


SAMSUNG

RU

Инструкция по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПЫЛЕСОС

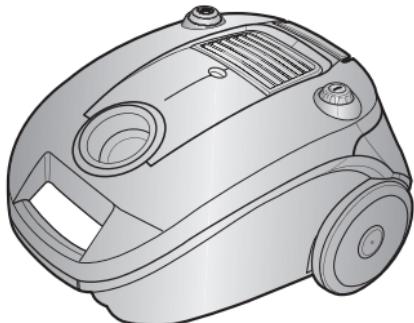

Класс защиты - II

- * Перед работой тщательно ознакомьтесь с инструкциями.
- * Применять только в помещениях.

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед работой с пылесосом внимательно прочтите все инструкции. Перед работой с пылесосом убедитесь, что значение напряжения на табличке с номинальными данными, расположенной на его донной части соответствует значению сетевого напряжения.
- ОСТОРОЖНО** : Не допускается применять пылесос на влажном полу.
Не допускается производить всасывание воды.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, у которых нет опыта или знаний, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
Чтобы дети не могли играть с печью, не оставляйте их без присмотра.
- Не пользуйтесь пылесосом без пылесборника. Опорожняйте пылесборник до его заполнения, чтобы добиться максимальной эффективности.
- Не убирайте пылесосом рассыпанные спички, горячую золу или сигаретные окурки. Держите пылесос на расстоянии от нагревателей и иных источников тепла. Под воздействием тепла могут деформироваться и потерять цвет пластмассовые детали пылесоса.
- Не собираите пылесосом твердые или острые предметы — они могут повредить внутренние детали. Не вставайте на шланг пылесоса. Не кладите груз на шланг. Не перекрывайте всасывающие или выпускные отверстия пылесоса.
- Выключайте двигатель пылесоса перед тем, как отсоединить вилку сетевого шнура от розетки. Перед манипуляциями с пылесборником и фильтрами отсоедините вилку сетевого шнура от розетки.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием пылесоса вилка сетевого шнура должна быть извлечена из розетки.
- Не рекомендуется пользоваться удлинителем сетевого шнура.
- При неправильной работе пылесоса отключите его от электросети и проконсультируйтесь с авторизованным сервисным представителем.
- Во избежание несчастных случаев поврежденный сетевой шнур должен заменять изготовитель, его сервисный представитель или специалист с аналогичной квалификацией.
- Пылесос оснащен самовосстанавливающимся автоматом термической защиты, отключающим питание пылесоса при его перегреве. Перегрев может быть вызван засорением фильтра, насадки, трубки или шланга. После устранения причины перегрева и остыивания двигателя пылесос включается автоматически.
- Пылесос предназначен для уборки поверхностей, загрязненных пылью.
- Не используйте пылесос для уборки поверхностей, загрязненных пищевыми продуктами (например, сахарный песок, соль, мука и пр. сыпучие продукты), а также поверхностей, загрязненных строительными материалами (например, побелка, песок, земля, цемент и пр.) и стиральным порошком.
- Не используйте неисправный пылесос. В том случае, если возникла какая-либо неисправность, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр компании Самсунг Электроникс.



Информация о назначении


Пылесос предназначен для уборки помещений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Данный пылесос предназначен только для бытового использования. Запрещено использовать пылесос для уборки строительных отходов или мусора, тонера лазерных принтеров. Постоянно поддерживайте фильтры в чистом состоянии, не допускайте накопления в них мелкой пыли. Сухие средства по уходу за коврами или мелкую пыль, например, муку, необходимо убирать только в очень малом количестве. Всегда тщательно очищайте пылесборник и фильтры после их уборки. Запрещено использовать пылесос без фильтров и пылесборников, а также с изношенными, поврежденными или деформированными фильтрами. Всегда устанавливайте фильтр в правильном положении в соответствии с инструкцией. Ни в коем случае не выкручивайте микрофильтр после его промывки. Это вызывает его деформацию или повреждение. Если фильтр деформирован или поврежден, замените его новым. (При невыполнении требований пыль и мусор будут попадать в мотор) Устанавливайте фильтр правильно, исключая зазоры между контактными поверхностями фильtra и отсека для его установки. (при невыполнении этого требования пыль и мусор будут попадать в мотор). Невыполнение всех перечисленных требований может привести к повреждению внутренних деталей устройства и аннулированию гарантийных обязательств.


Правила реализации

Демонстрация работы пылесоса при реализации должна проводиться при условиях аналогичных бытовым.


1 СБОРКА ПЫЛЕСОСА

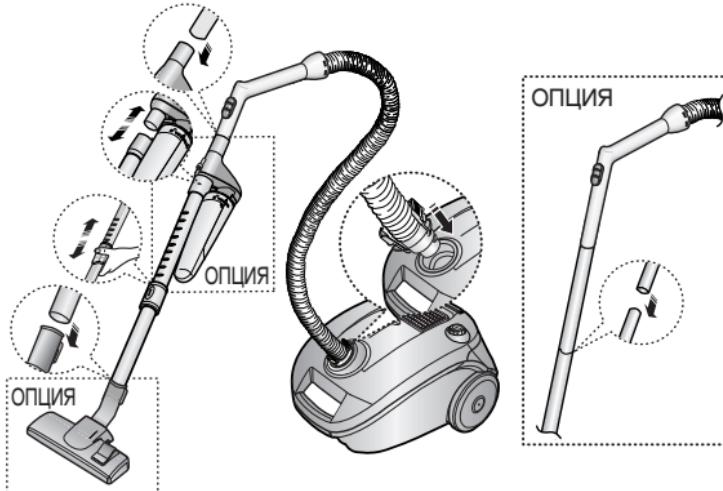

- ▶ В зависимости от модели принадлежности могут отличаться.

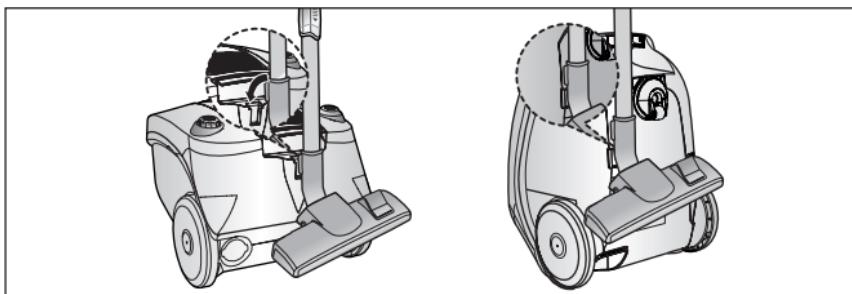


- ▶ Крепление насадки уборки пола, упрощающее хранение.

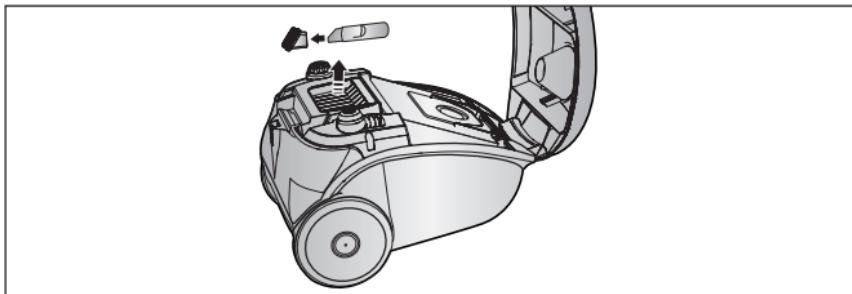

- ▶ Хранение принадлежностей.

2 РАБОТА ПЫЛЕСОСА


2-1 СЕТЕВОЙ ШНУР



ПРИМЕЧАНИЕ:

Отключая сетевой шнур из розетки, беритесь за вилку шнура.

2-2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

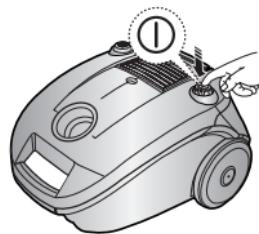

2-3 РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ (ТОЛЬКО ОБЪМНЫЙ ТИП)

MIN = Только для тонкой
ткани, например, занавесей.

MAX = Для твердых полов и сильно
заряженных ковров.



2-4 РЕГУЛИРОВКА ВСАСЫВАНИЯ


Чтобы снизить всасывающую силу при
чистке драпировок, маленьких
ковриков и прочих легких тканей,
сдвиньте воздушную заслонку до
полного открывания отверстия.




2-5 ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУВКИ

Расположена с левой стороны пылесоса.

- 1) Отсоедините шланг от корпуса.
- 2) Вставьте защелку шланга в отверстие продувки.

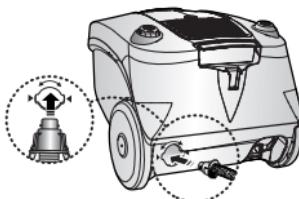

2-6 ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ЧИСТКИ ПОЛА

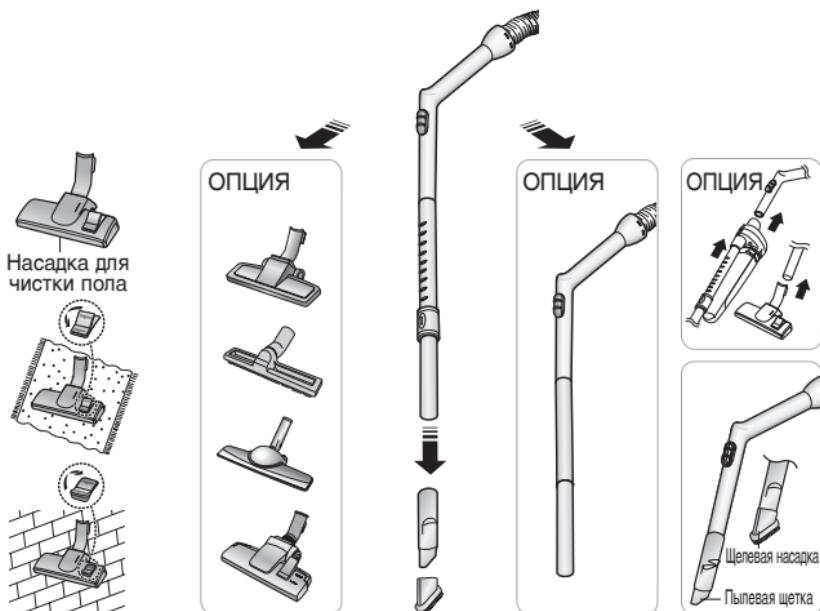

ОПЦИЯ Для упрощения чистки снимите прозрачную крышку барабана




ОПЦИЯ




- Детали могут отличаться в зависимости от модели.

ПЫЛЕВАЯ ЩЕТКА

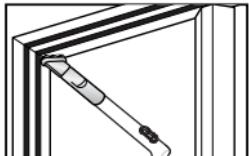


- Щетка для уборки пыли с мебели, полок, книг и т. д.

ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА

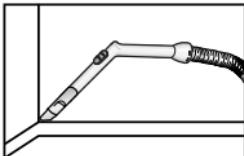

- Щелевая насадка для чистки радиаторов, зазоров, промежутков между диванными подушками и т. д.

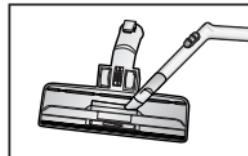

- Для эффективной чистки : насадка для пола с щелевой насадкой.

3 СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ




При изменении цвета индикатора замените пылесборник.


ВАЖНО! Не допускайте полного заполнения пылесборника.

Периодически проверяйте его состояние.

3-1 ЗАМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

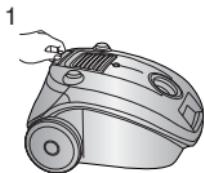


► Откройте крышку

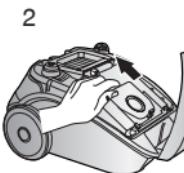

► Достаньте использованный мешок



► Удалите пыль или выбросите использованный одноразовый мешок

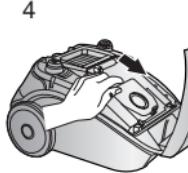

► Вставьте чистый мешок

3-2 УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

Для моделей с постоянным мешком для сбора пыли (опция) Если после использования матерчатый пылесборник наполнился пылью, почистите пылесборник и вставьте его обратно


Внимание : Не пытайтесь использовать пылесос без вставленного пылесборника.

4 ЦИКЛОННЫЙ ФИЛЬТР (ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ ЦИКЛОННЫХ ТИПОВ)


Благодаря системе циклонной фильтрации можно длительное время пользоваться пылесборником пылесоса, поддерживая максимальную эффективность чистки. Крупные частицы пыли, отфильтрованные циклонным фильтром, оседают в пылесборнике фильтра в процессе всасывания воздуха и завихрения в циклонном фильтре. Таким образом, пылесборник пылесоса заполняется только мелкодисперсной пылью. Когда пылесборник фильтра наполняется по индикаторную метку, требуется опорожнить и очистить его. Можно чистить пылесборник фильтра водой.

1. Поверните пылесборник фильтра влево и потяните его.
2. Отсоедините циклонный фильтр от удлинения стенки и рукоятки.
3. Удалите нити и волосы, намотавшиеся на сетку.
4. После чистки пылесборника фильтра и циклонного фильтра соедините циклонный фильтр с удлинением стенки и рукояткой (вымытые детали требуется тщательно высуширить в тени перед сборкой).
5. Нажмите на пылесборник фильтра и поверните его вправо.

Совместите индикаторные метки, нанесенные на пылесборнике фильтра и циклонном фильтре.

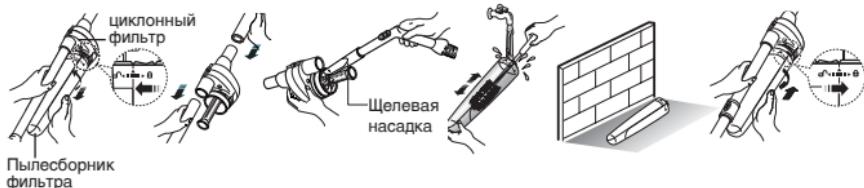

5 ЧИСТКА ВХОДНОГО ФИЛЬТРА (ОПЦИЯ)

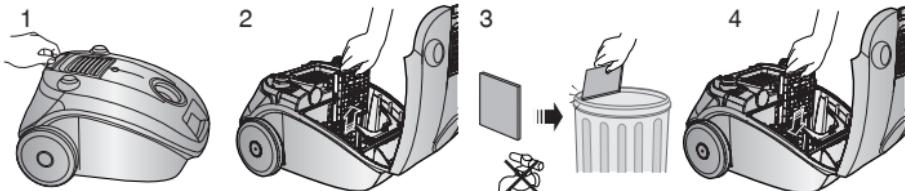

ПРИМЕЧАНИЕ : Не допускайте засорения фильтра во избежание снижения мощности или повреждения двигателя.

- В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Не запускается двигатель.	Отсутствие электропитания. Отключение из-за перегрева	Проверить кабель, вилку и розетку. Дождаться остывания.
Постепенное снижение силы всасывания.	Засорена насадка, шланг или трубка	Удалить мешающий предмет.
Сетевой шнур не отматывается полностью.	Шнур перекручен или неровно уложен.	Вытянуть шнур на 2-3 м и нажать кнопку намотки шнура
Пылесос не собирает грязь.	Трещина или пробоина в шланге.	Проверить шланг и при необходимости заменить.

Русский		Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
		Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Производитель :

Самсунг Электроникс Ко., Лтд., (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея

Адрес мощностей производства :

«Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd.», Лот I-11, Д2 Роад, Сайгон Хайтек парк, Танг Нхон Пхи Б Вард, Тху Дук Сити, Хо Чхи Мин Сити 70000, Вьетнам

Страна производства :

Вьетнам

Импортер в России :

ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ

Модель	Мощность всасывания (Вт)	Потр. мощность (Вт)	Напряжение (В)	Вес (кг)		Размеры (мм)		Фильтр	
				нетто	упак	нетто	упак	тип	класс
SC4130	320	1600	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	Микро(сменный)	-
SC4131	320	1600	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	Микро(сменный)	-
SC4140	320	1600	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	Микро(сменный)	-
SC4141	320	1600	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC4142	320	1600	230	3.8	6.5	275X230X365	310X290X502	Микро(сменный)	-
SC4143	320	1600	230	3.8	6.5	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC4180	350	1800	230	4.0	6.5	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC4181	350	1800	230	4.0	6.7	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC4187	350	1800	230	4.0	6.7	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC4188	350	1800	230	4.0	6.7	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC41F0	300	1500	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC41F1	300	1500	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC41E1	300	1500	230	3.8	6.3	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11
SC41E5	300	1500	230	3.8	6.5	275X230X365	310X290X502	EPA (сменный)	E11

Правила утилизации электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования):

- Если вы решили утилизировать ваше устройство, то отключите его от электрической сети и перережьте провод питания
- Данная маркировка на изделии, принадлежностях или указанная в документации к нему, обозначает, что по истечению срока службы устройства и его принадлежности (например, зарядное устройство, гарнитура, USB-кабель) не следует выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемого выброса отходов, устройство необходимо утилизировать отдельно от других отходов и надлежащим образом переработать для повторного использования
- Для получения детальной информации месте и способе экологически безопасной утилизации потребителям необходимо обратиться либо к продавцу данного устройства, либо в уполномоченные местные органы
- Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы проверить сроки и условия договора купли-продажи. Данное изделия и принадлежности к нему запрещено утилизировать вместе с другими видами отходов.





Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.


Страна	Центр поддержки покупателей	Веб-сайт
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/uz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы : 7 лет

SAMSUNG

(КК) ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ

ШАҢСОРҒЫШ

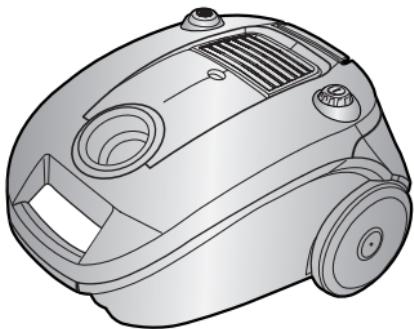

* Жұмыс істер алдында нұсқаулықтармен мұқият танысып шағыңыз.

* Тек қана үй-жайдада пайдаланыңыз.

* Шаңсорғыш қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану үшін арналған

Samsung бұйымын сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.

САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ


1. Шаңсорғышпен жұмыс істер алдында нұқсаулықты мұкият түтег өкіп шығыныз. Шаңсорғышпен жұмыс істер алдында оның астында орналасқан номиналды деректер көлтірлген кестедегі кернеу желілік кернеуге сай екендігіне көз жеткізіңіз.
2. **АБАЙЛАНЫЗ** : Шаңсорғыштың дымықын еденге қолданылуына жол берменіз. Шаңсорғышпен суды соруга жол берменіз.
3. Кішкентай балаларға, сонымен қатар қауіпсіздікті қамтамасыз етегін жауапты тұлға тарапының қағағалауының әрекет етуі шектеулі тұлғаларға да шаңсорғышпен жұмыс істеуге болмайды.
4. Шаңсорғышты шаң жинағыш қабынсыз қолданбаңыз. Шаңсорғыштың жоғары тиімділікпен жұмыс істеу үшін шаң жинағыш қапты толық толмай тұрып ауыстырыңыз.
5. Шаңсорғышпен шашылған ши, ыстық күл немесе темекі түкүлдірін тазартпаңыз. Шаңсорғыштың қыздырышы және басқа да жылу көздерінің жанынан алшак ұстаңыз. Жылудың әсерінен шаңсорғыштың пластикалық бөлшектері түсін жоғалтып және майысып қалуы мүмкін.
6. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды тазартпаңыз, себебі олар ішкі бөлшектерді зақымдауы мүмкін. Шаңсорғыш шлангісінің үстіне тұрманыз. Шланг үстіне жук қоймаңыз. Шаңсорғыштың соратын немесе шыгаратын тесіктерін бекітіңіз.
7. Желілік шнур айырын розеткадан ажыратпас бұрын шаңсорғыш қозғалтқышын өшіріңіз. Шаң жинағыш қап және сүзгінің алтында желілік шнур айырын розеткадан ажыратыңыз.
8. Шаңсорғышты тазарту немесе күтіп-баптамас бұрын желілік шнур айырын розеткадан ажырату керек.
9. Желілік шнур ұзартқыштарын пайдалануға болмайды.
10. Шаңсорғыш дұрыс жұмыс іstemеген кезде, оны электржелісінен ажыратып тастаңыз және авторизацияланған сервис өкілімен кеңесініз.
11. Жазатайым жағдайларды болдырmas үшін зақымданған желілік шнурды өндіруші, оның сервис өкілі немесе аналогиялық біліктілігі бар маман ауыстыру керек.
12. Шаңсорғыш қызып кеткен кезде шаңсорғышты электркөзінен ажыратып тастайтын жылу қорғанысының өзіндік қалыңқа келетін автоматтымен жабдықталған. Қызып кету сүзгінің, сантаманың, тұтқытің, шлангінің бітеліп қалуынан болуы мүмкін. Қызып кетудің салдарын жойғаннан кейін және қозғалтқыш сұығаннан кейін шаңсорғыш автоматтты түрде іске қосылады.
13. Шаңсорғыш шаң басқан тазалау беттерін тазартуга арналған.
14. Шаңсорғышты тағамдық өнімдер (мысалы, құм шекер, тұз, ұн, және басқа еспе тағамдар), сонымен қатар құрылым материалдары (мысалы, әк, құм, топырак, цемент, т.б.), кір жуғыш үнтақ шашылып жатқан жерді жинау үшін пайдаланбаңыз
15. Бұлғын шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Кейбір ақаулықтар пайда болған жағдайда шұғыл түрде Самсунг Электроникс компаниясының авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




Ескерту

Бұл тек үй тұрмысындаған қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты құрылымы жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сүзгілерінің бірі алтыншы түрсес қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік занды қүшінен айрылуы мүмкін.


I ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТАРЫ

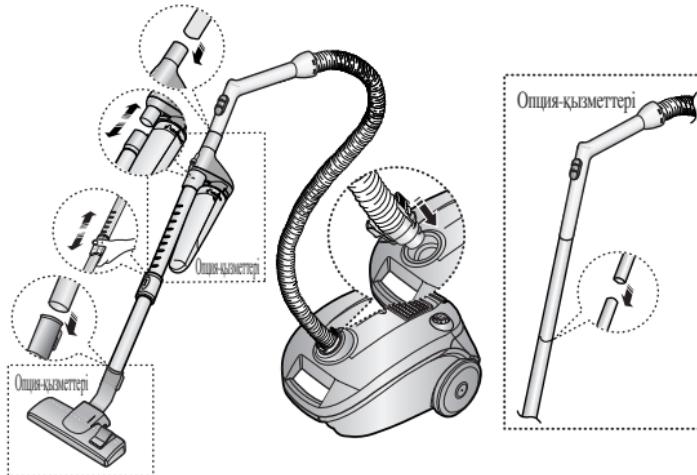

- Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

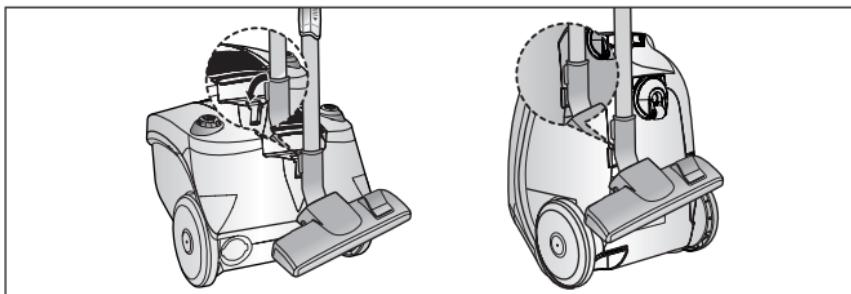

- Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

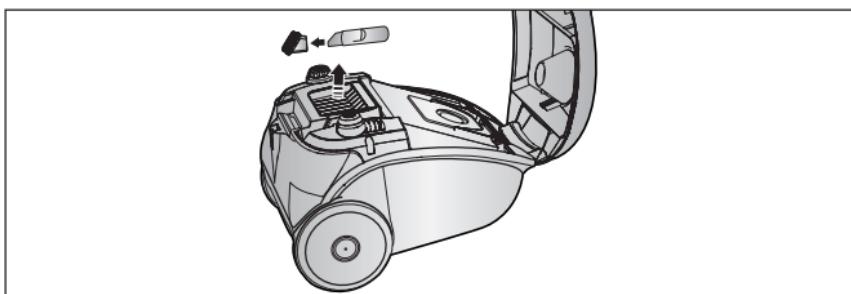


- Жабдықтарды сақтау

2 ШАҢСОРҒЫШТЫҚ ЖҰМЫС ИСТЕУІ

2-1 ЖЕЛЛІК ШНУР



2-2 АЖЫРАТҚЫШ

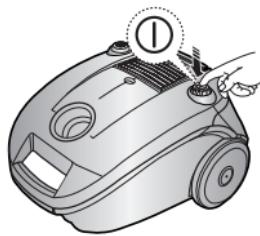

2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕУ

(ТЕК ҚАНА ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШІ БАР ҮЛГІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН)


MIN = Тек қана жұқа маталарға арналған, мысалы, перде.



MAX = Қатты едендерге және қатты былғанған кілемдерге.


2-4 СОРУДЫ РЕТТЕУ

Драп, кілемше және басқа да жеңіл маталарды тазарту кезінде сору күшін. төмендегу үшін аяу жапқышын тесік толық ашылғанша жылжытыңыз.

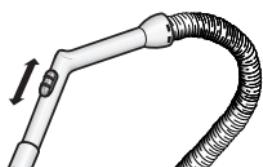


2-5 ЖЕЛДЕТКІШТІ ҚОЛДАНУ


Шаңсорғыштың сол жағында орналасқан
1) шлангтің корпустан ажыратыңыз.
2) шлангтің ілмегін желдеткіштің тесігіне жалғаңыз.

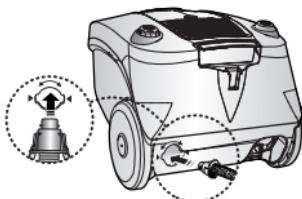

2-6 ЕДЕН ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ

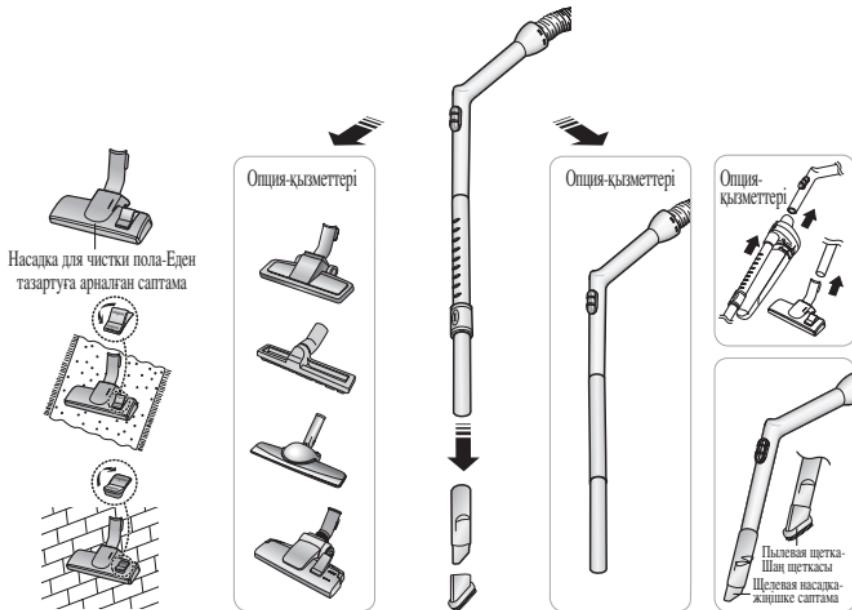

ҚЫЗМЕТТЕРИ Тазартуды жөнілдеду үшін барабанның тұнық қақлағын ағытып алыңыз

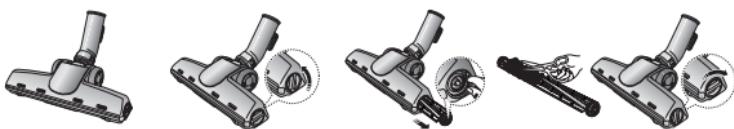

ҚЫЗМЕТТЕРІ



Жамылғыға арналған щетка




Төсек орын жабдықтары немесе жамылғы



Щеткенің ішінде орналасқан үй жаңуарларын жүгеріп немесе жиітерді кайшымен қылп алған тастаңыз


- Бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.

Пылевая щетка-шаң щеткасы

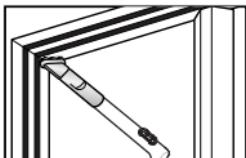


- Жиынтық, сөрөлдердің, кітаптардың және т.б. шаңын тазартуға арналған щетка

Жіңішке салтама

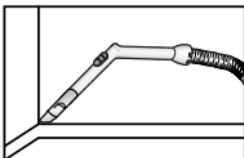

- Радиаторларды, саңылауларды, диван жастиқтары арасындағы аралықты тазартуға арналған

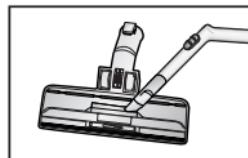

- Тиімді тазарту үшін : жіңішке салтамасы бар еденге арналған салтама


3 ЖАРЫҚ ИНДИКАТОРЛАРЫ




Индикатордың түсі өзгергенде шаң жинағыш қапты ауыстырыңыз.

МАҢЫЗДЫ! Шаң жинағыш қаптың толып қалуына жол бермеңіз Оның жай-куйін жиексеріп отырыңыз

3-1 ШАҢ ЖИНАУГА АРНАЛҒАН ҚАПШЫҚТЫ АУЫСТЫРУ

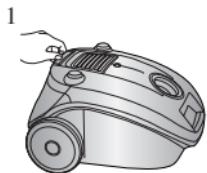


► Қақпақты ашыңыз

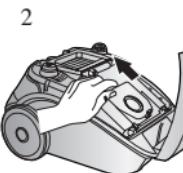

► Қолданылған қапшықты шығарыңыз



► Шаңдан тазарттыңыз немесе бір рет қолданылатын қапшықты лақтырып тастаңыз

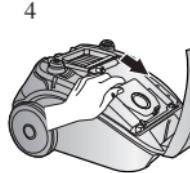

► Таза қапшық орнатыңыз

3-2 АУА ТАРАЛЫМЫН БАСҚАРУ

Шаң жинауга арналған тұрақты қапшығы бар үлгілерге арналған (қызыметтері). Егер қолданылғаннан кейін мата шаң жинағыш қап шаңға толып қалса, шаң жинағыш қапты тазартып, қайта орнына орнатыңыз.


Назар аударыңыз : шаңсорғышты шаң жинағыш қапсыз пайдаланбаңыз.

4 ЦИКЛОНДЫҚ СҮЗГІ (ТЕК ЦИКЛОНДЫҚ ТИПТЕГІ СҮЗГІЛЕР)


Циклондық сүзгілеу жүйесінің арқасында көп уақыт шаңсорғыштың шаң жинағыш қабын ең жоғарғы тиімділігін сақтай отыра қолдануға болады.

Циклондық сүзгімен сүзілген ірі шаң бөлшектері циклондық сүзгіде ауа сору және иірілу процесінде сүзгінің шаң жинағыш қабына жиналады. Осылайша шаңсорғыштың шаң жинағыш қабы тек қана ұсақ шашыранқы шаммен толады. Шаң жинағыш қап индикаторлық белгі бойынша толса, оны босату және тазарту керек. Сүзгінің шаң жинағыш қабын сүмен тазалауға болады.

1. Сүзгінің шаң жинағыш қабын солға бұрып, оны тартыңыз.
2. Циклондық сүзгінің қабынға ұзартқышы мен тұтқадан ажыратыңыз.
3. Торға оралып қалған жіппер мен шаштардан тазартыңыз.
4. Сүзгінің шаң жинағыш қабы мен циклондық сүзгінің тазартқан соң, циклондық сүзгінің қабынға ұзартқышы мен тұтқаға жалғаңыз. (құрастыру алдында жуылған бөлшектерді көлеңкеде мұқият кептіріңіз)
5. Сүзгінің шаң жинағыш қабын басып тұрып онға қарай бұрыңыз. Сүзгінің шаң жинағыш қабында және циклондық сүзгіде салынған индикаторлық белгілерді сәйкестендіріңіз

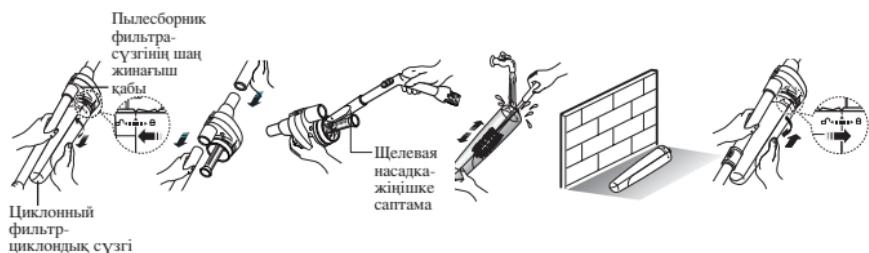

5 АУА СОРАТЫН СҮЗГІНІ ТАЗАРТУ (ҚЫЗМЕТТЕРІ)

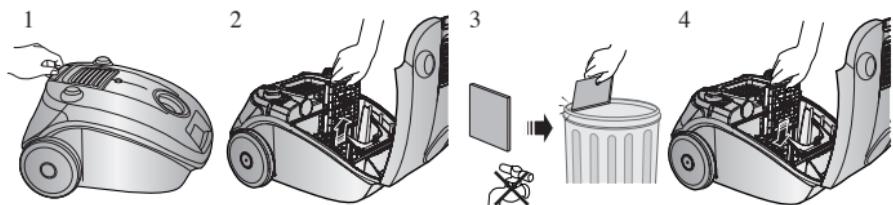

ЕСКЕРТУ : Куаттың төмендеуі немесе қозғалтқыш зақымданбауы үшін сүзгінің бітеліп қалуына жол берменіз.

- ҚИЫНДЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАГДАЙДА

ҚИЫНДЫҚТАР	СЕБЕБІ	ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	Электркөзі жоқ Қызып кеткеніне байланысты өшіру.	Кабель, айыр және розетканы тексеріңіз. Сұығанын күтіңіз.
Сору күшінің біртіндең төмендеуі.	Саптама, шланг немесе тұтіктің толып қалуы.	Кедерігі жасайтын заттан тазарту.
Желілік шнур толық оралмайды.	Шнур оралып қалған немесе дұрыс жиналмаған.	Шнурды 2-3 метрге тартып шығарыңыз және шнурды орап алу түймешесін басыңыз.
Шашсорғыш шанды сормайды.	Шлангтагы жарық немесе тесік.	Шлангты тексеріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз.
Статика.	Егер үй-жайда, есіреке, қыс мезгілінде өте құрғак микроклимат болған кезде сирек байқалуы мүмкін.	Сору қуатын төмендетіңіз.

Қазақша		Символ Кедендік одактың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоға жататынның көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сактау үшін пайдалануға тыйым салынады.
		Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Өндіруші: Самсунг Электроникс Ко., Лтд.

Корея Республикасы, Кёнги-до, Сувон қаласы, Енгтонг-гу, Самсунг-ро, Мэтан Донг, № 129 үй

Өндірушінің аты және мекен-жайы: «Самсунг Электроникс Хошимин СЕ»

Лот I-11, D2 жолы, Сайгонның жогары технологиялық паркі, Тан хон Фу Б ауданы, Ту Дук қаласы, Хошимин 70000, Вьетнам

Вьетнамда жасалған

Қазақстан Республикасында шағымдар мен ұсыныстар қабылдайтын мекеме:

“SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA”

(САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат


- ҚИЫНДЫҚТАР ПАЙДА БОЛГАН ЖАҒДАЙДА

ҚИЫНДЫҚТАР	СЕБЕБІ	ЖОЮ ЖОЛДАРЫ
Қозғалтқыш іске қосылмайды.	Электркөзі жоқ Қызып кеткеніне байланысты ешіру.	Кабель, айыр және розетканы тексеріңіз. Сұығанын күтіңіз.
Сору күшінің біртіндеп төмендеуі.	Саптама, шланг немесе тұтіктің толып қалуы.	Кедергі жасайтын заттан тазарту.
Желілік шнур толық оралмайды.	Шнур оралып қалған немесе дұрыс жиналмаган.	Шнурды 2-3 метрге тартып шығарыңыз және шнурды орап алу түймешесін басыңыз
Шансорғыш шаңды сормайды.	Шлангтагы жарық, немесе тесік.	Шлангты тексеріңіз, қажет болса, оны ауыстырыңыз.
Статика.	Егер үй-жайда, асіреле, қыс мезгілінде ете құрғак микроклимат болған кезде сирек байқалуы мүмкін.	Сору қуатын төмendetіңіз.



SAMSUNG  Foydalanish
bo'yicha qo'llanma

CHANGYUTGICH

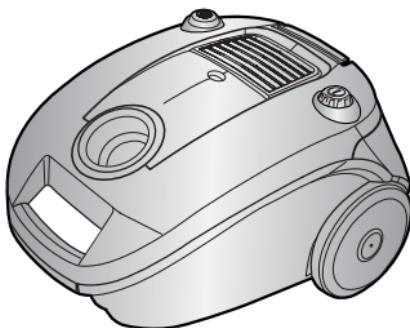

- * Changyutgichdan foydalanishdan avval ushbu ko'rsatmalarni diqqat bilan o'qib chiqing.
- * Changyutgichdan faqat xona ichida foydalanish mumkin.
- * Changyutgich faqat normal sharoitlarda maishiy maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Samsung mahsulotini xarid qilganingiz uchun rahmat.

MUHIM XAVFSIZLIK CHORALARI


1. Ko'rsatmalarni sinchiklab o'qib chiqing. Qo'shishdan oldin elektr ta'minoti kuchlanishi changyutgichning tagidagi pasport yozuvida qayd etilgan kuchlanish bilan bir xil bo'lishi kerak.
2. **OGOHLANTIRISH :** Gilam yoki pol ho'l bo'lganda changyutgichni ishlatmang.
Unga suvni so'rdirib olmang.
3. Ushbu jihozdan yoshi 8 yoki undan katta bolalar, jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyati cheklangan va yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar nazorat ostida bo'lgan yoki ularning xavfsizligi uchun javobgar shaxs ushbu jihozdan xavfsiz foydalanish va mavjud xavf-xatarlar to'g'risida ko'rsatma bergen hollarda foydalanishi mumkin.
Bolalar jihoz bilan o'ynashi mumkin emas. Bolalar katta yoshlilar nazoratisiz changyutgichni tozalashi yoki unga foydalanuvchi xizmatini ko'rsatishi mumkin emas.
4. Changyutgichdan chang qopchasisiz foydalanmang. Changyutgich yaxshi ishlashi uchun chang qopchasini to'imasidan burun o'zgartiring.
5. Changyutgichdan gugurt donalari, cho'g'i bor kul yoki sigaret qoldiqlarini yig'lib olishda foydalanmang. Changyutgichni pechka yoki boshqa issiqlik manbalaridan uzoqroq joyda saqlang.
Issiqlik uskunaning plastik qismlari shakli va rangiga putur yetkazishi mumkin.
6. Og'ir va o'tkir buyumlarni changyutgich bilan yig'ishtirib olishdan saqlaning, chunki ular changyutgich qismlarini shikastlashi mumkin.
Shlang ulamasini bosmang. Shlang ustiga og'ir narsa qo'y mang.

So'rish va havo chiqish qismini bekitmang.


7. Vilkasini rozetkadan uzishdan oldin changyutgich korpusidagi elektr quvvati tusmasini bosib o'chiring. Changyutgichni elektr rozetkasidan uzish uchun kabeldan ushlab tortmang. Filtrga kirishdan oldin u uzilganiga ishonch hosil qiling.
8. Jihozni tozalash yoki u yoq-bu yog'ini tuzatish oldidan vilkasi rozetkadan sug'urib olinishi kerak.
9. Uzaytirish kabelidan foydalanish tavsiya etilmaydi.
10. Agar changyutgichingiz to'g'ri ishlamayotgan bo'lsa, uni elektr ta'minotidan uzing va vakolatli xizmat ko'rsatish xodimi bilan maslahatlashing.
11. Agar elektr quvvati kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfni bartaraf qilish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki xizmat ko'rsatish xodimi va yoki malakali mutaxassis almashtirishi kerak.
12. Changyutgich haddan ziyod qizib ketgan paytlarda avtomatik tarzda o'chirib qo'yuvchi o'z-o'zidan ishga tushadigan o'chiruvchi moslamaga ega. Haddan ziyod qizib ketishga filtr, bo'giz, trubka yoki shlang tiqilib qolishi sabab bo'lishi mumkin. Tiqilgan narsa olib tashlanib, motor sovigandan so'ng changyutgich avtomatik tarzda ishga tushib ketadi.

 **OGOHLANTIRISH** Moslamadan faqat Yu maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Changyutgichdan qurilish chiqindilari va axlatni olish uchun foydalanmang. Changyutgichdan fi ltr yo'qligida foydalanmang, chunki bu ichki qismlar buzilishiga va kafolat majburiyatlari bekor qilinishiga olib kelishi mumkin.


I CHANGYUTGICHNI YIG'ISH

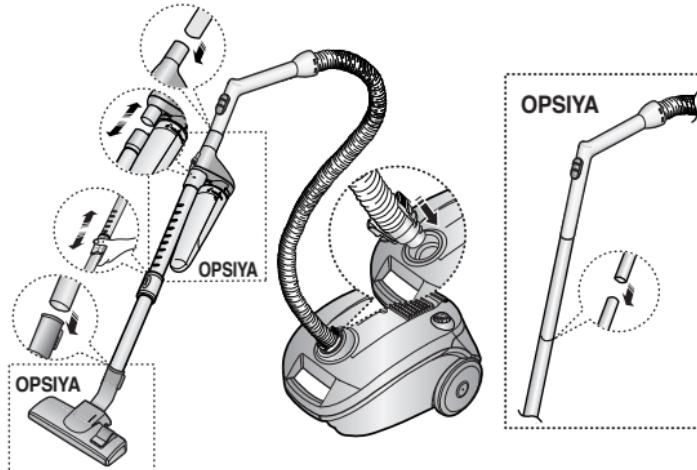

- Modeliga qarab xususiyatlar farq qilishi mumkin.

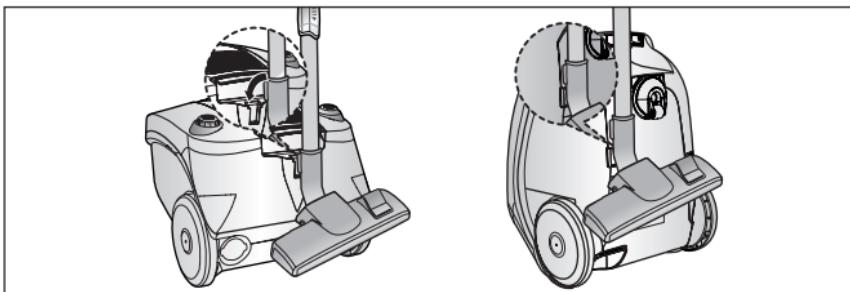

- Saqlash uchun pol uchligini joyiga qo'ying.

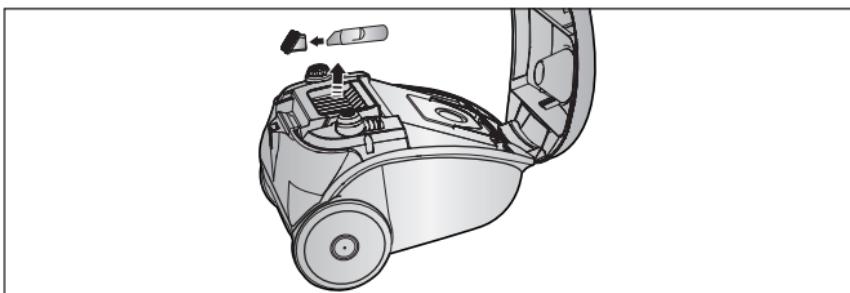

- Asbobni saqlash

2 CHANGYUTGICHINGIZNI ISHLATISH

2-1 ELEKTR QUWATI




KABELI



QAYD:

Vilkani rozetkadan su'g'urib olayotganda vilkadan ushlab tortishga e'tibor qarating, kabeldan emas, qo'shimcha og'irlik tushirmaslik uchun.

2-2 YOQISH/O'CHIRISH

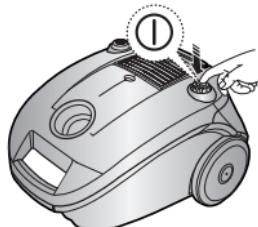

2-3 ELEKTR QUVVATI NAZORATI (FAQAT PAST-BALAND QILISH TURI)

MIN = Nozik matolar, masalan, to'r pardalar uchun.

MAX = Qattiq pol va o'ta chang bosgan gilamlar uchun.



2-4 SO'RISH NAZORATI


Tozalash lattalari, kichik gilam va boshqa yengil matolar qattiq so'rilmasligi uchun havo tirkishi ochilguncha havo so'rgichni siljiting.




2-5 HAVO PUFLAGICH DAN FOYDALANISH

Changyutgichning chap orqa tarafida joylashgan.

- 1) Shlangni changyutgichning korpusidan uzing.
- 2) Shlang qisqichini havo puflash teshigiga ulang.

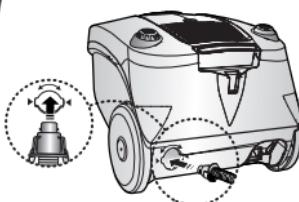


2-6 POL ASBOBLARIDAN FOYDALANISH

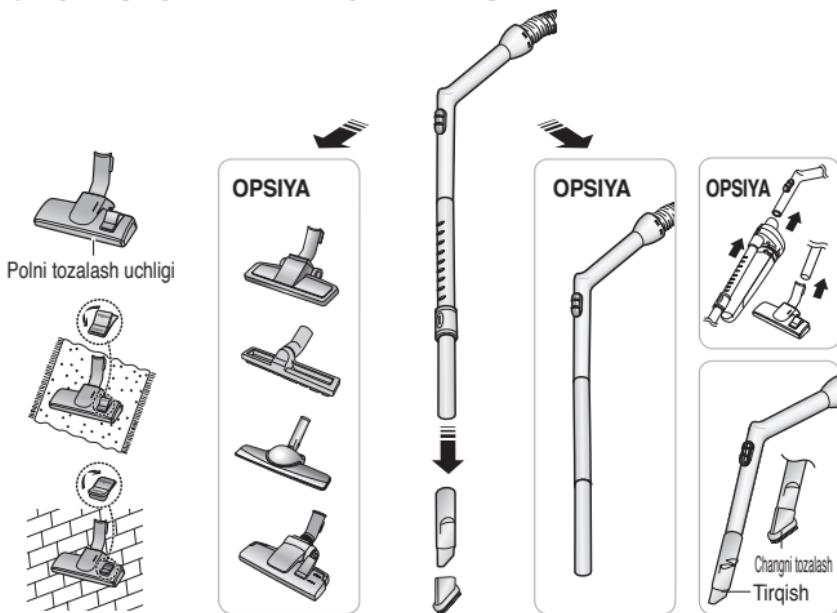

OPSIYA Oson tozalash uchun shaffof baraban qop'lamasini ajratib oling.



OPSIYA

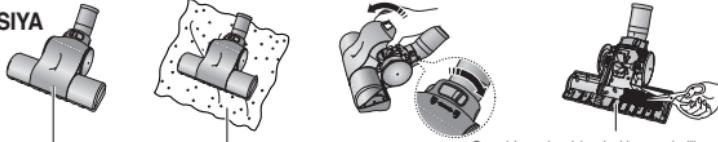


Adyol cho'tkasi



Qaychi yordamida cho'tkaga o'ralib qolgan hayvonlar juni va iplarni qirqib oling.


- Modeliga qarab xususiyatlar farq qilishi mumkin.

CHANG YIG'ISH CHO'TKASI

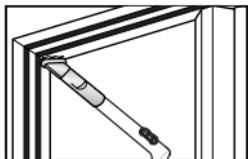


- Mebel, tokcha, kitob va shu kabilar uchun changni tozalash cho'tkasi.

TIRQISH UCHLIGI

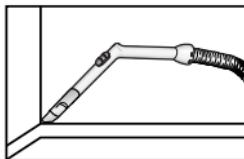

- Radiator, tirqish, burchak va oraliqlar uchun tirqish uchligi.

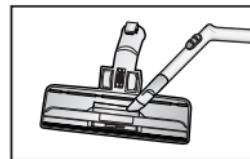


- Yaxshi tozalashi uchun. Changyutgichning pol uchligini tirqish uchligi bilan tozalang.

3 INDIKATOR CHIROQLARI



Indikator rangi o'zgarganda Chang qopchasini almashtiring.

3-1 CHANG QOPCHASINI ALMASHTIRISH

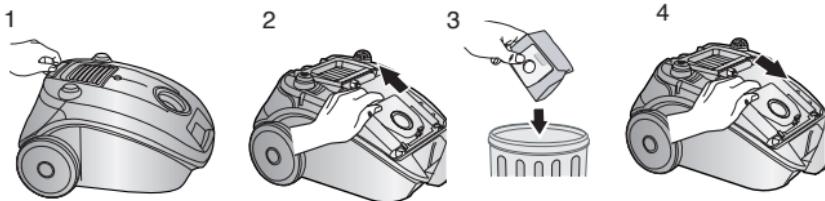

3-2 MATOLI QOPCHA UCHUN (OPSIYA)

Foydalanim bo'lidan so'ng agar matoli qopcha changga to'lib qolgan bo'lsa, uni tozalab qayta foydalaning.

OGOHLANTIRISH : Chang qopchasini to'g'ri o'rnatmasdan turib, changyutgichni ishlatishga urinmang.

4 SIKLON FILTRI (FAQAT SIKLON FILTRI TURLARI)


Siklon filtri tizimi tufayli chang qopchasidan uzoq vaqt foydalanishingiz mumkin va u changni juda yaxshi tozalab beradi.

So'rilgan havo bilan chang siklon filtrida aylanganda yirikroq zarrachalar siklon filtridan o'tib, chang idishiga tushadi. Shu tariqa chang qopiga faqat mayda zarralar tushadi.


Chang idishi ko'satish chizig'iga qadar chang bilan to'lganda uni chiqarib olib, tozalash kerak bo'ladi. Chang idishini suv bilan ham tozalash mumkin.

1. Chang idishini chappa burab, torting.
2. Siklon filtrini changyutgichning kengaytirish trubkasi va dastasidan uzing.
3. To'r atrofiga o'ralib qolgan ip va soch tolalarini olib tashlang.
4. Chang idishi bilan siklon filtrini tozalagandan so'ng siklon filtrini changyutgichning kengaytirish trubkasi va dastasiga ulang (yuvilgan qismni qayta yig'ishdan oldin soyada yaxshilab quritilishi kerak).
5. Chang idishini bosib, o'ngga burang.

Chang idishi bilan siklon filtriga o'yilgan ko'satish belgilarini bir-biriga to'g'rilang.

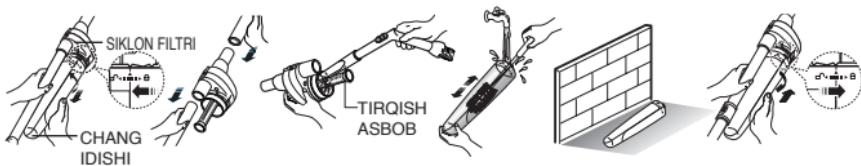

5 HAVO KIRISH FILTRINI TOZALASH(OPSIYA)

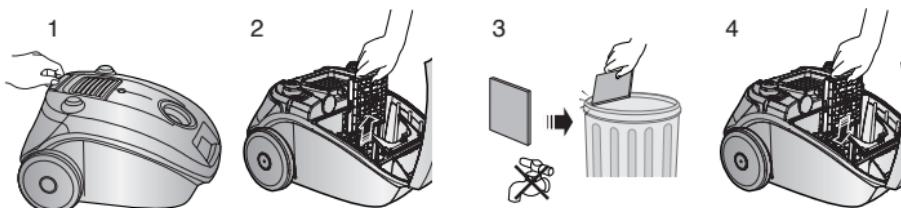

QAYD : Filtr tigilib qolishiga yo'l qo'y mang, chunki bu kuch kamayishi yoki motor shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

- AGAR MUAMMONGIZ BO'LSA

MUAMMO	SABAB	NOSOZLIKNI TUZATISH YO'LI
Motor ishga tushmayapti.	Elektr quvvati yo'q. Issiqlik nazorati moslamasi.	Kabel, vilka va rozetkani tekshiring. Sovitib oling.
So'rish kuchi asta-sekin kamayib boryapti.	Bo'giz, so'rish shlangi yoki trubka tiqilib qolgan.	Tiqilgan narsani olib tashlang.
Kabel to'liq qayta o'rab olinmayapti.	Kabel buralib qolmagani yoki u yer-bu yeri shikastlamaganiga ishonch hosil qiling.	Kabelni 2-3 metr tortib chiqaring va kabelni qayta o'lash tugmasini bosing.
Changyutgich changni tozalamayapti.	Shlangda darz yoki teshik bor.	Shlangni tekshiring yoki almashtiring, zarur bo'lsa.

Ishlab chiqaruvchi:

Samsung Electronics Co. Ltd. (Metan Dong) 129, Samsoung-ro, Engtong-gu, Suvon shahri, Kyongi-do, Koreya Respublikasi

Fabrika manzili:

MCHJ "Samsung Elektroniks Xoshimin CE"

Lot I-11, D2 Yo'l, Saigon Hi-Tech parki, Tang Nhon Phu B Ward, Thu Duc viloyati, Xoshimin shahri 70000, Vyetnam

Ishlab chiqish davlati:

Vietnam

SAMSUNG



DJ68-00471E-20