


Витяжки кухонні побутові

PYRAMIDA*

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

UA

HES 30 (C-600MM) /AJ
HES 30 (D-600MM) /AJ
HES 30 (D-900MM) /AJ
HES 30 (G-600MM)
HES 30 (G-900MM)

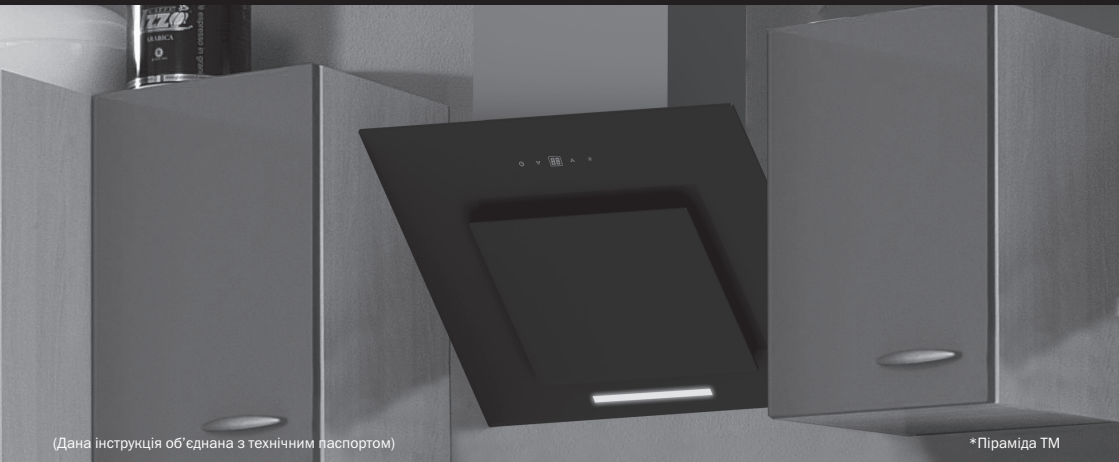


(Дана інструкція об'єднана з технічним паспортом)

*Піраміда ТМ

Дякуємо Вам за придбання витяжки Pyramida!

Витяжки Pyramida надійні і прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки і монтажу, правила експлуатації і обслуговування виробу.



**ДО УВАГИ
ПОКУПЦЯ**

У зв'язку з тим, що конструкція витяжки постійно вдосконалюється, можливі незначні розбіжності між конструкцією Вашої витяжки та інструкцією з експлуатації, які не впливають на технічні характеристики, безпеку експлуатації та споживчі властивості.

Виріб призначений для витяжної вентиляції побутових кухонних приміщень, що опалюються в зимовий час. Промислова експлуатація виробу, а також використання на підприємствах сфери обслуговування, охорони здоров'я і т.п. не передбачені. Ні за яких обставин не використовуйте витяжку на вулиці!

Дана модель **може бути використана для внутрішньої фільтрації** (рециркуляції повітря всередині приміщення при встановлених вугільних фільтрах).

Виріб оснащений лампами підсвічування. Виріб має мережевий кабель з вилкою і призначений для підключення до однофазної мережі змінного струму з напругою 220 В та частотою 50 Гц.

За типом захисту від ураження електричним струмом виріб відноситься до приладів класу I; по ДСТУ CISPR 14-2:2007 – до категорії I та обладнаний заземлюючим дротом у складі мережевого кабелю.

За типом захисту від доступу до небезпечних частин і проникнення води витяжка, змонтована з повітропроводом, відноситься до приладів класу IP20.


Вид кліматичного виконання виробу – УХЛ4.2 за ГОСТ 15150-69. Виріб дозволяється експлуатувати при температурі навколишнього повітря в межах від +1 °С до +45 °С. Зберігати виріб необхідно у вентилязованому приміщенні при температурі від 0° С до +50°С і відносній вологості повітря не більше 90% в упаковці виробника.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Даний виріб виготовлений на замовлення та під контролем PYRAMIDA GMBH.

Термін служби виробу: 7 років.

КОНСТРУКЦІЯ ВИТЯЖКИ HES 30 (C), HES 30 (D)

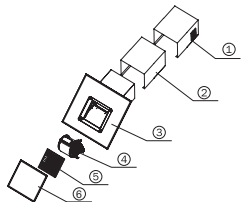

Конструкція витяжки:

- 1 – Декоративний короб верхній
- 2 – Декоративний короб нижній
- 3 – Корпус витяжки з панеллю керування
- 4 – Двигун
- 5 – Жировий фільтр
- 6 – Декоративна панель


У комплект поставки входять:

- витяжка – 1 шт.
- комплект монтажний – 1 шт.
- інструкція з експлуатації – 1 шт.
- гарантійне свідоцтво – 1 шт.
- коробка пакувальна – 1 шт.

Технічні характеристики:

Модель	HES 30 (C-600MM) /AJ	HES 30 (D-600MM) /AJ	HES 30 (D-900MM) /AJ
Напруга мережі, В	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50
Номінальний струм, А	1,5	1,5	1,5
Тип управління	Електронне (сенсорне)		
Кількість моторів, шт.	1	1	1
Потужність двигуна, Вт	320	320	320
Загальна потужність, Вт	322	322	322
Продуктивність, м ³ /год	1200	1200	1200
Рівень шуму, дБ	51	51	51
Кількість жирових фільтрів (алюмінієві п'ятишарові), шт.	1	1	1
Кількість ламп розжарювання (40 Вт), шт.	1	1	1
Діаметр повітропроводу, мм	150	150	150
Розміри без повітропроводу (ШхГхВ), мм	600x400x1332	600x400x1332	900x400x1332
Маса, кг	23,5	23,5	26,5
Колір	Сірий / Пісочний	Нержавіюча сталь (жаростійке скло)	

КОНСТРУКЦІЯ ВИТЯЖКИ HES 30 (G)

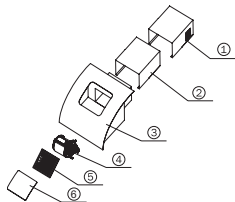

Конструкція витяжки:

- 1 – Декоративний короб верхній
- 2 – Декоративний короб нижній
- 3 – Корпус витяжки з панеллю керування
- 4 – Двигун
- 5 – Жировий фільтр
- 6 – Декоративна панель

У комплект поставки входять:

- витяжка – 1 шт.
- комплект монтажний – 1 шт.
- інструкція з експлуатації – 1 шт.
- гарантійне свідоцтво – 1 шт.
- коробка пакувальна – 1 шт.

Технічні характеристики:

Модель	HES 30 (G-600MM)	HES 30 (G-900MM)
Напруга мережі, В	220	220
Частота, Гц	50	50
Номінальний струм, А	0,9	0,9
Тип управління	Електронне (сенсорне)	
Кількість моторів, шт.	1	1
Потужність двигуна, Вт	198	198
Загальна потужність, Вт	200	200
Продуктивність, м ³ /год	760	760
Рівень шуму, дБ	49	49
Кількість жирових фільтрів (алюмінієві п'ятишарові), шт.	1	1
Кількість ламп розжарювання (40 Вт), шт.	1	1
Діаметр повітропроводу, мм	150	150
Розміри без повітропроводу (ШхГхВ), мм	600x480x1410	900x480x1410
Маса, кг	24	27
Колір	Нержавіюча сталь (жаростійке скло)	

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ



УВАГА

Однофазна мережа, до якої підключається виріб, повинна відповідати чинним нормам. Підключення необхідно здійснювати через автоматичний вимикач, вбудований у стаціонарну проводку на Вашому електричному щитку.

Всі дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням, обслуговуванням і ремонтом виробу, а також заміну ламп виконувати тільки при вимкненій напрузі мережі! Для цього необхідно відключити електричний вимикач на Вашому щитку або витягти вилку з розетки. Не тягніть вилку за провід! Не затискайте і не натягуйте мережевий кабель.

Заборонено використовувати подовжувачі та перехідники. Виробник витяжки не несе відповідальності за поломки чи займання, які сталися через використання трійників і подовжувачів. Для заміни пошкодженого мережевого кабелю виробу викликайте фахівця сервісного центру.

Перед установкою необхідно переконатися у відсутності видимих пошкоджень крильчатки, корпусу витяжки, а також у відсутності в проточній частині корпусу сторонніх предметів, які можуть пошкодити лопаті крильчатки. Якщо у Вас є сумніви в тому, що витяжка не пошкоджена і повністю укомплектована, зв'яжіться з продавцем негайно.

Забороняється використовувати виріб не за призначенням і піддавати будь-яким модифікаціям і переробкам.

Виріб не призначений для використання дітьми або особами зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями або за відсутності у них життєвого досвіду використання витяжки, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані особою, відповідальною за їх безпеку. Діти повинні знаходитися під контролем дорослих для недопущення ігор із виробом.

Повітря, яке перекачується витяжкою, не повинно містити пил та інші тверді домішки, а також липкі речовини і волокнисті матеріали. Забороняється використовувати виріб у присутності займистих речовин або їх парів, таких як спирт, бензин, інсектициди і т.п.

Не закривайте і не затуляйте вивідний отвір виробу, щоб не заважати оптимальному проходженню повітря. Не зменшуйте діаметр повітропроводу менше 150 мм.

Не сідайте на виріб та не кладіть на нього будь-які предмети.

Не готуйте під витяжкою страви типу фламбе (страви, що поливаються алкогольними напоями та запалюються). Слідкуйте, щоб під час приготування їжі під увімкненою витяжкою не відбулося займання олії. Пам'ятайте, що повторне використання олії збільшує ймовірність її самозаймання.

Не залишайте без нагляду увімкнену витяжку на довгий час.

Після тривалого функціонування витяжки не торкайтеся ламп освітлення – вони гарячі. При заміні ламп освітлення необхідно відключити виріб від електричної мережі.

Не торкайтеся поверхні витяжки мокрими руками.

Регулярно очищуйте жирові фільтри. Не знімайте жирові фільтри, коли витяжка працює.

У разі виникнення нестандартної ситуації і поломок від'єднайте виріб від мережі і зверніться до сервісного центру, адреса і телефон якого зазначені в гарантійному талоні.

Якщо Ви вирішили, що виріб більше не годиться до експлуатації, зробіть його непридатним до використання: відключіть від електричної мережі, обріжте кабель живлення, зніміть потенційно небезпечні частини (це особливо важливо для безпеки дітей, які можуть грати з непотрібними або викинутими речами).



По закінченні терміну служби виріб підлягає окремій утилізації. Не викидайте виріб разом із міськими відходами.

При недотриманні викладених вимог виробник не несе відповідальності за можливі несправності.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

- ⊗ Не під'єднуйте повітропровід витяжки до димарів печей і газових приладів, призначених для нагріву води та обігріву приміщень, у вентиляційні канали, призначені для інших пристроїв – це може привести до порушення вентиляції приміщення і нанесення збитку здоров'ю людей.
- ⊗ Не перевіряйте тягу витяжки, яка працює, за допомогою факела або відкритого вогню – це може призвести до пожежі.
- ⊗ Не запалюйте конфорки газової плити без посуду (наприклад, для обігріву приміщення). Використання відкритого вогню може бути небезпечним і пошкодити пластмасові деталі витяжки або викликати займання.
- ⊗ Забороняється зміна конструкції витяжки та інші втручання у виріб осіб, не уповноважених виробником на гарантійний ремонт – це може привести до порушення роботи витяжки і зниження рівня безпеки витяжки для здоров'я людей.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ





УВАГА

Перед початком монтажу виробу необхідно знеструмити електричну мережу!

Мінімальна відстань між варильною поверхнею і нижньою площиною витяжки повинна бути:

- не менше – 400 мм
- максимум – 550 мм

За наявності в кімнаті печі, газового котла або колонки необхідно враховувати, що під час роботи витяжка забирає з приміщення повітря, необхідне для горіння. Це стосується також приміщень з герметичними вікнами та дверима.

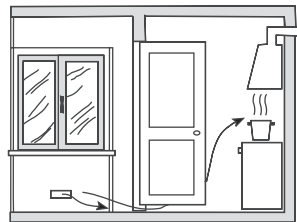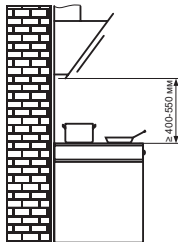


Забезпечення необхідного зазору між дверима приміщення та порогом для вільного проходу приливногo повітря


Для безпечної роботи витяжки в замкнутому просторі необхідно забезпечити додаткове надходження повітря ззовні (відкрита квартира в іншій кімнаті, відчинені двері на кухню або спеціально обладнана вентиляція).

При використанні повітропроводу, що складається з кількох частин, кожна наступна частина повинна бути розташована зовні щодо попередньої.

У випадку комплектації витяжки електричним кабелем без вилки необхідно знеструмити електричну мережу і виконати підключення витяжки до електричної мережі згідно з наступною схемою:

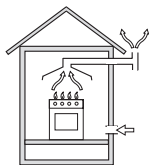

Пряма витяжка

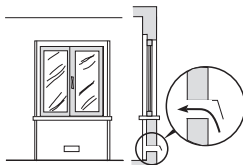

Приклад забезпечення притоку повітря

- КОРИЧНЕВИЙ провід = L («live», «фаза»)
- БЛАКИТНИЙ провід = N («neutral», «нуль»)
- ЗЕЛЕНО-ЖОВТИЙ = E («earth», «земля»)

Для повної вентиляції необхідно вимкати витяжку не раніше ніж через 15 хвилин після закінчення процесу приготування їжі.


Витяжка обладнана панеллю керування, що представляє собою горизонтальний ряд сенсорів та РК-дисплеєм розташованим у верхній частині витяжки.

При розігріві їжі достатньо роботи витяжки на низькій швидкості. Для стандартних умов приготування (варіння і смаження на 1-2 конфорках) використовується середня швидкість. Висока швидкість призначена для виведення з приміщення великої кількості пара, диму і змішаних кухонних запахів, при одночасній роботі всіх конфорок.

Увімкнути витяжку можна за допомогою будь-якого з сенсорів «2» – на мінімальній швидкості, «4» – на максимальній швидкості. За допомогою сенсорів «2» і «4» ви можете змінювати швидкість від мінімуму до максимуму: F1 – перша швидкість, F2 – друга, F3 – третя, F4 – четверта,

Для роботи витяжки в режимі рециркуляції повітря необхідно:

- при установці не приєднувати витяжку до повітропроводу (адаптер повітропроводу допускається не встановлювати);
 - встановити у витяжку додатковий вугільний фільтр (1 шт.).
- Вугільні фільтри в комплект поставки витяжки не входять і купуються окремо.



00 – витяжка вимкнена.

Увімкнення та вимкнення підсвічування здійснюється дотиком до сенсора «5».

Увімкнення та вимкнення функції таймера здійснюється дотиком до сенсора «1». На цифровому індикаторі відобразиться початковий час, через який вимкнеться витяжка – 15 хвилин. Протягом 3-х секунд, поки на індикаторі блимають цифри «15», ви можете за допомогою сенсорів «2» або «4» зменшити або збільшити час (від 1 до 99 хвилин) через який вимкнеться витяжка.


1. Увімкнення / вимкнення / таймер.
2. Зменшення інтенсивності роботи витяжки.
3. Дисплей.
4. Збільшення інтенсивності роботи витяжки.
5. Увімкнути / вимкнути підсвічування.

РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ

Вугільні фільтри не підлягають очищенню та замінюються на нові кожні 3-4 місяці.



УСТАНОВКА ВИТЯЖКИ НА СТІНУ

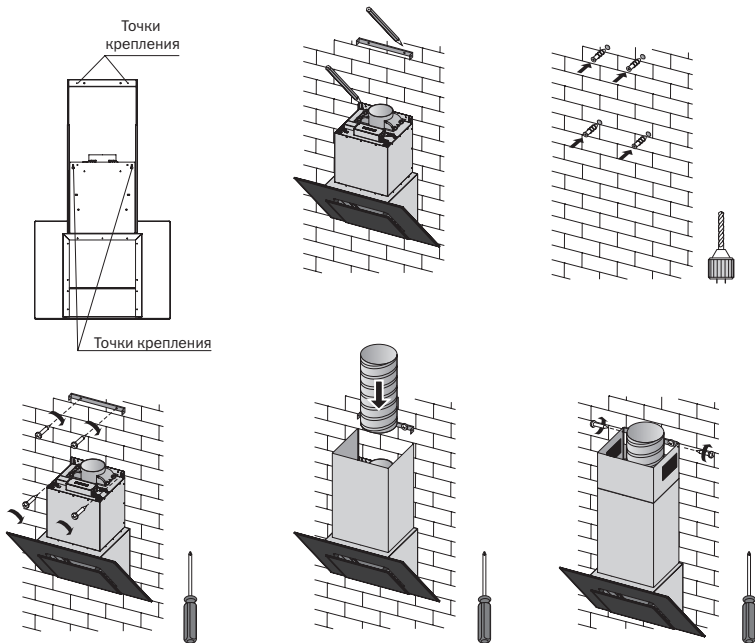


1. Прикріпіть витяжку за дньою поверхнею до стіни за допомогою саморізів з дюбелями з монтажного комплекту.

2. З'єднайте повітропровід з адаптером витяжки. Виведіть інший кінець повітряпроводу у вентиляційну шахту. Переконайтеся у відсутності щілин у з'єднаннях.

3. Встановіть короб повітряпроводу, що складається з двох частин. Нижню частину короба закріпіть на корпусі витяжки за допомогою гвинтів з монтажного комплекту. Верхню частину короба висуньте на необхідну висоту і закріпіть за допомогою кріпильної скоби і гвинтів з монтажного комплекту.

УСТАНОВКА МОДЕЛЕЙ HES 30

Встановлення та підключення моделей: HES 30 (C-600MM) /AJ, HES 30 (C-900MM) /AJ HES 30 (G-600MM), HES 30 (G-900MM) аналогічна установці і підключенню моделей: HES 30 (D-600MM) /AJ, HES 30 (D-900MM) /AJ.

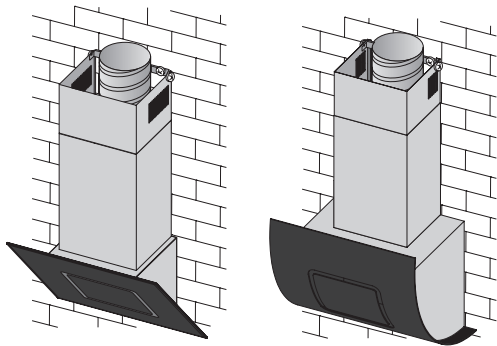

ЗАМІНА ЛАМП ОСВІТЛЕННЯ



УВАГА

Для заміни ламп звертайтеся в авторизований сервісний центр.

Дана послуга – не є безкоштовною.
На лампи Гарантія не поширюється.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБУ

Під час експлуатації витяжки з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності її роботи необхідно періодично здійснювати роботи з профілактики та догляду за витяжкою.



УВАГА

При виконанні робіт, пов'язаних із профілактикою та доглядом за витяжкою обов'язково від'єднайте витяжку від електромережі!

Для профілактики **регулярно** виконуйте наступні дії:

- Регулярно видаляйте всі харчові залишки і жир з нижньої поверхні витяжки і алюмінієвих жирових фільтрів. Зайва «зажиреність» може стати причиною займання!
- Протирайте зовнішні поверхні витяжки вологою, віджатою фланелевою серветкою.
- Для догляду за поверхнями з нержавіючої сталі застосуйте спеціальні засоби, що створюють захисну плівку.
- Не застосовуйте абразивні речовини і розчинники.
- Перевіряйте стан повітропроводу витяжки і вентиляційний канал, очищайте їх при необхідності!



УВАГА


Вугільні фільтри ви можете придбати у торгових точках або в авторизованих сервісних центрах.

PYRAMIDA

ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ


Витяжка обладнана знімними захисними жировими фільтрами, які перебувають за декоративною панеллю. Фільтри забезпечують поглинання зважених у повітрі часток, тому можуть забруднюватися залежно від частоти використання витяжки.

Для відкриття декоративної панелі у витяжці HES 30 G необхідно натиснути по центру нижнього краю декоративної панелі, щоб відкрилася клямка, і, притримуючи панель рукою, у вертикальному напрямку відкрити її. Щоб закрити декоративну панель виконайте дані дії у зворотному порядку.

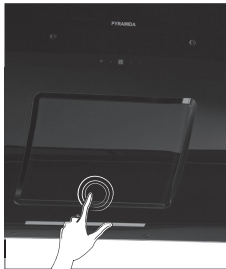

Для відчинення декоративної панелі у витяжці HES 30 C необхідно натиснути по центру правого краю декоративної панелі, щоб відкралась защелка, і, притримуючи па-

нель рукою, в горизонтальному напрямі відкрити її. Щоб зачинити декоративну панель, виконайте дані дії в зворотному порядку.

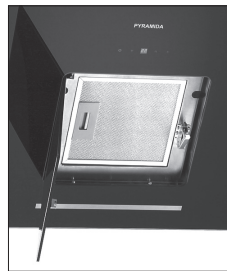

Модель HES 30 D /AJ обладнана дверима з доводчиками.

Для відкриття декоративної панелі в витяжках HES 30 D /AJ необхідно потягнути на себе нижній край декоративної панелі, щоб засувка вийшла із зачеплення. Далі доводчики самі у вертикальному напрямку відкриють декоративну панель. Щоб закрити декоративну панель виконайте дані дії у зворотному порядку.

Не застосовуйте додаткового зусилля, якщо декоративна панель вже максимально відкрита. Це може призвести до поломки витяжки.





З метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності роботи витяжки необхідно регулярно очищати жирові фільтри від забруднень.

Очищення проводиться **кожні 5-6 тижнів** вручну в мильному розчині без сильного механічного впливу або в посудомийній машині.

і **ДО УВАГИ**
ПОКУПЦЯ

Збільшення періодичності очищення жирових фільтрів ускладнює всмоктування витяжкою повітря. Це призводить до збільшення навантаження на електродвигун і може вплинути на термін служби витяжки.




Ручне очищення проводиться в наступному порядку:

- зніміть фільтр, попередньо натиснувши на замок фільтра;
- промийте фільтр м'яким засобом або мильним роз-

чином за допомогою губки або м'якої щітки;

- ретельно промийте фільтр теплою водою;
- дочекайтеся повного висихання фільтра;
- встановіть фільтр у витяжку, попередньо натиснувши на замок фільтра.

У разі очищення з використанням посудомийної машини переконайтеся, що до складу використовуваних машиною миючих засобів не входять агресивні речовини, які можуть пошкодити поверхню алюмінієвих деталей фільтра. В посудомийній машині розташовуйте фільтри вертикально, щоб уникнути попадання в них залишків їжі. Перед установкою фільтра у витяжку після очищення в посудомийній машині переконайтеся, що фільтр сухий. **У разі недотримання даних правил фільтр може бути зіпсований!**



PYRAMIDA

ГАРАНТІЯ



001



003

Виріб відповідає вимогам технічних регламентів: електромагнітної сумісності обладнання по ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004; безпеці низковольтного електричного обладнання по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006.

Виробник гарантує нормальну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу через роздрібну торговельну мережу за умови виконання правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в цієї інструкції. Якщо Ваша витяжка не працює належним чином, зв'яжіться з сервісним центром, обслуговуючим продукцію ТМ Pуgатiдa і не забудьте повідомити наступну інформацію:

- номер гарантійного свідоцтва;
- модель виробу;
- серійний номер, вказаний на наклейці інформаційної витяжки або в гарантійному талоні;
- опис проблеми.

Претензії не будуть розглянуті без гарантійного свідоцтва з датою продажу та штампом організації торгівлі. При покупці виробу настійно вимагайте, щоб гарантійне свідоцтво було правильно заповнено.

Гарантійне обслуговування не проводиться в наступних випадках:

- при недотриманні правил, зазначених в керівництві;
- при зменшенні діаметру повітропроводу менше 150 мм;
- за наявності перешкод для вільного проходження повітря від витяжки до виходу вентиляційного каналу;
- при неправильному монтажі, у випадку відкриття електромонтажної розподільчої колодки, при заміні мережевого кабелю;
- при невідповідності живильної електричної мережі параметрам, встановленим виробником;
- при наявності механічних або інших пошкоджень обладнання з-за недбалого поводження;
- при встановленні витяжки нижче ніж 60 см від конфорки та обігрівачів.

Вытяжки кухонные бытовые

PYRAMIDA*

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

HES 30 (C-600MM) /AJ
HES 30 (D-600MM) /AJ
HES 30 (D-900MM) /AJ
HES 30 (G-600MM)
HES 30 (G-900MM)



(Данное руководство объединено с техническим паспортом)

*Пирамида ТМ

Благодарим Вас за приобретение вытяжки Pyramida!

Вытяжки Pyramida надежны и просты в эксплуатации. Для обеспечения долгой и безотказной работы изделия внимательно прочитайте данное руководство.

Данное руководство по эксплуатации объединено с техническим описанием, а также содержит сведения по установке и монтажу, правила эксплуатации и обслуживания изделия.



В связи с тем, что устройство вытяжки постоянно совершенствуется, возможны незначительные расхождения между конструкцией Вашей вытяжки и инструкцией по эксплуатации, не влияющие на технические характеристики, безопасность эксплуатации и потребительские свойства.

Изделие предназначено для вытяжной вентиляции бытовых кухонных помещений, отапливаемых в зимнее время. Промышленная эксплуатация изделия, а также использование на предприятиях сферы обслуживания, здравоохранения и т.п. не предусмотрены. Ни при каких обстоятельствах не используйте вытяжку на улице!

Данная модель **может быть использована для внутренней фильтрации** (рециркуляции воздуха внутри помещения при установленных угольных фильтрах).

Изделие оснащено лампами подсветки. Изделие имеет сетевой кабель с вилкой и предназначено для подключения к однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

По типу защиты от поражения электрическим током изделие относится к приборам класса I; по ДСТУ CISPR 14-2:2007 – к категории I и оборудовано заземляющим проводом в составе сетевого кабеля.

По типу защиты от доступа к опасным частям и проникновения воды вытяжка, смонтированная с воздуховодом, относится к приборам класса IP20.


Вид климатического исполнения изделия – УХЛ4.2 по ГОСТ 15150-69. Изделие разрешается эксплуатировать при температуре окружающего воздуха в пределах от +1 °С до +45 °С. Хранить изделие необходимо в вентилируемом помещении при температуре от 0 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 90% в упаковке производителя.

Оборудование отвечает требованиям Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Данное изделие произведено по заказу и под контролем PYRAMIDA GMBH.

Срок службы изделия: 7 лет.

КОНСТРУКЦИЯ ВЫТЯЖКИ HES 30 (C), HES 30 (D)

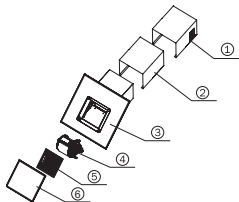

Конструкция вытяжки:

- 1 – Декоративный короб верхний
- 2 – Декоративный короб нижний
- 3 – Корпус вытяжки с панелью управления
- 4 – Двигатель
- 5 – Жировой фильтр
- 6 – Декоративная панель

В комплект поставки входят:


- вытяжка – 1 шт.
- комплект монтажный – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- гарантийное свидетельство – 1 шт.
- коробка упаковочная – 1 шт.

Технические характеристики:

Модель	HES 30 (C-600MM) /AJ	HES 30 (D-600MM) /AJ	HES 30 (D-900MM) /AJ
Напряжение сети, В	220	220	220
Частота, Гц	50	50	50
Номинальный ток, А	1,5	1,5	1,5
Тип управления	Электронный (сенсорный)		
Количество моторов, шт.	1	1	1
Мощность мотора, Вт	320	320	320
Общая мощность, Вт	322	322	322
Производительность, м ³ /ч	1200	1200	1200
Уровень шума, дБ	51	51	51
Количество жировых фильтров (алюминиевые пятислойные), шт.	1	1	1
Количество светодиодных ламп (2 Вт), шт.	1	1	1
Диаметр воздуховода, мм	150	150	150
Размеры вытяжки (ШxГxВ), мм	600x400x1332	600x400x1332	900x400x1332
Масса, кг	23,5	23,5	26,5
Цвет	Серый / Песочный	Нержавеющая сталь (жаропрочное стекло)	

RU

КОНСТРУКЦИЯ ВЫТЯЖКИ HES 30 (G)

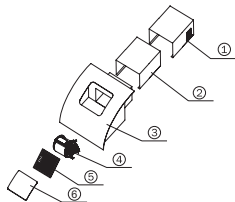

Конструкция вытяжки:

- 1 – Декоративный короб верхний
- 2 – Декоративный короб нижний
- 3 – Корпус вытяжки с панелью управления
- 4 – Двигатель
- 5 – Жировой фильтр
- 6 – Декоративная панель

В комплект поставки входят:

- вытяжка – 1 шт.
- комплект монтажный – 1 шт.
- руководство по эксплуатации – 1 шт.
- гарантийное свидетельство – 1 шт.
- коробка упаковочная – 1 шт.

Технические характеристики:

Модель	HES 30 (G-600MM)	HES 30 (G-900MM)
Напряжение сети, В	220	220
Частота, Гц	50	50
Номинальный ток, А	0,9	0,9
Тип управления	Электронный (сенсорный)	
Количество моторов, шт.	1	1
Мощность мотора, Вт	198	198
Общая мощность, Вт	200	200
Производительность, м ³ /ч	760	760
Уровень шума, дБ	49	49
Количество жировых фильтров (алюминиевые пятислойные), шт.	1	1
Количество светодиодных ламп (2 Вт), шт.	1	1
Диаметр воздуховода, мм	150	150
Размеры вытяжки (ШxГxВ), мм	600x480x1410	900x480x1410
Масса, кг	24	27
Цвет	Нержавеющая сталь (жаропрочное стекло)	

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам. Подключение необходимо осуществлять через автоматический выключатель, встроенный в стационарную проводку на Вашем электрическом щитке.

Все действия, связанные с подключением, настройкой, обслуживанием и ремонтом изделия, а также замену ламп производить только при снятом напряжении сети! Для этого необходимо отключить электрический выключатель на Вашем щитке или вытащить вилку из розетки. Не тяните вилку за провод! Не пережимайте и не натягивайте сетевой кабель.

Запрещено использование удлинителей и переходников. Производитель вытяжки не несет ответственности за поломки или возгорания, произошедшие из-за использования тройников и удлинителей. Для замены поврежденного сетевого кабеля изделия вызывайте специалиста из сервисного центра.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений крыльчатки, корпуса вытяжки, а также в отсутствии в проточной части корпуса посторонних предметов, которые могут повредить лопасти крыльчатки. Если у Вас есть сомнения в том, что вытяжка не повреждена и полностью укомплектована, свяжитесь с продавцом немедленно.

Запрещается использовать изделие не по назначению и подвергать каким-либо модификациям и доработкам.

Изделие не предназначено для использования детьми или лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта использования вытяжки, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем взрослых для недопущения игр с изделием.

Перекачиваемый воздух не должен содержать пыли и других твердых примесей, а также липких веществ и волокнистых материалов. Запрещается использовать изделие в присутствии воспламеняемых веществ или их паров, таких как спирт, бензин, инсектициды и т.п.

Не закрывайте и не загораживайте всасывающее и выпускное отверстие изделия, чтобы не мешать оптимальному прохождению воздуха. Не уменьшайте диаметр воздуховода менее 150 мм.

Не садитесь на изделие и не кладите на него какие-либо предметы.

Под вытяжкой не должно происходить приготовление блюд типа фламбе (блюда, которые поливаются алкогольным напитком и поджигаются). Следите, чтобы во время приготовления пищи под работающей вытяжкой не происходило возгорание масла. Помните, что повторное использование масла увеличивает вероятность его самовоспламенения.

Не оставляйте без присмотра работающую вытяжку на долгое время.

После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие (для модели с галогеновыми лампами или лампами накаливания). При замене ламп освещения необходимо отключить изделие от электрической сети.

Не касайтесь поверхности вытяжки мокрыми руками.

Регулярно очищайте жировые фильтры. Не снимайте жировые фильтры при работающей вытяжке.

При возникновении нестандартной ситуации и поломок отключите изделие от сети и обратитесь в сервисный центр, адрес и телефон которого указаны в гарантийном талоне.

Если Вы решили, что изделие больше не годится к эксплуатации, сделайте его непригодным к использованию: отключите от электрической сети, обрежьте кабель питания, снимите потенциально опасные части (это особенно важно для безопасности детей, которые могут играть с неиспользуемыми или выброшенными изделиями).



По окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не выбрасывайте изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами.

При несоблюдении данного руководства производитель не несет ответственности за возможные неисправности.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

- ⊗ Не выводите воздуховод вытяжки в дымоходы печей и газовых приборов, предназначенных для нагрева воды и обогрева помещений, в вентиляционные каналы, предназначенные для других устройств – это может привести к нарушению вентиляции помещения и нанесению ущерба здоровью людей.
- ⊗ Не проверяйте тягу работающей вытяжки с помощью факела или открытого огня – это может привести к пожару.
- ⊗ Не зажигайте конфорки газовой плиты без посуды (например, для обогрева помещения). Использование открытого огня может быть опасным и повредить пластмассовые детали вытяжки или вызвать возгорание.
- ⊗ Запрещается изменение конструкции вытяжки и прочие вмешательства в изделие лиц, не уполномоченных производителем на гарантийный ремонт – это может привести к нарушению работы вытяжки и снижению уровня безопасности вытяжки для здоровья людей.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ




ВНИМАНИЕ

Перед началом монтажа изделия необходимо обесточить электрическую сеть!


Минимальное расстояние между варочной поверхностью и нижней плоскостью вытяжки должно быть:

- не менее 400 мм;
- максимум 550 мм.

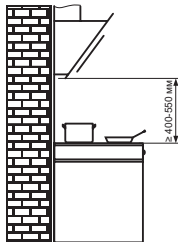


При наличии в комнате печи, газового котла или колонки необходимо учитывать, что во время работы вытяжка забирает из помещения воздух, необходимый для горения. Это относится также к помещению с герметичными окнами и дверями.


Для обеспечения безопасной работы вытяжки в замкну-

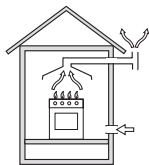

Прямая вытяжка

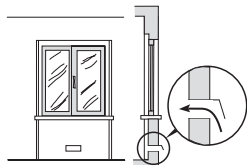

Пример обеспечения притока воздуха

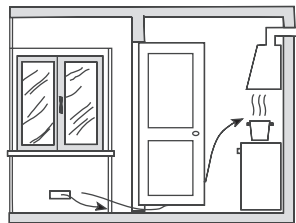

Обеспечение необходимого зазора между дверью помещения и порогом для свободного прохода приточного воздуха

том пространстве должен быть обеспечен дополнительный приток воздуха извне (открытая форточка в другой комнате, открытая дверь на кухню или специально оборудованная приточная вентиляция).

При использовании воздуховода, состоящего из нескольких частей, каждая следующая часть должна быть расположена снаружи относительно предыдущей.

В случае комплектации вытяжки электрическим кабелем без вилки необходимо обесточить электрическую сеть и произвести подключение вытяжки к электрической сети согласно следующей схеме:


КОРИЧНЕВЫЙ провод = L («live», «фаза»)
ГОЛУБОЙ провод = N («neutral», «ноль»)
ЗЕЛЕНО-ЖЕЛТЫЙ = E («earth», «земля»)

Для полной вентиляции необходимо выключать вытяжку не ранее чем через 15 минут после окончания процесса приготовления пищи.

Вытяжка оборудована панелью управления, представляющей собой горизонтальный ряд сенсоров и ЖК-дисплеем расположенным в верхней части вытяжки.

При разогреве пищи достаточно работы вытяжки на низкой скорости. Для стандартных условий приготовления (варка и жарка на 1-2 конфорках) используется средняя скорость. Высокая скорость предназначена для выведения из помещения большого количества пара, дыма и смешанных кухонных запахов, при одновременной работе всех конфорок.

Включить вытяжку можно с помощью любого из сенсоров «2» – на минимальной скорости, «4» – на максимальной скорости. С помощью сенсоров «2» и «4» вы можете изменять скорость от минимума до максимума: F1 – пер-



1. Включение / выключение / таймер.
2. Снижение интенсивности работы вытяжки.
3. Дисплей.
4. Повышение интенсивности работы вытяжки.
5. Включить / выключить подсветку.

вая скорость, F2 – вторая, F3 – третья, F4 – четвертая, 00 – вытяжка выключена.

Включение и выключение подсветки осуществляется прикосновением к сенсору «5».

Включение и выключение функции таймера осуществляется прикосновением к сенсору «1». На цифровом индикаторе отразится начальное время, через которое выключится вытяжка – 15 минут. В течении 3 секунд, пока на индикаторе мигают цифры «15», вы можете с помощью сенсоров «2» или «4» уменьшить или увеличить время (от 1 до 99 минут) через которое отключится вытяжка.


РЕЖИМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо:




- при установке не подсоединять вытяжку к воздуховоду (адаптер воздуховода допускается не устанавливать);
- установить в вытяжку дополнительный угольный фильтр (1 шт.).

Угольные фильтры в комплект поставки вытяжки не входят и приобретаются отдельно.

Угольные фильтры не подлежат очистке и заменяются на новые каждые 3-4 месяца.



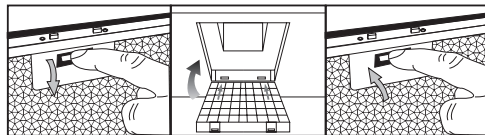


УСТАНОВКА ВЫТЯЖКИ НА СТЕНУ

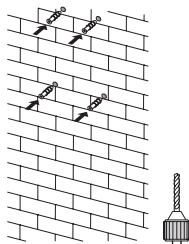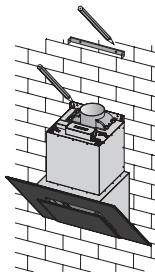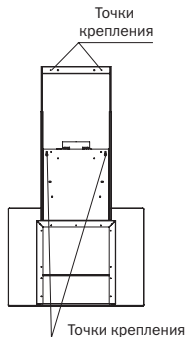

1. Прикрепите вытяжку за задней поверхностью к стене при помощи саморезов с дюбелями из монтажного комплекта.


2. Соедините воздуховод с адаптером вытяжки. Выведите другой конец воздуховода в вентиляционную шахту. Убедитесь в отсутствии щелей в соединениях.

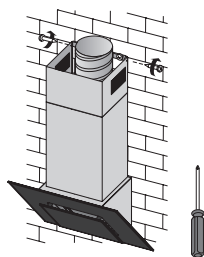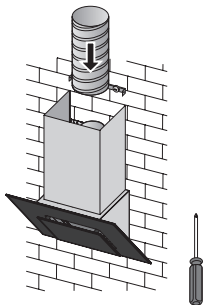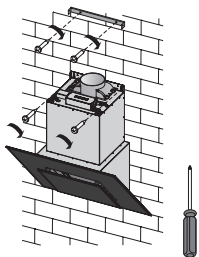

3. Установите короб воздуховода состоящий из двух частей. Нижнюю часть короба закрепите на корпусе вытяжки с помощью винтов из монтажного комплекта. Верхнюю часть короба выдвиньте на необходимую высоту и закрепите с помощью крепежной скобы и винтов из монтажного комплекта.

УСТАНОВКА МОДЕЛЕЙ HES 30

Установка и подключение моделей: HES 30 (C-600MM) /AJ, HES 30 (C-900MM) /AJ HES 30 (G-600MM), HES 30 (G-900MM) аналогична установке и подключению моделей: HES 30 (D-600MM) /AJ, HES 30 (D-900MM) /AJ.

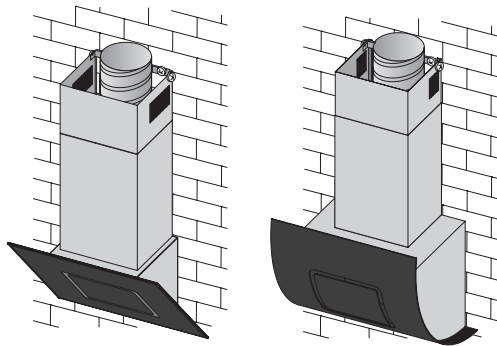

ЗАМЕНА ЛАМП ОСВЕЩЕНИЯ



ВНИМАНИЕ

Для замены ламп обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Данная услуга – не является бесплатной.
На лампы гарантия не распространяется.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

В ходе эксплуатации вытяжки с целью обеспечения максимальной производительности и эффективности ее работы необходимо периодически производить работы по профилактике и уходу за вытяжкой.



ВНИМАНИЕ

При выполнении работ, связанных с профилактикой и уходом за вытяжкой обязательно отключите вытяжку от электросети!

При профилактике **регулярно** выполняйте следующие действия:


- Регулярно удаляйте все пищевые остатки и жир с нижней поверхности вытяжки и алюминиевых жировых фильтров. Излишняя «зажиренность» может стать причиной воспламенения!
- Протирайте внешние поверхности вытяжки влажной, хорошо отжатой фланелевой салфеткой.
- Для ухода за поверхностями из нержавеющей стали применяйте специальные средства, создающие защитную пленку.
- Не применяйте абразивные вещества и растворители.
- Проверяйте состояние воздуховода вытяжки и вентиляционный канал, очищайте их при необходимости!

PYRAMIDA

ОЧИСТКА ФИЛЬТРОВ

Вытяжка оборудована съемными защитными жировыми фильтрами, находящимися за декоративной панелью. Фильтры обеспечивают поглощение взвешенных в воздухе частиц, поэтому могут загрязняться в зависимости от частоты использования вытяжки.

Для открытия декоративной панели в вытяжке HES 30 G необходимо нажать по центру нижнего края декоративной панели, чтобы открылась защелка, и, придерживая панель рукой, в вертикальном направлении открыть ее. Чтобы закрыть декоративную панель проделайте данные действия в обратном порядке.

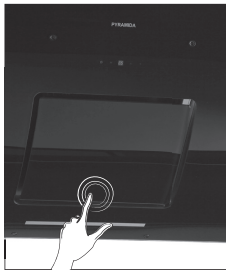

Для открытия декоративной панели в вытяжках HES 30 C необходимо нажать по центру правого края декоративной панели, чтобы открылась защелка, и, придерживая па-

нель рукой, в горизонтальном направлении открыть ее. Чтобы закрыть декоративную панель проделайте данные действия в обратном порядке.



Модель HES 30 D оборудована дверью с доводчиками. Для открытия декоративной панели в вытяжках HES 30 D /AJ необходимо потянуть на себя нижний край декоративной панели, чтобы защелка вышла из зацепления. Далее доводчики сами в вертикальном направлении откроют декоративную панель. Чтобы закрыть декоративную панель проделайте данные действия в обратном порядке.



Не прилагайте дополнительного усилия, если декоративная панель уже максимально открыта. Это может привести к поломке вытяжки.



С целью обеспечения максимальной производительности и эффективности работы вытяжки необходимо регулярно очищать жировые фильтры от загрязнений.

Очистка производится **каждые 5-6 недель** вручную в мыльном растворе без сильного механического воздействия или в посудомоечной машине.



К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ




Увеличение периодичности очистки жировых фильтров затрудняет всасывание вытяжкой воздуха. Это приводит к увеличению нагрузки на электродвигатель и может повлиять на срок службы вытяжки.

Ручная очистка производится в следующем порядке:

- снимите фильтр, предварительно нажав на замок фильтра;

- промойте фильтр моющим средством или мыльным раствором с помощью губки или мягкой щетки;
- тщательно промойте фильтр теплой водой;
- дождитесь полного высыхания фильтра;
- установите фильтр в вытяжку, предварительно нажав на замок фильтра.

В случае очистки с использованием посудомоечной машины убедитесь, что в состав используемых машиной моющих средств не входят агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность алюминиевых деталей фильтра. В посудомоечной машине располагайте фильтры вертикально во избежание попадания в них остатков пищи. Перед установкой фильтра в вытяжку после очистки в посудомоечной машине убедитесь, что фильтр сухой. **При несоблюдении данных правил фильтр может быть испорчен!**



PYRAMIDA

ГАРАНТИЯ



003



001

Изделие соответствует требованиям технических регламентов: электромагнитной совместимости оборудования по ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004; безопасности низковольтного электрического оборудования по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006.

Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть при условии выполнения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. Если Ваша вытяжка не работает надлежащим образом, свяжитесь с сервисным центром, обслуживающим продукцию ТМ Pyramida и не забудьте сообщить следующую информацию:

- номер гарантийного свидетельства;
- модель изделия;
- серийный номер, указанный на информационной наклейке вытяжки или в гарантийном талоне;
- описание неисправности.

Претензии не будут рассмотрены без гарантийного свидетельства с датой продажи и штампом торговой организации. При покупке изделия настоятельно требуйте, чтобы гарантийное свидетельство было правильно заполнено.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

- при несоблюдении правил, указанных в руководстве;
- при уменьшении диаметра воздуховода менее 150 мм;
- при наличии преград для свободного прохождения воздуха от вытяжки до выхода вентиляционного канала;
- при неправильном монтаже, в случае вскрытия электромонтажной распределительной колодки, при замене сетевого кабеля;
- при несоответствии питающей электрической сети параметрам, установленным производителем;
- при наличии механических или иных повреждений оборудования из-за небрежного обращения;
- при установке вытяжки ниже чем 60 см от конфорок и обогревателей.

www.pyramida.ua
facebook.com/pyramida.ua