


Ваш телефон



Компания Philips старается постоянно улучшать свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Устройство соответствует всем необходимым стандартам.

Главный экран

Главный экран состоит из следующих зон:

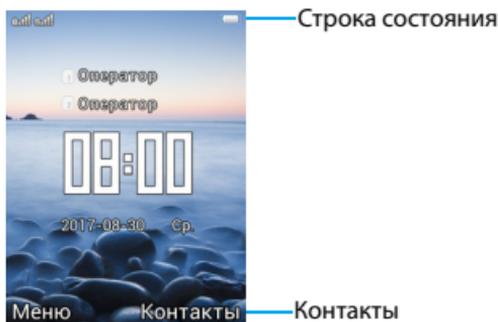

Клавиши

Информация об основных клавишах.

Значки	Описание	Функция
	Набор номера	Позвонить или ответить на вызов.
	Клавиша подтверждения и навигации	Выбрать или подтвердить параметр.
	Завершение вызова/ Выход/ Питание	Завершить вызов. Возврат на главный экран. Нажать и удерживать, чтобы включить/выключить телефон.
	Левая функциональная клавиша	Выбор параметров на экране.
	Правая функциональная клавиша	Выбор параметров на экране.
	Блокировка/ разблокировка	Нажмите и удерживайте  , чтобы заблокировать клавиатуру на главном экране. Нажмите  , а затем  , чтобы разблокировать клавиши, либо удерживайте клавишу *.

Значки и символы

Информация о значках и символах на экране.

Значки	Описание	Функция
	Только вибрация	Телефон будет вибрировать при входящем вызове.
	Без звука	Телефон не будет звонить при приеме вызова.
	Аккумулятор	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	SMS	Новое SMS-сообщение.
	Пропущенный вызов	Есть пропущенные вызовы.
	Гарнитура	К телефону подключена гарнитура.
	GSM	Телефон подключен к GSM-сети. Чем больше полосок отображается, тем выше уровень сигнала сети.
	Соединение GPRS	Телефон подключен к сети GPRS.


Подготовка к эксплуатации

Установка SIM-карт и зарядка аккумулятора



Информация о том, как установить SIM-карты и зарядить аккумулятор перед первым использованием.

Установите SIM-карту


- 1 Снимите заднюю крышку.
- 2 Извлеките аккумулятор.

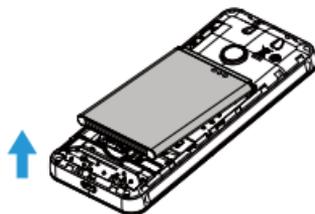

- 3 Вставьте SIM-карты.
- 4 Вставьте аккумулятор.

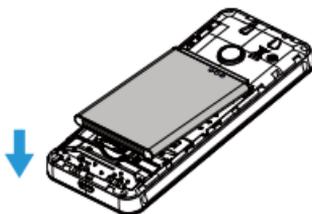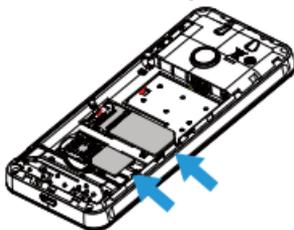


- 5 Установите заднюю крышку на место.

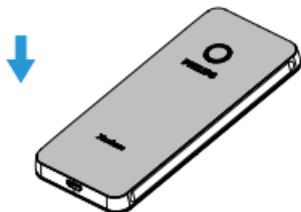

Зарядите аккумулятор

Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

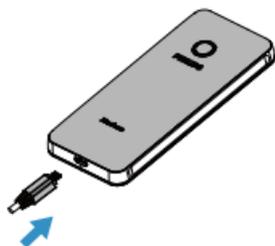

* Советы:

- Вы можете пользоваться телефоном во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки, поэтому рекомендуем использовать электрическую розетку с легким доступом.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

Установка карты Micro SD (карта памяти: до 16 ГБ)



Вы можете увеличить память телефона, установив карту Micro-SD.

- 1 Нажмите на отсек для карты и поднимите его. Выровняйте карту Micro-SD относительно гнезда. Вставьте ее на место.
- 2 Закройте отсек для карты и защелкните его до фиксации.

Настройка телефона

Настройте телефон в соответствии с вашими предпочтениями.

Установка часов

- 1 На главном экране перейдите в **Меню > Настройки > Телефон > Время и дата**.
- 2 **Установите Время/Дату/Формат времени и отображения даты.** используйте цифровую клавиатуру для ввода цифр.

Настройки SIM-карт

- 1 Убедитесь, что телефон включен. Введите PIN-код, если это необходимо.
- 2 Перейдите в **Меню > Настройки > SIM-карты > Режим ожидания/Имя SIM-карты**, настройте режим ожидания (одна либо две SIM-карты), а так же задайте имя для SIM-карт.

Внимание:

- PIN-код настроен предварительно и предоставляется оператором мобильной сети или продавцом.
- Если неверный PIN-код вводится три раза, SIM-карта блокируется. Для ее разблокировки необходимо узнать PUK-код у вашего оператора.
- Если неверный PIN-код вводится десять раз, то SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если это произошло, пожалуйста, свяжитесь с вашим оператором сети или с розничным продавцом.

Использование телефона

Использование основных функций вызова

Выполнение вызова

- 1 Введите номер телефона.
- 2 Нажмите , чтобы набрать номер.
- 3 Нажмите , чтобы завершить вызов.

Советы:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите и удерживайте , пока не появится знак "+".

Ответ на вызов и завершение вызова

- 1 Нажмите , чтобы ответить на вызов.
- 2 Нажмите , чтобы завершить вызов.

Быстрый набор номера

На главном экране вы можете набрать номер, нажав и удерживая цифровую клавишу.

Чтобы установить номер для клавиши быстрого вызова, необходимо:

- 1 Выберите **Меню > Контакты > Опции > Другие > Быстрый набор**.
- 2 Выберите цифровую кнопку для добавления номера.

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты в телефоне. В Европе стандартный номер вызова экстренной помощи – 112, в Великобритании – 999.

Прием и отправка сообщений

Для отправки текстовых сообщений можно использовать меню **Отправка сообщений**.

Новое SMS-сообщение

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Написать > SMS**.
- 2 Напишите текстовое сообщение.
- 3 Нажмите для отправки сообщения.

Создание мультимедийного сообщения

- 1 Выберите **Меню > Сообщения > Написать > MMS**.
- 2 Нажмите **Опции > Доб.**, чтобы добавить мультимедийный контент (изображение, звук, вложение).
- 3 Нажмите **Опции > Отправ.** для отправки сообщения.

Ввод текста

Телефон поддерживает несколько методов ввода текста, в том числе ввод английских букв, цифр и символов.

Клавиши:

Клавиши	Функция
	Ввод символов и знаков препинания.
	Удаление предыдущего символа.
	Выбор символа на экране.
	Выбор или подтверждение символа.
	Для поиска символа на предыдущей или следующей странице.

Внимание:

- Поддерживаемые методы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

Управление телефонной книгой

Информация об основных функциях телефонной книги.

Добавление нового контакта

- 1 Перейдите в меню **Контакты**, выберите **Опции** > **Создать**.
- 2 Выберите место сохранения. (**SIM1/SIM2/Телефон**).
- 3 Введите номер и детальную информацию, если необходимо.
- 4 Нажмите  **Сохранить** для завершения сохранения.

Поиск контакта

- 1 Перейдите в меню **Контакты**.
- 2 Введите несколько первых букв имени в строке поиска.
- 3 Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Вы можете копировать или перемещать контакты между SIM-картами и телефоном, а также удалять контакты. Перейдите в меню **Контакты** > **Опции**, нажимайте  или , чтобы выбрать нужную опцию.

Мультимедиа

Медиаплеер

Сохраняйте музыкальные MP3-файлы в папке **My music** на карте памяти.

Воспроизведение музыки

- 1 Перейдите в **Меню > Мультимедиа > Аудиоплеер**, после чего выберите в папке нужную песню.
- 2 Нажмите **Опции > Повторить** для повторного воспроизведения.
- 3 Используйте следующие клавиши для управления воспроизведением:

Функция	Описание
	Пауза или возобновить воспроизведение.
	Используйте навигационную клавишу для выбора предыдущей или следующей композиции.
	Нажимайте навигационные клавиши и для регулировки уровня громкости.
	Возврат в предыдущее меню.
	Возврат на главный экран.

Внимание:

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Камера

Информация о функциях камеры. С помощью камеры телефона можно делать снимки.

Съемка фото/видео

- 1 Нажмите Меню > Камера
- 2 Нажмите , чтобы переключиться на съемку фото/видео.
- 3 Нажимайте клавиши для приближения/удаления объекта.
- 4 Нажмите для съемки фото/видео.
- 5 Нажмите Сохр. для сохранения фото/видео.

FM-радио

Прослушивание радиостанций

- 1 Подключите к телефону гарнитуру.
- 2 Перейдите к **Меню** > **Мультимедиа** > FM-радио.
- 3 Нажимайте навигационные клавиши ◀ и ▶ для выбора канала.
- 4 Нажимайте навигационные клавиши ▲ и ▼ для регулировки уровня громкости.
- 5 Нажмите , чтобы выключить FM-радио.

Инструменты

Будильник

Информация о настройке и использовании будильника. Можно установить до пяти будильников.

Установка будильника

- 1 Перейдите в **Меню** > **Органайзер** > **Будильник**.
- 2 Выберите будильник и нажмите  для изменения времени будильника.
- 3 Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы сохранить его.

Выключение будильника

- 1 Перейдите в **Меню** > **Органайзер** > **Будильник**.
- 2 Выберите будильник, который необходимо отключить, после чего нажмите  **Выкл.**

Выключение сигнала будильника

Когда будильник звонит:

- Выберите **Выкл.**: сигнал будильника отключится.
- Выберите **Дремаь**: Будильник зазвонит снова по истечении пяти минут.

Bluetooth

Ваш телефон можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.

Подключение к устройству Bluetooth

- 1 Перейдите в меню **Соединения** > **Bluetooth**, нажмите левую функциональную клавишу , чтобы включить функцию Bluetooth.
- 2 Выберите **Мои устройства** > **Поиск устройств**, после чего появится список доступных Bluetooth-устройств.
- 3 Выберите устройство, к которому хотите подключиться, и нажмите .
- 4 Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Отправка файлов через Bluetooth

- 1 Перейдите в **Мои файлы**, выберите файл, который хотите отправить.
- 2 Нажмите **Опции** > **Отправ.** > **Bluetooth**.
- 3 Выберите устройство.
- 4 Нажмите  чтобы начать отправку файла.

Получение файлов через Bluetooth

- 1 Перейдите в меню **Bluetooth**, включите **Видимость Bluetooth**.
- 2 Подтвердите запрос.

Советы:

- Если вы не собираетесь использовать Bluetooth некоторое время, рекомендуется выключить эту функцию, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Браузер

Можно использовать эту функцию для просмотра WAP-страниц. Информацию о тарифном плане, учетной записи и WAP-настройках можно получить у оператора связи.

Доступ к war-узлам

- 1 Перейдите к **Соединения > Браузер > Ввод URL** и введите url-адреса.
- 2 Нажмите **ОК**, чтобы получить доступ к сайту.
- 3 Выберите **Опции > Сохран. > Закладка**. Добавьте свои любимые сайты в закладки.

Настройки

Телефон

Функция	Описание
Время и дата	Установка времени и даты телефона.
Язык	Выберите язык телефона.
Клавиши быстрого доступа	Выбор навигационных клавиш в качестве клавиш быстрого доступа к меню.
Вкл./выкл. питания	Установка времени автоматического включения/выключения телефона.

Настройка работы с двумя SIM-картами

См. "Настройка телефона" на стр. 6.

Вызовы

Функция	Описание
Переадресация вызовов	Переадресация входящих вызовов на ваш ящик для голосовой почты или другой номер телефона.
Ожидание вызовов	Получение информации о входящем вызове во время разговора (зависит от сети).
Запрет вызовов	Настройка ограничений для входящих и исходящих вызовов.
Другие	Установите дополнительные параметры вызовов (Напоминание времени вызова/ Автонабор/Отклонить, ответ по SMS/Черный список/ Автозапись).

Дисплей

Функция	Описание
Обои	Выберите изображение для использования в качестве обоев телефона.
Основной дисплей	Выбор параметров отображения информации на дисплее.
Контраст	Настройка контрастности.
Подсветка	Настройка длительности подсветки.

Безопасность

Функция	Описание
PIN-код	Включение или выключение PIN-кода либо изменение PIN-кода.
Изменить PIN2	Изменение PIN2 в телефоне.
Блок. телефона	Активация функции блокировки телефона.
Изменить пароль телефона	Изменение пароля телефона.
Автоблокировка клавиш	Установка времени, по истечении которого клавиатура будет заблокирована автоматически.

Сброс настроек

Сброс настроек телефона до установленных по умолчанию. Потребуется ввести пароль разблокировки телефона (по умолчанию 1122).

<i>Модель:</i>	<i>Philips Xenium E168(CTE168)</i>
Дисплей	
Размер:	2.4"
Матрица:	QVGA 320x240 TFT
Камера	
Основная:	0.3 Мп
Платформа	
Процессор:	SC6531C
Память	
Встроенная память(ROM):	64 Мб
Оперативная память(RAM):	64 Мб
Поддержкакарт MicroSD:	До 32 Гб
Соединения	
USB:	micro-USB 2.0
Bluetooth:	V2.1
Сеть:	GSM: 900/1800/1900 МГц
Аудио:	3.5 мм
Аккумулятор	
Батарея:	1600 мАч

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Храните телефон в месте, недоступном для маленьких детей



Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать серьезные повреждения при проглатывании.

Радиоволны



Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Условия эксплуатации

Изготовителем установлен срок службы 2 года в условиях эксплуатации при температуре от 5°C до 35°C и влажности от 8% до 80%, хранения от 5°C до 43°C и влажности от 5% до 95%.

Выключите телефон!



Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В каменоломнях и других зонах, где проводятся взрывные работы.

Сотовый телефон и машина



Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в целях безопасности используйте гарнитуры устройства для громкой связи. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загораживают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

Обращайтесь с телефоном осторожно и аккуратно



Для обеспечения бесперебойной работы телефона рекомендуется использовать его в нормальном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте им высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Если необходимо очистить телефон, протрите его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Защищайте аккумуляторы от повреждения



Следует использовать только оригинальные принадлежности производителя, так как использование любых других аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв. Обеспечьте немедленную замену поврежденных деталей квалифицированным специалистом. Замена должна выполняться исключительно с использованием оригинальных запчастей производителя.

- Данный телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только комплектное зарядное устройство.

- Не сжигайте телефон и аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию влаги или химически агрессивной среды.

Защита окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Производитель помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации ваших отходов.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.



Пластмассу можно переработать (также указывается ее тип).

Защита слуха



При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Продолжительное прослушивание музыки с большой громкостью может повредить слух. Рекомендуется во время эксплуатации держать устройство на расстоянии не менее 15 см. от тела и головы.

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с информацией о местной системе раздельного сбора компонентов электрических и электронных изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами. Правильная утилизация старого товара способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Устройство может содержать товары, технологию или программное обеспечение, попадающие под действие экспортных законов и предписаний США и других стран. Запрещено осуществлять действия, противоречащие закону.

Советы

Кардиостимуляторы

При наличии кардиостимулятора следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Никогда не размещайте включенный телефон на расстоянии менее 15 см от вашего кардиостимулятора, чтобы не допустить воздействия возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Для снижения потенциальных помех держите телефон у уха с другой стороны от кардиостимулятора.
- Выключайте телефон, если вы подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Способы увеличения срока службы аккумулятора телефона

Для надлежащей работы телефона важно использовать батарею с достаточным зарядом. В целях экономии энергии следуйте советам ниже:

- Выключите функцию Bluetooth в телефоне.

- Установите уровень и продолжительность подсветки телефона на низкие значения.
- Включите автоматическую блокировку клавиш, отключите сигнал клавиш и вибрацию.
- Отключайте телефон, находясь вне зоны сети. Иначе телефон будет продолжать поиск сети и аккумулятор быстро разрядится.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон, пока полоски на иконке аккумулятора не останутся. Отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее появляется сообщение "ЗАБЛОКИРОВАН"

Кто-то пытался использовать ваш телефон, не зная PIN-кода или кода разблокирования (PUK). Обратитесь к вашему поставщику услуг.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка IMSI"

Проблема связана с тарифным планом. Обратитесь к вашему оператору.

Телефон не возвращается к экрану ожидания

Длительно нажмите кнопку "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, включите телефон снова.

Не отображается пиктограмма сети

Соединение с сетью отсутствует. Возможно, вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями), либо вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место, повторно соединиться с сетью (особенно за рубежом), проверьте наличие внешней антенны, если она используется, или обратитесь к оператору сети для получения помощи или информации о сети.

Экран не реагирует (или реагирует с запозданием) на нажатие клавиш

В условиях низкой температуры время реакции экрана увеличивается. Это нормальное явление, не влияющее на работу телефона. Поместите телефон в более теплое место и проверьте его работу. В других случаях, пожалуйста, обращайтесь к поставщику вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, вы используете зарядное устройство, не предназначенное для вашего телефона. Всегда используйте оригинальные аксессуары производителя, поставляемые с вашим телефоном.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от сети и условий подключения. Если сеть не передает номер абонента, на экране телефона будет отображаться надпись "Вызов 1" или "Скрыт". Более подробную информацию на данную тему можно получить у оператора сети.

Не удается отправить текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMS-центра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по данной проблеме.

Вы предполагаете, что пропустили какие-то вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

На дисплее появляется сообщение "Ошибка SIM"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

При попытке использовать функцию из меню на дисплее отображается сообщение "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от сети. Поэтому они доступны при условии, что они поддерживаются сетью или условиями вашего подключения. Более подробную информацию на данную тему можно получить у оператора сети.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ ВАШУ SIM-КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема сохраняется, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к вашему оператору.

Телефон не работает должным образом в автомобиле

Автомобиль имеет много металлических частей, которые поглощают электромагнитные волны, что может влиять на работу телефона.

Внимание:

- Узнайте у местных властей, разрешено ли в данной местности пользоваться телефоном во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, иконка зарядки может появиться на экране через несколько минут (иногда через 5 минут) после начала зарядки.

Заявление о товарных знаках

Philips PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips Electronics N.V. Производство продукции осуществляется компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips Electronics N.V.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН

Телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для телефона используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненные на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется для самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что между уровнями SAR различных устройств и для разных положений могут существовать различия, все они соответствуют международным стандартам защиты от излучения радиоволн.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данной модели телефона Philips Xenium E168(CTE168) при проверке на соответствие стандартам составляло 0.765 Вт/кг согласно рекомендациям ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиоволн рекомендуется сократить продолжительность разговоров по телефону или использовать гарнитуру. Целью данных мер предосторожности является максимальное удаление телефона от головы и тела.

Заявление о соответствии

Мы,
**компания Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
Китай

с полной ответственностью заявляем, что изделие

Philips Xenium E168(CTE168)
Philips GSM
Номер ТАС: 8629 8202

к которому относится данная декларация, соответствует следующим стандартам:

EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/ A2:2013

EN 50332-2:2013

ETSI EN 300 328 V2.1.1(2016-11)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)

ETSI EN 301 489-52 V1.1.0(2016-11)

ETSI EN 303 345 V1.1.7(2017-03)

EN 50566:2013/AC:2014

EN 50360:2001/A1:2012

EN62479: 2010

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03)

ETSI EN301 908-1 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-2 V11.1.1(2016-07)

ETSI EN301 908-13 V11.1.1(2016-07)

Настоящим компания Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co.,Ltd заявляет, что
радиоборудование типа Philips Xenium E168(CTE168) соответствует Директиве 2014/53/EU.

Идентификационная метка: CE

15 февраля 2015 г.



Менеджер по управлению качеством

Производитель:

Шеньчжень СангФей Консьюмер
Комьюникейшнз Ко., Лтд. 11 Сайнс энд
Технолоджи Роад, Сайнс энд
Технолоджи Индастриал Парк,
город Шэньчжэн, провинция Гуандун,
518057 Китай.

Импортер:

«ООО СангФей СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.

Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM.

Philips Xenium E168 (СТЕ168)

Декларация о соответствии:

Philips Xenium E168 (СТЕ168) Д-ТАРИ-10550

Срок действия: с 13.04.2017 по 29.03.2023

Зарегистрировано Федеральным агентством связи

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.МО04.В.00256

Декларация о соответствии действительна с 26.05.2017 по 25.05.2022



Месяц и год производства определяется

по серийному номеру устройства:

5 и 6 символы - год производства.

7 и 8 символы - неделя производства.