


SUOMI - VAIHE 1: TEE TELEVISION ASETUKSET


SUURIMMAN OSAN UUSISTA LG-TELEVISIOISTA PITÄISI TOIMIA SUORAAN.

Kun olet asettanut paristot, kokeile muutamaa painiketta. Jos ne toimivat, kaukosäädin on valmis. Ellei näin ole, jatka seuraavaan vaiheeseen:

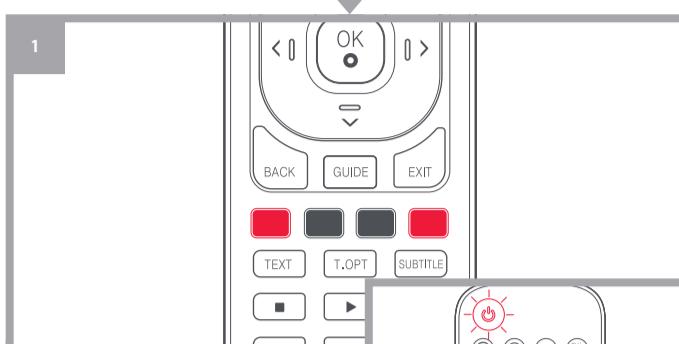

Varmista, että televisio on päällä (ei valmiustilassa).

Paina PUNAINEN + SININEN -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välältää kahdesti

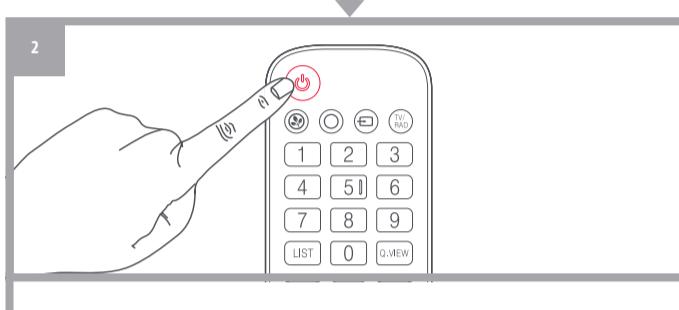

Osoita kohti televisiota ja pidä painiketta jötä painiketta, joka ei toimi oikein (esimerkkiksi Q.MENU).

Kaukosäädin lähetää eri virtasignaalin 3 sekunnin välein.

Kun televisio sammuu, vapauta VIRTAPAINIKE.

Merkkivalo välältää kahdesti. Kokeile ryt kaukosäätimen muita painikkeita. Jos ne toimivat alkuperäisen kaukosäätimen tavoin, kaukosäätimesi on käyttövalmis.

VALMIS

Jos kaikki painikkeet eivät vieläkään toimi odotetuisti (tai ollenkaan), jatka seuraavaan vaiheeseen.

VAIHE 2: JOS VAIHE 1 EI TOIMI ODOTETUSTI

TOIMIVATKO KAIKKI PAINIKKEET ODOTETUSTI?

Jos jotkin painikkeet toimivat väärin tai eivät toimi lainkaan, jatka seuraavaan vaiheeseen.



Varmista, että televisio on päällä (ei valmiustilassa). Paina PUNAINEN + SININEN -painikkeita, kunnes virtapainikkeen takana oleva merkkivalo välältää kahdesti



Osoita kohti televisiota ja pidä painiketta jötä painiketta, joka ei toimi oikein (esimerkkiksi Q.MENU).

Kaukosäädin lähetää signaalin 3 sekunnin välein.

Kun oikea toiminto näkyi kuvaruudussa, vapauta painike.

Merkkivalo välältää kahdesti. Kokeile myös kaukosäätimen muita painikkeita, alkuperäisen kaukosäätimen tavoin, kaukosäätimesi on käyttövalmis.


VALMIS

Jos kaikki painikkeet eivät vieläkään toimi odotetuisti (tai ollenkaan), jatka seuraavaan vaiheeseen.

OPETTAMINEN

ALOITA: OPETA KAUkosäÄTIMELLE JOKIN UUSI TOIMINTO

One For All -kaukosäädin voi oppia minä tahansa alkuperäisen (toimivan) kaukosäätimen toiminnot.

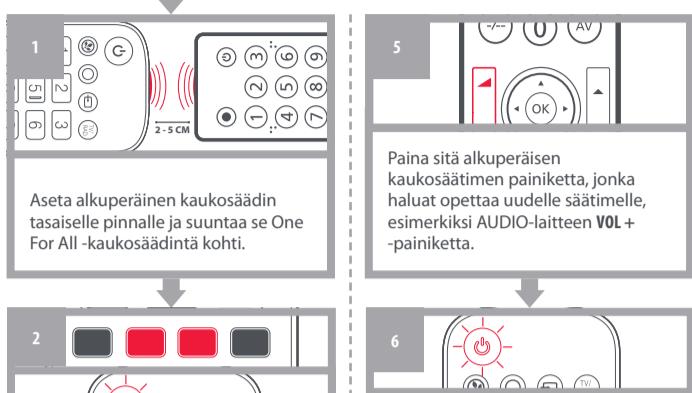

Aseta alkuperäinen kaukosäädin tasan pinnalle ja suuntaa se One For All -kaukosäädintä kohti.

Paina sitä alkuperäisen kaukosäätimen painiketta, jonka haluat opettaa uudelle säätimelle, esimerkiksi AUDIO-laitteen VOL + -painiketta.



Kaksi vähästä: OK. Jos haluat opettaa säättimelle muita painikkeita, toista vähemmät kahdeksan 4steenpäin. Pitkä vähästä: yritys uudelleen alkaen vaiheesta 4.

Opettaminen: Paina VIHREÄ + KELTAINEN -painiketta, kunnes merkkivalo välältää kahdesti

Paina numerosarjaa 975. Merkkivalo välältää kahdesti.

Kun olet opettanut säättimelle kaikki tarvittavat painikkeet, pidä OK-PAINIKETTA painettuna 3 sekunnin ajan. Merkkivalo välältää kahdesti

VALMIS


VALMIS

VALMIS


ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΝΕΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ LG ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ.

Αφού τοποθετήσατε μπαταρίες, ορκεί για λέγεται μερικά από τα πλήκτρα και, αν λειτουργούν, το τηλεχειριστήριο σας είναι έτοιμο. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

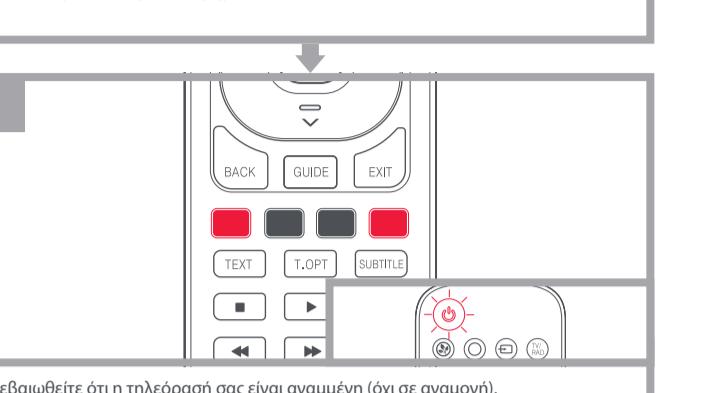

Paina sitä alkuperäisen kaukosäätimen painiketta, jonka haluat opettaa uudelle säättimelle, esimerkiksi AUDIO-laitteen VOL + -painiketta.

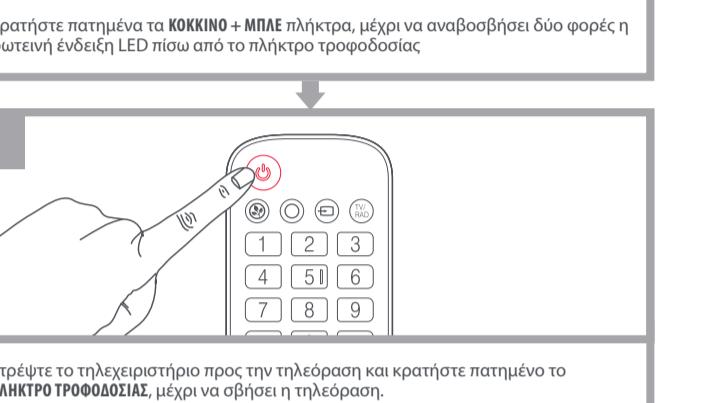

Bεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας είναι συμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα KOKKINO + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πάνω από το πλήκτρο τροφοδοσίας

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας είναι συμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα KOKKINO + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πάνω από το πλήκτρο τροφοδοσίας

ΤΕΛΟΣ


ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ

ΒΗΜΑ 2: ΑΝ ΤΟ ΒΗΜΑ 1 ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΠΟΣ ΑΝΑΜΕΝΑΤΕ

ΜΗΠΟΣ ΚΑΠΟΙΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ;

Αν διαπιστώσατε ότι ορισμένα πλήκτρα δεν λειτουργούν καθόλου, συνεχίστε με το επόμενο βήμα:

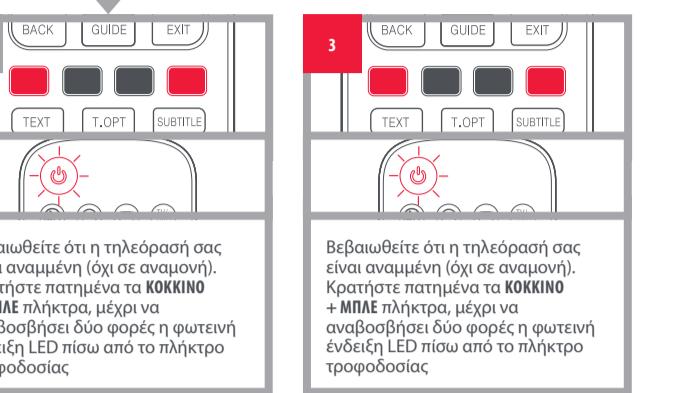

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας είναι συμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα KOKKINO + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πάνω από το πλήκτρο τροφοδοσίας



Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας είναι συμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα KOKKINO + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πάνω από το πλήκτρο τροφοδοσίας

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ


ΜΑΘΗΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ: ΜΑΘΕΤΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

Το τηλεχειριστήριό σας One For All μπορεί να μάθει μια λειτουργία από το αρχικό σας τηλεχειριστήριο (που λειτουργεί).



Παίρνετε το αρχικό τηλεχειριστήριο που λειτουργεί να κοιτά το τηλεχειριστήριο One For All, επάνω σε μια επιφύλη επιφάνεια.

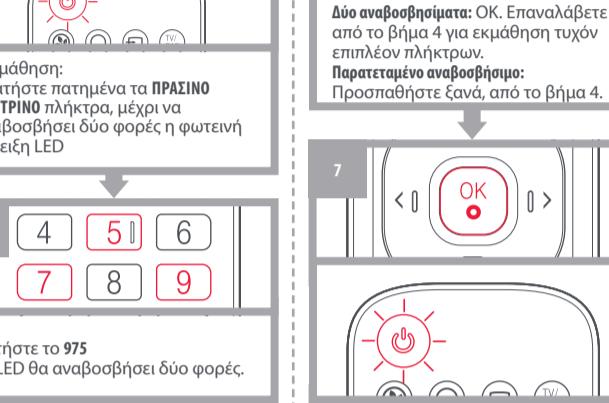

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση σας είναι συμμένη (όχι σε αναμονή). Κρατήστε πατημένα τα KOKKINO + ΜΠΛΕ πλήκτρα, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED πάνω από το πλήκτρο τροφοδοσίας

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το ΠΛΗΚΤΡΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, μέχρι να αναβοσθεί δύο φορές η φωτεινή ένδειξη LED

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ

ΤΕΛΟΣ

ÖĞRENME

BAŞLAT: UZAKTAN KUMANDANIZA YENİ FONKSİYON ÖĞRETME

One For All uzaktan kumandanızın orijinal (çalışan) kumandanızın tüm fonksiyonlarını öğrenebilir.



Orijinal uzaktan kumanda üzerinde One For All uzaktan kumandanızın çalışma modunu.

Orijinal uzaktan kumanda üzerinde One For All uzaktan kumandanızın çalışma modunu.



İlk kez yanıp söne: tamam. Öğrenmeyecek diğer tuşları için 4. adımdan sonra tekrarlayın.

uzun yanıp söne: 4. adımdan itibaren tekrar deneysin.

İhtiyaçınız olan tüm tuşları öğrenmeyecektir. Ekranda doğru fonksiyonu görüldüğünde tuşu bırakın.

LED ilk kez yanıp söner. Uzaktan kumandanız kullanıma hazırır.

LED iki kez yanıp söner. Uzaktan kumandanız kullanıma hazırır.

LED iki kez yanıp söner ve bu orijinal fonksiyonuna geri dener.

LED iki kez yanıp söner ve bu orijinal fonksiyonuna geri dener.

ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΜΙΑΣ ΦΟΡΑ ΗΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΝΑΣΙΛΙΝΗΡ

1. LED iki kez yanıp kadar YEŞİL + SARI düşmeye tutun.

2. 976 BASIN.

3. Sifirlanacak tuşu iki kez basın.

LED iki kez yanıp sene ve bu orijinal fonksiyonuna geri dener.