

Мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы выбрали светодиодный ночник MyMagicStarLight от reer. Он мягко освещает помещение вашего ребенка, помогая заснуть благодаря успокаивающим естественным тонам и меняющимся звездным небом. MyMagicStarLightcap также можно использовать в качестве будильника, а также, благодаря отличному качеству звука, в качестве динамика для вашего мобильного телефона, MP3-плеера или ПК. Мы уверены, что вы и ваша семья будете наслаждаться качеством нашего продукта долгое время.

Инструкция по использованию.

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по использованию и следуйте указаниям перед началом использования устройства. Сохраните инструкцию по эксплуатации в надежном месте для дальнейшего использования.

ВАЖНО: вы сможете с уверенностью использовать MyMagicStarLight, если соблюдены все ниже перечисленные пункты.

- Перед каждым использованием проверяйте устройство на предмет видимых повреждений. Если вы обнаружили какой-либо дефект, не используйте устройство.
- Не используйте устройство вблизи воды или во влажных зонах.
- Избегайте контакта с горячими поверхностями и прямого солнечного света.
- Не подвергайте устройство ударам.
- Дети не должны использовать устройство без помощи взрослых
- Никогда не открывайте устройство, за исключением крышки батарейного отсека, так как существует опасность поражения электрическим током. Если устройство работает неправильно, не пытайтесь самостоятельно решить проблему.
- Не допускайте контакта батареи и / или электрических контактов устройства с металлическими предметами.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Опасность проглатывания!
- Использованные батареи не относятся к бытовым отходам и должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Батареи, входящие в комплект, не подзаряжаются, не могут быть разобраны или подвержены воздействию огня или короткого замыкания. Силовой провод должен быть в недоступном для детей месте, чтобы избежать риска удушья. Не используйте удлинительные кабели.


Комплектность:



Светильник-ночник детский светодиодный «MyMagicStarlight»



кабель

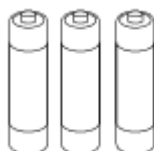

3 AA батарейки





Инструкция по эксплуатации


Технические характеристики

- 3 батареи типа AA
- Номинальный выход: 3 Вт
- Номинальное напряжение: 5 В
- Тип источника света: 4 светодиода
- Светодиод продолжительности жизни: прибл. 100 часов
- Класс защиты: IP20

Перед первым использованием

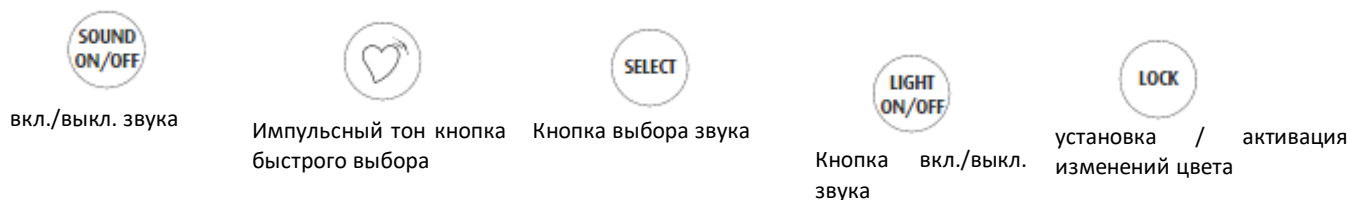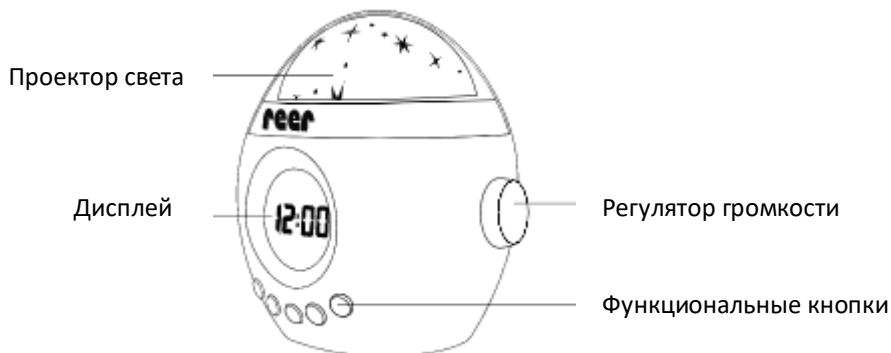


Установка аккумулятора (примечание об источнике питания: опционально с адаптером DC 5V / 500mA)

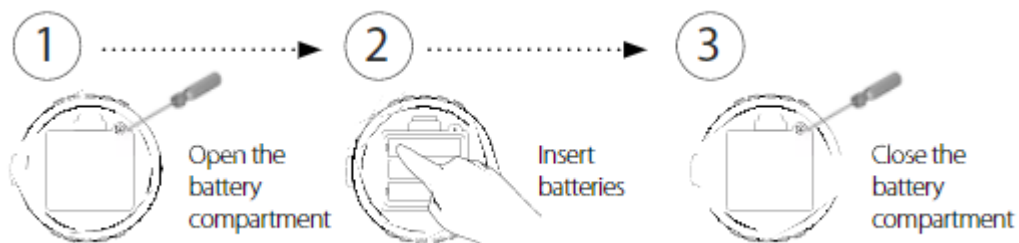


1. Откройте батарейный отсек с помощью отвертки
2. Установите батареи
3. Закройте батарейный отсек, используя отвёртку

ВНИМАНИЕ: Нельзя использовать разные типы батарей или новые и использованные батареи одновременно. Батареи должны быть вставлены с правильной полярностью.

Установка часов // Шаги 1-8

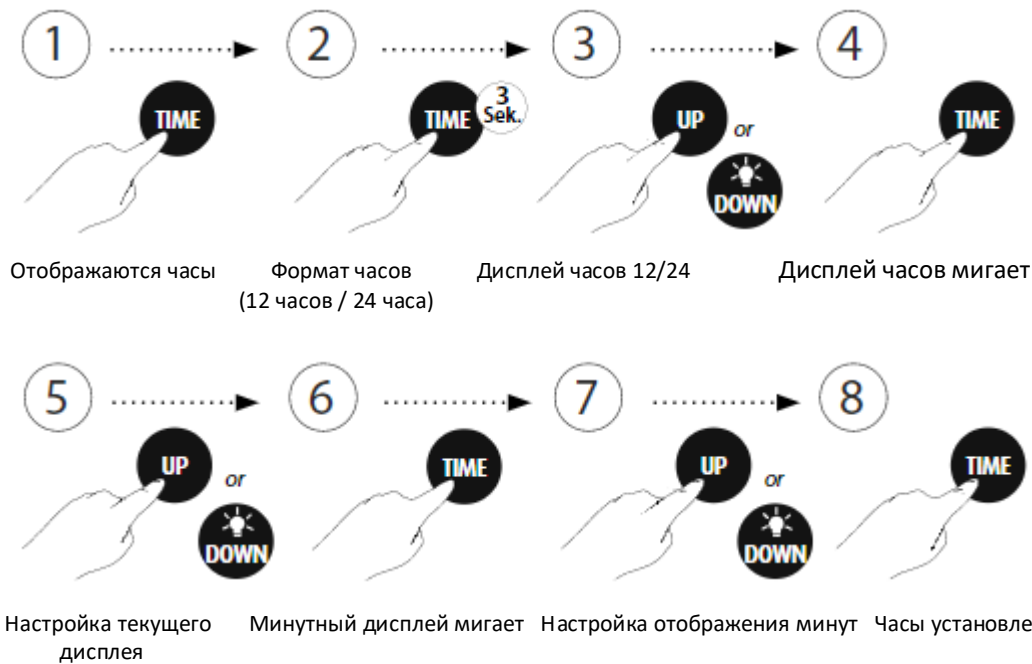

Установка будильника

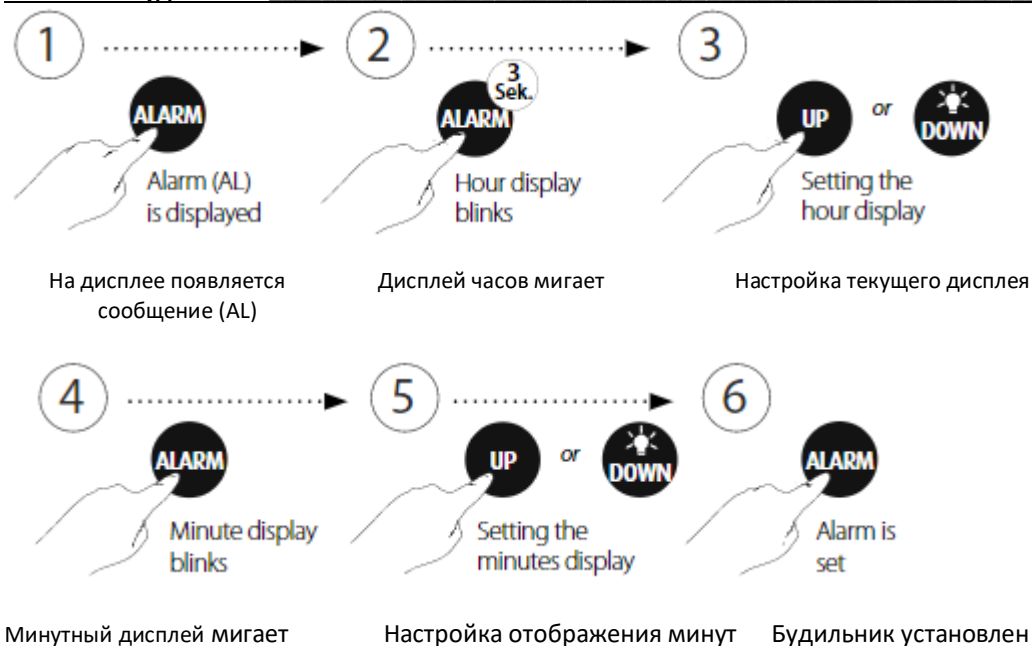


Функция повтора


После того, как зазвучит будильник, вы можете нажать кнопку будильника, чтобы отключить звук на некоторое время. Затем будильник автоматически активируется повторно через 5 минут. Если вы хотите полностью отключить будильник, нажмите кнопку «Вверх», когда звучит мелодия будильника. Символ колокола исчезнет с дисплея.

Настройка мелодии будильника


Мелодия будильника может быть выбрана из 15 различных мелодий и звуков природы.

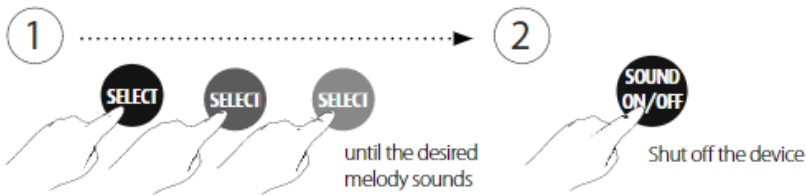


Активация функций будильника

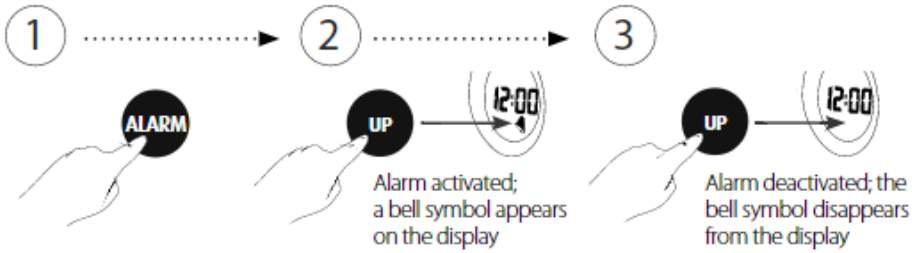


Дисплей температуры в помещении

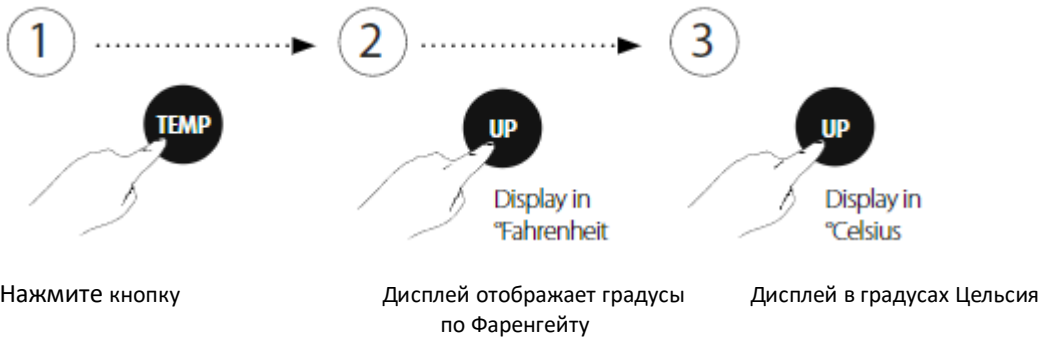

Звездная проекция

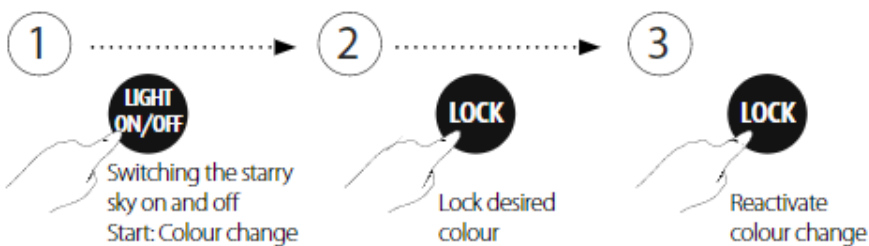

Звуки и мелодии

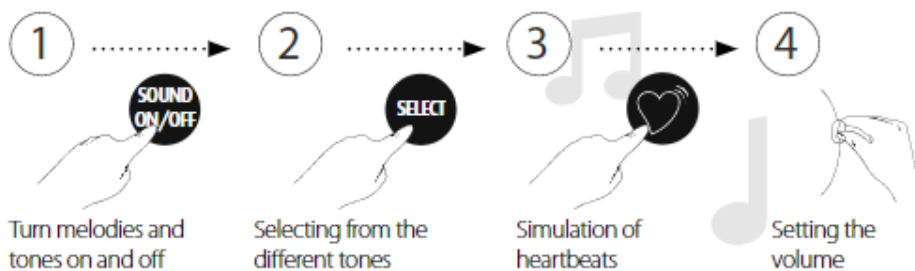


Вкл./выкл. мелодий и звуков

Выбор из различных звуков

Моделирование сердечных сокращений

Настройка громкости

Вы также можете использовать ночник в качестве колонки для внешних носителей данных, например, мобильные телефоны, MP3-плееры или ПК.

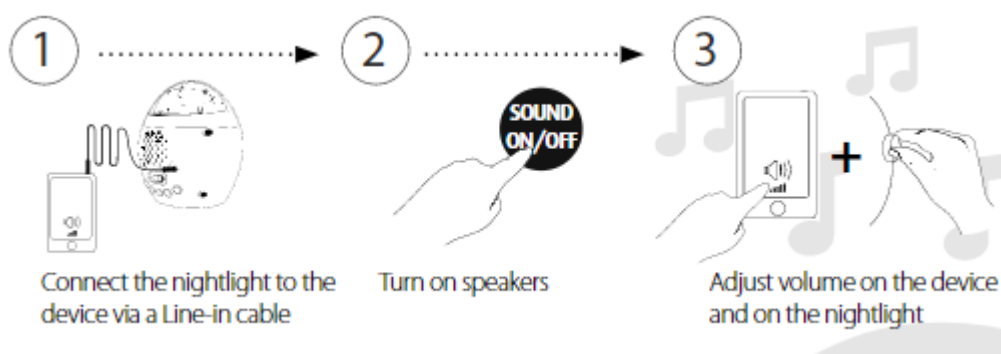

Подсоедините ночник в девайсу с помощью кабеля через проем Line-in

Включите проигрыватель

Настройте звук девайса и ночника

Функция автоматического отключения



Функция автоматического отключения отключает звук (музыка и звездное небо) после желаемого времени (15 мин, 30 мин или 60 мин.)

Уход и очищение

Для чистки рекомендуется мягкая сухая ткань с мягким моющим средством. Устройство нельзя погружать в воду или подвергать воздействию влажности. Не используйте химические моющие средства. Этот продукт не требует специального обслуживания. Ремонт должен выполняться только квалифицированным персоналом.

Утилизация:



По истечении срока службы этот продукт нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы, но его следует перерабатывать в местах сбора для электроприборов. См. соответствующий символ на изделии, в руководстве пользователя и упаковке. Материалы могут быть переработаны. Важный вклад в защиту окружающей среды можно сделать за счет повторного использования устройства, переработки его компонентов или повторного использования старых приборов. Пожалуйста, уточняйте у уполномоченных организаций информацию о способах утилизации данного изделия.

Батареи / аккумуляторные батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Потребители имеют обязательство по утилизации батарей должным образом. Для этой цели батареи можно утилизировать бесплатно в специализированных контейнерах в предназначенных пунктах сбора. Используемые батареи содержат ценное сырье, которое может быть повторно использовано для снижения их воздействия на окружающую среду. Аккумуляторы / аккумуляторные батареи, содержащие опасные вещества обозначены символом, указанным в инструкции, чтобы указать, что они не должны утилизироваться с бытовыми отходами.

Гарантия

Сохраните квитанцию, инструкцию по эксплуатации и номер изделия. При обнаружении неисправности, обращайтесь к организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей. Претензии по гарантии должны обрабатываться дилером.

Технические характеристики, инструкции и характеристики продукта, описанного здесь, были составлены в соответствии с нашими знаниями и верны на момент печати. Тем не менее, reer не несет ответственности за возможные ошибки в этом документе и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и/или спецификации продукта без предварительного уведомления.

Воспроизведение и раскрытие информации, содержащейся в этом защищенном авторским правом документе, в любой форме и любыми средствами - графическими, электронными или механическими путем фотокопирования, записи на магнитную ленту или хранения в информационно-поисковой системе (даже частично), требуют предварительного письменного согласия reer.

Изготовитель: "reer GmbH", Muehlstrasse 41, Leonberg 71229, Germany (Германия).

Адрес производства: 2F, Building 6, Hongye industrial Park, Shenzhen, China (Китай)

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей: Иностранное торговое унитарное предприятие "ОЛТРИ", Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 22, офис 7, тел.: +375172327850.

Дата изготовления: см. информационный ярлык внутри батарейного отсека.

Часто задаваемые вопросы

Ночник не включается

Проверьте подключение питания или замените батареи.

Ночник не проигрывает никакую музыку

Регулятор громкости может быть на самой низкой позиции. Поверните регулятор громкости, чтобы проверить.

Ночник воспроизводит музыку, которая находится в ваших ПК, мобильном, MP3-плеере и т.д.

Проверьте правильность подключения кабеля LINE IN и подсоединение внешнего устройства.

Ночник выключается через 15 минут

Проверьте, установлен ли автоматический контроллер отключения «15 минут». В этом случае сдвиньте контроллер на желаемое время (30 или 60 минут).