

**ES** - MANUAL DE INSTRUCCIONES  
**EN** - INSTRUCTIONS FOR USE  
**PT** - MANUAL DE INSTRUÇÕES  
**FR** - MANUEL D'UTILISATION  
**DE** - GEBRAUCHSANWEISUNG  
**IT** - MANUALE DI ISTRUZIONI  
**EL** - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

**HU** - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV  
**CZ** - NÁVOD K POUŽITÍ  
**SK** - NÁVOD NA POUŽITIETÍ  
**PL** - INSTRUKCJA OBSŁUGI  
**BG** - УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА  
**RU** - РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
**AR** - دليل المستخدم




**ROBOT DE COCINA / KITCHEN ROBOT / ROBOT DE COZINHA / ROBOT DE CUISINE /  
MIXER / ROBOT DA CUCINA / ΠΟΛΥΜΙΞΕΡ / ΚΟΥΥΗΑΙ ROBOTGÉP / KUCHYŇSKÝ ROBOT /  
KUCHYNSKÝ ROBOT / ROBOT KUCHENNY / КУХЕНСКИ РОБОТ /  
КУХОННЫЙ КОМБАЙН / روبات المطبخ**

**RT-1000**

**FAGOR** 

**CE**   **EAC**

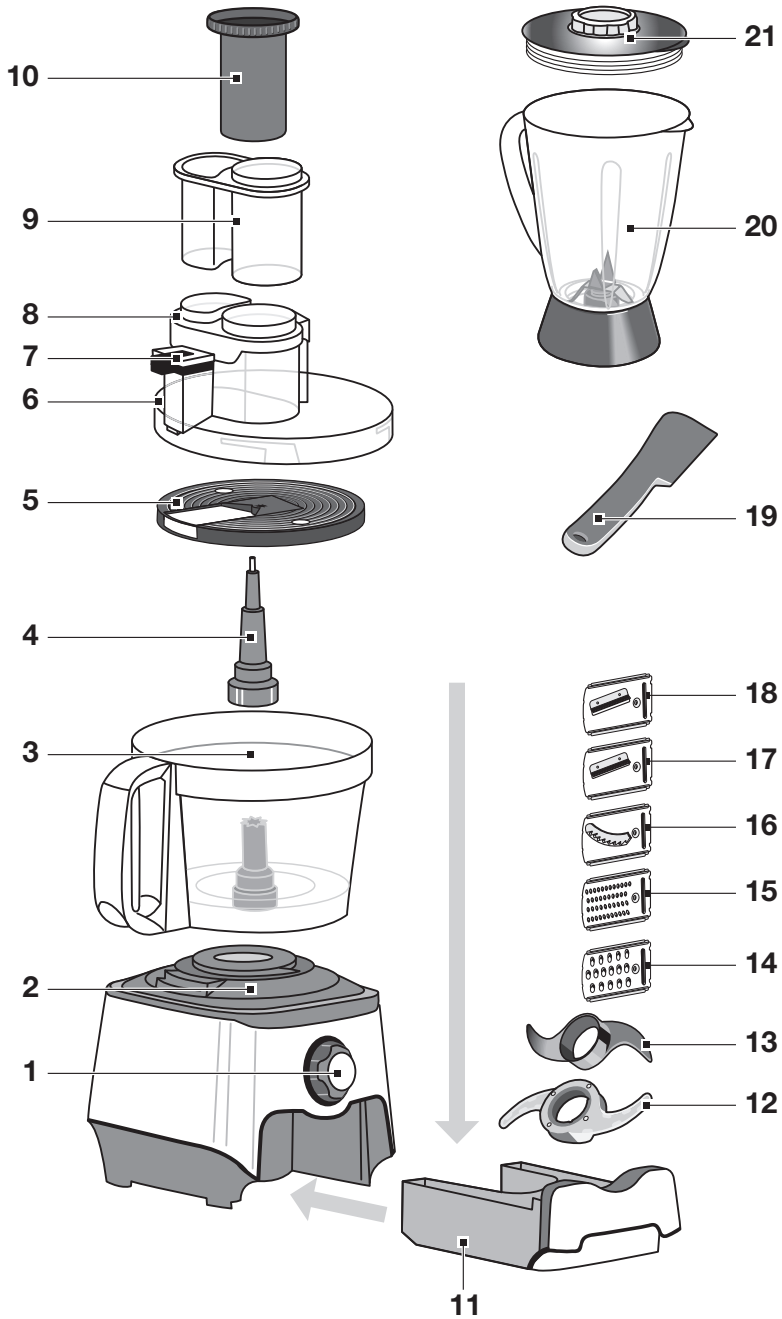

## **ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

■ Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Puede encontrar información ampliada sobre el aparato en **[www.fagor.com](http://www.fagor.com)**.

■ Verifique que la tensión de la red doméstica y la potencia de la toma correspondan con las indicadas en el aparato.

■ En caso de incompatibilidad entre la toma de corriente y el enchufe del aparato, sustituya la toma por otra adecuada sirviéndose de personal profesionalmente cualificado.

■ La seguridad eléctrica del aparato se garantiza solamente en caso de que esté conectado a una toma de tierra eficaz tal como prevén las vigentes normas de seguridad eléctrica. En caso de dudas diríjase a personal profesionalmente cualificado.

■ Se desaconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o cables de extensión. En caso de que fuera indispensable usarlos, hay que utilizar únicamente adaptadores y prolongaciones que sean conformes a las normas de seguridad vigentes, prestando atención a no superar el límite de potencia indicado en el adaptador.

■ Después de quitar el embalaje, verifique que el aparato esté en perfectas condiciones, en caso

de duda, diríjase al Servicio de Asistencia Técnica más cercano.

■ Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.), no deben dejarse al alcance de los niños porque son fuentes de peligro.

■ Este aparato debe utilizarse solo para uso doméstico. Cualquier otro uso se considerará inadecuado o peligroso.

■ El fabricante no será responsable de los daños que puedan derivarse del uso inapropiado equivocado o poco adecuado o bien de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

■ No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.

■ Mantenga el aparato lejos del agua u otros líquidos para evitar una descarga eléctrica; No enchufe el producto si está sobre una superficie húmeda.

■ Coloque el aparato sobre una superficie seca, firme y estable.

■ No deje que los niños o discapacitados manipulen el aparato sin vigilancia.

■ No deje que los niños jueguen con el dispositivo. Tampoco deberán ocuparse del mantenimiento o de la limpieza los niños, salvo que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

■ Mantenga tanto el dispositivo como el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- No abandonar el aparato encendido porque puede ser una fuente de peligro.
- Al desenchufar la clavija nunca tire del cable.
- Desenchufe el aparato antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- En caso de avería o mal funcionamiento del aparato y siempre que no vaya a utilizar, apáguelo y no trate de arreglarlo. En caso de necesitar reparación diríjase únicamente a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado por el fabricante y solicitar el uso de recambios originales.
- Si el cable de este aparato resulta dañado, diríjase a un Centro de Asistencia técnico autorizado para que lo sustituyan.
- No deje el aparato expuesto a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, hielo etc.).
- No utilice o coloque ninguna parte de este aparato sobre o cerca de superficies calientes (placas de cocina de gas o eléctrica u hornos).
- No utilice detergentes o bayetas abrasivas para limpiar la unidad.
- No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o asideros.
- Evite que el cable toque las partes calientes del aparato.

## MEDIO AMBIENTE



Al final de la vida útil del aparato, éste no debe eliminarse mezclado con los residuos domésticos generales.



Puede entregarse, sin coste alguno, en centros específicos de recogida, diferenciados por las administraciones locales, o distribuidores que faciliten este servicio.

Eliminar por separado un residuo de electrodoméstico, significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud, derivadas de una eliminación inadecuada, y permite un tratamiento, y reciclado de los materiales que lo componen, obteniendo ahorros importantes de energía y recursos.

Para subrayar la obligación de colaborar con una recogida selectiva, en el producto aparece el marcado que se muestra como advertencia de la no utilización de contenedores tradicionales para su eliminación.

Para más información, ponerse en contacto con la autoridad local o con la tienda donde adquirió el producto.

## 1. DESCRIPCION

1. Mando selector.
2. Base motor.
3. Bol.
4. Acoplamiento de accesorios .
5. Disco portacuchillas.
6. Tapa Bol.
7. Bloqueo de seguridad.
8. Cubierta protectora.
9. Pieza de empuje grande.
10. Pieza de empuje pequeño.
11. Cajón de almacenamiento.
12. Accesorio amasador plástico.
13. Cuchilla en acero inox.
14. Disco inox triturador grueso.
15. Disco inox triturador fino.
16. Disco inox corte patatas fritas.
17. Disco inox corte de rodajas grueso.
18. Disco inox corte de rodajas fino.
19. Espátula.
20. Jarra.
21. Tapa Jarra.

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tensión / Frecuencia:** 220-240V~50Hz.

**Potencia:** 1000 W.

**Capacidad del bol:** 3,5 L.

**Capacidad batidora:** 1,8 L.

Este aparato cumple con las Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética y Baja Tensión y conforme con las normas CEE relativas a los materiales en contacto con los alimentos.

## 3. FUNCIONAMIENTO

- Coloque la base del motor una superficie plana, estable y seca.
- Coloque el bol de procesamiento en la base del motor y gírelo firmemente.
- Coloque verticalmente el eje motriz en el motor dentro del bol.
- Seleccione la cuchilla a emplear, colóquela en el disco portacuchillas y luego en el eje motriz.

**Sólo puede usar una cuchilla a la vez.**

- Coloque los alimentos en el bol de procesamiento, cierre la tapa del bol y bloquéela.
- Cierre la tapa del bol y la cubierta de protección.
- Asegúrese de que el interruptor esté en la velocidad "0" y enchufe el aparato.
- Cuando haya terminado el procesado de alimentos, desenchufe el aparato y límpielo. **No sumerja la base del motor ni el cable de alimentación en agua.**

Si lo desea encontrará información ampliada sobre el funcionamiento de su robot de cocina en [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## SAFETY WARNINGS

■ Before using this device for the first time, carefully read this instruction manual and safeguard it for further use. You may find further information about this device at [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Make sure that the mains voltage in your home corresponds to that indicated on the appliance.

■ In the event of incompatibility between the mains socket and the appliance plug, replace the socket with a suitable one, using a qualified professional.

■ The electrical safety of the appliance is only guaranteed if it is connected to an efficient earth installation, as foreseen in applicable electrical safety regulations. If in doubt, contact a qualified professional.

■ The use of adaptors, multiple sockets and or extension cables is not recommended. Where it is not possible to avoid their use, only adaptors or extensions that comply with applicable safety regulations should be used, and ensuring that the indicated voltage limit is not exceeded.

■ After removing the packaging, check that the appliance is in perfect condition, if in doubt, contact the nearest Technical Support Service.

■ Packaging elements (plastic bags, polystyrene foam, etc.), should not be left within the reach of children because they can be dangerous.

- The appliance is for domestic use only. Any other use is considered unsuitable or dangerous.
- The manufacturer shall not be responsible for any damages that may arise from improper or inadequate use, or for repairs conducted by non-qualified personnel.
- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Keep the appliance separate from water or other liquids, to avoid electric shock; do not connect the appliance to the mains if it is on a damp surface.
- Place the appliance on a dry, firm and stable surface.
- Do not allow children or the disabled to handle the appliance unsupervised.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Do not leave the appliance unattended when it is turned on because it can be dangerous.
- When removing the plug never pull on the cable.
- Unplug the appliance before cleaning or maintenance.
- In the event of fault or malfunction where the appliance

is not to be used, turn off the appliance and do not attempt to repair. If a repair is required, contact a Technical Assistance Service authorised by the manufacturer and request the use of original spare parts.

- If the cable for this appliance is damaged, contact an authorised Technical Assistance Service for it to be replaced.
- Do not leave the appliance exposed to the elements (rain, sun, ice, etc.).
- Do not use or let any part of the appliance come into contact or near hot surfaces (kitchen gas or electric hobs or ovens).
- Do not use detergents or abrasive sponges to clean the appliance.
- Do not touch the hot surfaces. Use the handles.
- Do not let the cable come into contact with the hot parts of the appliance.

## ENVIRONMENT



At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

To remind you that you must collaborate with a selective collection scheme, the symbol shown appears on the product warning you not to dispose of it in traditional refuse containers.

For further information, contact your local authority or the shop where you bought the product.

## 1. DESCRIPTION

1. Selector.
2. Motor base.
2. Bowl.
2. Driving shaft.
2. Blade holder disk.
2. Bowl cover.
2. Safety lock.
2. Protection cover.
9. Big pusher.
10. Small pusher.
11. Blade Storage box.
12. Kneading blade (plastic).
13. Chopping blade (stainless steel).
14. Medium stainless steel grating blade.
15. Fine stainless steel grating blade.
16. Stainless steel French fry blade.
17. Medium slicing blade.
18. Fine slicing blade.
19. Spatula.
20. Blender Jar.
21. Blender jar cover.

## 2. TECHNICAL DETAILS

**Voltage / Frequency:** 220-240V~50Hz.

**Power:** 1000 W.

**Bowl capacity:** 3.5 L.

**Jug blender capacity:** 1.8 L.

This device complies with the European Directives for Electromagnetic Compatibility and Low Voltage and in conformity with EEC regulations related to materials in contact with food.

## 3. OPERATING THE APPLIANCE

- Place the motor base on a flat, stable and dry surface.
- Place the processing bowl on the motor base and firmly turn it.
- Vertically position the drive shaft of the motor into the bowl.
- Select the knife to be used, place it on the knife-holder disk and then on the drive shaft.  
**Only one knife can be used at the same time.**
- Place the food into the processing bowl, close the bowl cover and lock it.
- Close the bowl and lid protection cover.
- Make sure the speed switch is at "0" and plug the device into the wall socket.
- When the food processing has finished, unplug the device and clean it.  
**Do not submerge the motor base or the power cord into water.**

You can find further information of how your kitchen robot works at [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## **ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA**

- Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia este manual de instruções com atenção e guarde-o para posteriores consultas. Pode encontrar mais informações sobre o aparelho em [www.fagor.com](http://www.fagor.com).
- Verifique se a tensão da rede doméstica e a potência da tomada correspondem com as indicadas no aparelho.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada de corrente e a ficha do aparelho, substitua a tomada por outra adequada recorrendo a pessoal profissionalmente qualificado.
- A segurança eléctrica do aparelho é garantida somente no caso deste estar ligado a uma tomada de ligação à terra eficaz tal como prevêem as normas vigentes de segurança eléctrica. Em caso de dúvidas dirija-se a uma pessoa profissionalmente qualificada.
- Desaconselha-se o uso de adaptadores, tomadas múltiplas e/ou cabos de extensão. No caso de ser indispensável usá-los, ter-se-á que utilizar unicamente adaptadores e extensões que estejam conformes as normas de segurança vigentes, prestando atenção para não superar o limite de potência indicado no adaptador.
- Depois de retirar a embalagem, verifique se o aparelho está em perfeitas condições, em caso de

dúvidas, dirija-se ao Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

- Os elementos da embalagem (bolsas de plástico, espuma de poliestireno, etc.), não devem ser deixados ao alcance das crianças, porque são fontes de perigo.
- Este aparelho deve ser utilizado somente para uso doméstico. Qualquer outro uso será considerado inadequado ou perigoso.
- O fabricante não será responsável por danos que possam derivar do uso inapropriado, equivocado ou pouco adequado ou também devido a reparações efectuadas por pessoal não qualificado.
- Não toque no aparelho com as mãos ou pés molhados ou húmidos.
- Mantenha o aparelho afastado da água ou outros líquidos para evitar uma descarga eléctrica; Não ligue o produto se estiver sobre uma superfície húmida.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície seca, firme e estável.
- Não deixe que as crianças ou pessoas incapacitadas manipulem o aparelho sem vigilância.
- Não deixe que as crianças brinquem com o dispositivo. As crianças também não devem efetuar a sua manutenção ou limpeza, exceto os maiores de 8 anos e sob supervisão.
- O dispositivo e o cabo devem ser mantidos fora do alcance das crianças menores de 8 anos.



- Não abandonar o aparelho aceso porque pode ser fonte de perigo.
- Ao desligar a cavilha nunca puxe do cabo.
- Desligue o aparelho antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho e sempre que não o utilizar, desligue-o e não o repare. No caso de necessitar de reparação dirigir-se unicamente a um Serviço de Assistência Técnica autorizado pelo fabricante e solicitar o uso de peças de substituição originais.
- Se o cabo deste aparelho estiver danificado, dirija-se a um Centro de Assistência técnico autorizado para que o substituam.
- Não deixe o aparelho exposto aos agentes atmosféricos (chuva, sol, gelo etc.).
- Não utilize ou coloque nenhuma parte deste aparelho sobre ou próximo de superfícies quentes (placas de cozinha de gás ou eléctrica, fornos).
- Não utilize detergentes ou baetas abrasivas para limpar a unidade.
- Não toque as superfícies quentes. Utilize as pegas ou flexores.
- Evite que o cabo toque nas partes quentes do aparelho.

## AMBIENTE



No fim da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos.



Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais ou, então, nos revendedores que forneçam este serviço.

Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos.

Para sublinhar a obrigação de colaborar com uma recolha selectiva, no produto aparece a marcação que se apresenta como advertência da não utilização de contentores tradicionais para a sua eliminação.

Para mais informações, contactar a autoridade local ou a loja onde adquiriu o produto.

## 1. DESCRIÇÃO

1. Comando seletor.
2. Base motor.
3. Tigela.
4. Acoplamento de acessórios .
5. Disco porta-lâminas.
6. Tampa Tigela.
7. Bloqueio de segurança.
8. Cobertura protetora.
9. Empurrador grande.
10. Empurrador pequeno.
11. Gaveta de armazenagem.
12. Acessório amassador plástico.
13. Lâmina em aço inox.
14. Disco inox esmagador grosso.
15. Disco inox esmagador fino.
16. Disco inox corte batatas fritas.
17. Disco inox corte de fatias grosso.
18. Disco inox corte de fatias fino.
19. Espátula.
20. Jarro.
21. Tampa Jarro.

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Tensão / Frequência:** 220-240V~50Hz.

**Potência:** 1000 W.

**Capacidade da taça:** 3,5 L.

**Capacidade da liquidificadora:** 1,8 L.

Este aparelho cumpre as Diretivas Europeias de Compatibilidade Eletromagnética e Baixa Tensão e é conforme as normas CEE relativas aos materiais em contacto com os alimentos.

## 3. FUNCIONAMENTO

- Coloque a base do motor sobre uma superfície plana, estável e seca.
- Coloque a tigela de processamento na base do motor e faça-a rodar firmemente.
- Coloque verticalmente o eixo motriz no motor dentro da tigela.
- Selecione a lâmina a utilizar, coloque-a no disco porta-lâminas e depois no eixo motriz.

**Pode utilizar apenas uma lâmina ao mesmo tempo.**

- Coloque os alimentos na tigela de processamento, feche a tampa da tigela e bloqueie-a.
- Feche a tampa da tigela e a cobertura de proteção.
- Certifique-se de que o interruptor se encontra na velocidade "0" e ligue o aparelho.
- Quando tenha concluído o processamento dos alimentos, desligue o aparelho da corrente e limpe-o. **Não mergulhe em água nem base do motor nem o cabo de alimentação.**

Pode encontrar mais informações sobre o funcionamento do robô de cozinha em [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ

■ Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, lisez attentivement cette notice et conservez-la pour de futures consultations. Pour en savoir plus sur l'appareil, consultez [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Vérifier que la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

■ En cas d'incompatibilité entre la prise de courant et la fiche de l'appareil, remplacer la prise par une autre qui convient en s'adressant à un professionnel qualifié.

■ La sécurité électrique de l'appareil est garantie seulement s'il est raccordé à une installation de terre efficace, tout comme le prévoient les normes de sécurité électrique en vigueur. En cas de doute, s'adresser à du personnel professionnellement qualifié.

■ L'utilisation d'adaptateurs et/ou de rallonges est déconseillée. Si ces éléments s'avéraient indispensables, utiliser seulement des adaptateurs et des rallonges qui respectent les normes de sécurité en vigueur. Veiller à ne pas dépasser la limite de puissance mentionnée sur l'adaptateur.

■ Après avoir enlevé l'emballage, vérifier que l'appareil est en parfait état, en cas de doute, s'adresser au Service d'Assistance Technique le plus proche.

■ Les éléments de l'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car ils peuvent représenter un danger.

■ Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Toute autre utilisation est considérée inappropriée et dangereuse.

■ Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages pouvant survenir à la suite de l'usage inapproprié, erroné, peu correct ou des réparations effectuées par du personnel non-qualifié.

■ Ne pas toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés ou humides.

■ Éloigner l'appareil de l'eau ou de tout autre liquide, afin d'éviter tout risque de décharge électrique. Ne pas brancher l'appareil si ce dernier se trouve sur une surface humide.

■ Déposer l'appareil sur une surface sèche, lisse et stable.

■ Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance à la portée d'enfants ou de personnes handicapés.

■ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants âgés de moins de 8 ans et sans surveillance.

■ Conservez cet appareil et son fil électrique hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

■ Ne pas abandonner l'appareil allumé, car il peut représenter une source de danger.

■ Pour débrancher la fiche, ne jamais tirer sur le cordon.

■ Débrancher l'appareil avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou de maintenance.

■ En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, éteindre ce dernier et ne pas essayer de le réparer. S'il requiert une réparation, s'adresser uniquement à un Service d'Assistance Technique agréé par le fabricant et demander à utiliser des pièces de rechange originales.

■ Si le cordon de l'appareil est endommagé, s'adresser à un Service d'Assistance Technique agréé par le fabricant pour le faire remplacer.

■ Ne pas le laisser cet appareil exposé aux intempéries (pluie, soleil, givre, etc.).

■ Ne pas utiliser l'appareil et ne placer aucune de ses parties sur des surfaces chaudes ou près de celles-ci (plaques de cuisson à gaz ou électriques ou fours).

■ Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.

■ Ne pas toucher les parties chaudes de l'appareil. Saisir toujours l'appareil par la poignée.

■ Éviter que le cordon ne touche les parties chaudes de l'appareil.

## ENVIRONNEMENT



A la fin de la vie utile de l'appareil, ce dernier ne doit pas être éliminé mélangé aux ordures ménagères brutes.

Il peut être porté aux centres spécifiques de collecte, agréés

par les administrations locales, ou aux prestataires qui facilitent ce service.

L'élimination séparée d'un déchet d'électroménager permet d'éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé, dérivées d'une élimination inadéquate, tout en facilitant le traitement et le recyclage des matériaux qu'il contient, avec la considérable économie d'énergie et de ressources que cela implique.

Afin de souligner l'obligation de collaborer à la collecte sélective, le marquage ci-dessus apposé sur le produit vise à rappeler la non-utilisation des conteneurs traditionnels pour son élimination.

Pour davantage d'information, contacter les autorités locales ou votre revendeur.

## 1. DESCRIPTION

1. Commande sélecteur.
2. Base moteur.
3. Bol.
4. Assemblage des accessoires.
5. Disque porte-lames.
6. Couvercle bol.
7. Blocage de sécurité.
8. Couverture de protection.
9. Grande pièce de poussage.
10. Petite pièce de poussage.
11. Tiroir d'entreposage.
12. Accessoire mélangeur en plastique.
13. Lame en acier inox.
14. Disque inox broyeur épais.
15. Disque inox broyeur fin.
16. Disque inox coupe frites.
17. Disque inox coupe tranches épaisses.
18. Disque inox coupe tranches fines.
19. Spatule.
20. Carafe.
21. Couvercle carafe.

## 2. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

**Tension / Fréquence :** 220-240V~50Hz.

**Puissance :** 1000 W.

**Capacité du bol :** 3,5 L.

**Capacité du batteur :** 1,8 L.

Cet appareil remplit les Directives Européennes de Compatibilité Électromagnétique et Basse Tension et les normes CEE relatives aux matériaux en contact avec les aliments.

## 3. FONCTIONNEMENT

- Placez la base du moteur sur une surface plate, stable et sèche.
- Placez le bol de traitement dans la base du moteur et tournez-le fermement.
- Placez verticalement l'arbre moteur dans le moteur dans le bol.
- Sélectionnez la lame à employer et placez-la dans le disque porte-lames puis dans l'arbre moteur.  
**Il est uniquement possible d'utiliser une lame à la fois.**
- Placez les aliments dans le bol de traitement, fermez le couvercle du bol et bloquez-le.
- Fermez le couvercle du bol et le couvercle de protection.
- Vérifiez que l'interrupteur soit sur la Vitesse "0" et branchez l'appareil.
- Après avoir terminé le traitement des aliments, débranchez l'appareil et nettoyez-le.

**No pas submerger la base du moteur ni le câble d'alimentation dans l'eau.**

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de votre robot de cuisine, consultez [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## **SICHERHEITSHINWEISE**

- Vor der ersten Nutzung des Geräts lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Ausführlichere Informationen zu diesem Gerät finden Sie auf **www.fagor.com**.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung und die Steckdose mit den Angaben auf dem Apparat übereinstimmen.
- Wenn der Netzstecker nicht mit der Steckdose übereinstimmt, lassen Sie ihn von qualifiziertem professionellem Personal durch einen entsprechenden ersetzen.
- Die elektrische Sicherheit des Geräts kann nur garantiert werden, wenn das Gerät an eine Installation mit Erdanschluss angeschlossen ist, so wie es die bestehenden elektrischen Sicherheitsnormen vorschreiben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an jemanden, der professionell qualifiziert ist.
- Von der Verwendung von Adaptern, Mehrfachsteckdosen und Verlängerungskabeln raten wir ab. Sollte deren Benutzung unvermeidbar sein, dürfen nur solche Adapter und Verlängerungskabel verwendet werden, die den geltenden Normen für Sicherheit entsprechen. Achten Sie darauf, dass die auf dem Adapter und/oder dem Verlängerungskabel angegebene Leistung nicht überschritten wird.
- Nach dem Entfernen der Verpackung prüfen Sie bitte, ob

sich das Gerät in einwandfreiem Zustand befindet. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den nächstgelegenen Technischen Kundendienst.

- Die Verpackungselemente (Plastiktüten, Polystyrolschaum) die das Produkt enthält, müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.
- Dieses Gerät ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung ist unsachgemäß oder gefährlich.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer, falscher oder nicht angemessener Benutzung entstehen oder durch Reparaturen hervorgerufen werden, die von unqualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen bzw. Füßen.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, halten Sie den Apparat von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern. Schalten Sie den Apparat nicht ein, wenn er auf einer feuchten Oberfläche steht.
- Stellen Sie den Apparat auf eine trockene, feste und stabile Oberfläche.
- Vermeiden Sie, dass Kinder oder Behinderte ohne Aufsicht das Gerät benutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen! Pflege und Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern

unter 8 Jahren und nur unter Aufsicht durchgeführt werden.

■ Gerät und Kabel sind für Kinder unter 8 Jahren unzugänglich aufzubewahren.

■ Den eingeschalteten Apparat nicht unbeaufsichtigt lassen, da er eine Gefahrenquelle darstellen kann.

■ Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.

■ Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendetwas Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vornehmen.

■ Bei Schäden oder Funktionsstörungen und nach Benutzung, schalten Sie das Gerät bitte ab. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Sollte eine Reparatur notwendig sein, wenden Sie sich bitte ausschließlich an einen autorisierten Technischen Kundendienst und bestehen Sie darauf, dass nur Original-Ersatzteile eingesetzt werden.

■ Sollte das Kabel beschädigt sein, wenden Sie sich bitte zum Austausch an einen autorisierten Technischen Kundendienst.

■ Schützen Sie das Gerät vor atmosphärischen Erregern (Regen, Sonne, Eis, etc.)

■ Benutzen und stellen Sie weder das Gerät noch Teile davon in die Nähe oder auf heiße Oberflächen (elektrische Heizplatten, Gaskocher oder Öfen).

■ Benutzen Sie weder Spülmittel noch harte Reinigungstücher, um den Apparat zu reinigen.

■ Die heißen Oberflächen nicht berühren. Benutzen Sie die Henkel und Griffe.

■ Vermeiden Sie den Kabelkontakt mit den heißen Flächen des Apparats.

### UMWELTSCHUTZ



Am Ende seiner Nutzzeit darf das Produkt NICHT zusammen mit dem Hausmüll beseitigt werden.

Es kann zu den eigens von den örtlichen Behörden

eingerrichteten Sammelstellen oder zu den Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, gebracht werden.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgerätes vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind.

Zudem ermöglicht sie die Wiederverwertung der Bestandteile des Gerätes, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Zum Unterstreichen der Verpflichtung zur Mitwirkung bei der getrennten Entsorgung ist auf dem Produkt ein Hinweissymbol dafür angebracht, dass dieses Produkt nicht in üblichen Hausmüllcontainern entsorgt werden darf.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Verwaltung oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## 1. BESCHREIBUNG

1. Wahlschalter.
2. Motor mit Sockel.
3. Schale.
4. Einsatz von Zubehör.
5. Klingelhalterscheibe.
6. Deckel Schale.
7. Sicherheitssperre.
8. Schutzabdeckung.
9. Schubteil groß.
10. Schubteil klein.
11. Fach zum Aufbewahren.
12. Knetzubehör aus Kunststoff.
13. Edelstahlklinge.
14. Edelstahlzerkleinerungsscheibe grob.
15. Edelstahlzerkleinerungsscheibe fein.
16. Edelstahlschneider für Pommes Frites.
17. Edelstahlschneider für grobe Scheiben.
18. Edelstahlschneider für dünne Scheiben.
19. Spatel.
20. Krug.
21. Deckel für den Krug.

## 2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Spannung / Frequenz:** 220-240V~50Hz.

**Leistung:** 1000 W.

**Fassungsvermögen der Schüssel:** 3,5 L.

**Mixaufsatz:** 1,8 L.

Dieses Gerät entspricht den EU-Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit und Niederspannung sowie den EWG-Richtlinien für Materialien mit Lebensmittelkontakt.

## 3. BETRIEB

- Stellen Sie den Sockel mit dem Motor auf eine ebene, stabile und trockene Fläche.
- Stellen Sie Schüssel in den Sockel mit dem Motor und drehen Sie sie fest.
- Setzen Sie die Antriebswelle senkrecht in den Motor in der Schüssel.
- Wählen Sie die gewünschte Klinge, setzen Sie sie in die Klingelhalterscheibe und dann in die Antriebswelle.  
**Sie können jeweils nur eine Klinge verwenden.**
- Geben Sie die Lebensmittel in die Verarbeitungsschüssel, schließen Sie den Deckel der Schüssel und stellen Sie ihn fest.
- Schließen Sie den Deckel der Schüssel und die Schutzabdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf die Geschwindigkeit "0" eingestellt ist und schließen Sie das Gerät an.
- Wenn der Vorgang der Lebensmittelverarbeitung beendet ist, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts und reinigen Sie es. **Tauchen Sie weder den Sockel mit dem Motor noch das Stromkabel in Wasser.**

Weitere Infos zum Betrieb Ihrer Küchenmaschine finden Sie unter [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## **AVVERTENZE DI SICUREZZA**

■ Prima di utilizzare per la prima volta l'apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per successive consultazioni. Maggiori informazioni sull'apparecchio sono disponibili sul sito **www.fagor.com**.

■ Prima di usare il ferro da stiro verificare la concordanza della tensione della rete domestica con quella riportata sullo stesso.

■ In caso di incompatibilità tra la presa di corrente e la presa dell'apparecchio, sostituire la presa con un'altra adeguata rivolgendosi al personale professionalmente qualificato.

■ La sicurezza elettrica dell'apparecchio si garantisce solamente nei casi in cui sia connesso ad un impianto di terra efficace così come prevedono le vigenti norme di sicurezza elettrica. In caso di dubbi rivolgersi al personale professionalmente qualificato.

■ Si sconsiglia l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Nel caso si rendesse indispensabile l'uso, si devono usare solo adattatori e prolunghe conformi alle norme di sicurezza vigenti, cercando di non oltrepassare il limite di potenza riportato sull'adattatore.

■ Dopo aver aperta la confezione, verificare le perfette condizioni del ferro da stiro, in caso di dubbi, rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica più vicino.

■ Gli elementi della confezione (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.), non devono essere lasciati alla portata dei bambini perché sono potenziali fonti di pericolo.

■ Questo apparecchio è stato concepito per l'uso esclusivamente domestico. Qualsiasi altro uso sarà ritenuto inadeguato o pericoloso.

■ Il fabbricante non si renderà responsabile dei danni derivati dall'uso inappropriato, erroneo o non adeguato oppure da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

■ Non toccare l'apparecchio con le mani o i piedi bagnati o umidi.

■ Mantenere il ferro da stiro lontano dall'acqua o da altri liquidi per evitare una scarica elettrica; Non collegare l'apparecchio se è posto su una superficie umida.

■ Collocare il ferro da stiro su una superficie asciutta, solida e stabile.

■ Non permettere l'uso di questo apparecchio ai bambini o alle persone affette da immunodeficienza senza l'adeguata vigilanza.

■ Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. È inoltre vietato ai bambini di età inferiore agli 8 anni o in assenza della supervisione di un adulto, effettuare pulizia o manutenzione del dispositivo.

■ Mantenere il dispositivo e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.



- Non lasciare incustodito il ferro da stiro acceso perché può diventare una fonte di pericolo.
- Non tirare mai dal cavo per scollegare l'apparecchio.
- Scollegare il ferro da stiro prima di effettuare una qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione.
- In caso di avaria o di guasto dell'apparecchio, spegnerlo e non cercare di sistemarlo. In caso di necessitare una riparazione rivolgersi solo ad un servizio di assistenza tecnica autorizzata dal fabbricante e richiedere l'uso di ricambi originali.
- L'utilizzatore non deve procedere alla sostituzione del cavo. Nei casi in cui fosse rovinato o danneggiato, rivolgersi esclusivamente ad un Servizio di Assistenza Tecnica autorizzato dal fabbricante.
- Non lasciare il ferro da stiro esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo ecc.).
- Non usare o collocare nessuna parte di questo ferro da stiro sopra o vicino a superfici calde (fornelli a gas, elettrici o forni).
- Non utilizzare detersivi o panni abrasivi per pulire l'apparecchio.
- Non toccare le superfici calde. Utilizzare i manici.
- Evitare che il cavo entri in contatto con le parti calde dell'apparecchio.

## AMBIENTE



Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per sottolineare l'obbligo di collaborare con una raccolta selettiva, sul prodotto appare il contrassegno raffigurante l'avvertenza del mancato uso dei contenitori tradizionali per lo smaltimento.

Per ulteriori informazioni, porsi in contatto con le Autorità locali o con il negozio nel quale è stato acquistato il prodotto.

## 1. DESCRIZIONE

1. Manopola di selezione.
2. Base motore.
3. Recipiente.
4. Alloggio accessori.
5. Disco portalame.
6. Coperchio del contenitore.
7. Blocco di sicurezza.
8. Coperchio di protezione.
9. Accessorio grande per spingere gli alimenti all'interno.
10. Accessorio piccolo per spingere gli alimenti all'interno.
11. Base per riporre l'apparecchio.
12. Accessorio in plastica per impastare.
13. Lama in acciaio inox.
14. Disco inox per tritare grossolanamente.
15. Disco inox per tritare finemente.
16. Disco inox per preparare le patate fritte.
17. Disco inox per tagliare a rondelle spesse.
18. Disco inox per tagliare a rondelle sottili.
19. Spatola.
20. Caraffa.
21. Coperchio caraffa.

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

**Tensione / Frequenza:** 220-240V~50Hz.

**Potenza:** 1000 W.

**Capacità della ciotola:** 3,5 L.

**Capacità della bicchiere frullatore:** 1,8 L.

Questo dispositivo rispetta le Direttive Europee di compatibilità elettromagnetica e bassa tensione ed è conforme alle norme CEE relative ai materiali a contatto con gli alimenti.

## 3. FUNZIONAMENTO

- Posizionare la base motore su una superficie piana, stabile e asciutta.
- Posizionare il recipiente sulla base motore e ruotarlo con decisione.
- Posizionare verticalmente l'asse motore sul motore all'interno del recipiente.
- Selezionare la lama da utilizzare, posizionala sul disco portalama e, in seguito, sull'asse motore.

**È possibile utilizzare solo una lama alla volta.**

- Introdurre gli alimenti all'interno del recipiente, chiudere il coperchio e bloccarlo.
- Chiudere il coperchio del recipiente e posionare la copertura di protezione.
- Assicurarsi che l'interruttore sia posizionato sulla velocità "0" e connettere l'apparecchio alla presa di corrente.
- Dopo aver terminato la lavorazione degli alimenti, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e pulirlo.

**Non immergere la base motore o il cavo di alimentazione in acqua.**

Maggiori informazioni sul funzionamento del robot da cucina sono disponibili sul sito [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

■ Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και αποθηκεύστε τις για μελλοντική χρήση. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου και η ένταση του ρεύματος του σπιτιού σας, συμφωνούν με τις αντίστοιχες τιμές που αναγράφονται επάνω στη συσκευή.

■ Σε περίπτωση που το φως το συσκευής δεν ταιριάζει στην πρίζα, αντικαταστήστε την πρίζα με άλλη κατάλληλου τύπου, ζητώντας τη βοήθεια του εξειδικευμένου προσωπικού.

■ Η εγγύηση για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής ισχύει μόνον εφόσον η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε μία σωστά και αποτελεσματικά γειωμένη πρίζα, όπως προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που διατηρείτε αμφιβολίες, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

■ Δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων (αντάπτορες), πολύπριζων ή/και προεκτάσεων καλωδίων. Αν κριθεί απαραίτητη η χρήση τους, τότε χρησιμοποιήστε μόνο αντάπτορες και προεκτάσεις καλωδίων που συμμορφώνονται προς τους ισχύοντες κανονισμούς

ασφαλείας, φροντίζοντας ώστε η τάση του ρεύματος να μην είναι μεγαλύτερη από το ανώτατο όριο ισχύος που αναγράφεται επάνω στον αντάπτορα ή/και στο καλώδιο προέκτασης.

- Αφού αφαιρέσετε το υλικό της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν που εμπεριέχεται δεν έχει υποστεί ζημιά. Αν έχετε κάποιες αμφιβολίες απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας.
- Κρατάτε τα μικρά παιδιά μακριά από τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρολέξ κλπ.), αφού αυτά εγκυμονούν κινδύνους.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Η συσκευή αυτή είναι ακατάλληλη και επικίνδυνη για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
- Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από ακατάλληλη, εσφαλμένη ή ανεύθυνη χρήση ή/και για την επισκευή της συσκευής που έγινε παλαιότερα από μη εξειδικευμένο προσωπικό.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια ή πόδια.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να βρίσκεται κοντά σε νερό ή σε άλλα υγρά γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροστατική εκφόρτιση. Μη βάζετε το καλώδιο της συσκευής στην πρίζα, εάν η συσκευή ακουμπά επάνω σε υγρή επιφάνεια (όπου υπάρχει νερό).

- Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε μία στεγνή, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Μην αφήνετε τα παιδιά ή άτομα με κάποια αναπηρία να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός αν είναι πάνω από 8 ετών και βρίσκονται υπό την επιτήρηση ενηλίκου.
- Διατηρήστε τόσο τη συσκευή όσο και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Μην απομακρύνετε από τη συσκευή όταν είναι αναμμένη, γιατί η ίδια η συσκευή μπορεί να γίνει αιτία να διατρήξετε κίνδυνο.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο, όταν αποσυνδέετε το φις από την πρίζα.
- Προτού ξεκινήσετε να καθαρίσετε τη συσκευή, βγάλτε το καλώδιο της συσκευής από την πρίζα.
- Σε περίπτωση βλάβης ή/και κακής λειτουργίας της συσκευής, αλλά και όταν δεν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σβήστε την χωρίς να προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επισκευάσετε τη συσκευή, απευθυνθείτε μόνο σε κάποιο εξουσιοδοτημένο, από την Κατασκευάστρια εταιρεία, Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας και ζητήστε να τοποθετήσουν τα γνήσια ανταλλακτικά.

■ Σε περίπτωση που το καλώδιο αυτής της συσκευής καταστραφεί, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Βοήθειας για την αντικατάστασή του.

■ Μην αφήνετε την συσκευή εκτεθειμένη σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (βροχή, ήλιος, πάγος κλπ.).

■ Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε κανένα μέρος της συσκευής αυτής επάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας (μάτια ηλεκτρικής κουζίνας, κουζίνας γκαζιού ή φούρνους).

■ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλυτικά χημικά προϊόντα για τον καθαρισμό της συσκευής.

■ Μην ακουμπάτε τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής. Χρησιμοποιείτε τις ειδικές λαβές ή βάσεις.

■ Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με τις θερμαινόμενες επιφάνειες της συσκευής.

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Όταν η λειτουργική διάρκεια ζωής του προϊόντος φτάσει στο τέλος της, δεν θα πρέπει να διατίθεται στα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Μπορεί να παραδοθεί, χωρίς καμία χρέωση, σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής, καθορισμένα από τις τοπικές διοικήσεις, ή στις αντιπροσωπείες που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία.

Η διαχωρισμένη διάθεση μιας οικιακής συσκευής έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται τυχόν αρνητικές επιδράσεις για το περιβάλλον και την υγεία που θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διάθεση. Κάνει δυνατή την επεξεργασία και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, επιτυγχάνοντας έτσι μια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων.

Για επισημανθεί η υποχρέωση του καταναλωτή να συνεργαστεί με τη διαφοροποιημένη διάθεση, πάνω στο προϊόν εμφανίζεται ως προειδοποίηση το σήμα του διαγραμμένου κάδου συμβατικών απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική διοίκηση ή με το κατάστημα πώλησης του προϊόντος.

### 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διακόπτης ρυθμίσεων.
2. Βάση κινητήρα.
3. Κάδος.
4. Βάση εξαρτημάτων .
5. Δίσκος εισαγωγής λεπίδων.
6. Καπάκι κάδου.
7. Ασφάλεια.
8. Προστατευτικό κάλυμμα.
9. Εξάρτημα εισαγωγής τροφίμων μεγάλου μεγέθους.
10. Εξάρτημα εισαγωγής τροφίμων μικρού μεγέθους.
11. Σურτάρι αποθήκευσης λεπίδων.
12. Πλαστικό αξεσουάρ για ζύμωμα.
13. Λεπίδα από ανοξείδωτο ατσάλι.
14. Ανοξείδωτος δίσκος για χοντρό τρίψιμο.
15. Ανοξείδωτος δίσκος για λεπτό τρίψιμο.
16. Ανοξείδωτος δίσκος κοπής για τηγανιτές πατάτες.
17. Ανοξείδωτος δίσκος κοπής για χοντρές φέτες.
18. Ανοξείδωτος δίσκος κοπής για λεπτές φέτες.
19. Σπάτουλα.
20. Κανάτα.
21. Καπάκι κανάτας.

## 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση / Συχνότητα: 220-240V~50Hz.

Ισχύς: 1000 W.

Χωρητικότητα κάδου: 3,5 L.

Δοχείο μπλέντερ: 1,8 L.

Η συσκευή αυτή πληροί τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας και Χαμηλής Τάσης και ακολουθεί τους κανονισμούς της ΕΚ για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα.

## 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθετήστε τη βάση του κινητήρα σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.
- Βάλτε τον κάδο επεξεργασίας στη βάση του κινητήρα και γυρίστε τον με δύναμη.
- Τοποθετήστε κάθετα τον άξονα στον κινητήρα, στο εσωτερικό του κάδου.
- Επιλέξτε τη λεπίδα που θα χρησιμοποιήσετε, βάλτε τη στο δίσκο εισαγωγής λεπίδων και κατόπιν στον κινητήριο άξονα.

**Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μια λεπίδα τη φορά.**

- Βάλτε τα υλικά στον κάδο επεξεργασίας, κλείστε το καπάκι του κάδου και ασφαλίστε το.
- Κλείστε το καπάκι του κάδου και το προστατευτικό κάλυμμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην ταχύτητα "0" και βάλτε τη συσκευή στην πρίζα.
- Όταν η επεξεργασία των υλικών ολοκληρωθεί, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και καθαρίστε την.

**Μη βυθίζετε τη βάση του κινητήρα ούτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε νερό.**

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του πολυμίξερ σας στην ιστοσελίδα [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

■ A berendezés első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából. A berendezés működésének részletes leírását megtalálja a [www.fagor.com](http://www.fagor.com) honlapon.

■ Mielőtt a készüléket használná, ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége megegyezik-e a készüléken jelzettel.

■ Amennyiben a fali konnektor és a készülék csatlakozó dugója nem illik össze, kérje szakembertől annak cseréjét egy megfelelő típusra.

■ A készülék elektromos biztonsága csak akkor garantálható, ha megfelelő földeléssel ellátott aljzatba csatlakoztatják, ahogy azt az érvényben lévő elektromos biztonsági szabályok előírják. Kétség esetén forduljon szakemberhez.

■ Nem javasoljuk adapterek, elosztók és/vagy hosszabbítók használatát. Amennyiben elkerülhetetlen a használatuk, csak olyan adaptert vagy hosszabbítót lehet használni, amelyek megfelelnek az érvényben lévő biztonsági előírásoknak, és ügyelni kell arra, hogy az adapteren jelzett teljesítményszintet ne haladják meg.

■ Miután eltávolította a csomagolást, ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen állapotban van-e, kétség esetén forduljon a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.

- A csomagolás elemei (műanyagzacskók, polisztírol hab, stb.) ne kerüljenek gyermekek kezébe, mert veszély forrása lehetnek.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Bármely más felhasználás nem megfelelő, és ennek következtében veszélyesnek minősül.
- A gyártó nem vállalja felelősséget a nem rendeltetésszerű, téves vagy nem megfelelő használatból eredő károkért vagy a nem szakember által végzett javításokból eredő károkért.
- Ne érintse meg a készüléket nedves vagy vizes kézzel vagy lábbal.
- A készüléket tartsa víztől vagy más folyadékoktól távol az elektromos kisülés elkerülése érdekében. Ne csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, ha nedves felületen van.
- A készüléket helyezze egy száraz, szilárd és stabil felületre.
- Ne hagyja, hogy gyerekek vagy sérült személyek felügyelet nélkül kezeljék a készüléket.
- Ne engedje, hogy a készülékkel gyermekek játszanak. A készülék karbantartását vagy tisztítását gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett végezhetik, és kizárólag abban az esetben, ha már elmúltak 8 évesek.
- A készüléket és a vezetékét tartsa 8 évnél fiatalabb gyermekektől távol.
- Ne hagyja bekapcsolva a készüléket, mert ez veszély forrása lehet.
- Amikor áramtalanítja a készüléket, soha ne a kábelnél fogva húzza ki a dugót.
- Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet elvégzése előtt áramtalanítsa a készüléket.
- A készülék műszaki hibája és/vagy rendellenes működése esetén kapcsolja ki és ne próbálja megjavítani. Ha javításra lenne szüksége, kizárólag a gyártó által kijelölt márkaszervizhez forduljon és kérje eredeti alkatrészek alkalmazását.
- Ha a készülék kábele sérült, forduljon hivatalos márkaszervizhez, ahol kicserélik azt.
- Ne tegye ki a készüléket környezeti elemeknek (eső, napsütés, hó, stb.)
- A készüléket ne használja, és semmilyen részét ne tegye forró felületekre vagy azok közelébe (gáz vagy elektromos fűzőlapok vagy sütő)
- Ne használjon dörzshatású tisztítószereket vagy törlőruhát a készülék tisztításához.
- Ne érintse meg a forró felületeket. Használja a fűleket vagy fogantyúkat.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni.

A leselejtezett termék az önkormányzatok által kijelölt szelektív hulladékgyűjtőkben vagy az elhasználódott készülékek visszavételét végző kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív gyűjtése lehetővé teszi a nem megfelelően végzett hulladékkezelésből adódó, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotórészeinek újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és erőforrás-megtakarítás érhető el.

A szelektív hulladékgyűjtés kötelességének hangsúlyozása érdekében a terméken egy jelzés szerepel figyelmeztetésként, hogy ne használják a hagyományos konténereket ártalmatlanításukhoz.

További információért vegye fel a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a bolttal, ahol a terméket vásárolta.

## 1. LEÍRÁS

1. Választókapcsoló.
2. Motoros alap.
3. Tál.
4. Tartozékok csatlakozója.
5. Vágókorong.
6. Tál fedele.
7. Biztonsági zár.
8. Védőfedél.
9. Nagy nyomóprés.
10. Kis nyomóprés.
11. Tárolófiók.
12. Műanyag habverő tartozék.
13. Rozsdamentes acél penge.
14. Rozsdamentes acél tárcsa nagy aprításhoz.
15. Rozsdamentes acél tárcsa kis aprításhoz.
16. Rozsdamentes acél tárcsa sültkrumpli daraboláshoz.
17. Rozsdamentes acél tárcsa vastagra szeleteléshez.
18. Rozsdamentes acél tárcsa vékonyra szeleteléshez.
19. Spatula.
20. Kancsó.
21. Kancsó fedele.

## 2. MŰSZAKI JELLEMZŐK

**Feszültség / Frekvencia:** 220-240V~50Hz.

**Teljesítmény:** 1000 W.

**Tál úrtartalma:** 3,5 L.

**Tál turmixpohár:** 1,8 L.

Ez a berendezés megfelel a elektromágneses összeférhetőségre és a alacsony feszültségre vonatkozó európai uniós irányelveknek, valamint az EGK ételminiszterrel érintkező anyagokra vonatkozó előírásainak.

## 3. MŰKÖDÉS

- Helyezze a motoros alapot száraz, sík és stabil felületre.
- Helyezze a keverőtálat a motoros alapra, és határozottan fordítsa el.
- Helyezze a hajtótengelyt függőlegesen a tálban lévő motorba.
- Válassza ki a használni kívánt vágókést, helyezze a vágókéstartó korongra, majd a hajtótengelyre.  
**Egyszerre csak egy vágókést használjon.**
- Helyezze az összetevőket a keverőtáliba, tegye rá a fedelét, és szorítsa meg.
- Zárja le a tál fedelét és a védőfedelet.
- Ellenőrizze, hogy a kapcsoló „0” sebességre van-e állítva, majd dugja be a berendezést.
- Az összetevők feldolgozása után húzza ki a berendezést, és tisztítsa meg.  
**Ügyeljen rá, hogy a motoros alap és a tápkábel ne kerüljön víz alá.**

A Fagor konyhai robotgép működésének részletes leírását megtalálja a [www.fagor.com](http://www.fagor.com) honlapon.



## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím tohoto zařízení si pozorně přečtete tento návod k použití a uschovejte ho pro budoucí potřebu. Podrobné informace o vašem zařízení naleznete na [www.fagor.com](http://www.fagor.com).
- Před použitím spotřebiče si ověřte, zda napětí domácí elektrické sítě odpovídá napětí uvedenému na spotřebiči.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nahraďte zástrčku jinou, vhodnou. Výměnu může provádět jen osoba s příslušnou kvalifikací.
- Z hlediska elektrické bezpečnosti smí být spotřebič zapojen pouze do zásuvky, která odpovídá platným předpisům a technickým normám (dokonalé uzemnění). V případě nejasností se obraťte na odborníka s potřebnou kvalifikací.
- Nedoporučujeme používání adaptérů, rozboček a/nebo prodlužovaček. Pokud je jejich použití nezbytné, používejte pouze adaptéry a prodlužovačky odpovídající platným bezpečnostním předpisům a normám; dbejte aby nebyl překročen výkon, který je uveden na adaptérech.
- Po odbalení si ověřte, zda je spotřebič v dokonalém stavu; pokud si nejste jisti, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Části obalu (plastové sáčky, polystyrénové součásti, atd.),

nesmí zůstat v dosahu dětí, protože představují zdroj nebezpečí.

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Jiné používání by bylo považováno za nevhodné a nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout z použití spotřebiče nesprávným, nevhodným nebo neodpovídajícím způsobem nebo jeho opravou vykonanou nekvalifikovanou osobou.
- Nedotýkejte se spotřebiče pokud máte mokré nebo vlhké ruce nebo nohy.
- Mějte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od vody a jiných tekutin, abyste předešli elektrickému výboji. Nezapojujte spotřebič, pokud se nachází na vlhkém podkladu.
- Položte spotřebič na suchý, pevný a rovný povrch.
- Nedovolte dětem nebo nesvéprávným osobám manipulovat se spotřebičem bez dozoru.
- Nedovolte, aby si děti hrály se zařízením. Děti by také neměly provádět údržbu nebo čištění, to smí provádět pouze tehdy, jsou-li starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Zařízení a kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru, protože může být zdrojem nebezpečí.



■ Při odpojení síťového přívodu nikdy netahejte za samotný přívod.

■ Odpojte spotřebič ze sítě před každou operací související s čištěním nebo údržbou.

■ Pokud dojde k poruše a/ nebo nesprávnému fungování spotřebiče, vypněte jej a nepokoušejte se jej opravit. Pokud je nutná oprava, obraťte se výhradně na výrobce autorizovaný servis a žádejte, aby byli použity originální náhradní díly a příslušenství.

■ V případě, že je síťový přívod poškozen nebo je třeba ho vyměnit, obraťte se na výrobce autorizovaný servis.

■ Nevystavujte spotřebič atmosférickým vlivům (déšť, slunce, led, a pod.).

■ Nepoužívejte spotřebič ani žádnou jeho část na teplém povrchu ani v blízkosti teplých povrchů, ani jej na ně nekladte (plynové nebo elektrické hořáky, nebo trouby).

■ Na čištění spotřebiče nepoužívejte abrazivní (drsňé) čisticí prostředky, hubky nebo hadříky.

■ Nedotýkejte se horkých povrchů. Použijte rukojeti nebo držadla.

■ Dbejte na to, aby se síťový přívod nedotýkal horkých částí spotřebiče.

## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



Po ukončení doby své životnosti nesmí být výrobek odklizen společně s domácím odpadem.

Je třeba zabezpečit jeho odevzdání na specializovaná místa sběru tříděného odpadu, zřizovaných městskou správou anebo prodejcem, který zabezpečuje tuto službu.

Oddělená likvidace elektrospotřebičů je zárukou prevence negativních vlivů na životní prostředí a na zdraví, které způsobuje nevhodné nakládání, umožňuje recyklaci jednotlivých materiálů a tím i významnou úsporu energií a surovin.

Aby jsme zdůraznili povinnost spolupracovat při separovaném sběru, je na výrobku znak, který označuje doporučení nepoužít na jeho likvidaci tradiční kontejnery.

Další informace vám poskytnou místní orgány, nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili.

## 1. POPIS

1. Volicí ovládání.
2. Základna motoru.
3. Mísa.
4. Připojení příslušenství.
5. Kotouč k uchycení čepele.
6. Kryt mísy.
7. Bezpečnostní zablokování.
8. Ochranný kryt.
9. Velké posunovátko.
10. Malé posunovátko.
11. Skladovací přihrádka.
12. Plastové příslušenství ke hnětení.
13. Čepel z nerezové oceli.
14. Nerezový kotouč pro hrubé krouhání.
15. Nerezový kotouč pro jemné krouhání.
16. Nerezový kotouč na krájení hranolek.
17. Nerezový kotouč pro hrubé krájení.
18. Nerezový kotouč pro jemné krájení.
19. Stěrka.
20. Nádoba.
21. Kryt nádoby.

## 2. TECHNICKÉ ÚDAJE

**Napětí/Frekvence:** 220-240V~50Hz.

**Příkon:** 1000 W.

**Objem mísy:** 3,5 L.

**Objem stolní mixér:** 1,8 L.

Tento přístroj je v souladu s evropskými směrnici o Elektromagnetické kompatibilitě a nízkém napětí a se směrnici EHS vztahující se na materiály určené pro kontakt s potravinami.

## 3. FUNGOVÁNÍ

- Umístěte základnu motoru na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Nasaďte nádobu zpracování na základnu motoru a pevně utáhněte.
- Motorizovanou hřídel umístěte svisle na motor uvnitř nádoby.
- Zvolte čepel, kterou chcete použít, nasaďte ji na kotouč k uchycení čepele a poté na motorizovanou hřídel.  
**Můžete používat pouze jednu čepel.**
- Vložte potraviny do nádoby zpracování, zavřete víko a zablokujte.
- Zavřete víko nádoby a ochranný kryt.
- Ujistěte, že je vypínač v poloze rychlosti "0" a zařízení zapojte do elektrické sítě.
- Poté, co dokončíte zpracování potravin, zařízení odpojte z elektrické sítě a vyčistěte ho. **Motorizovanou základnu ani napájecí kabel neponořujte do vody.**

Podrobné informace o provozu vašeho kuchyňského robota naleznete na [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

■ Před prvním použitím zařízení si pozorně přečítajte návod na použití a odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti. Viac informácií o fungovaní zariadenia nájdete na stránke [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Pred použitím výrobku si overte, či napätie v domácej elektrickej sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na štítku spotrebiča.

■ V prípade, že zásuvka a zástrčka spotrebiča nie sú kompatibilné, nahradte zástrčku inou, vhodnou. Výmenu môže urobiť len osoba s potrebnou kvalifikáciou.

■ Z hľadiska elektrickej bezpečnosti môže byť výrobok zapojený iba do zásuvky s dokonalým uzemnením, tak ako to určujú platné predpisy. V prípade nejasností sa obráťte na odborníka s potrebnou kvalifikáciou.

■ Neodporúčame používať adaptéry, rozdvojky a/alebo predlžovacie káble. Ak je ich použitie nevyhnutné, používajte iba adaptéry, rozdvojky a predlžovacie káble, ktoré zodpovedajú platným bezpečnostným predpisom a normám; dbajte aby nebol prekročený výkon, uvedený na adaptéri.

■ Po odbalení si overte, či je výrobok v dokonalom stave. Pokiaľ si nie ste istí, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

■ Časti obalu (plastové vrecká, polystyrénové súčasti, atď.), nesmú

zostať v dosahu detí, pretože predstavujú zdroj nebezpečenstva.

■ Tento výrobok je určený iba pre použitie v domácnosti. Iné použitie by bolo považované za nevhodné a nebezpečné.

■ Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť z použitia spotrebiča nesprávnym, nevhodným či nezodpovedajúcim spôsobom alebo jeho opravou vykonanou nekvalifikovanou osobou.

■ Nedotýkajte sa spotrebiča ak máte mokré alebo vlhké ruky alebo nohy.

■ Majte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od vody a iných tekutín, aby ste predišli elektrickému výboju. Nezapojujte spotrebič, ak sa nachádza na vlhkom podklade.

■ Položte spotrebič na suchý, pevný a rovný povrch.

■ Nedovoľte deťom alebo nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom bez dozoru.

■ Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Ak deti nedosiahli vek 8 a viac rokov alebo na ne nik nedohliada, nemali by spotrebič čistiť ani na ňom vykonávať údržbu.

■ Spotrebič a napájací kábel udržiavajte mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.

■ Nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru, pretože môže byť zdrojom nebezpečenstva.

■ Pri odpojení sieťového prírodného kábla nikdy neťahajte za samotný kábel.

■ Odpojte spotrebič zo siete pred každou operáciou súvisiacou s čistením alebo údržbou.

■ V prípade poruchy a/alebo nesprávneho fungovania spotrebič vypnite a nepokúšajte sa ho opraviť. V prípade, že je potrebná oprava, obráťte sa výlučne na výrobcu autorizovaný servis a žiadajte, aby boli použité originálne náhradné diely.

■ V prípade, že je kábel poškodený alebo je potrebné ho vymeniť, obráťte sa výlučne na výrobcu autorizovaný servis.

■ Nevystavujte spotrebič atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, ľad, a pod.).

■ Nepoužívajte spotrebič ani žiadnu jeho časť na teplých povrchoch ani v ich blízkosti, ani ho na ne nekladte (plynové alebo elektrické horáky, alebo rúry).

■ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte abrazívne (drsné) čistiace prostriedky, hubky alebo handričky.

■ Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväte alebo držadlá.

■ Dbajte na to, aby sa sieťový prírodný kábel nedotýkal horúcich častí spotrebiča.

**ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Po ukončení pracovnej životnosti výrobku sa s ním nesmie zaobchádzať ako s mestským odpadom.

Musíte ho odovzdať v autorizovaných miestnych strediskách na zber špeciálneho odpadu alebo u predajcu, ktorý zabezpečuje túto službu.

Oddelenou likvidáciou elektrospotrebiča sa predíde možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie, ktoré by mohli vyplývať z nevhodnej likvidácie odpadu a zabezpečí sa tak recyklácia materiálov, čím sa dosiahne významná úspora energie a zdrojov.

Aby sme zdôraznili povinnosť spolupracovať pri separovanom zbere, je na výrobku znak, ktorý označuje odporúčanie nepoužiť na jeho likvidáciu tradičné kontajnery.

Ďalšie informácie vám poskytnú miestne orgány, alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

**1. OPIS**

1. Ovládacie koliesko.
2. Základňa motora.
3. Nádoba.
4. Súprava príslušenstva.
5. Kotúč na čepele.
6. Viečko nádoby.
7. Bezpečnostná záračka.
8. Ochranný kryt.
9. Veľký zatlačáč.
10. Malý zatlačáč.
11. Odkladacia nádoba.
12. Plastové miesidlo.
13. Miesidlo z nehrdzavejúcej ocele.
14. Hrubý sekací disk z nehrdzavejúcej ocele.
15. Jemný sekací disk z nehrdzavejúcej ocele.
16. Disk na krájanie hranoliek z nehrdzavejúcej ocele.
17. Hrubý krájací disk z nehrdzavejúcej ocele.
18. Jemný krájací disk z nehrdzavejúcej ocele.
19. Lízatko.
20. Džbán.
21. Veko džbánu.

**2. TECHNICKÉ ÚDAJE**

**Napätie/Frekvencia:** 220-240V~50Hz.

**Príkon:** 1000 W.

**Objem nádoby** 3,5 L.

**Objem nádoba na mixovanie:** 1,8 L.

Európskej únie o elektromagnetickej kompatibilite a nízkom napätí a je v súlade s normami CEE o materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

**3. FUNGOVÁNÍ**

- Položte spodnú časť motora na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nádobu na miesenie položte na motor a pevne ju prikrúťte.
- Do vnútra nádoby vertikálne nasadte hnaciu os motora.
- Vyberte si nôž, ktorý chcete použiť, položte ho na nosný kotúč a potom ich nasuňte na os.  
**Naraz môžete použiť len jeden nôž.**
- Do nádoby vložte potraviny, zavrite veko a zaistíte ho.
- Zavrite veko a ochranný kryt.
- Skontrolujte, či je spínač v polohe "0" a zapnite robot do siete.
- Po spracovaní potravín spotrebič vypnite zo siete a umyte ho. **Spodnú časť s motorom ani napájací kábel neponárajte do kvapalín.**

Viac informácií o fungovaní kuchynského robota nájdete na stránke [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

■ Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie instrukcji na wypadek późniejszych wątpliwości. Zapraszamy na naszą stronę internetową w celu zasięgnięcia szczegółowej informacji [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w sieci odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

■ W przypadku niezgodności pomiędzy kontaktem poboru prądu a wtyczką urządzenia należy wymienić gniazdko na odpowiednie korzystając z pomocy właściwie wykwalifikowanego personelu.

■ Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia gwarantowane jest wyłącznie gdy jest ono podłączone do instalacji z uziemieniem tak jak przewidują to obowiązujące normy bezpieczeństwa elektrycznego. Wątpliwości należy kierować do właściwie wykwalifikowanego personelu.

■ Nie zalecamy stosowania adapterów, trójników i/lub przedłużaczy. W przypadku, gdy ich użycie jest niezbędne należy stosować adaptory i przedłużacze spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa uważając, aby nie przekroczyć mocy wskazanej na adapterze.

■ Po usunięciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie wygląda

właściwie, a wątpliwości należy kierować do najbliższego Serwisu Technicznego.

■ Elementy opakowania (plastikowe torby, gąbka poliestrowa, itp.) nie mogą pozostawać w zasięgu dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło ryzyka.

■ Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Jakikolwiek inne użycie jest nieprawidłowe i niebezpieczne.

■ Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z nieodpowiedniego lub błędnego użycia żelazka ani też za naprawy dokonane przez niewykwalifikowany personel.

■ Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi dłońmi lub stopami.

■ Urządzenia nie można stawiać w pobliżu wody lub innych płynów aby nie doszło do spięcia elektrycznego; Nie włączaj urządzenia jeżeli stoi ono na wilgotnej powierzchni.

■ Stawiaj żelazko na suchej, stabilnej i twardej powierzchni.

■ Żelazko nie może być obsługiwane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne.

■ Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny także zajmować się czyszczeniem lub konserwacją urządzenia chyba, że skończyły 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem osoby dorosłej.

- Urządzenie oraz kabel, należy trzymać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Nie pozostawiaj włączanego żelazka ponieważ jest ono potencjalnym źródłem ryzyka.
- Przy wyłączeniu wtyczki z kontaktu nie ciągnij za kabel
- Wyłącz urządzenie z kontaktu przed czyszczeniem lub konserwacją.
- W przypadku awarii, nieprawidłowego działania lub nie użytkowania wyłącz urządzenie i nie podejmować samodzielnych napraw. W przypadku, gdyby konieczna była naprawa należy zwrócić się wyłącznie do autoryzowanego przez producenta serwisu i żądać zastosowania oryginalnych części zamiennych.
- Jeżeli kabel jest uszkodzony należy go wymienić w wyłącznie w autoryzowanym serwisie technicznym.
- Żelazko nie może być poddawane działaniu czynnikom atmosferycznym (deszcz, słońce, lód, etc.).
- Nie używaj i nie pozostawiaj żadnego elementu żelazka na lub w pobliżu rozgrzanych powierzchni (płyty gazowe, elektryczne lub piekarniki).
- Do mycia żelazka nie używaj płynów lub szorstkich ściereczek.
- Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni. Stosuj łapki lub uchwyty.

- Kabel elektryczny nie może dotykać rozgrzanych powierzchni żelazka.

## ŚRODOWISKO



Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich.

Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady

przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów.

Aby podkreślić konieczność współpracy z ośrodkami segregującymi odpady, na produkcie znajduje się informacja przypominająca, iż nie należy wyrzucać urządzenia do zwykłych kontenerów na odpady.

Więcej informacji można zasięgnąć kontaktując się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą sklepu, w którym zostało zakupione urządzenie.

## 1. OPIS URZĄDZENIA

1. Regulator.
2. Podstawa silnika.
3. Naczynie.
4. Zestaw akcesoriów.
5. Mocowanie noży.
6. Pokrywa naczynia.
7. Blokada bezpieczeństwa.
8. Pokrywa ochronna.
9. Duże urządzenie dopychające.
10. Małe urządzenie dopychające.
11. Szufflada na akcesoria.
12. Plastikowe urządzenie do ugniatania.
13. Nóż ze stali inox.
14. Grube ostrze tnące inox.
15. Cienkie ostrze tnące inox.
16. Ostrze tnące inox do przygotowania frytek.
17. Ostrze tnące inox do grubych talarek.
18. Ostrze tnące inox do cienkich talarek.
19. Szpatułka.
20. Dzbanek.
21. Pokrywa do dzbanka.

## 2. OPIS TECHNICZNY

**Напјение/Честотливост:** 220-240V~50Hz.

**Мос:** 1000 W.

**Појемност на чинија:** 3,5 L.

**Појемност миксер стојачу:** 1,8 L.

Niemniejsza sekcja spełnia wymogi Detektyw Europejskich Kompatybilności Elektromagnetycznej i Niskiego Napięcia oraz wymogi dotyczące norm WE w zakresie materiałów mogących pozostawać w kontakcie z żywnością.

## 3. DZIAŁANIE

- Ustaw podstawę napędową na równej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Umieść miskę do mieszania na podstawie napędowej i przekręć ją zdecydowanie.
- Umieść pionowo oś napędową na napędzie wewnątrz miski.
- Wybierz odpowiednie ostrze, umieść je na dysku i następnie na osi napędowej.  
**Można stosować tylko jedno ostrze na raz.**
- Włóż jedzenie do miski mieszania, zamknij i zablokuj pokrywę.
- Zamknij i zablokuj pokrywę.
- Upewnij się, że włącznik jest w pozycji "0" i włącz urządzenie.
- Po zakończeniu mieszania składników, wyłącz i następnie wyczyść urządzenie.  
**Nie zanurzaj w wodzie podstawy napędowej ani kabla zasilania.**

W celu zasięgnięcia szczegółowej informacji dotyczącej działania urządzenia, zapraszamy na stronę [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

■ Преди да използвате този уред за първи път, моля прочетете внимателно това упътване за употреба и го запазете за следващи справки. По-подробна информация за уреда можете да намерите на [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Уверете се, че напрежението на електрическата мрежа в дома Ви и мощността на контакта отговарят на посочените на апарата.

■ В случай на несъвместимост между контакта и щепсела на апарата, сменете контакта с подходящ, като ползвате услугите на квалифициран професионалист.

■ Безопасността на апарата е гарантирана само, когато той е включен към ефикасно заземен контакт, както изискват действащите норми на електрическа безопасност. В случай на съмнение, обърнете се към квалифициран професионалист.

■ Не се препоръчва използването на адаптори, разклонители и/или удължители. В случай че е наложително използването им, трябва да се ползват само адаптори и удължители, които отговарят на действащите норми на безопасност, като обърнете внимание да не се превишава максималната мощност, обозначена на адаптора.

■ След като отстраните опаковката, проверете дали апаратът е в отлично състояние.



Ако имате съмнения, обърнете се към най-близкия технически сервиз.

- Опаковъчните материали (найлонови пликове, стиропор и др.) не трябва да се оставят на достъпни за деца места, тъй като са източник на опасности.
- Този апарат трябва да се използва само за домакински цели. Всяка друга употреба ще се счита за неадекватна или опасна.
- Производителят не носи отговорност за щети, които могат да се дължат на неадекватна или неправилна употреба или на ремонт, извършен от неквалифициран персонал.
- Не боравете с апарата с мокри или влажни ръце или стъпала.
- За да избегнете токов удар, дръжте апарата далеч от вода или други течности. Не го включвайте, ако се намира върху влажна повърхност.
- Поставете апарата върху суха, твърда и стабилна повърхност.
- Не позволявайте деца или неспособни лица да боравят с апарата без надзор.
- Не позволявайте на децата да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца, освен ако са над 8-годишна възраст и са под надзор.
- Дръжте уреда и прикачения към него кабел далеч от деца по-малки от 8-годишна възраст.

- Не оставяйте апарата включен, тъй като може да бъде източник на опасност.
- За да изключите щепсела, никога не дърпайте за кабела.
- Изключете апарата от електрическата мрежа, преди да предприемете каквито и да са действия по почистването или поддръжката му.
- В случай на повреда или лошо функциониране на апарата, изключете го и не се опитвайте да го поправяте. Ако е необходимо да бъде ремонтиран, обърнете се към оторизиран от производителя технически сервиз и изисквайте използването на оригинални резервни части.
- Ако е увреден кабелът на апарата, обърнете се към оторизиран технически сервиз, за да го сменят.
- Не оставяйте апарата изложен на атмосферните влияния (дъжд, слънце, лед и др.).
- Не използвайте и не поставяйте никаква част от апарата върху или в близост до горещи повърхности (електрически или газови котлони или фурни).
- Не използвайте абразивни кърпи или препарати, за да го почиствате.
- Не пипайте горещите повърхности. Използвайте дръжката или ръкохватката.
- Не допускайте кабелът да опира до горещите части на апарата.



## ОКОЛНА СРЕДА



В края на полезния живот на апарата не бива да го изхвърляте в контейнера за обикновени домашни отпадъци.

Може да се освободите от него, като го отнесете в специалните центрове за вторични суровини към местните администрации или вашия доставчик, които са длъжни да улесняват тази дейност. Разделното изхвърляне на електро-домашински уреди предотвратява ред негативни последици за околната среда и здравето, произтичащи от неадекватното им изхвърляне, както и позволява рециклирането на материалите, от които е направен уреда, като по този начин се постига чувствителна икономия на суровини и енергия.

С цел да се подчертае още веднъж задължението за разделно изхвърляне на отпадъците на всеки продукт е отбелязан специален знак, който ви предупреждава и подсеща да не го изхвърляте в контейнера за обикновени домашни отпадъци.

За повече информация се обърнете към местните власти или към магазина, от където сте купили продукта.

## 1. ОПИСАНИЕ

1. Главен бутон за избиране на опция.
2. Основа с мотор.
3. Купа.
4. Поставка за закрепване на аксесоари.
5. Диск за закрепване на остриета.
6. Капак на купата.
7. Блокиращ механизъм за безопасна работа.
8. Предпазно покритие.
9. Приставка за избутване - голяма.
10. Приставка за избутване - малка.
11. Отделение за съхраняване на аксесоарите.
12. Пластмасова приставка за месене.
13. Острие от неръждаема стомана (инокс).
14. Вложка от инокс за едро рендосване.
15. Вложка от инокс за фино рендосване.
16. Вложка от инокс за рязане на картофи за пържене.
17. Вложка от инокс за рязане на едри резени.
18. Вложка от инокс за рязане на тънки резени.
19. Шпатула.
20. Кана.
21. Капак на каната.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Напрежение/Честота:** 220-240V~50Hz.

**Мощност:** 1000 W.

**Вместимост на купата:** 3,5 L.

**Вместимост на каната на блендера:** 1,8 L.

Този уред е в съответствие с европейските директиви за електромагнитна съвместимост и за ниско напрежение, и отговаря на предписанията на ЕИО, отнасящи се до материалите, предназначени да бъдат използвани с хранителните продукти.

## 3. ФУНКЦИОНИРАНЕ

- Поставете електрическата основа върху равна, стабилна и суха повърхност.
- Поставете купата за обработка на продуктите върху електрическата основа и я завъртете така, че да се затегне.
- Поставете въртящата се ос вертикално в купата върху електрическата основа.
- Изберете острието, което ще използвате, прикрепете го към диска за остриета, след което пхнете диска във въртящата се ос. **Може да се използва само един вид острие едновременно.**
- Поставете хранителните продукти в купата за обработка, затворете капака на купата и го блокирайте.
- Сложете предпазния капак.
- Уверете се, че копчето за стартиране е на скорост „0“ и включете уреда.
- Когато обработката на храните приключи, изключете уреда и го почистете. **Не потпяйте във вода електрическата основа или захранващия кабел.**

Можете да намерите повече информация относно функционирането на Вашия кухненски робот „Фагор“ на [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

■ Перед тем, как использовать этот аппарат в первый раз, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для последующих консультаций. Для дополнительной информации см. [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

■ Убедитесь, что напряжение в сети в помещении и мощность розетки соответствуют значению, указанному на приборе.

■ В случае несовместимости розетки источника тока со штепсельной вилкой прибора произведите необходимую замену розетки, прибегнув к помощи квалифицированных специалистов.

■ Электрическая безопасность прибора гарантируется только в случае, если он подключен к адекватному источнику заземления, согласно действующим нормам электрической безопасности. При наличии сомнений обратитесь к квалифицированным специалистам.

■ Не рекомендуется использовать адаптеры, тройники и/или удлинители. В случае необходимости следует использовать только адаптеры и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности. При этом нужно следить, чтобы не был превышен

предел мощности, указанный на адаптере.

■ После извлечения из упаковки убедитесь, что прибор находится в безупречном состоянии. При наличии сомнений обратитесь в ближайший центр технического обслуживания.

■ Компоненты упаковки (пластиковые пакеты, полистирольная пена и т.д.) следует хранить вдали от детей, так как они могут стать потенциальными источниками опасности.

■ Данный прибор следует применять только для бытового использования. Любое другое использование рассматривается как неадекватное или опасное.

■ Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного, ошибочного или нецелевого использования прибора, а также за ремонт, произведенный неквалифицированным персоналом.

■ Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками и ногами.

■ Во избежание электрического разряда держите прибор вдали от воды или других жидкостей. Не включайте прибор в сеть, если он установлен на влажной поверхности.

■ Устанавливайте прибор на сухую, твердую и устойчивую поверхность.

- Не позволяйте детям или инвалидам использовать прибор без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с устройством. Ремонт или чисткой устройства могут заниматься дети старше 8 лет, при этом всегда под наблюдением взрослых.
- Храните прибор и его шнур вне досягаемости детей младше 8 лет.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра, так как он может стать источником опасности.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, никогда не тяните за шнур питания.
- Отключайте прибор от сети перед началом любых операций по чистке и обслуживанию.
- В случае поломки или неправильной работы прибора прекратите его использование, выключите его и не пытайтесь починить. В случае необходимости ремонта, обращайтесь исключительно в центр технического обслуживания, сертифицированный производителем, с запросом на замену оригинальных деталей.
- При повреждении шнура питания данного прибора обращайтесь в сертифицированный центр технического обслуживания для его замены.
- Не подвергайте прибор воздействию природных явлений

(таких как дождь, солнце, лед и т.д.).

- Не используйте и не располагайте никакие части данного прибора на горячих поверхностях (газовых или электрических варочных поверхностях или плитах).
- Не используйте моющие средства или абразивные ткани для чистки прибора.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте ручки или рукоятки.
- Не допускайте, чтобы шнур питания касался горячих частей прибора.

**ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

После окончания срока службы, данный прибор не должен утилизироваться вместе с бытовыми отходами.

Он может быть передан в специальные центры дифференцированного сбора отходов, находящиеся в ведомстве муниципальных властей, или агентам, работающим в данной сфере услуг.

Раздельная утилизация бытовых электроприборов позволяет избежать возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей, которые могут иметь место вследствие неправильной утилизации, а также позволяет повторно использовать материалы, входящие в состав этих приборов, и добиться, таким образом, существенной экономии энергии и ресурсов. Чтобы подчеркнуть необходимость раздельной утилизации, на данном приборе нанесен знак, предупреждающий о запрете использования традиционных мусорных контейнеров.

Для получения более подробной информации свяжитесь с местным органом власти или с магазином, где Вы приобрели данный продукт.

**1. ОПИСАНИЕ**

1. Переключатель.
2. Основа двигателя.
3. Чаша.
4. Ось крепления аксессуаров.
5. Держатель для ножей.
6. Крышка чаши.
7. Блокирующая деталь.
8. Защитная крышка.
9. Толкатель для крупных кусков.
10. Толкатель для мелких кусков.
11. Ящик для хранения ножей.
12. Замешиватель пластиковый.
13. Нож из нерж. стали.
14. Крупная терка из нерж. стали.
15. Мелкая терка из нерж. стали.
16. Нож для резки картофеля.
17. Терка для нарезки толстых ломтиков из нерж. стали.
18. Терка для нарезки тонких ломтиков из нерж. стали.
19. Лопатка.
20. Кувшин.
21. Крышка кувшина.

**2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Напряжение/частота:** 220-240 В~50 Гц.

**Мощность:** 1000 Вт.

**Максимальный объем (чаши):** 3,5 Л.

**Максимальный объем (чаши):** 1,8 Л.

Данный аппарат отвечает требованиям европейской директивы об электромагнитной совместимости и низком напряжении, и соответствует нормам ЕС в отношении материалов, которые находятся в контакте с пищевыми продуктами.

**3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

- Установите основу для двигателя на плоской, сухой и ровной поверхности.
- Установите чашу для переработки продуктов на основу для двигателя, и поверните ее, чтобы закрепить.
- Установите приводную ось в двигатель внутри чаши в вертикальном положении.
- Выберите нужный нож, вставьте его в диск-держатель для ножей, и затем наденьте его на приводную ось.  
**Одновременно можно использовать только один нож.**
- Поместите продукты в чашу для переработки продуктов, закройте крышкой и заблокируйте.
- Закройте крышку чаши и защитное покрытие.
- Убедитесь, что переключатель скорости установлен на „0“, и включите аппарат.
- После завершения рабочего процесса отключите аппарат от сети и вымойте его.  
**Не погружайте опору для двигателя и электрический кабель в воду.**

Для дополнительной информации о работе кухонного робота Fagor обратитесь к [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

## البيئة



عند نهاية عمر الجهاز، لا ينبغي التخلص منه مختلطا مع النفايات المنزلية العامة.

بالإمكان تسليمها، بدون تكلفة، في مراكز خاصة للتجميع، معينة من طرف الإدارات المحلية أو من الموزعين الذين يقومون بتسهيل هذه الخدمة.

التخلص بشكل منفصل من نفايات الأجهزة المنزلية، يعني تجنب العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة، الناجمة عن التخلص الغير الملائم ويمكن أيضا من معالجة وإعادة تدوير المواد المستخدمة، حاصلين بذلك على توفيرات هامة في الطاقة وفي الموارد. ولتسليط الضوء على ضرورة التعاون والمساهمة في الجمع الإنتقائي للنفايات، فإنه يوجد بالمنتج علامة تشير إلى التحذير بعدم استخدام الحاويات التقليدية للتخلص منها.

وللمزيد من المعلومات، الاتصال بالسلطة المحلية أو المنجر التي اشترت منه المنتج.

## 1. الوصف

1. مفتاح الإختيار.
2. قاعدة المحرك.
3. الصحن.
4. تركيب الملحقات.
5. قرص حامل للشفرات.
6. غطاء الصحن.
7. قفل السلامة.
8. الغطاء الواقى.
9. قطعة دفع كبيرة.
10. قطعة دفع صغيرة.
11. درج التخزين.
12. ملحق بلاستيكي للعجن.
13. شفرة من الفولاذ الغير القابل للصدأ.
14. قرص من الفولاذ الغير القابل للصدأ للطحن السميكة.
15. قرص من الفولاذ الغير القابل للصدأ للطحن الرقيق.
16. قرص من الفولاذ الغير القابل للصدأ لتقطيع البطاطس.
17. قرص من الفولاذ الغير القابل للصدأ لتقطيع شرائح دائرية سميكة.
18. قرص لتقطيع شرائح دائرية سميكة من الفولاذ الغير القابل للصدأ.
19. ملوق.
20. جرة.
21. غطاء جرة.

## 2. المواصفات الفنية

الجهد / التردد: 220-240 فولت 50 هرتز.

الطاقة: 1000 واط.

سعة الطاسة: 3,5 لتر.

خلاطة كوب: 1,8 لتر.

يتطابق هذا الجهاز مع التوجيهات الأوروبية بشأن التوافق الكهرومغناطيسي والجهد المنخفض وطبقا لقوانين المجموعة الأوروبية المتعلقة بالمواد التي لها اتصال بالمواد الغذائية.

## 3. التشغيل

- ضع قاعدة المحرك على سطح مستوي ومستقر وجاف.
- ضع وعاء المعالجة على قاعدة المحرك وأدره بحزم.
- ضع عموديا المحور القيايدي بالمحرك بداخل الوعاء.
- اختر الشفرة التي ستستخدم وركبها في الصحن الحامل للشفرات وبعد ذلك في المحور القيايدي. لا يمكنك استخدام إلا شفرة واحدة في نفس الوقت.
- ضع المواد الغذائية في وعاء المعالجة، اغلق غطاء الوعاء واقفلها.
- اغلق غطاء الوعاء وغطاء الحماية.
- تأكد من أن المفتاح هو في وضع "0" وقم بوصل الجهاز بالمد الكهربائي.
- عند انتهاء معالجة المواد الغذائية، افصل الجهاز عن المد الكهربائي ونظفه.
- لا تضع لا قاعدة المحرك ولا الكابل في الماء.

وبإمكانك أن تجد معلومات وافرة عن تشغيل روبوت المطبخ فاغور الخاص بك، في [www.fagor.com](http://www.fagor.com).

- لا تترك الجهاز معرضاً للعناصر الجوية (المطر والشمس والثلج إلخ).
- لا تستعمل أو تضع أي جزء من هذا الجهاز لا على أو بالقرب من سطحيات ساخنة (لوحات الطهي بالغاز أو بالكهرباء أو الأفران).
- لا تستخدم لا منظفات ولا كاشطات لتنظيف هذه الوحدة.
- لا تلمس السطحيات الساخنة. إستخدم المقابض.
- تفادى أن يلمس الكابل الأجزاء الساخنة للجهاز.

- لن يكون المصنع مسؤولاً عن الأضرار التي قد تنتج عن الاستخدام الغير المناسب والخطأ أو الأقل ملائمة أو بسبب توصيلات تمت عن طريق أشخاص غير مؤهلين.
- لا تلمسوا الجهاز عندما تكون أيديكم أو أرجلكم مبللة أو رطبة.
- حافظوا على الجهاز بعيداً عن المياه أو سوائل أخرى لتفادي الصدمة الكهربائية، لا توصلوا المنتج بالكهرباء إن كان على أرضية مبللة.
- ضعوا الجهاز على أرضية جافة ووطيدة وثابتة.
- لا تدعوا الأطفال أو المعوقين يعالجون الجهاز بدون مراقبة.
- لا تدع الأطفال يلعبون بالجهاز. ولا ينبغي كذلك أن يتكلف الأطفال بأشغال الصيانة أو التنظيف إلا إذا تجاوز سنهم 8 سنوات وكانوا تحت الإشراف.
- حافظ على الجهاز وكذا الكابل بعيداً عن متناول الأطفال الذين يقل سنهم عن 8 سنوات.
- لا تتركوا الجهاز مشتغلاً لأنه قد يكون مصدر خطر.
- لا تجذب الكابل أبداً عند إزالة الدبوس عن الكهرباء.
- ينبغي فصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة.
- في حالة وقوع عطب أو سوء تشغيل بالجهاز وإن كنت لن تستخدمه بعد ذلك، أوقفه عن التشغيل ولا تحاول إصلاحه. وفي حالة الحاجة للإصلاح، توجه فقط إلى خدمة المساعدة التقنية المعتمدة من طرف المصنع واطلب استخدام قطع غيار أصليين.
- إذا حدث ضرر بكابل هذا الجهاز، توجه إلى خدمة المساعدة التقنية لتغييره.

## تحذيرات السلامة

- قبل استخدام هذا الجهاز لأول مرة، ينبغي قراءة وبعناية لدليل التعليمات هذا والإحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. يمكنك أن تجد [www.fagor.com](http://www.fagor.com) معلومات وافية عن هذا الجهاز في.
- الإستشارات: تحقق من أن ضغط الشبكة الكهربائية بالمنزل وقوة مأخذ الطاقة هي متوافقة مع تلك المشار إليها بالجهاز.
- في حالة عدم وجود توافق بين مأخذ الطاقة الكهربائية وقابس الجهاز، يجب استبدال مأخذ الطاقة بأخر يكون متلائم وكذا بالاستعانة بمهنيين مؤهلين.
- السلامة الكهربائية للجهاز تُضمن فقط عندما يكون مرتبط بوصلة تأريض فعالة مثلما هو واجب في القواعد الساري بها العمل والمتعلقة بالسلامة الكهربائية. وعند الشك، إستشروا مهنيين مؤهلين في الموضوع.
- لا ينصح باستخدام لا قابس مهائى ولا مهائيات لتوفير عدة مقابس ولا/ أو كابلات تطويل. وإن اقتضت الضرورة ذلك، فينبغي استخدام فقط لقابس مهائى وكابلات تطويل التي هي متطابقة مع ما تقتضيه قواعد السلامة الجارية المفعول، وبالإنابة إلى عدم تجاوز قوة الطاقة المسار إليها في القابس المهائى.
- يجب التحقق بعد نزع التغليف من أن الجهاز في أفضل الحالات وفي حالة الشك، توجهوا إلى خدمة المساعدة التقنية الأقرب إليكم.
- عناصر التغليف (الأكياس البلاستيكية ورغوة البوليسترين، إلخ) لا يجب تركها في متناول الأطفال لأنها مصدر خطر عليهم.
- لا يستخدم هذا الجهاز إلا لأغراض منزلية. أي استخدام من نوع آخر سيعتبر غير مناسب أو خطير.

El fabricante se reserva los derechos de modificar los modelos descritos en este Manual de Instrucciones.

The manufacturer reserves the right to modify the models described in this User's Manual.

O fabricante, reserva-se os direitos de modificar os modelos descritos neste Manual de Instruções.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles décrit dans le présente notice.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Modelle zu verändern.

Il fabbricante si riserva il diritto a modificare i modelli descritti in questo Manuale d'Istruzioni.

Ο κατασκευαστής διατηρεί αποκλειστικά το δικαίωμα να τροποποιήσει τα μοντέλα που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο Οδηγιών.

A gyártó fenntartja magának a jogot a használati útmutatóban közölt műszaki adatok megváltoztatására.

Výrobce si vyhradzuje právo modifikovat modely popsané v tomto uživatelském návodu.

Výrobca si vyhradzuje právo modifikovať modely opísané v tomto užívateľskom návode.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikowania modeli opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Производителя си запазва правото променя моделите описани в този наръчник.

Производитель оставляет за собой право замены модели, описанные в данном Руководстве пользователя.

يحتفظ المصنع بحق تعديل النماذج الموصوفة في دليل التعليمات هذا.



Enero 2016

**FAGOR**   **CNAgroup**

EDESA INDUSTRIAL, S.L. • C.I.F.: B66230947

Barrio Garagarza, s/• E-20500 Mondrago • Gipuzkoa • SPAIN