


РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

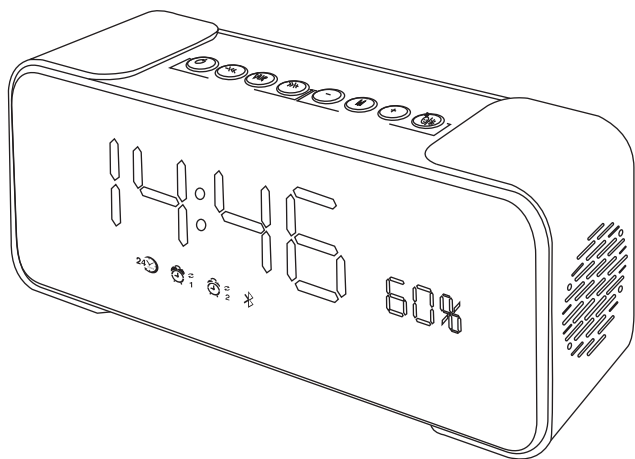

Портативная
Bluetooth КОЛОНКА
с часами

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной Bluetooth колонки **GINZZU GM-884B**. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth колонка **GINZZU GM-884B** это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через соединение BLUETOOTH между колонкой и Bluetooth-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка **GINZZU GM-884B** совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.


Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:

- | | |
|-------------------------------|------|
| ● Портативная колонка | 1 шт |
| ● Микро USB кабель | 1 шт |
| ● Аудио кабель 3,5мм | 1 шт |
| ● Руководство по эксплуатации | 1 шт |
| ● Гарантийный талон | 1 шт |

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth-устройства
- Воспроизведение с внешнего аудио устройства через вход AUX
- Воспроизведение с карты памяти микро SD
- FM-радио
- Приём телефонных вызовов в режиме Handsfree
- LED дисплей с часами и двумя будильниками

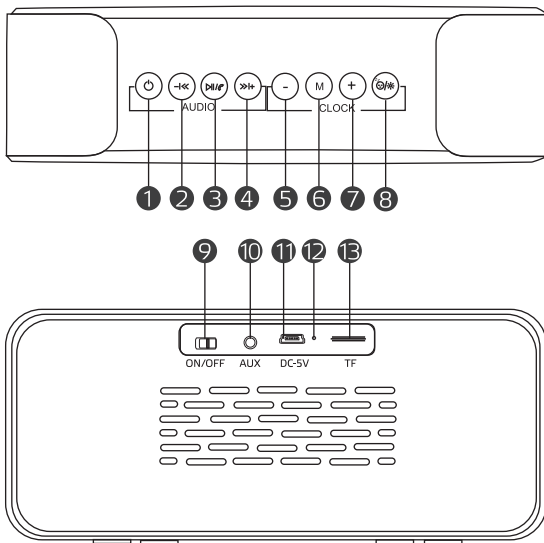

Элементы управления

- 1 Кнопка включения/выключения BLUETOOTH mode
 - долгое нажатие – во всех режимах – включение/выключение
 - короткое нажатие – в BLUETOOTH mode – отключение BLUETOOTH
- 2 Кнопка:
 - 1.Режим BLUETOOTH:
 - короткое нажатие - переход в начало аудио трека,
 - два коротких нажатия - предыдущий аудио трек
 - долгое нажатие – уменьшение громкости
 - 2.Режим TF:
 - короткое нажатие – предыдущий аудио трек
 - долгое нажатие – уменьшение громкости
 - 3.Режим AUX: - нажатие – уменьшение громкости

4. Режим FM:

- короткое нажатие – предыдущая радиостанция
- длинное нажатие – уменьшение громкости

3 Кнопка:

1. Режим BLUETOOTH:

- короткое нажатие – воспроизведение/пауза/прием входящего телефонного звонка
- длинное нажатие – отключение BLUETOOTH или отклонение телефонного звонка во время телефонного вызова
- два коротких нажатия – повтор последнего набранного номера

2. Режим TF:

- короткое нажатие – воспроизведение/пауза
- длинное нажатие – переключение на другой режим

3. Режим AUX:

- короткое нажатие – отключение звука
- длинное нажатие – переключение на другой режим

4. Режим FM:

- короткое нажатие – автопоиск и запоминание FM станций
- длинное нажатие – переключение на другой режим

4 Кнопка:

1.Режим BLUETOOTH:

- короткое нажатие – следующий аудио трек
- длинное нажатие – увеличение громкости

2. Режим TF:

- короткое нажатие – следующий аудио трек
- длинное нажатие – увеличение громкости

3. Режим AUX: - нажатие – увеличение громкости

4. Режим FM:

- короткое нажатие – следующая радиостанция
- длинное нажатие – увеличение громкости

5 Кнопка - в режимах установки времени и будильника – уменьшение параметра

6 Кнопка переключения режимов установки времени и будильника:

- короткое нажатие – подтверждение или переход к выбору следующего параметра
- длинное нажатие – подтверждение параметра или выход из режима установки

- 7 Кнопка (+) в режимах установки времени и будильника – увеличение параметра
- 8 Кнопка (☉/*) регулировки яркости дисплея
 - короткое нажатие – переключение яркости дисплея – 3 градации
 - длинное нажатие – выключение дисплея, включение любой кнопкой
- 9 «ON/OFF» - кнопка включения/выключения питания
- 10 «AUX» - линейный вход 3,5мм для подключения внешних аудио устройств
- 11 «DC 5V» - микро USB порт для зарядки аккумулятора
- 12 «LED» - индикатор зарядки - когда аккумулятор заряжается, горит красным, по окончании зарядки - гаснет
- 13 «TF» - слот для микро SD карты памяти

Первое включение

Портативная Bluetooth колонка **GINZZU GM-884B** работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора.

Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор. Кабель микро USB, который входит в комплект поставки, подсоедините к разъёму 11 и к адаптеру питания 5V/1.0A (в комплект поставки не входит) или к USB порту компьютера. Чтобы продлить срок службы батареи, не следует заряжать ее более 8 часов.

Внимание! Если аккумулятор разрядится ниже 15%, на дисплее будет мигать символ уровня зарядки батареи и несколько раз прозвучит голосовое предупреждение, после этого колонка автоматически выключится.

Включите колонку кнопкой 9. На LED-дисплее появится приветствие «HI» и появится текущее время, индикатор формата времени, процент зарядки батареи и индикаторы установленных будильников. Если время не установлено – установите его согласно пункта «Установка времени».

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth устройства.

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth устройством должно быть не более 10 метров.

Кнопкой ❶ включите режим работы BLUETOOTH, прозвучит «Enter the Bluetooth» и на дисплее отобразится «BLUE» и начнет быстро мигать символ «✱». На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GINZZU GM-884B». Если внешнее устройство запросит PIN, введите «0000». После завершения процесса подключения внешнего устройства прозвучит «Connected Successfully», символ «✱» перестанет мигать и на дисплее отобразится текущее время. В большинстве случаев после разрыва Bluetooth-соединения портативная колонка автоматически подключается к последнему подключаемому внешнему устройству. Включите воспроизведение музыки на внешнем Bluetooth-устройстве. Во время воспроизведения портативной колонки отображается текущее время и символ «✱» медленно мигает. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку ❸. Используйте кнопки ❷ и ❹ для перехода к предыдущему/следующему файлу и для регулировки громкости. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную Bluetooth колонку можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX ❿ с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Выберите режим работы AUX кнопкой ❸, при этом на дисплее отобразится «LINE» и символ «AUX». Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Управление воспроизведением осуществляется только с внешнего аудиоустройства, на колонке можно только регулировать громкость кнопками ❷ и ❹ и приостановить воспроизведение кнопкой ❸, причём воспроизведение на внешнем устройстве продолжится.

3. Воспроизведение с карт памяти микро-SD

Вставьте карту памяти микро-SD в слот ❸. Воспроизведение аудио файлов начнётся автоматически. На дисплее отобразится время аудио трека и начнет медленно мигать символ «TF».

Формат файловой системы карт памяти микро-SD должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ❷, ❸ и ❹ для перехода к предыдущему/следующему файлу и для управления воспроизведением и для регулировки громкости. При остановке воспроизведения кнопкой ❸, на дисплее отобразится «PAUS» и «TF» не мигает.

Внимание! Запрещается извлекать карту памяти в режиме воспроизведения. Перед этим необходимо переключить колонку в другой режим кнопкой ③. В противном случае возможно повреждение карты памяти или сохранённых на ней файлов.

4. FM-радио

Нажимая кнопку ③, выберите режим работы «FM-радио». На дисплее отобразится частота воспроизводимой радиостанции FM и постоянно горит символ «FM». Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопками ② и ④. Нажав кнопку ③, запустите автоматическое сканирование и запоминание FM-каналов. Чтобы улучшить приём радиостанций, подсоедините USB кабель к разъёму ⑪, либо аудио кабель к разъёму ⑩, как внешнюю антенну.

Приём телефонных вызовов в режиме Handsfree

Портативная колонка **GINZZU GM-884B** позволяет осуществлять приём телефонных вызовов и разговаривать с использованием встроенного динамика и микрофона в режиме Handsfree.

При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите номер телефона вызывающего Вас абонента. Для ответа коротко нажмите кнопку ③. Для завершения вызова нажмите кнопку ③. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено.

Если Вы не хотите отвечать на входящий вызов, то можете нажать сброс на своём мобильном устройстве, либо нажмите на 3 секунды кнопку ③ на колонке. Двойное короткое нажатие ③ - набор последнего набранного номера.

Приём звонка является функцией Bluetooth и не возможен при работе колонки в других режимах. Используйте Bluetooth-устройство на расстоянии не менее 50 см от колонки. Если колонка и Bluetooth-устройство расположены слишком близко, могут возникнуть шумы.

Часы /Будильник

1. Установка времени и дней недели

Включите колонку ⑨, после приветствия «HI» на дисплее отобразится текущее время – часы и минуты «14:24» с мигающим двоеточием.

Длинное нажатие на кнопку ⑥ переводит колонку в режим установки часов, часы начинают мигать, установите нужное время кнопками ⑤ и ⑦, затем коротко нажав ⑥, перейдите к установке минут и затем формата индикации часов (24 или 12). Длинное нажатие ⑥ подтверждает установки. Если в режиме установки ничего не происходит в течении минуты, колонка выходит из режима установки в режим часов.

2. Установка будильника

В режиме часов короткое нажатие ⑥ переводит колонку в режим установки первого будильника, а затем второе короткое нажатие ⑥ - второго будильника. Последовательно нажимая ⑥, ⑤, ⑦ установите для первого будильника часы и минуты срабатывания, звуковой сигнал(один из пяти), либо аудио трек с носителя микро SD, либо последняя прослушиваемая радиостанция FM и цикл срабатывания будильника (один раз или каждый день ↻). Аналогично установите второй будильник. Установлен или нет будильник и цикл его работы показывает наличие символа будильника «⌚» и «⌚» на дисплее колонки. Когда сработает звонок будильника, нажмите любую кнопку, чтобы его остановить, но сигнал повторится спустя 10 минут. Дважды щелкните ⑧ для отмены отсрочки звонка, иначе он будет названивать в течение 2 минут.

Технические характеристики

LED дисплей	185x70 мм
Выходная мощность	2x5Вт
Динамик	2x45 мм, 4 Ом
Сабвуфер	пассивный
Часы	24 часа
Будильник	два
Диапазон воспроизводимых частот	80 Гц – 18 КГц
Сигнал/шум	> 85 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 2200мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 4 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5B/1,0 A**

Время полной зарядки аккумулятора	3-4 часа
Bluetooth™	V4.0
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
MP3 плеер	TF-card (micro SD)
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WAV
Диапазон FM-радио	87.5-108.0МГц
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	190*52*84мм****
Вес	556 г

**Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы*

***В комплект поставки не входит*

****Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.*

*****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.*

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth колонка **GINZZU GM-884B** не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth соединение

4. Нет воспроизведения с внешнего носителя

- Проверьте формат файловой системы микро SD карты
- Проверьте микро SD карту на отсутствие вирусов

5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре
- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

6. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth устройства был активирован параметр **“Видимый для других Bluetooth устройств”**
- Некоторые внешние Bluetooth устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите **«GINZZU GM-884B»**, и произведите операцию **“Установка соединения”**.
- Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-884В предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия возгораемых газов, проведения взрывных работ, на АЗС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должны обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.

- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАЭС № RU C-CN.АЛ16.В.15852.
Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва,
Кутузовский пр., 36 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует
требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технолджи
Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад
160-174, ЮКсю билдинг 803.
Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.

ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу
Компьютер Продукт, Китай,
г.Шеньжень, Инжан, Лонгтвен, район
Лонган, Индустриальная зона АЗ

ИМПОРТЕР: ООО «ГИНЗУ»
125502, Россия, г.Москва,
ул.Лавочкина, д.19, стр.3

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12
	2017		2018	



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

Сделано в Китае
M620_028

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку изделия компании "Ginzzu Technology Limited" (далее – Производитель) и надеемся, что оно Вам понравится. Рекомендуем Вам перед началом использования изделия внимательно прочитать Инструкцию по эксплуатации, а если потребуется гарантийное обслуживание – обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать на сайте www.ginzzu.com.

Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Производителя, Производитель обеспечивает в течение гарантийного срока ремонт или замену изделия на аналогичное за свой счет. Данная гарантия применима только к изделиям, используемым в личных (семейных) бытовых целях. Производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства на территории Российской Федерации (РФ) распространяются только на изделия, предназначенные Производителем для поставок и реализации на территории РФ, приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам РФ.

2. На данный товар Производителем устанавливается **гарантийный срок – 1 (один) год, срок службы – 3 (три) года**. На аккумуляторные батареи для мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, BT колонок устанавливается гарантийный срок – 3 (три) месяца. На элементы питания устанавливается срок годности – 3 (три) года. Гарантия начинается со дня приобретения товара и заканчивается после истечения гарантийного срока. Дата приобретения товара подтверждается наличием кассового или товарного чека, или другого документа. Сохраняйте кассовый (товарный) чек и данный Гарантийный талон в течение всего гарантийного срока!

3. Гарантия выполняется только при наличии: дефектного изделия с комплектом поставки; оригинала документа, подтверждающего покупку изделия; правильно и четко заполненного Гарантийного талона. В талоне должны быть указаны: наименование модели изделия, дата покупки; четкая печать организации, продавшей изделие; подпись покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии.

4. Гарантия выполняется при условии соблюдения правил эксплуатации, а также требований, изложенных в данном документе и в Инструкции по эксплуатации.

5. Гарантийный ремонт и обслуживание оборудования осуществляется в течение 45 дней с момента обращения в АСЦ. Все замененные изделия и детали становятся собственностью Производителя.

6. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки и корпуса, батареи и элементы питания (батарейки), соединительные кабели и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

7. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

► Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

► В случае нарушения правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

► Если изделие имеет следы попыток несанкционированного вскрытия, самостоятельного ремонта;

► Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем;

► Если дефект вызван эксплуатацией неисправного изделия либо в составе комплекта неисправного оборудования;

► Если дефект вызван: воздействием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; воздействием влаги, высоких или низких температур, высокого напряжения, коррозией, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей или насекомых;

► Если Гарантийный талон заполнен не полностью, неправильно или неразборчиво; данные, указанные в Гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны.

Техническая поддержка продукции: vk.com/ginzzu_tm

Общая информация: www.ginzzu.com

Наименование модели	Дата покупки	Подпись и печать



Ginzzu
Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.