


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

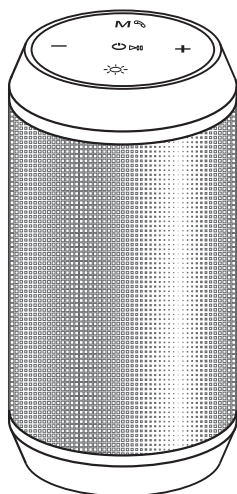

Беспроводная Портативная Bluetooth КОЛОНКА

M620_030

Начало эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение портативной колонки Bluetooth™ GINZZU GM-898B. Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями портативной колонки и продлить срок ее службы.

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-898B это беспроводная акустическая система для прослушивания музыки через соединение BLUETOOTH между колонкой и Bluetooth™-устройством, например смартфоном или другим аудио источником.

Колонка GINZZU GM-898B совместима с большинством смартфонов, планшетов и с музыкальными устройствами с Bluetooth версией 2.1 или выше.

Комплект поставки

После открытия упаковки убедитесь, что в коробке находятся все элементы в соответствии со списком ниже. Если какие-то элементы отсутствуют, свяжитесь со своим поставщиком:


- Портативная колонка 1 шт
- Микро USB кабель 1 шт
- 3,5мм аудио кабель 1 шт
- Руководство по эксплуатации 1 шт
- Гарантийный талон 1 шт

Основные функции и режимы работы:

- Воспроизведение с внешнего Bluetooth™-устройства
- Поддержка системы громкой связи Handsfree, при приёме телефонных вызовов
- Воспроизведение с внешнего аудио-устройства через вход AUX
- Воспроизведение с карт памяти микро SD, USB-flash
- FM-радио
- Функция «Цветомузыки» - 3 режима

2

Элементы управления

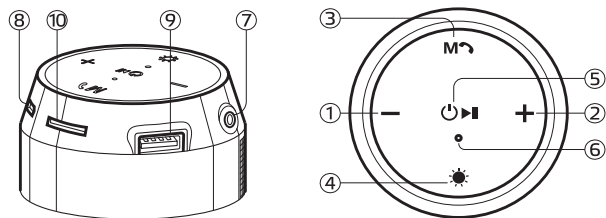

- 1 Кнопка «Нажатие 3 сек» - уменьшение громкости, «Нажатие 1 сек» - переход к предыдущему аудио файлу или к предыдущей FM-станции, в режиме FM
- 2 Кнопка «Нажатие 3 сек» - увеличение громкости, «Нажатие 1 сек» - переход к следующему аудиофайлу или к следующей FM-станции, в режиме FM
- 3 Кнопка «Нажатие 1 сек» - переключение режимов работы «BT/USB-flash/TF/FM/AUX», приём или завершение телефонного вызова, «Нажатие 3 сек» - повтор последнего набранного номера
- 4 Кнопка включения/выключения и переключения режимов «цветомузыки»
- 5 Кнопка «Нажатие 3 сек» - включения/выключения питания, «Нажатие 1 сек» - пауза/возобновления воспроизведения
- 6 Микрофон
- 7 AUX - линейный вход 3,5мм для подключения внешних аудио устройств
- 8 Микро USB порт для зарядки аккумулятора
- 9 USB-порт для USB-flash
- 10 Слот для карт памяти TF/микро SD

Первое включение

Портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM-898B работает от встроенного (перезаряжаемого) аккумулятора. **Перед первым включением колонки необходимо зарядить аккумулятор.** При зарядке загорается красный LED-индикатор, по окончании зарядки индикатор погаснет.

Включите колонку кнопкой 5. Начнется поиск и сопряжение с внешним Bluetooth™-устройством.

3

Прослушивание музыки

1. Воспроизведение музыки с внешнего Bluetooth™ устройства

Внимание! Рабочее расстояние между колонкой и подключаемым внешним Bluetooth™ устройством должно быть не более 10 метров.

На подключаемом внешнем устройстве включите функцию Bluetooth™ и выполните поиск. Когда на дисплее внешнего устройства появится список обнаруженных устройств, выберите «GM-898B». Если внешнее устройство запросит PIN, введите "0000". После завершения процесса подключения внешнего устройства LED-индикатор будет гореть синим светом.

В большинстве случаев после разрыва Bluetooth™ соединения портативная колонка автоматически повторно подключается к Вашему внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, выключите и включите питание колонки.

При включении колонка начнёт устанавливать Bluetooth™-соединение с последним подключённым устройством. Если функция Bluetooth™ устройства включена, Bluetooth™-подключение устанавливается автоматически. Включите воспроизведение музыки на Вашем внешнем Bluetooth™-устройстве. Во время воспроизведения LED-индикатор портативной колонки мигает синим светом. Для паузы и возобновления воспроизведения используйте кнопку 5. Используйте кнопки 1 и 2 для перехода к предыдущему/следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для регулировки громкости используйте кнопки 1 и 2. Вы также можете регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства.

2. Воспроизведение музыки с внешнего аудио устройства через AUX

Портативную колонку Bluetooth можно использовать в качестве обычной проводной акустической колонки. Подключите внешнее устройство (MP3 плеер, планшетный ПК, смартфон, ноутбук или мобильный телефон) к интерфейсу AUX 7 с помощью аудио кабеля (входит в комплект поставки). Включите воспроизведение музыки на внешнем устройстве. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки 1, 2, 5.

3. Воспроизведение с карты памяти micro-SD и USB-flash

Вставьте micro-SD карту памяти в слот micro-SD 10 или USB-flash в разъем 9. Воспроизведение аудио файлов начнётся автоматически.

4

Формат файловой системы micro-SD карты и USB-flash должен быть FAT32. Объем памяти не более 32 Гб. Используйте кнопки ①, ② для перехода к предыдущему/следующему файлу. При этом файлы, рассортированные по папкам, будут воспроизводиться последовательно. Для управления воспроизведением и для регулировки громкости используйте кнопки ①, ②, ⑤. Портативная Bluetooth колонка при каждом последующем включении сохраняет ранее установленные настройки: уровень громкости, последний воспроизводимый файл.

4. ФМ-радио

Нажимая кнопку ③, выберите режим работы «ФМ-радио». Регулировка громкости воспроизведения и переход от одной радиостанции к другой осуществляется кнопками ①, ②. Для автоматического сканирования и запоминания радиостанций в режиме «ФМ» нажмите ⑤. Чтобы улучшить приём радиостанций, подсоедините USB кабель к разъёму для зарядки ⑧, как внешнюю антенну.

5. «Цветомузыка»

Кнопкой ④ включите/выключите и выберите режим работы цветомузыкального сопровождения.

Телефонные вызовы

Портативная колонка GINZZU GM-898B позволяет осуществлять приём телефонных вызовов и разговаривать с использованием встроенного динамика и микрофона в режиме Handsfree.

При поступлении входящего вызова воспроизведение музыки будет приостановлено, и Вы услышите мелодию вызова с Вашего мобильного устройства в динамике колонки. Для ответа нажмите кнопку ③. Для завершения вызова нажмите кнопку ③. При этом воспроизведение музыкального файла будет возобновлено.

Если Вы не хотите отвечать на входящий вызов, то можете нажать сброс на своем мобильном устройстве, либо нажмите на 3 секунды кнопку ③ на колонке.

Приём звонка является функцией Bluetooth и не возможен при работе колонки в режимах AUX и MP3 плеера. Нажатие на 3 секунды кнопки ③ автоматически воспроизводит последний исходящий звонок.

Если звонящий не слышит или плохо слышит ваш голос, говорите непосредственно в микрофон динамика

Используйте Bluetooth-устройство на расстоянии не менее 50 см от колонки. Если колонка и Bluetooth-устройство расположены слишком

5

близко, могут возникнуть шумы.

Технические характеристики

Динамик	2x40 мм, 4 Ом
Выходная мощность	2x3 Вт
Диапазон воспроизводимых част	100 Гц – 20 КГц
Сигнал/шум	> 75 дБ
Аккумуляторная батарея	Li-Ion, 3,7 В, 4000мАч
Время работы в режиме воспроизведения	До 8 часов*
Адаптер для зарядки аккумулятора	microUSB 5В/1,0 А**
Время полной зарядки аккумулятора	3-4 часа
Bluetooth™	V2.1+EDR
Bluetooth™ профили:	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Макс. дальность связи:	прибл.10м в пределах прямой видимости***
Микрофон	всенаправленный
Вход	Разъем AUX ø 3,5мм
MP3 плеер	USB-flash/TF-card (micro SD)
Поддерживаемые форматы аудиофайлов	MP3, WMA
Диапазон ФМ-радио	87.0 - 108.0 МГц
Макс. объем внешнего накопителя	до 32 Гб
Формат файловой системы внеш. накопителя:	FAT32
Размеры	180 x 72 x 65 мм****
Вес	386 г

*Время работы может меняться в зависимости от температуры или условий работы

**В комплект поставки не входит

***Действительный диапазон может отличаться при наличии таких факторов, как препятствия между устройствами, магнитные поля, статическое электричество, чувствительность приема, характеристики антенны, операционная система, программное приложение и т.д.

****Конструкция и характеристики колонки могут изменяться без предварительного уведомления. Дизайн и технические характеристики колонки могут быть изменены без предупреждения.

Устранение неисправностей

Если портативная Bluetooth™ колонка GINZZU GM898B не работает должным образом, попытайтесь самостоятельно определить проблему в списке типичных неполадок и выполните перечисленные меры по их устранению.

6

Типичные неполадки и способы их устранения

1. Не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки

2. Не заряжается

- Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке

3. Нет звука

- Проверьте уровень громкости звука
- Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи
- Проверьте Bluetooth™ соединение

4. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове

- Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре
- Проверьте уровень громкости
- Убедитесь, что беззвучный режим выключен

5. Самопроизвольные помехи из динамика

- Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки

6. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами

- Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена
- Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра)
- Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth™ устройства был активирован параметр "Видимый для других Bluetooth™ устройств"
- Некоторые внешние Bluetooth™ устройства после регистрации требуют отдельной операции установки Bluetooth™ соединения. Для этого, из списка зарегистрированных устройств в Вашем мобильном устройстве выберите «GM-899B», и произведите операцию "Установка соединения".

● Если после разрыва связи, вызванного превышением рабочего расстояния 10 м или отключением Bluetooth™ на внешнем мобильном устройстве, автоматического соединения не произошло, выключите и включите питание колонки.

Если выше перечисленные действия не помогают, обратитесь к Вашему поставщику или в сервисный центр

7

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Портативная аудиосистема GM-898B предназначена исключительно для использования в быту и должна быть использована по прямому назначению.

- Не используйте колонку в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные устройства или Bluetooth™ устройства: во время полета в самолете; в местах наличия взрывоопасных газов, проведения взрывных работ, на АЭС; возле автоматических дверей или пожарной тревоги; вблизи электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

- Необходимо следить, чтобы прибор не попадал под дождь. Попадание воды внутрь корпуса может привести к выходу устройства из строя. Если это произошло, немедленно обратитесь в сервисный центр для проверки работоспособности.

- Берегите прибор от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности. В приборе нет частей, которые должен обслуживать пользователь. Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры. Список адресов и телефонов Авторизованных сервисных центров можно найти на сайте www.ginzzu.com. Несоблюдение перечисленных требований по эксплуатации и хранению лишает вас гарантийного обслуживания.

- Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.
- Устройство сохраняет работоспособность и параметры при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C.

ЧИСТКА И УХОД

Протирайте поверхности колонки чистой и сухой тканью. При наличии устойчивых пятен можно слегка смочить ткань. Запрещается использовать для очистки прибора спирт, бензин и другие агрессивные вещества, так как это может привести к повреждению пластика или покрытия.


ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида и храниться в закрытых помещениях в соответствии с ГОСТ 15150-69 с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация устройства, потерявшего потребительские свойства, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. За более подробной информацией об утилизации обращайтесь к местным властям.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕАС № RU С-СН.АЛ16.В.15852. Орган по сертификации: ООО «Гарант Плюс» РФ, 121170, г. Москва, Кутузовский пр., 38 стр. 3 тел. +74954555141. Соответствует требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Срок действия: с 22.09.2016 по 21.09.2019	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Гинзу Технологии Лимитед, Китай, Ван Чай, Локард роад 160-174, Юксю биддинг 803. Гарантия 1 год. Срок службы 3 года.																
	ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Гинзу Компьютер Продукт, Китай, г.Шеньжень, Инжан, Лонгъен, район Лонган, Индустриальная зона А3		ИМПОРТЕР: ООО "ГИНЗУ" 125502, Россия, г.Москва, ул.Лавочкина, д.19, стр.3															
Дата производства:		<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> </tr> <tr> <td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> </tr> <tr> <td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> <tr> <td>2017</td><td>2018</td><td></td><td></td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2017	2018		
1	2	3	4															
5	6	7	8															
9	10	11	12															
2017	2018																	


Ginzzu Technology Limited
WWW.GINZZU.COM

Copyright © Ginzzu Technology Limited. All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.

8