

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Конструкция телефона



1. Динамик
2. Дисплей
3. Правая софт клавиша
4. Клавиша доступа к аудиозаписям
5. Клавиша Вкл./Выкл. телефона, завершения вызова
6. Левая софт клавиша
7. Клавиша вызова с SIM 2
8. Клавиша вызова с SIM 1
9. Навигация
10. Клавиатура
11. Клавиша активации беззвучного режима
12. Разъем для наушников 3.5 мм
13. Micro USB разъем

НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты и карты памяти

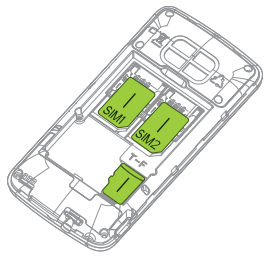

- Отключите внешнее питание, выключите телефон и снимите батарею.
- Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, , руководствуясь приведенной картинкой. Чтобы вставить

Береж от детей

Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:

- Любый жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
- Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113.

СВЧ-излучения

Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

Пыли и грязи

Не подвергайте телефон воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

Жидких чистящих средств

Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

Механическому воздействию

Не роняйте телефон.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное

SIM-карту в слот для SIM2, потяните за рычажок сбоку, не прилагайте чрезмерных усилий. Вставьте SIM-карту в слот, как показано на картинке. Верните слот для SIM2 с установленной SIM-картой в изначальное положение.

Зарядка аккумулятора

Подключите разъем зарядного устройства к телефону и зарядное устройство к электросетке.

- Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении разъема зарядного устройства к телефону. Электро-разетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной (пользоваться удлинителями не рекомендуется).
- Перед первым использованием телефона зарядите аккумулятор полностью.
- Когда зарядка будет завершена, отображение анимации на экране прекратиться.

Включение/Выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу

Индикаторы служебной информации (значки)

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

	Уровень сигнала. Индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1 (SIM2 аналогично).
	SMS. Наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1 (SIM2 аналогично).
	Пропущенные вызовы. Индикация наличия пропущенных вызовов SIM1 (SIM2 аналогично).

обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные. Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.vertex-mobile.ru

Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.vertex-mobile.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АЦЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

	Включен профиль «Совещание».
	Гарнитура. Подключена гарнитура (наушники).
	Включен будильник.
	Bluetooth включен.
	Аккумулятор. Индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Основные функции

Ввод номера и осуществление вызова

Наберите необходимый номер. Для вызова абонента нажмите клавишу Вызова.

Телефонная книга

Для вызова абонента из телефонной книги зайдите в Контакты или нажмите правую клавишу софт. Воспользуйтесь полосой прокрутки или введите первые буквы имени абонента с клавиатуры для поиска нужного контакта. В разделе Контакты Вы также можете совершать различные операции с контактом: отправить сообщение, удалить контакт, добавить в черный список, задать для контакта быстрый набор и т.д.

Экстренный вызов

Совершить экстренный вызов можно как при наличии SIM-карты, так и без нее. Для экстренного вызова наберите 112 (единый номер экстренных служб) и нажмите клавишу Вызов. Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Журнал

Для доступа к журналу вызовов в режиме ожидания нажмите клавишу Вызов или выберите в Меню – Звонки. Когда список заполнен, новые номера заменяют более ранние.

Сообщения

Написать сообщения можно, нажав дважды влево или Меню – Сообщения – Написать сообщение - Новое SMS. Вы можете вводить текст кириллицей и латиницей. Для настройки языка ввода нажмите клавишу # и выберите пункт «Язык ввода». Прobel ставится кнопкой 0, знаки пунктуации – кнопкой *.

Громкая связь

Во время разговора вы можете включить громкую связь, выбрав в активном меню на экране соответствующий пункт. Переключение между меню происходит нажатием влево/вправо на клавише Навигация.

Установка мелодии на звонок

Главное меню – Установки – Профили – Опции – Установки – Настройки мелодий. Мелодии по умолчанию – это предустановленные мелодии, если Вы хотите поставить на звонок свою мелодию, выберите пункт «Выбрать из файла» и выберите файл на карте памяти. Поддерживаются форматы MP3, AMR, MIDI, WAV

Мультимедиа

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней панели телефона, дисплей используется в качестве видоискателя. Настройки фото- и видеосъемки доступна в меню «Опции». Вы можете выбрать эффекты, перейти в режим фото/видео, настроить размер и качество изображения и другие параметры.

Диктофон

Для осуществления записи необходимо наличие свободного места на карте памяти (в комплект не входит).

Изображения

Позволяет просматривать изображения, сделанные фотокамерой, либо открывать изображения, находящиеся в памяти телефона или карте памяти.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер и Видеоплеер позволяют воспроизводить аудио и видео файлы. Чтобы прослушать аудио с карты памяти, необходимо выбрать Аудиоплеер – Список воспроизведения – (выбрав любой список) – Добавить песни.

Радио

Меню – Мультимедиа – FM-радио. Слушайте любимые радиостанции, пользуясь автоматическими или ручным поиском.

Приложения

Встроенные приложения «Календарь», «Будильник», «Калькулятор», «Диктофон» помогут Вам в решении повседневных задач.

Bluetooth

Приложения – Bluetooth. Поставьте галочки у Bluetooth и у Видимости Bluetooth. Для поиска других устройств выберите «Сопряженные устройства». Выберите из списка устройство для подключения и начнется сопряжение.

Блокировка телефона

Вы можете заблокировать свой телефон паролем от 4 до 8 цифр. Пароль по умолчанию - 1122. Для того чтобы сменить пароль введите старый пароль, а затем дважды новый.

Будьте очень внимательны!

Забыв пароль, вы не сможете получить доступ к меню телефона!

Аккумулятор

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возламенению. Чтобы исключить опасность утечки

Технические характеристики

- Поддерживаемый стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: MTK6261D
- Экран 2.4 дюйма с разрешением 240x320 точек
- Поддержка microSD до 16 Гб
- Камера 1.3 Мп
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка Bluetooth 3.0
- Разъем зарядного устройства microUSB
- Li-ion аккумулятор емкостью 1100 мАч
- Размеры: 103*51*16мм

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20С до +55С. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

Комплект поставки

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумуляторная батарея
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

Аккумулятор

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или возламенению. Чтобы исключить опасность утечки

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0–35° С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20–45° С, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к специализированные пункты приема для утилизации оборудования.

Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых,

электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:

Храните мобильное устройство в сухом месте.

Пользование устройством за рулем транспортного средства

Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания. Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

Пользование устройством в местах проведения взрывных работ

Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЭС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов. Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Информацию о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования: — выключите оборудование, — отключите оборудование от электрической сети, — обратитесь в сервисный центр

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке

Знак соответствия



Изготовитель:
"Кобест Текнолоджи Лимитед",
PM 1605C HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN, GONGKONG, KИTAY
Сделано в Китае.

Организация, принимающая претензии:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Импортер:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Срок гарантии: 12 месяцев



ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Телефон құрылымы



құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны медициналық құралдарға жақын жерде пайдалану

Медициналық мекемелердің жанында орнатылған арнайы белгілер жазылған барлық жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз. Ұялы құрылғылар кардиостимуляторлардың, есту аппараттарының және кейбір басқа да медициналық трансплантациялық жабдықтардың жұмысына кері әсерін тигізуі мүмкін. Өз ұялы құрылғыңызды кардиостимулятордың жанына қоймаңыз және төс қалтаға салып жүрмеңіз.

Аксессуарлар және аккумулятор

Өндірушімен рұқсат етілген аксессуарларды, аккумуляторлар мен қуаттау құрылғыларын пайдаланыңыз. Өндірушімен рұқсат етілмеген аккумуляторларды пайдалану жарақаттандудың себебі болуы мүмкін.

Шұғыл қоңыраулар

Телефонды қызмет көрсету аймағында қосыңыз, шұғыл қоңырау телефон нөмірін теріп, одан кейін қоңырау жоңырау пернесін басыңыз.

Егер телефоныңызды жоғалтып алсаңыз


Егер сіз телефоныңызды жоғалтып алсаңыз, қаржылай залалды болдырмау үшін, байланыс операторына немесе агенттікке сіздің SIM-картаңызды жауып тастау өтінішімен барыңыз.

Сіз байланыс операторына немесе агенттікке SIM-картаны жауып тастау өтінішімен барған кезде, аккумуляторды алған кезде телефонның сыртқы жағында орналасқан затбелгісінен табуға болатын сіздің телефоныңыздың IMEI (International Mobile Equipment Identifier — ұялы байланыс аппараттарының халықаралық сәйкестендіргіші) нөмірін білуіңіз қажет. Бұл нөмірді болашақта пайдалану үшін

1. Динамик
2. Дисплей
3. Сол жақ софт клавиша
4. Оң жақ софт клавиша
5. Орталық клавиша
6. Навигация
7. Қоңырау пернесі
8. Аяқтау пернесі
9. Пернетақта
10. Белсендіру кілті дыбыссыз режимге
11. Micro USB қосқышы
12. Құлаққап ұяшығы 3,5 мм
13. Мәзір элементтері пернелеріне жылдам қатынау

ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ

SIM-картан және жад картасын орнатыңыз

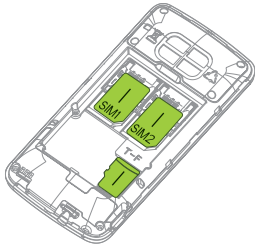

- Сыртқы қуат көзінен ажыратып, телефонды өшіріп, батареяны алып тастаңыз.
- SIM картасын және жад картасын (жинаққа кірмейді) үшін ұясына SIM картасын салыңыз - жоғарыда суретте басшылыққа Жад картасы ұясының, жылы. Слоты CHAR2 ішіне SIM картасын салу үшін, ақылға қонымды күш,

көшіріп алуыңызды өтінеміз.

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін алдын алу шараларын қабылдауға болады, мысалы, басқа адамдардың рұқсатсыз сіздің SIM-картаңызбен жұмыс істеуіне жол бермеу үшін SIM-картаңызға PIN-код орнатуға болады.

Балалардан қорғау

Ықтимал жарақаттандуды болдырмау үшін балаларды телефонға, аккумуляторға және қуаттау құрылғысына жақындатпаңыз.

Пайдалану және күтім жасау

Осы ұялы құрылғыға тиісінше күтім жасалуын қамтамасыз ету үшін, оны мыналардың әсерінен қорғаңыз:

- 1. Кез келген сұйықтықтан: Құрылғыны судың, жаңбырдың, ылғалдың, тердің және басқа да сұйықтықтардың әсерінен қорғаңыз.
- 2. Қатты ыстық пен суықтан: Құрылғыны -10/14 төмен немесе 45/113 жоғары температураныңәсерінен қорғаңыз.
- 3. СВЧ-сәулеленуден: Телефонды қысқа толқынды пеште кептіруге тырыспаңыз.
- 4. Шаң мен ластанудан. Телефонды шаңның, кірдің, құмның, тамақ өнімдерінің немесе басқа да бөгде заттардың әсерінен қорғаңыз.
- 5. Сұйық тазартқыш құралдардан: Телефонды тазалау үшін тек жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз. Спирттің немесе басқа да сұйық тазарту құралдарын пайдаланбаңыз.

жағында тұтқаны тартыңыз. Суретте көрсетілгендей, ұяға SIM-картаны салыңыз. Өзінің бастапқы орында орнатылған SIM-картасымен бірге SIM2 саңылауын оралыңыз.

- Батареяны салып, батарея қақпағын жабыңыз. SIM-карта немесе жад картасына өзгерген соң, телефонды қайта іске (өшіру және т.б. бойынша).

Аккумуляторды зарядтау

Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға және зарядтау құрылғысын электр розеткасына қосыңыз.

- Зарядтау құрылғысының жалғағышын телефонға қосу кезінде шамадан тыс күш жұмсамаңыз. Электр розеткасы телефонға жақын жерде болуы керек және оңай қолжетімді болуы керек (ұзартқыштарды пайдалану ұсынылмайды).
- Телефонды бірінші пайдаланар алдында аккумуляторды толықтай зарядтаңыз.
- Зарядтау аяқталған кезде экрандағы анимация суреті тоқтайды.

Телефонды қосу/өшіру

☞ клавишасын басыңыз және ұстап тұрыңыз.

Қызметтік ақпарат индикаторы (белгілер)

Телефон жұмысы режимдерінің индикациясы, қосылған функциялары және қосымшалар үшін дисплейдің жоғарғы бөлігінде белгілер түріндегі ақпарат шығады.

	Сигнал деңгейі. Операторлар желілерінің қабылдайтын GSM сигналдары деңгейінің индикациясы.
	SMS. Оқылмаған SMS хабарламалардың болуы.
	Жіберілген шақырулар. Жіберілген шақырулардың болуының индикациясы.

Механикалық әсерден: Телефонды құлатып алмаңыз.

Назар аударыңыз!

Өндіруші алдын ала хабарлаусыз телефонның жинақталымына, техникалық және бағдарламалық қамтымынаөзгерістер енгізуге құқылы. Бұл нұсқаулықты сақтамау телефонның істен шығуына және оның әрі қарай кепілдік қызмет көрсетуден алып тасталуына әкеп соғуы мүмкін. SIM карталардың бірінен/біріне шығыс/кіріс қоңырау келіп түскен кезде, екінші SIM карта оператор желісінен ажыратылады. Бұл ретте екінші SIM картаға кіріс қоңырауларды қабылдау мүмкіндігі болмайды. Кіріс қоңыраулар туралы ақпараттың жоғалуын болдырмау мақсатында, оператордың «Сізге қоңырау шалды» немесе басқа да ұқсас қызметтерін белсендіру қажет.

Пайдаланушы нұсқаулығының кеңейтілген нұсқасы www.vertex-mobile.ru сайтында орналастырылған. VERTEX авторластырылған сервистік орталықтардың толық тізімін сондай-ақ www.vertex-mobile.ru сайтынан қарауға болады.

Кепілдік ақпарат
Кепілдік телефонды сатып алған кезден бастап күшіне енеді. Аталған жинақталымды ауыстырған жағдайда оларға жаңа кепілдік мерзім белгіленбейді.

Кепілдік мерзімдер:
• Негізгі бұйым – 12 (он екі) ай.
• Батарея және қуаттау құрылғысы – 6 (алты) ай.
• Басқа аксессуарлар – 3 (үш) ай.

1. Бұл кепілдік өндірушінің кінәсінен болған ақаулар мен бұзылуларға ғана қолданылады.
2. Өндіруші негізгі бұйымға пайдалану ережелері сақталған жағдайда бұйым дайындалған күннен

	«Жиналыс» профилі қосылған.
	Гарнитура. Гарнитура (құлақшындар) қосылған.
	Оятқыш қосылған.
	Bluetooth қосылған.
	Bluetooth қосылған.

Негізгі функциялар

Телефон кітабы

Телефон кітабындағы абонентті шақыру үшін Контакты-ларға кіріңіз немесе софт оң жақ клавишасын басыңыз. Айналыру қиығын пайдаланыңыз немесе қажетті контактыны іздеу үшін пернетақтадан абонент атының бірінші әріптерін енгізіңіз. Контактылар бөлімінде Сіз сонымен қатар контактылармен әр түрлі операцияларды жасай аласыз: хабарлама жіберу, контактыны алып тастау, қара тізімге енгізу, контакт үшін жылдам теруді ұсыну және т.с.с.

Шұғыл шақыру

Шұғыл шақыруды SIM-карта болған кезде де, болмаған кезде де жасауға болады. Шұғыл шақыру үшін 112 (шұғыл қызметтердің бірыңғай нөмірі) және Шақыру клавишасын басыңыз. Оператор өзі тоқтатқанша сөйлесуді өз бетінше үзбейсіз.

Журнал

Шақырулар журналына қолжетімділік үшін күту режимін-

бастап – 2 (Екі) жыл қызмет ету мерзімін белгілейді. Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғанда өндіруші алдын алу жұмыстарын жүргізу және бұйымның одан әрі қауіпсіз пайдаланылуы жөнінде кеңестер алу үшін Авторластырылған Сервистік Орталыққа (АСО) жүгінуге кеңес береді.

3. Егер ақаулық клиент құрылғыны пайдалану ережелерін бұзу нәтижесінде туындаса (мысалы, механикалық бұзылулар немесе ылғал тию нәтижесінде), кепілдік қызмет ету құқығынан айрылады.

4. Сатып алынған тауарда жетіспеушіліктерді байқаған жағдайда тұтынушы талап ету тізімі мен тәртібі «тұтынушылардың құқығын қорғау туралы» РФ Заңында белгіленген талаптар қоюға құқылы.

5. Құрылғыны пайдаланар алдында қоса берілген пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны қатаң сақтаңыз.

6. Кепілдік талон бұйымның моделі, сериялық нөмірі, сатылған күні, дұрыс әрі нақты көрсетіледі және сатушы фирманы нақты мөрлері, сатушының қолдары болған жағдайда ғана жарамды. Бұйым моделі мен сериялық нөмірі кепілдік талонда көрсетілген моделі мен нөміріне сәйкес келуі тиіс.

Маңызды ақпарат

- Осы құжатта аталатын тауар белгілері, компаниялардың, өнімдер мен сервистердің атаулары тек олардың иелеріне ғана тиесілі.
- Біз өз бұйымдарымыз бен қызметтерімізді жетілдіруге бар құшымізді саламыз және осы бұйымның сипаттамасы мен оның бағдарламалық қамтымын, сондай-ақ пайдаланушы нұсқаулығын қайта қарауға және оларға бұл туралы хабарлаусыз өзгерістер енгізуге құқылымыз.

де Шақыру клавишасын басыңыз немесе Мәзір – Қоңырауларды таңдайсыз. Тізім толған кезде жаңа нөмірлер неғұрлым бұрын сақталғандарымен алмастырылады.

Хабарлама

Жаңа хабарламаны навигациялық клавишасында солға басу арқылы немесе Мәзір – Хабарлама – Хабарлама жазу. Сіз сонымен қатар мәтінді кириллицамен және латиницамен жаза аласыз. Тілді баптау үшін # клавишасын басыңыз және «Енгізу тілі» пунктін таңдаңыз. Аралық 0 түймешігімен, тыныс белгілері – * түймешігімен қойылады.

Қатты сөйлегіш

Қоңырау кезінде, сіз тиісті элементке белсенді мәзірін таңдау арқылы атышулы қосуға болады. Мәзірлер арасында ауысу Сол / оң жақ шарпау пернелерін басу арқылы орын алады.

Қоңырауға әуенді белгілеу

Бас мәзір – Белгілеулер – Профильдер – Опциялар – Белгілеулер – Әуенді баптау. Бастапқы қалыптағы әуендер – бұл алдын ала орнатылған әуендер, егер Сіз қоңырауға өз әуеніңізді қойғыңыз келсе «Файлдан таңдау» пунктін таңдайсыз және жад картасындағы файлды таңдайсыз. MP3, AMR, MIDI, WAV форматтары қолдалады.

Мультимедиа

Телефонға орнатылған камера жарықтандырудың әр түрлі режимдерінде түсірілім жүргізуге мүмкіндік береді. Камера линзасы телефонның артқы панелінде орналасқан, дисплей бейне іздегіш ретінде пайдаланылады. Фото-және бейне түсірілім баптаулары «Опциялар» мәзірінде қолжетімді. Сіз әсерлерді таңдай аласыз, фото/бейне режимдеріне ауыса аласыз, кескін көлемі мен сапасын және басқа да параметрлерді белгілей аласыз.

Диктофон

Бір ұзақ басып жылдам пернесі (диаграммада құрылғы

саны 12) құлпын ашу кезде рекордері қосуға болады. Бірде осы мәзірінде, сіз бастау және қысқаша сол тіркесімдерін басу арқылы Жазуды тоқтата мүмкін. Қоңырау, қысқа баспасөзде барысында осы ыстық кілті түймесін қайтадан басыңыз әңгімені жазып бастайды - Жазуды аяқтау үшін. Жазба үшін, сіз жад картасына (жинаққа кірмейді) тегін орын болуы керек.

Изображения

Фотокамермен жасалған кескіндерді қарауға, болмаса телефон немесе картады жадындағы кескіндерді ашуға мүмкіндік береді.

Аудиоплеер и Видеоплеер

Аудиоплеер және Бейнеплеер аудио және бейне файлдарды таңдау арқылы атышулы қосуға болады. Мәзірлер арасында ауысу Сол / оң жақ шарпау пернелерін басу арқылы орын алады.

Радио

Мәзір – Мультимедиа – FM-радио. Автоматты немесе қолмен іздеу арқылы Сіздің сүйікті радио станцияны тындау.

Приложения

Орнатылған «Күнтізбе», «Калькулятор», «Диктофон» қосымшалары Сізге күнделікті міндеттерді шешуге көмектеседі.

Bluetooth

Приложения – Bluetooth. Bluetooth-ға және Bluetooth көру мүмкіндігіне қанат белгісінен қойыңыз. Басқа құрылғыларды іздеу үшін «Байланысқан құрылғыларды» таңдайсыз. Тізім ішінше қосылу үшін құрылғыны таңдайсыз және байланысу басталады.

Блокировка телефона

Сіз 4 тен 8 ге дейінгі сандар арқылы өз телефоныңызды

блоктай аласыз. Бастапқы қалпы бойынша пароль - 1122. Парольді өзгерту үшін ескі парольді енгізесіз, содан кейін екі рет жаңасын енгізесіз.

Аса мұқият болыңыз! Парольді ұмытсаңыз телефон мәзіріне қолжетімділік ала алмайсыз!

Техникалық сипаттамалары

- Желінің қолдатылған стандарттары: GSM 850/900/1800/1900 МГц
- Чипсет: MTK6261D
- 240х320 нүкте ажыратылымы бар 2.4 дюйма
- 16 Гб дейінгі microSD қолдау
- Камера 1.3 Мп
- Орнатылған микрофон және динамик
- Bluetooth 3.0
- MicroUSB зарядтау құрылғысының жалғағышы
- Сыйымдылығы 1100 мАч Li-Ion аккумулятор
- Өлшемдері: 103*51*16 мм

Қуат көзі аккумулятор батареясынан жүзеге асырылады. Температуралардың жұмыс ауқымы: -20С ден +55С дейін. Қоршаған орта ылғалдылығы 5% дан 95% га дейін .

Пакет мазмұны

- Телефон
- Зарядтау
- Аккумуляторлық батарея
- Пайдаланушы нұсқаулығы
- Кепілдік карта

Жинақталымы қосымша хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

Сақтық шаралары

⚠ Ұялы құрылғымен жұмыс істер алдында, осы ақпаратты оқып шығыңыз, әйтпесе бұл жарақаттандудың немесе құрылғының жергілікті заңнамаға сәйкес келмеуінің себебі болуы мүмкін.

Терминдер и шарттары қауіпсіз операциялық (Пайдалану)
Жабдық арналған жабық пайдалану қыздырылған бөлмелер кезінде қоршаған 0–35° С температура, және салыстырмалы ылғалдылығы 95% -дан жоғары. Жабдықтар, олардың қызмет мерзімі ішінде мерзімді техникалық қызмет көрсетуді талап етпейді. 2 жыл қызмет ету мерзімі.

Орнату шарттары және ережелері
Жабдықтарды орнату жүзеге асырылады пайдаланушы нұсқаулығын айтуынаша.

Терминдер е шарттары қойма
Жабдықтар сақталуы тиіс түпнұсқа жабық үй-жайда, Кезінде орау Air -20–45° С және салыстырмалы 95% артық емес ылғалдылығы.

Терминдер е шарттары қозғалыс (Тасымалдау)
Жеткізу және өңдеу жабдықтар ғана рұқсат етіледі бастапқы орау, кез келген түрі Көлік шектеусіз арақашықтық.

Терминдер е шарттары іске асыру
Шектеусіз

Терминдер е шарттары қайта өңдеу
Өмірінің соңында жабдықтар, қараңыз қайта өңдеу үшін арнайы жинау пункттері жабдықтар.

Терминдер е шарттары қосылу тоқ және басқа да техникалық Бастау білдіреді, реттеу және басқарма берілген
Сәйкес шығарылады қолмен.

Туралы ақпарат шектеулер бірге пайдаланыңыз ескере отырып, үшін мақсатты тұрғын пайдалану, коммерциялық және өнім бағыттары
Жабдық арналған, Тұрғын үй, коммерциялық пайдалану е өндірістік аймақтар жоқ қауіпті және зиянды әсері

Аккумулятор:
Төк өткізетін материалдың ашық сымдарға жанасуы қысқа тұйықталу туғызып, мүліктің бүлінуіне, жарақаттануға немесе от тұтануға әкеп соғуы мүмкін. Электр энергиясының шығу қауіпі болдырмау үшін, қуатталған аккумулятормен, әсіресе, телефон қалтаңызда, сөмкеңізде немесе басқа жерде металл заттармен бірге жақтан кезде, онымен жұмыс істеу кезінде аса сақ болыңыз. **Ұялы құрылғыны судан қорғаңыз:**
Ұялы құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз.

Құрылғыны көлік құралын басқарған кезде пайдалану

Көлік жүргізу кезінде келген жердегі ұялы құрылғыны пайдалану заңдарын, нормалар мен ережелерін міндетті түрде сақтаңыз. Өзіңіздің бар назарыңызды көлік тізгіні мен жолға салыңыз; Егер қоңырау шалу қажет болса, телефон тұтқасының жұмыс істейтін сөйлесу құрылғысын немесе құлаққапты пайдаланыңыз.

Құрылғыны ұшақта пайдалану

Ұялы құрылғы күрделі кедергілер туғызуы мүмкін, сондықтан ұшақ бортына кіреді, өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерде пайдалану

Тиісті шектеулер, нормалар мен ережелерді міндетті түрде сақтаңыз және ұялы құрылғының жарылыс жұмыстары жүргізілетін жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды құрылғыларды сөндіріңіз» деген ескертпе жазуы бар жерлерде өз ұялы құрылғыңызды сөндіріп қойыңыз.

Құрылғыны ықтимал жарылыс қауіпті атмосферасы бар жерлерде пайдалану

Өз ұялы құрылғыңызды ЖЖС және отын және химиялық заттар құйылған контейнерлерге жақын орналасқан жерлерде пайдаланбаңыз. «Электронды

өндірістік факторлар. Жабдық арналған үздіксіз тәулік бойы тұрақты жұмыс істейтін жок персоналдың болуы

Туралы ақпарат алу үшін шаралар кезінде ақаулық жабдық

Жеткіліксіздігі анықталған жағдайда жабдықтар: — Жабдық өшіріп — Жабдықтар ажыратылуы тоқ, — Сіздің қызмет хабарласыңыз **Айы және жылы өндірістік** Пакетте көрсетілген құрылғы өндірісі күні

Сәйкестікті белгісі EAC

Өндірілген:
"Юбест Технолоджи Лимитед",
RM 1605C X0 XING KOMM CTR 2-16 0A UEN CT
МОНГОК КЛН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ
Қытайда жасалған.

Шағымын қабылдау ұйымдастыру:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Импортушы:
ООО «Данал СПб», 197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Школьная, д.7, литер А, пом. 9Н.
info@danalspb.ru

Кепілдік мерзімі: 12 ай