



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Сушилка для белья
WTW87561OE**



BOSCH

ru Инструкция по эксплуатации и установке

Сушилка для белья

Вы выбрали сушилку для белья марки Bosch.

Пожалуйста, перед ее использованием прочтите предложенные документы, это займет всего пару минут.

В целях обеспечения соответствия высоким требованиям к качеству марки Bosch каждая машина, выпускаемая на нашем заводе, проходит тщательную проверку на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о продукции, принадлежностях, запасных деталях и сервисном обслуживании можно найти на нашем интернет-сайте www.bosch-home.com или, обратившись в наши сервисные центры.

Если инструкция по эксплуатации и установке описывает различные модели, то в соответствующих местах указывается на различия.



Перед вводом сушилки в эксплуатацию следует внимательно прочесть эту инструкцию по эксплуатации и установке!



Правила отображения

⚠ Предупреждение!

Комбинация данного символа и сигнального слова указывает на потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение может стать причиной тяжелых травм и даже смерти.

Внимание!

Данное сигнальное слово указывает на потенциально опасную ситуацию. Несоблюдение может нанести ущерб материальным ценностям и окружающей среде.

Указание/рекомендация

Указания по оптимальному использованию прибора/полезная информация.

1. 2. 3. / a) b) c)

Пошаговые действия отображаются посредством цифр либо букв.

■ / -

Перечисления отображаются посредством клетки либо дефиса.

Оглавление

	Использование по назначению 4		Управление прибором 31
	Указания по технике безопасности 5		Загрузка белья и включение прибора 31
	Дети/взрослые/домашние животные 5		Установка программы 32
	Установка 7		Запуск программы 32
	Эксплуатация 9		Процесс выполнения программы 33
	Очистка/Техническое обслуживание 13		Изменение программы или дозагрузка белья 33
	Рекомендации по экономичной эксплуатации . . . 14		Отмена программы 33
	Установка и подключение прибора 15		Окончание программы 33
	Комплект поставки 15		Извлечение белья и выключение прибора 33
	Установка прибора 15		Опорожнение резервуара для конденсата 34
	Подключение прибора 17		Удаление ворсинок 35
	Перед первым использованием 18		Установки прибора 36
	Дополнительные принадлежности . . . 19		Блокировка для безопасности детей 36
	Краткая инструкция 20		Тихая программа сушки 36
	Знакомство с прибором 21		Изменение установок прибора 37
	Обзор бытового прибора 21		Сушка с использованием корзины для сушки шерсти . . . 39
	Панель 22		Корзина для сушки шерсти 39
	Дисплей 23		Закрепление корзины для сушки шерсти 39
	Обзор программ 26		Примеры использования 40
	Программные установки 28		Установка вставки и запуск программы 40
	Бельё 30		Слив конденсата 41
	Подготовка белья 30		Очистка и обслуживание 44
	Сортировка белья 30		Очистка прибора 44
			Очистка датчика влажности 45
			Очистка фильтра в резервуаре для конденсата 45
			Очистка блока заземления 46

	Программа по уходу за прибором	48
	Подготовка к выполнению программы по уходу за прибором . .	49
	Выполнение программы по лёгкому уходу за прибором	50
	Выполнение программы по интенсивному уходу за прибором. . .	52
	Помощь в эксплуатации прибора	55
	Транспортировка прибора	57
	Нормы расхода	58
	Таблица значений расхода	58
	Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка .	58
	Технические характеристики	59
	Утилизация	59
	Сервисная служба	60

Использование по назначению

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Не устанавливайте и не используйте прибор в местах, где возможны отрицательные температуры, или на улице. Существует риск повреждения прибора, если остатки воды замёрзнут в нём. Если замёрзнут шланги, то они могут треснуть/порваться.
- Данный прибор может использоваться для сушки и освежения только обычного белья, к которому относятся постиранные в воде изделия, подходящие для сушки в сушильной машине (см. ярлык на изделии). Использование прибора для других целей, находящихся за рамками надлежащего использования, запрещается.
- Данный прибор предназначен для эксплуатации на макс. высоте до 4000 м выше уровня моря.

Перед включением прибора:

Убедитесь, что на приборе нет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация повреждённого прибора. В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к вашему специализированному дилеру или в нашу сервисную службу.

Прочитайте инструкции по установке и эксплуатации и все остальные документы, приложенные к прибору, и следуйте их указаниям.

Сохраните документацию для дальнейшего использования или для следующего владельца.

Указания по технике безопасности

Следующая информация и предупреждения по технике безопасности предназначены для защиты вас от травм, а также для предотвращения нанесения материального ущерба вашей окружающей обстановке.

Тем не менее, важно принимать необходимые меры предосторожности при установке, техническому обслуживанию, очистке и эксплуатации прибора.

Дети/взрослые/домашние животные

Предупреждение Опасно для жизни!

Дети и лица, которые не могут оценить риски, связанные с эксплуатацией машины, могут причинить себе травмы или оказаться в опасной для жизни ситуации. Поэтому помните:

- Машина может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями и лицами с недостаточными знаниями и опытом в данной области только под наблюдением или после тщательного инструктажа о безопасной эксплуатации машины, а также при условии, что они понимают потенциальную опасность эксплуатации машины.
- Не разрешайте детям играть с прибором!
- Не разрешайте детям без надлежащего присмотра чистить или обслуживать прибор.

- Не подпускайте детей младше 3-х лет и домашних животных близко к машине.
- Не оставляйте машину без присмотра, если в непосредственной близости от неё находятся дети или лица, которые не в состоянии оценить риски.

 **Предупреждение**
Опасно для жизни!

Дети могут оказаться запертыми внутри машины и подвергнуть свою жизнь опасности.

- Не устанавливайте машину за дверь, поскольку она может заблокировать дверцу машины или затруднить её открывание.
- По истечении срока службы машины извлеките вилку из розетки, **затем** перережьте сетевой шнур и сломайте замок дверцы загрузочного люка.

 **Предупреждение**
Опасность удушья!

Если позволить детям играть с упаковкой/плёнкой или частями упаковки, они могут завернуться в них или натянуть себе на голову и задохнуться.

Храните упаковку, плёнку и части упаковки вдали от детей.

 **Предупреждение**
Опасность отравления!

Моющие средства и средства по уходу могут быть токсичными при проглатывании. При случайном проглатывании обратитесь за медицинской помощью. Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

 **Предупреждение**
Раздражение глаз/кожи!

Попадание моющих средств или средств по уходу в глаза/на кожу может вызвать раздражение.

Если моющие средства или средства по уходу попали на глаза/кожу, тщательно промойте их водой. Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

Установка

Предупреждение

Опасность поражения электрическим током/возгорания/повреждению материала/повреждению машины!

Если машина установлена ненадлежащим образом, это может привести к возникновению опасной ситуации. Убедитесь в следующем:

- Напряжение в электросети в штепсельной розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на машине (табличка данных). Общая потребляемая мощность и расчётный ток предохранителей указаны на табличке данных.
- Машина должна быть подключена только к сети переменного тока с использованием розетки с защитным контактом, которая должна быть установлена надлежащим образом. Эта розетка должна быть всегда в открытом доступе.
- Вилка и розетка с защитным контактом должны соответствовать друг другу, и система заземления должна быть правильно смонтирована.
- Установка должна иметь надлежащее поперечное сечение.
- Сетевая вилка должна быть всегда в открытом доступе. Если это не представляется возможным, для того, чтобы соблюсти соответствующие правила техники безопасности, переключатель (2-полюсный выключатель) должны быть встроены в стационарное оборудование в соответствии с правилами установки электрооборудования.
- При применении устройства защитного отключения используйте только устройство со следующей маркировкой: . Наличие данной маркировки – единственный способ подтверждения, что устройство соответствует всем действующим нормам.

⚠ Предупреждение
Опасность поражения
электрическим током/
нанесения материального
ущерба/повреждения
прибора!

Модификация или повреждение сетевого шнура может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию вследствие перегрева.

Сетевой шнур нельзя сгибать, сдавливать или модифицировать, он также не должен контактировать с любыми источниками тепла.

⚠ Предупреждение
Опасность возгорания/
нанесения материального
ущерба/повреждения
прибора!

Использование удлинителей или сетевых фильтров может привести к возгоранию вследствие перегрева или короткого замыкания. Подключение машины осуществляется только через розетку с защитным заземлением, установленную надлежащим образом. Не используйте удлинители, сетевые фильтры или разветвители.

⚠ Предупреждение
Опасность травмирования/
нанесения материального
ущерба/повреждения
прибора!

- Машина может вибрировать или двигаться во время эксплуатации, что потенциально повышает риск получения травм или материального ущерба. Устанавливайте машину на чистую, ровную, твёрдую поверхность и, используя уровень, выровняйте регулируемые ножки.
 - Неправильная установка данного прибора на стиральной машине может привести к травмированию, материальному ущербу и/или повреждению прибора. При установке данного прибора на стиральной машине она должна иметь, как минимум, такую же глубину и ширину, как и прибор, и, при необходимости, должна быть зафиксирована на месте с помощью соответствующего комплекта креплений.
→ Страница 19
- Прибор ДОЛЖЕН быть зафиксирован с помощью комплекта креплений. Установка прибора другим способом запрещена.

- Если взяться за какую-либо выступающую деталь машины, например, за дверцу, чтобы поднять или переместить прибор, то она может сломаться и причинить травмы. Для перемещения машины не беритесь за её выступающие детали.

Предупреждение **Опасность травмирования!**

- Прибор очень тяжёлый. Его поднятие может вызвать травмы. Не поднимайте прибор самостоятельно.
- У машины острые края, о которые можно порезать руки. Не хватайтесь за острые края машины. Для поднятия машины надевайте защитные перчатки.
- Если шланги и шнуры проложены неправильно, существует опасность заземления, которая может привести к травмам. Прокладывайте шланги и кабели таким образом, чтобы не возникала опасность заземления.

Эксплуатация

Предупреждение **Опасность взрыва/ возгорания!**

Бельё, контактировавшее с растворителями, маслом, воском, средством для удаления воска, краской, смазкой или пятновыводителем, может загореться во время сушки в машине или даже привести к взрыву машины. Поэтому помните:

- Перед стиркой в машине тщательно прополощите бельё в тёплой воде с моющим средством.
- Не помещайте бельё в данную машину для сушки, если оно перед этим не было выстирано.
- Не используйте машину, если для очистки белья использовались промышленные химикаты.

⚠ Предупреждение
**Опасность взрыва/
возгорания!**

- Если какой-либо материал остается в ворсовом фильтре, это может привести к воспламенению во время цикла сушки или даже стать причиной возгорания машины или взрыва.
Регулярно производите очистку ворсового фильтра.
- Некоторые предметы могут загореться во время сушки и даже вызвать возгорание или взрыв машины.
Выньте из карманов зажигалки и спички.
- Если в воздухе вокруг машины есть угольная пыль или мука, она может вызвать взрыв.
Во время работы машины область вокруг неё должна содержаться в чистоте.

⚠ Предупреждение
**Опасность возгорания/
нанесения материального
ущерба/повреждения
прибора!!**

Машина содержит R290, хладагент, который не наносит вреда окружающей среде, но легко воспламеняется.
Держите источники открытого огня вдали от машины.



⚠ Предупреждение
**Опасность возгорания/
нанесения материального
ущерба/повреждения
прибора!**

Если программа прерывается до завершения цикла сушки, бельё не успевает достаточно остыть и может загореться или нанести материальный ущерб либо вызвать повреждение машины.

- Во время последней фазы сушки бельё в барабане не нагревается (цикл охлаждения). Это гарантирует то, чтобы оно оставалось при температуре, при которой оно не может быть повреждено.
- Не выключайте машину, пока не завершится цикл сушки, в противном случае все предметы белья необходимо немедленно извлечь из барабана и расправить (для улучшения теплоотдачи).

 Предупреждение**Опасность отравления/
нанесения материального
ущерба!**

Конденсат не предназначен для питья и может быть загрязнён ворсом. Образовавшийся конденсат может быть опасен для здоровья и может причинить материальный ущерб. Не пейте его и не используйте повторно.

 Предупреждение**Опасность отравления!**

Ядовитый пар могут выделять чистящие средства, содержащие растворители, например, очищающий растворитель. Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

 Предупреждение**Опасность травмирования!**

- Если присесть/опереться на открытую дверцу, машина может опрокинуться и причинить травмы. Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если забраться на машину, то верхняя крышка может треснуть и причинить травмы. Не становитесь на корпус машины.

- Если засунуть руки во вращающийся барабан, можно получить травмы. Дождитесь полной остановки барабана.

Внимание!**Материальный ущерб/
повреждение прибора**

- Если количество белья в машине превышает максимальную загрузку, машина может работать ненадлежащим образом или же возможно нанесение материального ущерба или повреждение машины. Не превышайте максимально допустимый объём загрузки сухого белья. Обязательно соблюдайте требования, касающиеся максимальной загрузки, указанные для каждой программы.
→ Страница 26

- Эксплуатация прибора без устройства для улавливания ворсинок (например, ворсового фильтра, устройства для осаждения ворсинок, зависит от спецификации прибора) или с повреждённым устройством для улавливания ворсинок может привести к повреждению прибора. Не эксплуатируйте прибор без устройства для улавливания ворсинок или с повреждённым устройством.
- Лёгкие предметы (например, волосы и ворс) могут засасываться в воздухозаборник во время работы машины. Не допускайте их попадания в машину.
- Изделия из пенорезины при сушке в машине могут деформироваться или расплавиться. Не сушите в машине изделия, содержащие пенорезину.
- Если вы залили в машину неправильное количество моющего или чистящего средства, это может привести к материальному ущербу или повреждению машины. Используйте моющие средства/средства по уходу/чистящие средства и кондиционеры в соответствии с указаниями изготовителя.
- Если машина перегревается, она может работать ненадлежащим образом или же возможно нанесение материального ущерба или повреждение машины. Когда машина работает, воздухозаборное отверстие всегда должно быть свободно, а зона вокруг машины должна хорошо проветриваться.

Очистка/Техническое обслуживание

Предупреждение Опасно для жизни!

Питание машины осуществляется от электросети. Существует опасность поражения электрическим током при прикосновении к элементам, находящимся под напряжением. Поэтому помните:

- Выключите машину. Отсоедините машину от электросети (выньте вилку).
- Не держите штепсельную вилку мокрыми руками.
- Вынимая вилку из розетки, всегда держите за саму вилку, а не сетевой шнур, в противном случае это может привести к повреждению шнура.
- Не вносите какие-либо технические изменения в машину и её компоненты.
- Ремонт и другие работы на машине должны осуществляться нашей сервисной службой или специалистом-электриком. То же самое относится и к сетевому шнуру (в случае необходимости).
- Запасной сетевой шнур можно заказать в нашей сервисной службе.

Предупреждение Опасность отравления!

Ядовитый пар могут выделять чистящие средства, содержащие растворители, например, очищающий растворитель. Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

Предупреждение Опасность поражения электрическим током/ материальный ущерб/ повреждение прибора!

Проникшая в прибор влага может вызвать короткое замыкание.

Для очистки прибора ни в коем случае не используйте очистители высокого давления, пароструйные очистители и пистолеты-распылители.

 **Предупреждение**
**Опасность травмирования/
нанесения материального
ущерба/повреждения
прибора!**

Использование запасных частей и принадлежностей, предлагаемых другими производителями, опасно и может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению машины. В целях безопасности используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.

Внимание!
**Материальный ущерб/
повреждение прибора**

Чистящие средства и средства для предварительной обработки белья (например, пятновыводители, спреи для предварительной стирки и т.п.) могут вызвать повреждения при контакте с поверхностями машины. Поэтому помните:

- Избегайте контакта данных средств с поверхностями машины.
- При очистке машины используйте только воду и мягкую ткань.
- Сразу удаляйте любые следы моющих средств, спреев и т.п.

 **Рекомендации по
экономичной
эксплуатации**


- Перед сушкой бельё должно быть отжато. Чем более сухим является бельё, тем меньше время выполнения программы и ниже расход электроэнергии.
- Загружайте бельё в машину, соблюдая требования по максимальной загрузке для программ.

Указание: Превышение максимального объёма загрузки приводит к увеличению времени выполнения программы и расхода энергии.

- Осуществляйте эксплуатацию прибора в проветриваемом помещении и не перекрывайте воздухозаборное отверстие прибора.
- Регулярно удаляйте ворсинки из прибора. Загрязнение прибора ворсинками приводит к увеличению времени выполнения программы и повышению расхода электроэнергии.
- Если прибор перед запуском или после завершения программы не используется в течение длительного времени, он автоматически переключается в режим экономии электроэнергии. Дисплей и индикаторные лампочки гаснут через несколько минут и мигает **(Старт/Пауза)** . Для выхода из режима экономии электроэнергии снова начните пользоваться прибором, например, откройте и закройте дверцу.
- Если вы не пользуетесь прибором в режиме экономии электроэнергии в течение длительного времени, прибор автоматически отключится.

Установка и подключение прибора

Комплект поставки

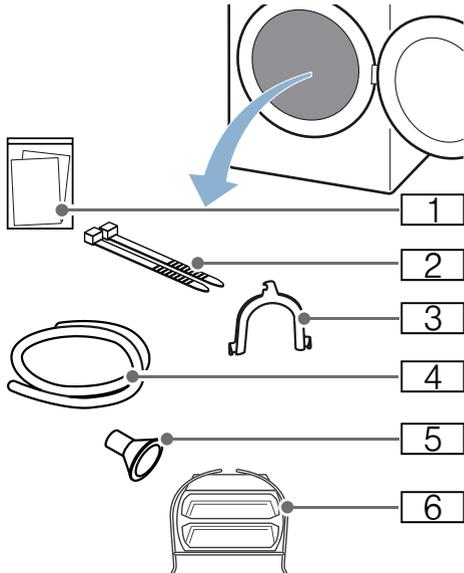

- 1 Сопроводительная документация (например, инструкция по эксплуатации и установке)
- 2 Крепёжный материал
- 3 Изогнутый держатель для фиксации сливного шланга
- 4 Сливной шланг
- 5 Соединительный адаптер
- 6 Корзина для сушки шерсти

1. Снимите с прибора весь упаковочный материал и защитную плёнку.
2. Откройте дверцу.
3. Выньте все принадлежности из барабана.

Теперь можно приступать к установке и подключению прибора.

Внимание! **Материальный ущерб и повреждение прибора**

Оставшиеся в барабане предметы, не предназначенные для эксплуатации прибора, могут стать причиной материального ущерба и повреждения прибора.

Выньте эти предметы, а также все принадлежности из барабана.

Установка прибора

Предупреждение **Опасно для жизни!**

Дети могут оказаться запертыми внутри машины и подвергнуть свою жизнь опасности.

- Не устанавливайте машину за дверью, поскольку она может блокировать дверцу машины или затруднять её открывание.
- По истечении срока службы машины извлеките вилку из розетки, **затем** перережьте сетевой шнур и сломайте замок дверцы загрузочного люка.

Предупреждение **Опасность взрыва/возгорания!**

Если в воздухе вокруг машины есть угольная пыль или мука, она может вызвать взрыв.

Во время работы машины область вокруг неё должна содержаться в чистоте.

⚠ Предупреждение
Опасность возгорания/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!!

Машина содержит R290, хладагент, который не наносит вреда окружающей среде, но легко воспламеняется. Держите источники открытого огня вдали от машины.



⚠ Предупреждение
Опасность травмирования/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!

- Машина может вибрировать или двигаться во время эксплуатации, что потенциально повышает риск получения травм или материального ущерба.
Устанавливайте машину на чистую, ровную, твёрдую поверхность и, используя уровень, выровняйте регулируемые ножки.
- Неправильная установка данного прибора на стиральной машине может привести к травмированию, материальному ущербу и/или повреждению прибора.
При установке данного прибора на стиральной машине она должна иметь, как минимум, такую же глубину и ширину, как и прибор, и, при необходимости, должна быть зафиксирована на месте с помощью соответствующего комплекта креплений. → *Страница 19*
Прибор ДОЛЖЕН быть зафиксирован с помощью комплекта креплений. Установка прибора другим способом запрещена.
- Если взяться за какую-либо выступающую деталь машины, например, за дверцу, чтобы поднять или переместить прибор, то она может сломаться и причинить травмы.
Для перемещения машины не беритесь за её выступающие детали.

⚠ Предупреждение
Опасность травмирования!


- Прибор очень тяжёлый. Его поднятие может вызвать травмы.
Не поднимайте прибор самостоятельно.
- У машины острые края, о которые можно порезать руки.
Не хватайтесь за острые края машины. Для поднятия машины надевайте защитные перчатки.

Внимание!
Материальный ущерб/повреждение прибора

Если машина перегревается, она может работать ненадлежащим образом или же возможно нанесение материального ущерба или повреждение машины. Когда машина работает, воздухозаборное отверстие всегда должно быть свободно, а зона вокруг машины должна хорошо проветриваться.

Установите прибор следующим образом:

1. Установите прибор на чистой, ровной и прочной поверхности.
2. При помощи уровня проверьте, ровно ли стоит прибор.

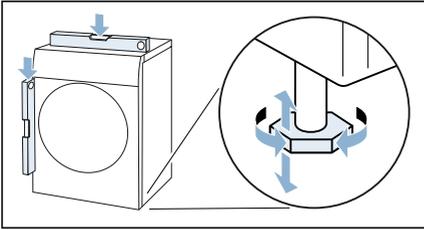

3. При необходимости выровняйте прибор путём вращения опор. Теперь можно подключать прибор.

Указания

- Все опоры машины должны неподвижно стоять на полу.
- Если прибор стоит неровно, это может привести к появлению шумов, вибрации, а также к неравномерному вращению барабана и вытеканию оставшейся воды из прибора.

Подключение прибора**⚠ Предупреждение**

Опасность поражения электрическим током/возгорания/повреждению материала/повреждению машины!

Если машина установлена ненадлежащим образом, это может привести к возникновению опасной ситуации. Убедитесь в следующем:

- Напряжение в электросети в штепсельной розетке должно соответствовать номинальному напряжению, указанному на машине (табличка данных). Общая потребляемая мощность и расчётный ток предохранителей указаны на табличке данных.

- Машина должна быть подключена только к сети переменного тока с использованием розетки с защитным контактом, которая должна быть установлена надлежащим образом. Эта розетка должна быть всегда в открытом доступе.
- Вилка и розетка с защитным контактом должны соответствовать друг другу, и система заземления должна быть правильно смонтирована.
- Установка должна иметь надлежащее поперечное сечение.
- Сетевая вилка должна быть всегда в открытом доступе. Если это не представляется возможным, для того, чтобы соблюсти соответствующие правила техники безопасности, переключатель (2-полюсный выключатель) должны быть встроены в стационарное оборудование в соответствии с правилами установки электрооборудования.
- При применении устройства защитного отключения используйте только устройство со следующей маркировкой: . Наличие данной маркировки – единственный способ подтверждения, что устройство соответствует всем действующим нормам.

⚠ Предупреждение

Опасность поражения электрическим током/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!

Модификация или повреждение сетевого шнура может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или возгоранию вследствие перегрева.

Сетевой шнур нельзя сгибать, сдавливать или модифицировать, он также не должен контактировать с любыми источниками тепла.

⚠ Предупреждение
Опасность возгорания/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!

Использование удлинителей или сетевых фильтров может привести к возгоранию вследствие перегрева или короткого замыкания.

Подключение машины осуществляется только через розетку с защитным заземлением, установленную надлежащим образом. Не используйте удлинители, сетевые фильтры или разветвители.


⚠ Предупреждение
Опасность травмирования!

Если шланги и шнуры проложены неправильно, существует опасность защемления, которая может привести к травмам.

Прокладывайте шланги и кабели таким образом, чтобы не возникла опасность защемления.

Подключите прибор следующим образом:

1. Подсоедините сливной шланг.
→ Страница 41

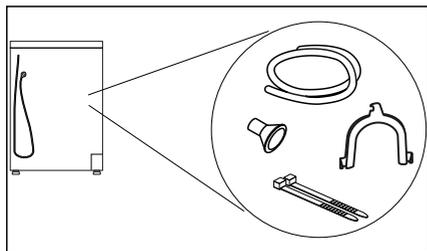

2. Вставьте вилку сетевого кабеля в предусмотренную для него розетку.
 3. Проверьте надёжность соединения вилки сетевого кабеля.
- Теперь ваш прибор готов к работе.

Внимание!
Материальный ущерб и повреждение прибора

В приборе содержится хладагент, который может привести к повреждению прибора, если начать его использование непосредственно после транспортировки.

Перед началом эксплуатации оставьте прибор в вертикальном положении на два часа.

Указание: В случае возникновения сомнений вызовите для подключения прибора квалифицированного специалиста.

Перед первым использованием

Перед включением прибора:

Убедитесь, что на приборе нет видимых повреждений. Запрещается эксплуатация повреждённого прибора. В случае возникновения каких-либо неисправностей обратитесь к вашему специализированному дилеру или в нашу сервисную службу.

Указание: После надлежащей установки и подключения прибор готов к эксплуатации. Дополнительные действия не требуются.

Дополнительные принадлежности

Дополнительные принадлежности приобретаются* через сервисную службу:

■ Помост:

Для облегчения загрузки и выгрузки белья сушильную машину можно установить на более высоком уровне с помощью помоста.

Бельё можно переносить с помощью корзины, находящейся в выдвижном механизме помоста.

– Номер для заказа: **WMZ20500**.

■ Соединительный элемент для монтажа стиральной и сушильной машины в колонну:

Для экономии места сушильную машину можно установить на стиральную машину, имеющую аналогичную глубину и ширину.

Для установки сушильной машины на стиральной машине используйте только данный соединительный элемент.

– Номер для заказа прибора с выдвижной рабочей панелью: **WTZ27400**

– Номер для заказа прибора без выдвижной рабочей панели: **WTZ27410**.

* В зависимости от комплектации

Краткая инструкция


Указание:

Прибор должен быть установлен и подключён надлежащим образом.

→ Страница 15

1

Перед запуском программы:

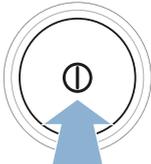
→  →  → 

Рассортируйте бельё.

Включите прибор.

Выберите программу.

2

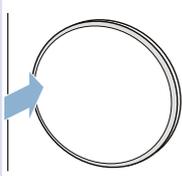→  →  →  → 

Откройте дверцу и загрузите бельё.



Закройте дверцу.

При необходимости:
измените
программные
установки.

Запустите программу.

3

По окончании программы:

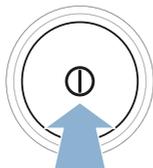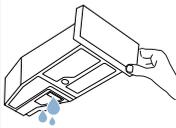→  →  → 

Выключите прибор.

Откройте дверцу и
извлеките бельё.

Опорожнение
резервуара для
конденсата .


4



Удалите ворсинки.


Знакомство с прибором

Обзор бытового прибора

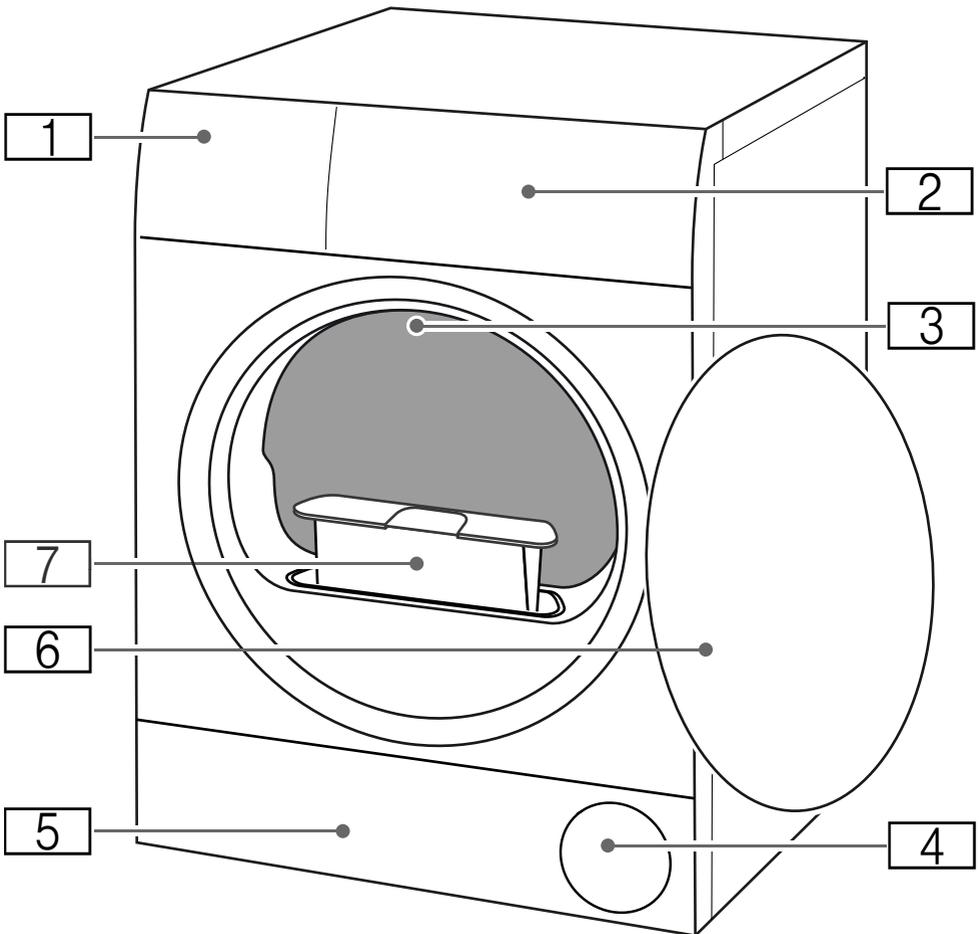

- 1 Резервуар для конденсата**
- 2 Панель**
- 3 Внутреннее освещение барабана (в зависимости от комплектации)**
- 4 Воздухозаборное отверстие**
- 5 Дверца для технического обслуживания блока заземления**
- 6 Дверца**
- 7 Ворсовый фильтр**

Панель

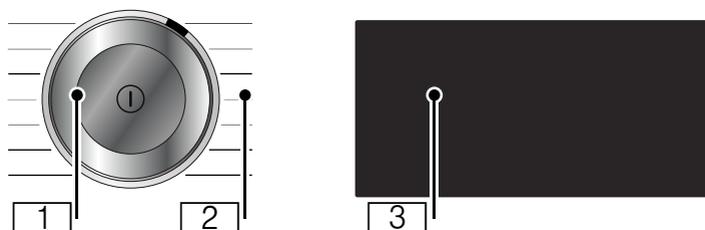

1 Программатор

- Нажатие: включение/выключение прибора
- Поворачивание: установка программы

2 Программы: → *Страница 26*

3 Дисплей:

Дисплей данного прибора реагирует на касание (сенсорный дисплей).

- Управление путём лёгкого нажатия на находящиеся в рамке клавиши
- Индикации установок и информации

Дисплей

Дисплей данного прибора реагирует на касание (сенсорный дисплей). Активация установок происходит путём лёгкого нажатия на находящиеся в рамке, чувствительные к прикосновениям клавиши. Активированные установки выделяются на дисплее светлым цветом. Активированные установки можно изменить или деактивировать, снова нажав на дисплее на соответствующие клавиши.

Внимание!

Материальный ущерб и повреждение прибора.

При воздействии на дисплей с применением силы он может быть повреждён. Не касайтесь дисплея острым предметом и не нажимайте сильно на него.



Клавиши	Пояснения
 +3 +2 +1 +1; +2; +3	Результат сушки: сушка в шкаф + с точной настройкой степени сушки
 +3 +2 +1 +1; +2; +3	Результат сушки: сушка в шкаф с точной настройкой степени сушки
 +3 +2 +1 +1; +2; +3	Результат сушки: сушка под уют с точной настройкой степени сушки
 120min	Защита от сминания 120 мин.
 60min	Защита от сминания 60 мин.
	Время до окончания
	Бережная сушка
	Выбранная программа
 3sec	Блокировка для безопасности детей (нажать и удерживать 3 секунды) → Страница 36
	Тихая программа сушки без использования сигналов управления и сообщений → Страница 36
+ -	Клавиши выбора
	Старт и пауза

Подробное описание установок программы, см. → Страница 28

Индикация	Описание	Информация
	Статус программы:	горит: индикация статуса
	Сушка	
	Результат сушки: сушка под уют	
	Результат сушки: сушка в шкаф	
	Результат сушки: сушка в шкаф +	
	Защита от сминания	
-P-	Пауза	
-0-1End	Окончание программы	
00:00	Продолжительность программы	Предполагаемая продолжительность программы в часах и минутах.
например, → 02:45	Увеличение продолжительности программы	При настройке и активации опции «Время до окончания»
	Опорожнение резервуара для конденсата → <i>Страница 34</i>	Опорожните и установите на место резервуар для конденсата. → <i>Страница 34</i> Затем нажмите на (Старт/Пауза)  . Очистите фильтр в резервуаре для конденсата. Если в качестве опции смонтирован сливной шланг*, убедитесь в том, что сливной шланг: правильно подключён. → <i>Страница 41</i> проложен без перегибов. не заблокирован и не засорён, например, отложениями. Выполните программу по интенсивному уходу за прибором. Проверьте, не попали ли посторонние предметы в блок заземления. Откройте дверцу для технического обслуживания и извлеките посторонние предметы.
	Ворсовый фильтр	Удаление ворсинок → <i>Страница 35</i>
	Автоматическая промывка теплообменника	Выполняется автоматическая очистка теплообменника. Не извлекайте резервуар для конденсата в ходе выполнения отображаемого процесса.
---	Индикация процесса промывки	
CR-E	Программа по лёгкому уходу за прибором	Не является неисправностью. После некоторого времени эксплуатации прибор автоматически предложит проведение программы по лёгкому уходу. Выполните программу по лёгкому уходу за прибором. → <i>Страница 50</i>
	Установки прибора	Изменение установок прибора → <i>Страница 37</i>

Hot

Охлаждение

В процессе сушки прибор нагревается до очень высоких температур. Процесс охлаждения снижает температуру для предотвращения повреждения белья в том случае, если вы:

- Останавливаете программу
- Отменяете программу
- Выключаете прибор через приложение

Процесс охлаждения запускается только через 30 секунд после остановки программы, её отмены или выключения прибора через приложение. Во время охлаждения прибором можно управлять.

Указания

- Во время охлаждения барабан также продолжает вращаться после остановки программы.
- Не изменяйте программу во время охлаждения.
- Регулировка температуры может продолжаться до 10 минут.


Обзор программ

Программа	максимальная загрузка
Название программы Краткая информация о программе и её использовании для определённых текстильных изделий.	максимальная загрузка с учётом веса сухих текстильных изделий
Хлопок  Ноские текстильные изделия, устойчивые к кипячению текстильные изделия из хлопка или льна.	9 кг
Синтетика  Текстильные изделия из синтетических или смешанных тканей	3,5 кг
Смешанное бельё  Различные текстильные изделия из хлопка и синтетики.	3 кг
Деликатное бельё  Деликатное бельё, пригодное для стирки, например, из сатина, синтетики или смешанных тканей.	2 кг
Шерсть в корзине  Текстильные изделия из шерсти или с шерстью в составе; обувь /спортивная и прогулочная обувь; пригодные для стирки плюшевые игрушки из синтетического волокна. Указания <ul style="list-style-type: none"> ■ Сушите только в корзине для сушки шерсти → <i>Страница 39.</i> ■ Не сушите обувь из кожи или с кожаными деталями. ■ Наполнитель плюшевых игрушек также должен быть пригоден для сушки. 	макс. загрузка для шерсти/плюшевых игрушек в корзине: 1 загрузка корзины макс. загрузка для обуви в корзине: 1 пара
Проветривание: Холод  Программа сушки по времени для любых текстильных изделий, кроме шерсти и шёлка. Для освежения или проветривания малоношеной одежды. Указание: Вы можете изменить время выполнения программы. → <i>"Программные установки" на страница 28</i>	3 кг
По времени: тепло  Программа сушки по времени для любых текстильных изделий, кроме шерсти и шёлка. Подходит для предварительно высушенного или слегка влажного белья и досушивания многослойных, плотных текстильных изделий. Указание: При использовании программы сушки по времени остаточная влажность белья автоматически не распознаётся. Если после сушки бельё всё ещё остаётся влажным, повторите выполнение программы и, при необходимости, увеличьте продолжительность её выполнения. → <i>"Программные установки" на страница 28</i>	3 кг

Рубашки/Бизнес  Рубашки/блузы из хлопка, льна, синтетических или смешанных тканей. Указание: После сушки погладьте бельё или развесьте его. Остаточная влага равномерно распределится по изделию.	1,5 кг
Одеяла Пух.  Текстильные изделия с синтетическим наполнением, подушки, стёганные одеяла или покрывала. Указание: Большие изделия сушите отдельно. Соблюдайте указания по уходу.	2,5 кг
Пуховики  Пуховые текстильные изделия, одеяла или пуховые одеяла. Указания <ul style="list-style-type: none"> ■ Большие изделия сушите отдельно. ■ После завершения программы встряхните бельё, чтобы равномерно распределить наполнитель и устранить переувлажнённые участки. При необходимости снова запустите программу. 	1,5 кг
Спортивная  Быстросохнущая одежда из функционального волокна и синтетики.	1,5 кг
Полотенца  Прочные полотенца и банные халаты из хлопка.	6 кг
Супер 40 мин.  Смешанная партия белья из лёгкого хлопка и синтетических тканей.	1 кг
Детское бельё  Ноские текстильные изделия. Указание: Программа работает при высоких температурах. Подходит, в первую очередь, для белья с высокими требованиями к гигиене.	4 кг

P+ Программные установки

Клавиши	Индикации	Пояснения и указания
<p>Указание: Активация некоторых клавиш и их функций доступна не в любой программе. Активированные установки выделяются на дисплее светлым цветом. Активированные установки можно изменить или деактивировать, снова нажав на дисплее на соответствующие клавиши.</p>		
Результат сушки :		Выберите результат сушки в зависимости от белья, подлежащего сушке.
 (Сушка в шкаф +)		Многослойные, плотные текстильные изделия, требующие длительной сушки.
 (Сушка в шкаф)		Однослойные текстильные изделия.
 (Сушка под утюг)		Однослойные изделия, которые должны оставаться слегка влажными после сушки и подходить для глажки или развешивания.
 (Степень сушки)	+1 +2 +3	<p>Если после сушки бельё кажется вам слишком влажным, для лучшего результата сушки можно выполнить настройку степени сушки, выбрав одну из ступеней степени сушки от +1 до +3. Это приводит к увеличению продолжительности программы при сохранении прежней температуры.</p> <p>Снова нажимайте на результат сушки, например, на Сушка под утюг , пока не отобразится нужная степень сушки +1, +2, +3.</p> <p>В случае изменения степени сушки для результата сушки установка сохраняется также после выключения прибора.</p>
 (Время до окончания)	→0.5-24	<p>С помощью опции «Время до окончания» перед запуском программы задаётся время завершения программы. С её помощью откладывается время завершения программы максимум до 24 часов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите программу. Отображается продолжительность выбранной программы, например, 00:45 (часы:минуты). 2. Нажмите на (Время до окончания) . <p>Указание: С помощью клавиш выбора и можно изменить установочные значения.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Нажмите на (Старт/Пауза) . <p>Опция «Время до окончания» активирована. Перед запуском программы выбранное время до окончания, например, →08:45, отображается на дисплее и выполняется его обратный отсчёт вплоть до запуска программы сушки. Затем отображается продолжительность программы.</p> <p>Указание: Продолжительность программы содержится в опции «Время до окончания».</p>

<p>например, 🕒 : 40</p>	<p>Время сушки для программ сушки по времени может быть увеличено максимум до 3 часов и 30 минут с шагом 10 минут. Указание: С помощью клавиш выбора и можно изменить установочные значения.</p>
<p>☺ 60min (Антисмин. 60) ☺ 120min (Антисмин. 120)</p>	<p>После сушки бельё в барабане регулярно перемещается во избежание сминания тканей. Вы можете включить или выключить защиту от сминания на 60 минут (с помощью Антисмин. 60 ☺60min) или на 120 минут (с помощью Антисмин. 120 ☺120min).</p>
<p>🌀 (пониж. темп.)</p>	<p>Более низкая температура сушки изделий из деликатных тканей, таких как полиакрил или эластан, может привести к увеличению продолжительности сушки.</p>
<p>☆ (Избранное)</p>	<p>Сохраните с помощью (Избранное) ☆ и включите программу с индивидуальными программными установками. Сохранение или перезапись выбранной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Задайте требуемую программу. На дисплее отображаются программные установки. 2. При необходимости измените программные установки. 3. Нажимайте на (Избранное) ☆ в течение 3 секунд. <p>Выбранная программа с индивидуальными программными установками сохранена. Указание: Выбранные установки сохраняются в памяти и после выключения прибора.</p> <p>Включение выбранной программы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Для включения прибора нажмите на ⏻. 2. Нажмите на (Избранное) ☆. <p>Выбранная программа с индивидуальными программными установками включена.</p>



Бельё

Подготовка белья



Предупреждение

Опасность взрыва/возгорания!!

Некоторые предметы могут загореться во время сушки и даже вызвать возгорание или взрыв машины. Выньте из карманов зажигалки и спички.

Внимание!

Возможно повреждение барабана или порча текстильных изделий

При наличии в карманах текстильных изделий каких-либо предметов в процессе сушки возможно повреждение барабана или порча текстильных изделий. Выньте из карманов текстильных изделий все предметы, например, металлические детали.

Подготовьте бельё следующим образом:

- Завяжите тканевые пояса, лямки, тесёмки, при необходимости используйте мешок для белья.
- Застегните все молнии, крючки, петли и кнопки. Застегните крупные текстильные изделия, такие как чехлы на кнопках.
- Сушите мелкие трикотажные изделия, например, детские носки, всегда вместе с крупными предметами белья, например, с полотенцами.
- Используйте для отдельных предметов белья программу сушки по времени.
- Трикотажные изделия (например, футболки, трикотажное бельё) часто садятся при первой сушке. В этом случае выбирайте бережную программу сушки.
- Не пересушивайте синтетику, иначе могут образоваться заломы.

- Некоторые моющие средства и средства по уходу, например, бельевой крахмал или кондиционер содержат частицы, которые могут оседать на датчике влажности. Это может отрицательно повлиять на функцию датчика и, тем самым, на результаты сушки.

Указания

- При стирке белья, которое в дальнейшем предполагается сушить в сушильной машине, заливайте моющие средства и средства по уходу в объёме, указанном изготовителем.
- Регулярно очищайте датчик влажности → *Страница 45.*

Сортировка белья

Указание: Загружайте в машину отдельно каждое изделие. Для получения удовлетворительного результата сушки не допускайте скучивания белья.

Внимание!

Возможно повреждение сушильной машины или порча текстильных изделий!

При сушке в сушильной машине неподходящих текстильных изделий возможно повреждение сушильной машины или порча текстильных изделий. Перед сушкой сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках по уходу:

- Подходит для сушки в сушильной машине
- Сушка при нормальной температуре
- Сушка при низкой температуре
- Не подходит для сушки в сушильной машине

При сортировке подлежащего сушке белья обратите внимание также на следующее:

- Для обеспечения равномерной сушки бельё следует сушить, предварительно рассортировав его по типу белья и виду ткани. При одновременной сушке тонких и плотных, а также многослойных текстильных изделий, они высыхают по-разному.
- Следуйте указаниям в описании текстильных изделий в программах сушки.
 - "Обзор программ" на страница 26
 - "Сушка с использованием корзины для сушки шерсти" на страница 39

Указание: Если после сушки бельё кажется вам слишком влажным, вы можете выбрать программу сушки по времени для окончательной сушки белья.

Внимание!

Возможно повреждение прибора или порча текстильных изделий!

Не допускается сушка в приборе следующих текстильных изделий:


- белья со следами растворителя, воска или жира;
- нестиранных текстильных изделий;
- непроницаемых для воздуха текстильных изделий, например, прорезиненного белья;
- легко повреждаемых изделий, например, шёлка, синтетических гардин.

Управление прибором


Загрузка белья и включение прибора

Указание: Прибор должен быть установлен и подключён надлежащим образом. → Страница 15


1. Приготовьте и рассортируйте бельё.
2. Для включения прибора нажмите на .

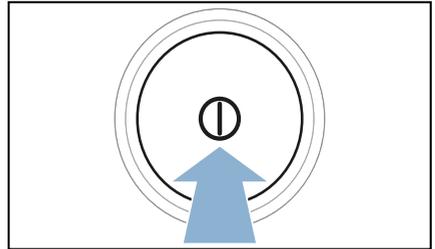


3. Откройте дверцу. Проверьте, всё ли извлечено из барабана. При необходимости извлеките.

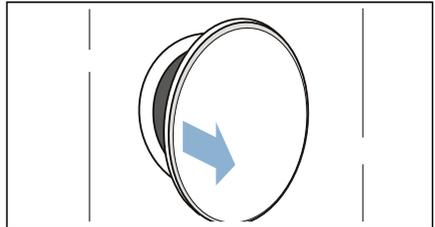

4. Положите бельё в барабан в расправленном виде.

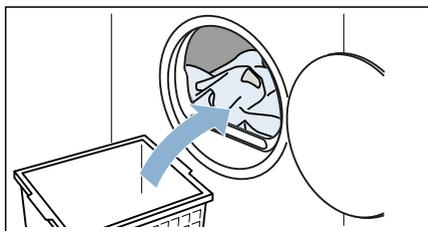


5. Закройте дверцу.

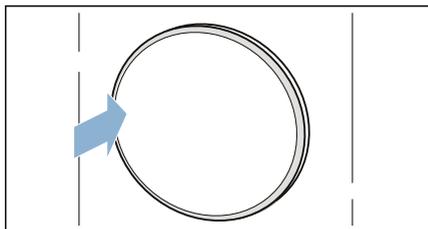

Внимание!

Возможно повреждение прибора или порча текстильных изделий.

Не допускайте зажимания текстильных изделий дверцей.

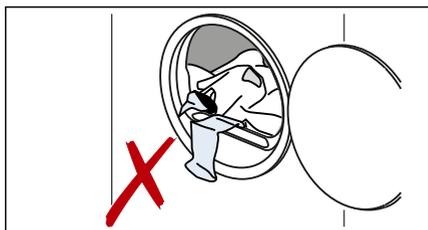


Указание: После открывания и закрывания загрузочного люка, а также после запуска программы, включается подсветка барабана прибора. Внутреннее освещение барабана гаснет автоматически.

Установка программы

Указание: Если вы включили блокировку для безопасности детей, перед установкой программы её следует выключить. → Страница 36

1. Задайте требуемую программу.

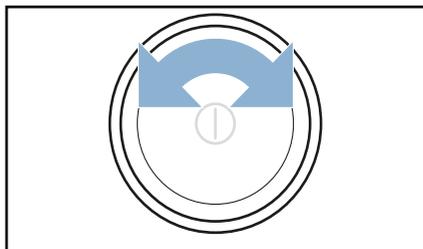

На дисплее отображаются соответствующие программные установки.

2. При необходимости измените программные установки.
→ "Программные установки" на страница 28

Запуск программы

Нажмите на **(Старт/Пауза)** .

Указание: Для того, чтобы защитить программу от непреднамеренного изменения, включите блокировку для безопасности детей. → Страница 36

Процесс выполнения программы

Статус программы отображается на дисплее.

Указание: При выборе программы на дисплее отображается предполагаемая продолжительность сушки при максимальном объёме загрузки. В процессе сушки датчик влажности определяет остаточную влажность белья. В зависимости от неё продолжительность выполнения программы и индикация оставшегося времени регулируются автоматически во время текущего режима работы (кроме программ сушки по времени).

Изменение программы или дозагрузка белья

Во время сушки можно в любой момент вынуть или доложить бельё, выполнить установку программы или изменить её.

1. Откройте дверцу или нажмите на **(Старт/Пауза)**  для паузы.
Указание: Во время охлаждения барабан также продолжает вращаться после остановки программы. Охлаждение можно прервать в любое время, открыв дверцу.
2. Дозагрузите или выньте бельё.
3. При желании выберите другую программу или другую программную установку. → "Обзор программ" на страница 26
→ "Программные установки" на страница 28
Указание: Не изменяйте программу во время охлаждения.
4. Закройте дверцу.
5. Нажмите на **(Старт/Пауза)** .

Указание: Продолжительность выполнения программы на дисплее обновляется в зависимости от объёма загрузки и остаточной влажности белья. Отображаемые значения могут меняться в зависимости от изменения программы или объёма загрузки.

Отмена программы

Выполнение программы можно прервать в любой момент, открыв дверцу сушильной машины или нажав на **(Старт/Пауза)** .

Внимание!

Опасность возгорания. Бельё может загореться.


При прерывании программы необходимо вынуть и расправить все текстильные изделия, чтобы отвести тепло.

Окончание программы


На дисплее появляется -  / End.

Извлечение белья и выключение прибора

1. Выньте бельё.

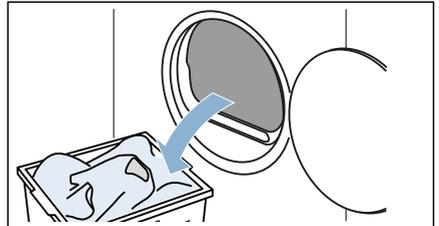

2. Для выключения прибора нажмите на .

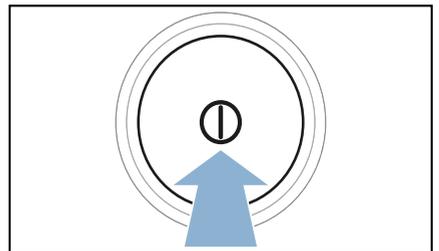


Опорожнение резервуара для конденсата


Во время сушки в приборе образуется конденсат.

Если не использовать сливной шланг, конденсат попадает в резервуар для конденсата. В таком случае необходимо опорожнять резервуар для конденсата после каждой сушки и дополнительно, если он преждевременно наполнится во время сушки.

1. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.

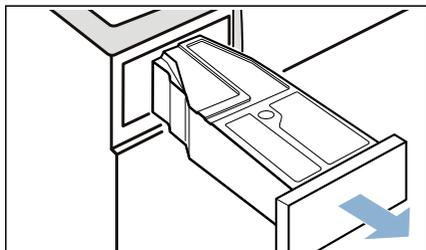

2. Слейте конденсат.

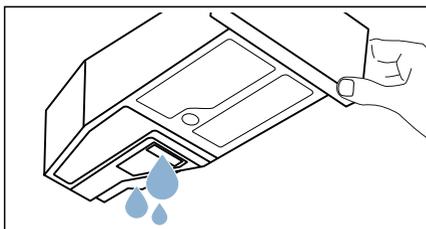


Внимание!

Опасность для здоровья и вероятность материального ущерба

Конденсат не является питьевой водой и может содержать ворсинки. Загрязнённый конденсат может быть опасен для здоровья и привести к материальному ущербу. Запрещается пить конденсат или использовать его повторно.

3. Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.

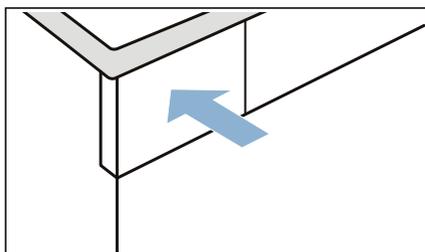


Указание: Благодаря фильтру в резервуаре для конденсата выполняется фильтрация конденсата, используемого для автоматической очистки прибора. Фильтр очищается за счёт опорожнения резервуара для конденсата. Тем не менее, фильтр необходимо периодически проверять на отсутствие оставшихся отложений и, при необходимости, удалять их. → "Очистка фильтра в резервуаре для конденсата" на страница 45

Удаление ворсинок


Указание: Во время сушки в ворсовом фильтре собираются ворсинки и волосы, которые могут быть на белье. Засорённый или неочищенный ворсовый фильтр может ограничить циркуляцию воздуха, и прибор не сможет работать на полную мощность. Загрязнённые ворсовые фильтры увеличивают расход электроэнергии и продолжительность сушки.

Очищайте ворсовый фильтр после каждой сушки:


1. Откройте дверцу и удалите с неё ворсинки.
2. Извлеките ворсовый фильтр, состоящий из двух частей.

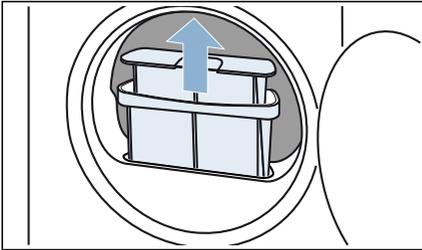


3. Удалите ворсинки из углубления для ворсового фильтра. Следите за тем, чтобы ворсинки не попали в шахту фильтра.

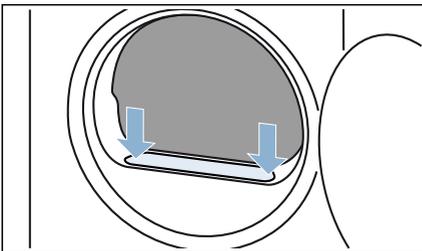


4. Разъедините части ворсового фильтра.

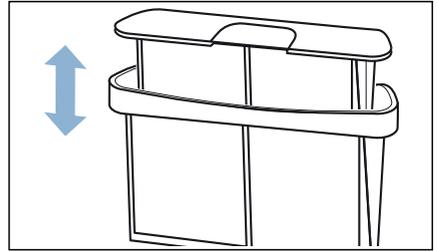


5. Раскройте обе части фильтра.

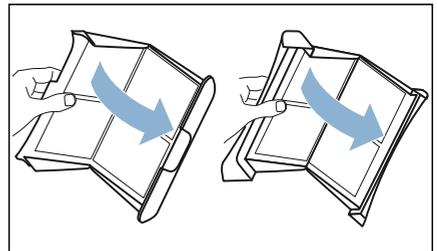


6. Удалите все ворсинки с обеих частей фильтра.

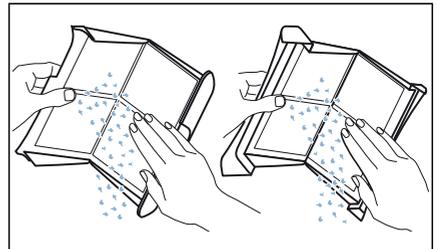

7. Смойте ворсинки в тёплой проточной воде.

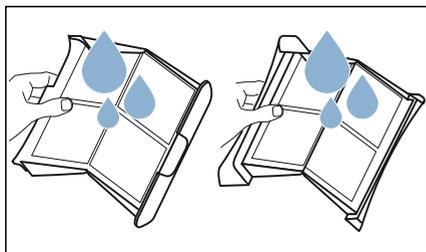

8. Высушите обе части ворсового фильтра, закройте и снова установите их на место.

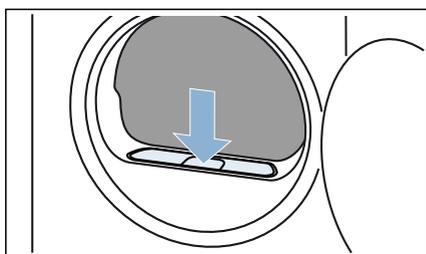

Внимание!

Материальный ущерб/повреждение прибора

Эксплуатация прибора без устройства для улавливания ворсинок (например, ворсового фильтра, устройства для осаждения ворсинок, зависит от спецификации прибора) или с повреждённым устройством для улавливания ворсинок может привести к повреждению прибора. Не эксплуатируйте прибор без устройства для улавливания ворсинок или с повреждённым устройством.



Установки прибора

Можно активировать/деактивировать установки прибора напрямую или изменить их, нажав на .

Блокировка для безопасности детей

Функция блокировки для безопасности детей препятствует самостоятельному включению детьми варочной панели.

Включение/выключение блокировки для безопасности детей:

- Нажмите **(Блокировка для безопасности детей 3 с)**  **3 sec.** и удерживайте 3 секунды.

Указание: Блокировка для безопасности детей остаётся включённой и после выключения прибора. Для возможности использования панели управления после включения необходимо деактивировать функцию блокировки для безопасности детей.

Тихая программа сушки

Включив **(Тихая программа сушки)** , эксплуатируйте прибор без использования сигналов управления и сообщений.

Включение/выключение тихой программы сушки:

- Нажмите на **(Тихая программа сушки)** .

Сигналы управления и сообщений прибора включены/выключены.


Изменение установок прибора

Нажав на , можно изменить следующие установки прибора:

- громкость сигналов управления
- яркость дисплея
- громкость сигналов сообщений (например, при завершении программы)

Вызовите  следующим образом:

1. Для включения прибора нажмите на .

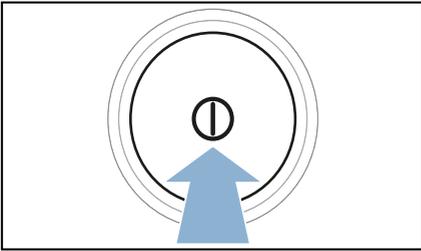


2. Нажимайте на **(Тихая программа сушки)**  в течение 3 секунд. На дисплее отобразится .

Теперь вы можете изменить установки прибора.

Изменение громкости сигналов управления

1. Установите программу в положении 2.

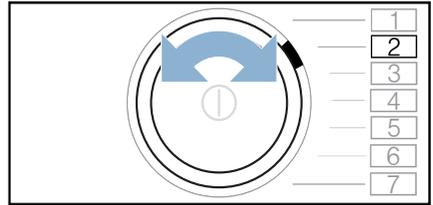

На дисплее появляется  и текущее установочное значение.

2. Нажимайте на , пока на дисплее не появится нужное установочное значение.




Установочные значения:

- 0 выкл.
- 1 низкая
- 2 средняя
- 3 высокая
- 4 очень высокая

3. Измените другие установки прибора или сохраните и завершите настройки прибора.

Изменение яркости дисплея

1. Установите программу в положении 3.

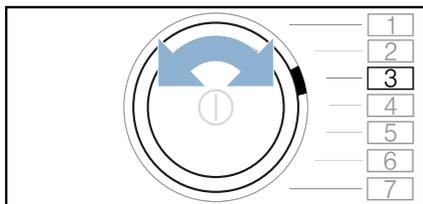

На дисплее появляется \square и текущее установочное значение.

2. Нажимайте на \square , пока на дисплее не появится нужное установочное значение.




Установочные значения:

- | | |
|---|---------------|
| 1 | низкая |
| 2 | средняя |
| 3 | высокая |
| 4 | очень высокая |

3. Измените другие установки прибора или сохраните и завершите настройки прибора.

Изменение громкости сигналов сообщений

1. Установите программу в положении 1.

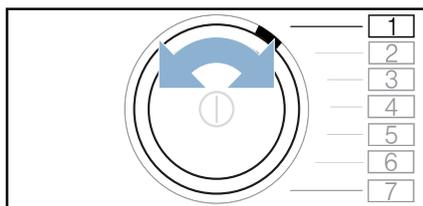

На дисплее появляется \mathbb{A} и текущее установочное значение.

2. Нажимайте на \square , пока на дисплее не появится нужное установочное значение.



Установочные значения:

- | | |
|---|---------------|
| 0 | выкл. |
| 1 | низкая |
| 2 | средняя |
| 3 | высокая |
| 4 | очень высокая |

3. Измените другие установки прибора или сохраните и завершите настройки прибора.

Сохранение и завершение установок прибора

Сохраните и завершите установки прибора следующим образом:

- Нажмите на **(Тихая программа сушки)** \mathbb{A} или:
- Подождите 10 секунд или:
- Нажмите на ⏻ , чтобы выключить прибор.

Указание: Выбранные установки сохраняются в памяти и после выключения прибора.



Сушка с использованием корзины для сушки шерсти

Корзина для сушки шерсти


Указание: Корзина для сушки шерсти входит в комплект поставки вашего прибора* или может быть заказана через сервисную службу в качестве дополнительной принадлежности.

Внимание!

Возможно повреждение прибора и порча текстильных изделий!

Сушка с повреждённой корзиной для сушки шерсти может привести к повреждению прибора и порче текстильных изделий.

Запрещается эксплуатация прибора с повреждённой корзиной для сушки шерсти.

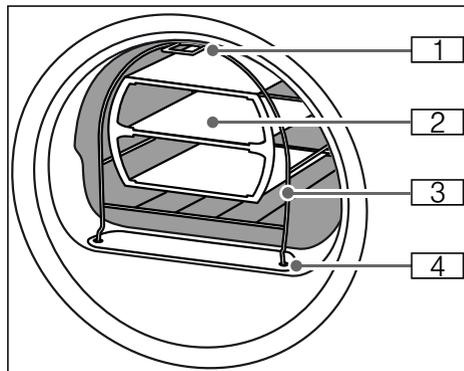


- 1 Опора для крепления на крючке в верхней части передней стенки прибора
- 2 Вставка для корзины для сушки шерсти
- 3 Корзина для сушки шерсти
- 4 Ножки для крепления в ворсовом фильтре


* в зависимости от модели

Закрепление корзины для сушки шерсти

1. Установите ножки корзины для сушки шерсти в отверстия на ворсовом фильтре.

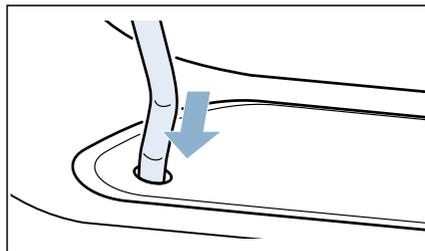

2. Насадите корзину для сушки шерсти спереди на верхний крючок.

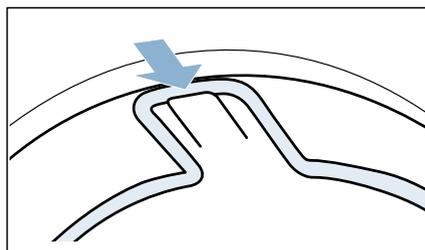

Теперь корзина для сушки шерсти надёжно закреплена на передней стенке.


Примеры использования

■ Текстильные изделия


Текстильные изделия должны быть отжаты.

Поместите текстильные изделия во вставку таким образом, чтобы они лежали свободно.

- Брюки или юбки

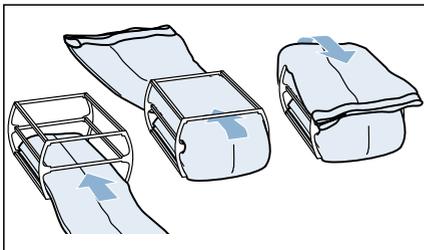


- Пуловер

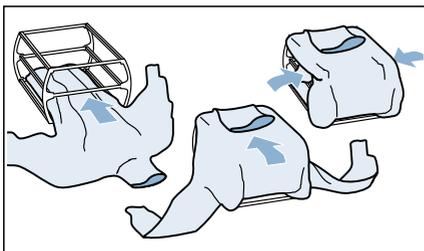

■ Спортивная обувь


Размещайте спортивную обувь в корзине для сушки шерсти **без** вставки. Отогните язычки. Выньте стельки и подпяточники.

Сверните полотенце и положите его под обувь так, чтобы образовалась наклонная опорная поверхность. Спортивную обувь с каблучками следует разместить на полотенце.

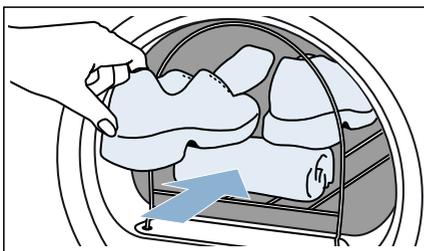

■ Плюшевые игрушки

Сушите плюшевые игрушки в корзине для сушки шерсти без вставки. Загружайте плюшевые игрушки в корзину в таком количестве, чтобы они не выпадали.

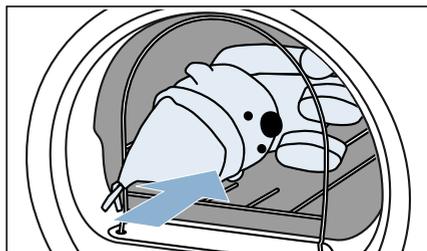


Установка вставки и запуск программы

1. Поместите вставку с текстильными изделиями в корзину для сушки шерсти или положите в корзину спортивную обувь или плюшевые игрушки.

Внимание!

Возможна порча текстильных изделий

Размещайте текстильные изделия во вставке корзины для сушки шерсти так, чтобы они не соприкасались с барабаном.

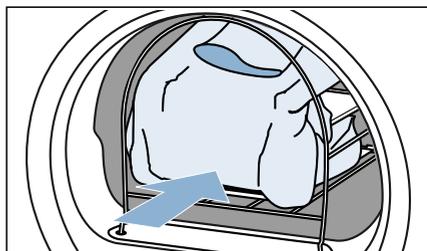

- Выберите программу для корзины для сушки шерсти или программу сушки по времени.
→ "Обзор программ"
на страница 26
- Установите время сушки.
В помещённой ниже таблице приведены примеры загрузки и время сушки, которое может быть установлено.

Тонкий шерстяной пуловер	прим. 1:20 ч
Толстый шерстяной пуловер	прим. 1:30 ч - 3:00 ч
Юбка	прим. 1:00 ч - 1:30 ч
Брюки	прим. 1:00 ч - 1:30 ч
Перчатки	прим. 30 мин
Спортивная обувь	прим. 1:30 ч / с вентиляцией макс. 2:00 ч

Указание: Для сушки плотных или многослойных текстильных изделий, при необходимости, следует увеличить продолжительность сушки, чтобы достичь желаемого результата.

- Запустите программу.
- По окончании программы извлеките бельё и выключите прибор.



Слив конденсата


Во время сушки в приборе образуется конденсат.

Используйте прибор с подключенным сливным шлангом.


Если не используется сливной шланг, конденсат прибора отводится в резервуар для конденсата. В этом случае вы должны опорожнять резервуар для конденсата после каждой сушки и дополнительно, если он наполнится во время сушки.

Подключите сливной шланг следующим образом:


- Выньте принадлежности из барабана.

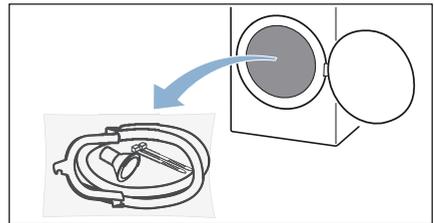

- Извлеките все детали из пакета.

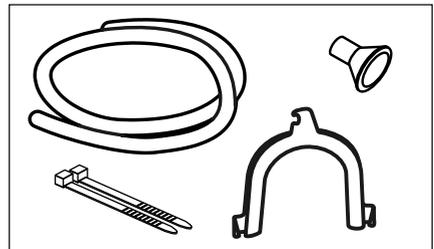


3. Отсоедините шланг для конденсата от штуцера.

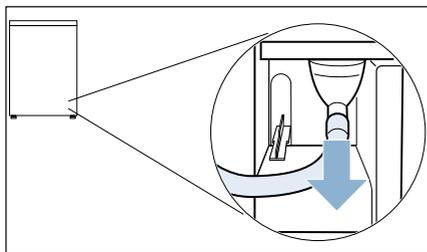


Указание: На момент поставки прибора шланг для конденсата закреплен на штуцере.

4. Закрепите шланг для конденсата в исходном положении.

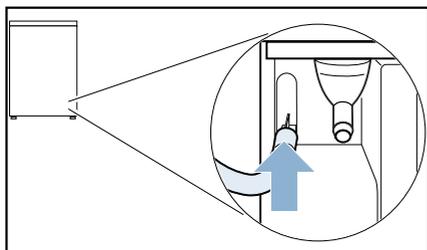


5. Возьмите сливной шланг, находящийся среди принадлежностей, закрепите на свободном штуцере и наденьте до упора.

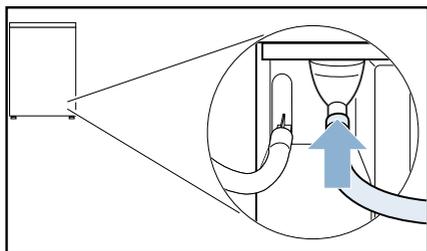


6. Другой конец сливного шланга, в зависимости от варианта подключения, закрепите при помощи соответствующей принадлежности.

Раковина:

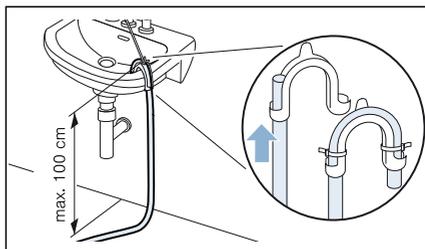


Сифон:

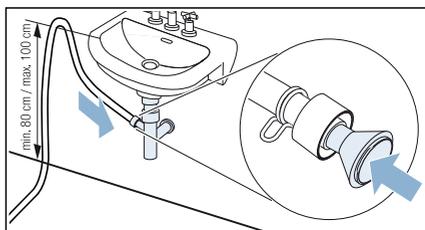

Место соединения необходимо зафиксировать хомутом для шланга (диапазон зажима 12–22 мм, можно приобрести в специализированных магазинах).

При подключении к сифону следите, чтобы сливной шланг находился на высоте от 80 до 100 см.

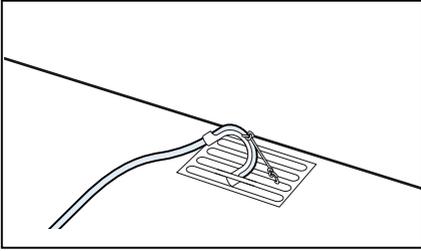
Донный слив:**Внимание!****Материальный ущерб в связи с протечкой или вытеканием воды.**

Шланг слива воды закрепите так, чтобы он не соскользнул. Не перегибайте сливной шланг. Разница по высоте между поверхностью, на которой установлена машина, и сливом не должна превышать 100 см.


Внимание!**Втягивание застоявшейся воды обратно в прибор может привести к материальному ущербу.**

Проверьте, достаточно ли быстро уходит вода. Сливное отверстие не должно быть закрыто или засорено.


7. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.

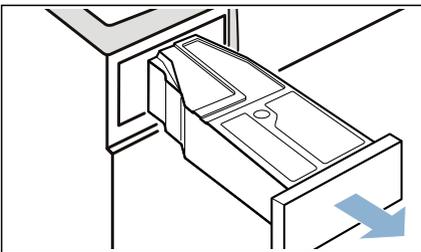


8. Поверните резервуар для конденсата на 180° на нижнюю сторону и удалите вставленную пробку.

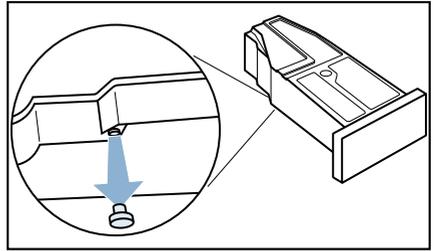


9. Снова поверните резервуар для конденсата на 180° и установите пробку в углубление на верхней стороне резервуара для конденсата.

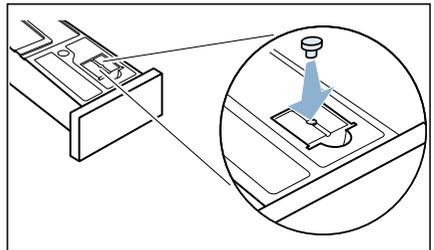


10. Освободите фильтр из фиксатора.

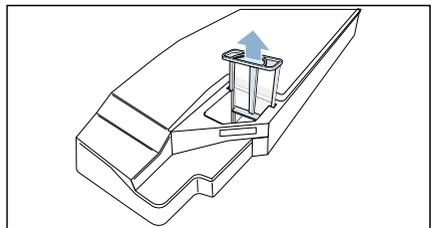

11. Вставьте фильтр в углубление резервуара для конденсата.

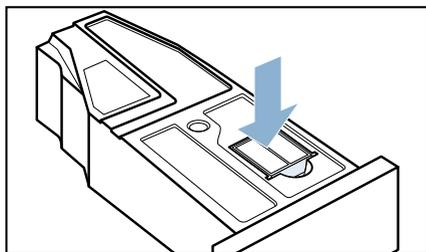

12. Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.

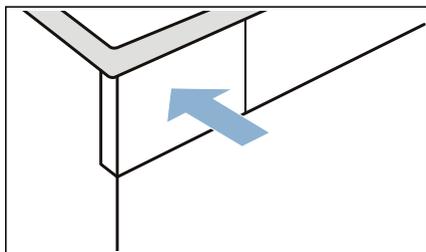

Теперь конденсат будет отводиться через сливной шланг в сток или в раковину.

Указание: Если Вы хотите, чтобы конденсат снова поступал в резервуар для конденсата, выполните все этапы в обратном порядке.<

Внимание!
Материальный ущерб и повреждение прибора

При отводе конденсата в резервуар для конденсата возможен материальный ущерб в результате вытекания жидкости из штуцера. Прежде чем приступить к использованию прибора, закрепите шланг для конденсата на штуцере.

 **Очистка и обслуживание**

Очистка прибора

 **Предупреждение**
Опасно для жизни!

Питание машины осуществляется от электросети. Существует опасность поражения электрическим током при прикосновении к элементам, находящимся под напряжением. Поэтому помните:

- Выключите машину. Отсоедините машину от электросети (выньте вилку).
- Не держите штепсельную вилку мокрыми руками.
- Вынимая вилку из розетки, всегда держите за саму вилку, а не сетевой шнур, в противном случае это может привести к повреждению шнура.
- Не вносите какие-либо технические изменения в машину и её компоненты.
- Ремонт и другие работы на машине должны осуществляться нашей сервисной службой или специалистом-электриком. То же самое относится и к сетевому шнуру (в случае необходимости).
- Запасной сетевой шнур можно заказать в нашей сервисной службе.

 **Предупреждение**
Опасность отравления!

Ядовитый пар могут выделять чистящие средства, содержащие растворители, например, очищающий растворитель. Не используйте чистящие средства, содержащие растворители.

⚠ Предупреждение

Опасность поражения электрическим током/материальный ущерб/повреждение прибора!

Проникшая в прибор влага может вызвать короткое замыкание.

Для очистки прибора ни в коем случае не используйте очистители высокого давления, пароструйные очистители и пистолеты-распылители.

Внимание!

Материальный ущерб/повреждение прибора


Чистящие средства и средства для предварительной обработки белья (например, пятновыводители, спреи для предварительной стирки и т.п.) могут вызвать повреждения при контакте с поверхностями машины. Поэтому помните:

- Избегайте контакта данных средств с поверхностями машины.
- При очистке машины используйте только воду и мягкую ткань.
- Сразу удаляйте любые следы моющих средств, спреев и т.п.


Очистка датчика влажности

Указание: Датчик влажности измеряет степень влажности белья. В результате длительной эксплуатации может образоваться тонкий слой накипи или остатков моющих средств и средств по уходу. Эти отложения необходимо регулярно удалять, в противном случае возможно снижение качества сушки.

1. Откройте дверцу.

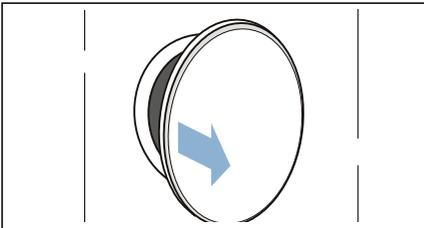

2. Очистите датчик влажности ворсистой губкой.

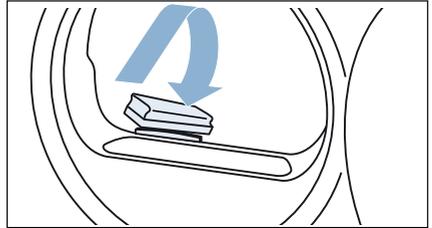

Внимание!


Возможно повреждение датчика влажности!

Датчик влажности изготовлен из нержавеющей стали. Не используйте для очистки датчика абразивные чистящие средства или металлические губки.


Очистка фильтра в резервуаре для конденсата

Указание: Сетчатый фильтр в резервуаре для конденсата служит для очистки конденсата, который используется для автоматической очистки прибора.


1. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении.

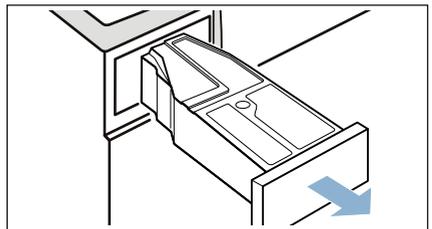

2. Слейте конденсат.
3. Выньте сетчатый фильтр.

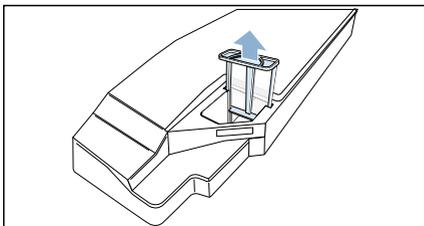

4. Промойте фильтр в проточной воде или в посудомоечной машине.
5. Вставьте сетчатый фильтр до фиксации со щелчком.

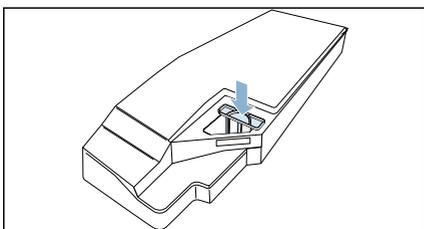

Внимание!

При отсутствии фильтра в прибор могут попасть ворсинки и повредить его.

Используйте прибор только с установленным сетчатым фильтром.

6. Вставьте резервуар для конденсата до фиксации со щелчком.


Очистка блока заземления

Вы можете очистить блок заземления, если он, например, загрязнён ворсинками.


Указание: Перед началом очистки дайте прибору остыть в течение прим. 30 минут после завершения работы.

Проводите очистку блока заземления следующим образом:


1. Откройте дверцу для технического обслуживания, потянув её за верхнюю сторону.

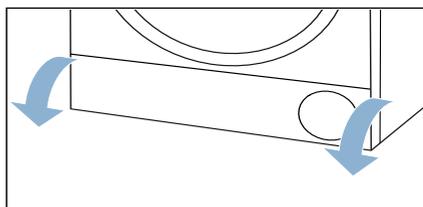


2. Протрите дверцу для технического обслуживания мягкой влажной тряпочкой.

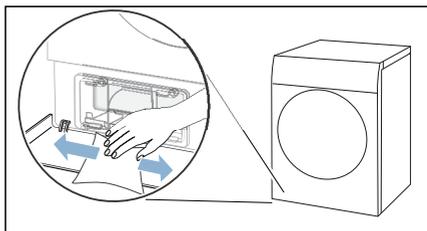

3. Разблокируйте рычаг крышки теплообменника.

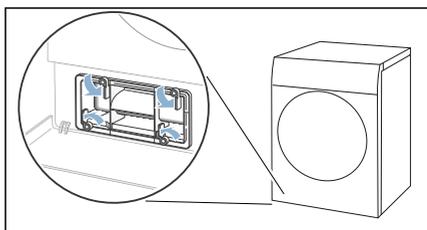


4. Выньте крышку теплообменника за ручку.

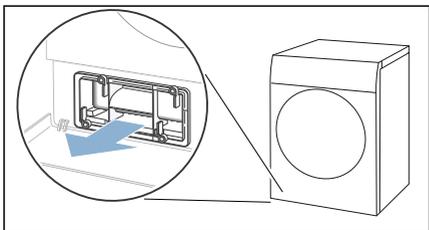


5. Очистите крышку теплообменника с помощью мягкой щётки.

Указание: Следите за тем, чтобы на уплотнителе не остались загрязнения.


6. Горизонтально выньте вставку.

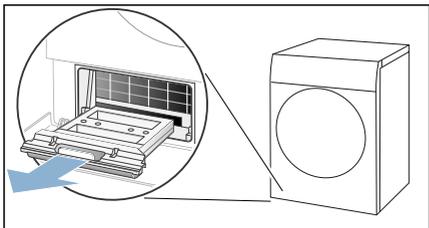

7. Промойте вставку под проточной водой и просушите.

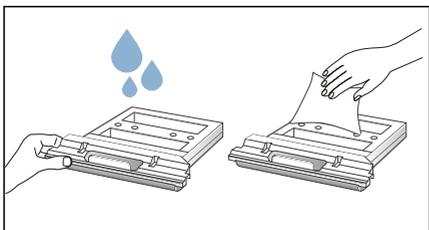


8. Протрите отверстие в приборе мягкой влажной тряпочкой.

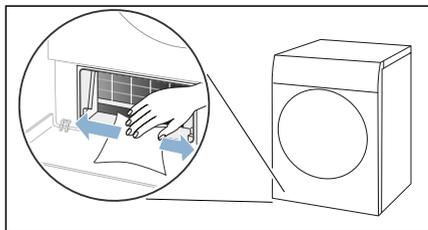


Указания

- Следите за тем, чтобы открытый теплообменник не был повреждён.
 - Очистка теплообменника не требуется благодаря функции самоочистки прибора.
9. Задвиньте вставку горизонтально до упора.

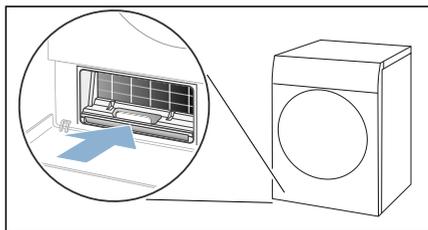


10. Вставьте крышку теплообменника за ручку.

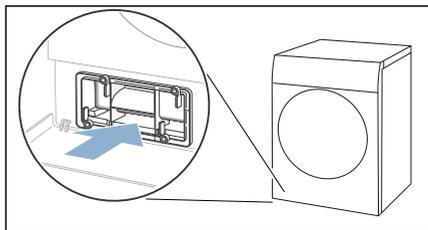


Указание: Крышку теплообменника можно вставить только в том случае, если вставка находится в приборе.

11. Заблокируйте рычаг крышки теплообменника.

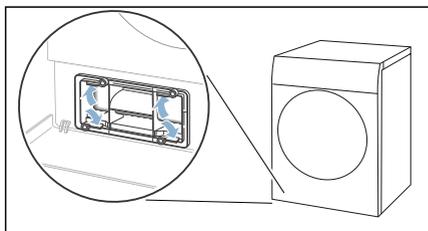

12. Закройте дверцу для технического обслуживания.

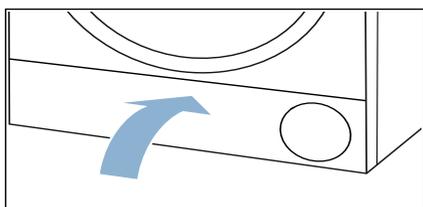

Очистка блока заземления прибора проведена.

Программа по уходу за прибором

Для получения оптимального результата сушки в течение продолжительного времени прибор предлагает выполнить программу по лёгкому уходу за прибором, а чтобы избежать возникновения неприятного запаха в приборе после длительного перерыва в работе он предлагает выполнить программу по интенсивному уходу. Прежде чем запускать программу по уходу за прибором, следует подготовиться к её выполнению.

⚠ Предупреждение
**Опасность ошпаривания/
материальный ущерб и повреждение
прибора!**

Кипящая или горячая вода может ошпарить, а также повредить прибор, если она будет выливаться. Не используйте кипящую воду для данного прибора, его деталей и принадлежностей. Избегайте контакта с горячей водой или водяным паром.

⚠ Предупреждение
**Опасность отравления/нанесения
материального ущерба!**

Конденсат не предназначен для питья и может быть загрязнён ворсом. Образовавшийся конденсат может быть опасен для здоровья и может причинить материальный ущерб. Не пейте его и не используйте повторно.


Подготовка к выполнению программы по уходу за прибором

Подготовка прибора к выполнению программы по уходу


Необходимо подготовить прибор **перед** выполнением программы по лёгкому или интенсивному уходу.

Подготовьте прибор к выполнению программы по уходу следующим образом:


1. Выньте бельё.

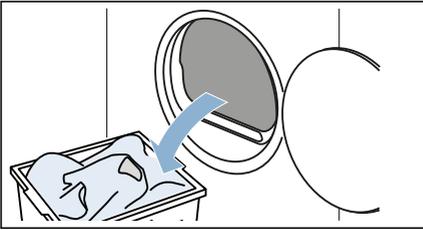

2. Очистите ворсовый фильтр. → Страница 35
3. Закройте дверцу.
4. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.

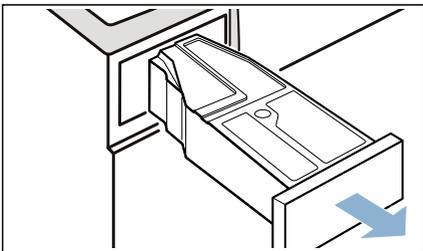

5. Для включения прибора нажмите на .

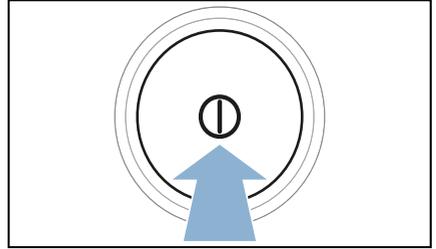


Теперь прибор готов к выполнению программы по уходу.

Подготовка резервуара для конденсата к выполнению программы по уходу за прибором


Если слив конденсата в сток происходит через сливной шланг, то необходимо подготовить резервуар для конденсата **перед** выполнением программы по лёгкому или интенсивному уходу за прибором.

Подготовьте резервуар для конденсата к выполнению программы по уходу за прибором следующим образом:


1. Выньте фильтр из углубления резервуара для конденсата.

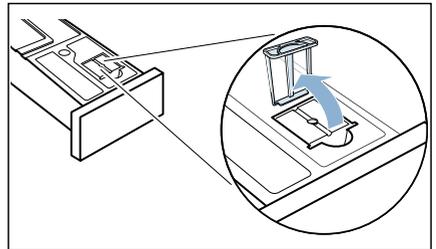

2. Выньте вставленную пробку из углубления резервуара для конденсата.

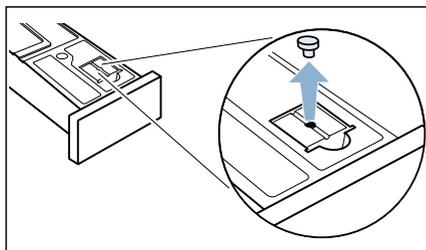

3. Поверните резервуар для конденсата на 180° на нижнюю сторону и удалите вставленную пробку.

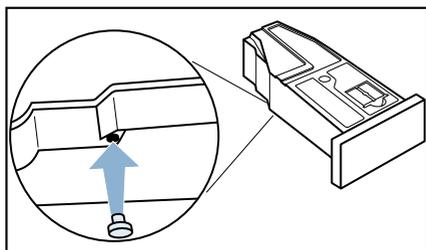

Теперь резервуар для конденсата готов к выполнению программы по уходу за прибором.

Указание: Если слив конденсата в сток происходит через сливной шланг, повторите все этапы в обратной последовательности **после** выполнения программы по лёгкому или интенсивному уходу за прибором.


Выполнение программы по лёгкому уходу за прибором

Для получения оптимального результата сушки в течение продолжительного времени вы можете выполнить программу по лёгкому уходу за прибором.


Указание: После некоторого времени эксплуатации прибор автоматически предложит проведение программы по лёгкому уходу. Перед запуском, а также после завершения программы, в течение 5 секунд на дисплее отображается **ГР-Е / OT** - Einfache Gerätepflege sollte durchgeführt werden. Diese ermöglicht dauerhaft optimale Trocknungsergebnisse. [...] Это указание будет появляться снова, пока программа по лёгкому уходу за прибором не будет выполнена полностью.

Выполните программу по уходу за прибором следующим образом:

1. Подготовьтесь к выполнению программы по уходу за прибором. → Страница 49
2. Установите программу в положении 1.

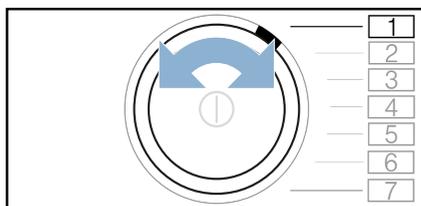


3. Нажмите и удерживайте **Сушка под утюг** , одновременно с этим:
4. Установите программу в положении 4.

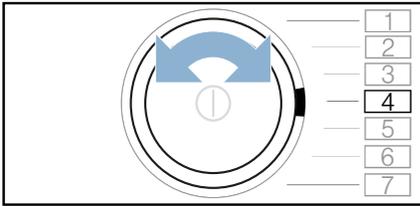


На дисплее отображаются поочерёдно **CP** и продолжительность программы.

5. Влейте прим. 1 ½ л теплой водопроводной воды в контейнер для конденсата.

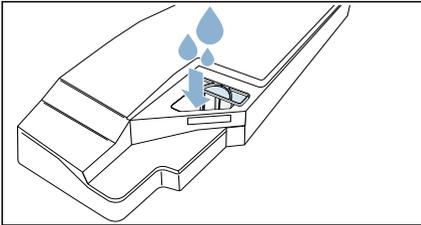

Указание: Держите наполненный контейнер для конденсата горизонтально, чтобы жидкость не пролилась.


6. Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.

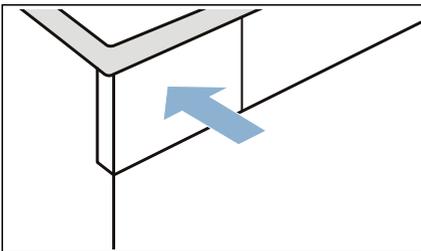


7. Нажмите на **(Старт/Пауза)** . Программа по уходу за прибором запускается и раздаётся звуковой сигнал.

По окончании программы по уходу за прибором на дисплее появляется - **End** / **End** и раздаётся звуковой сигнал.


8. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.

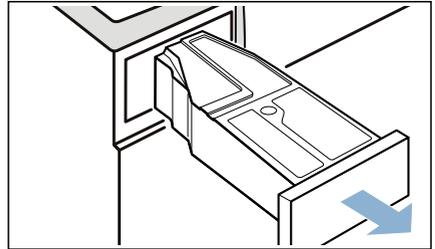

9. Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.

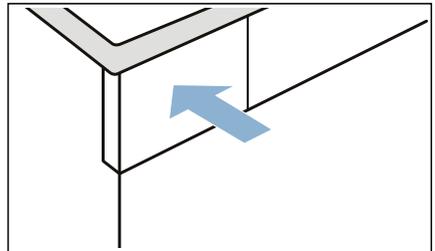

10. Для выключения прибора нажмите на .

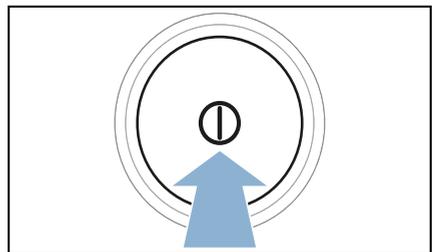

Программа по уходу за прибором выполнена.

Выполнение программы по интенсивному уходу за прибором

После длительного перерыва в работе вашего прибора (более одного месяца) необходимо выполнить программу по интенсивному уходу за прибором. С её помощью можно избежать возникновения неприятного запаха в приборе.

Указания

- Программа по интенсивному уходу за прибором длится примерно 4 часа. Продолжительность может увеличиться, если своевременно не будут выполнены необходимые действия во время выполнения программы.
- Отменить выполнение программы по интенсивному уходу за прибором после её запуска будет невозможно.
- Для программы по интенсивному уходу за прибором вам потребуется оригинальное средство по уходу, которое можно заказать через сервисную службу, указав его номер: **00311829**. Контактную информацию для всех стран вы найдёте в прилагаемом перечне сервисных служб.

Предупреждение Опасность травмирования/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!


Использование запасных частей и принадлежностей, предлагаемых другими производителями, опасно и может привести к травмам, материальному ущербу или повреждению машины. В целях безопасности используйте только оригинальные запасные части и принадлежности.

Внимание! Материальный ущерб/повреждение прибора

Если вы залили в машину неправильное количество моющего или чистящего средства, это может привести к материальному ущербу или повреждению машины. Используйте моющие средства/средства по уходу/чистящие средства и кондиционеры в соответствии с указаниями изготовителя.


Выполните программу по уходу за прибором следующим образом:

1. Подготовьтесь к выполнению программы по уходу за прибором. → *Страница 49*
2. Установите программу в положении 1.

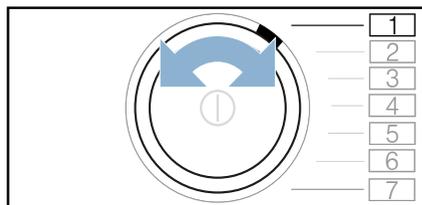

3. Нажмите и удерживайте **Сушка под утюг** , одновременно с этим:

4. Установите программу в положении 4.

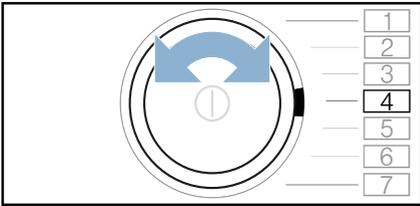


На дисплее отображаются поочерёдно **CP** и продолжительность программы.

5. Нажмите на **+**.




На дисплее отображаются поочерёдно **CP** и продолжительность программы.

6. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.

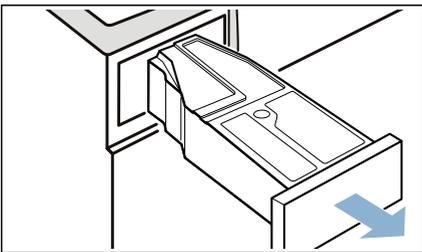


7. Влейте в контейнер для конденсата бутылку оригинального средства для ухода за прибором и прим. 1 ½ л теплой водопроводной воды.

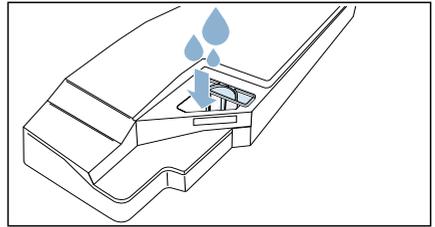


Указание: Держите наполненный контейнер для конденсата горизонтально, чтобы жидкость не пролилась.

8. Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.

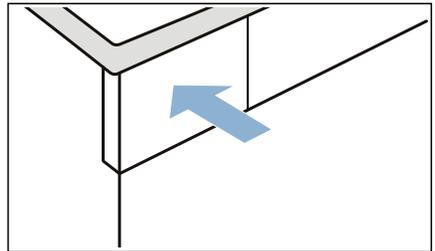


9. Нажмите на **(Старт/Пауза) ▷||**. Программа по уходу за прибором запускается и раздаётся звуковой сигнал. Через некоторое время прибор приостанавливает программу по уходу и на дисплее мигает оставшееся время выполнения программы.

10. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.

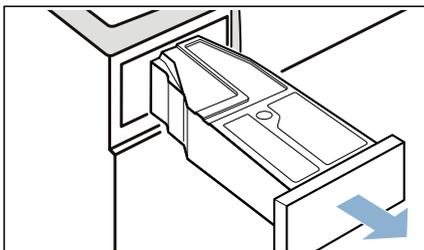


11. Влейте прим. 1 ½ л теплой водопроводной воды в контейнер для конденсата.

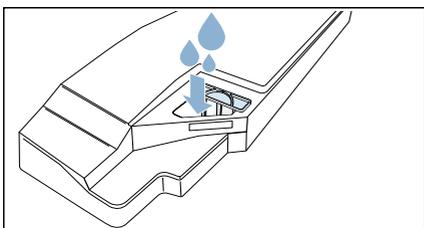


Указание: Держите наполненный контейнер для конденсата горизонтально, чтобы жидкость не пролилась.

12. Осторожно горизонтально потрясите резервуар для конденсата и опорожните его, чтобы смыть остатки оригинального средства по уходу.

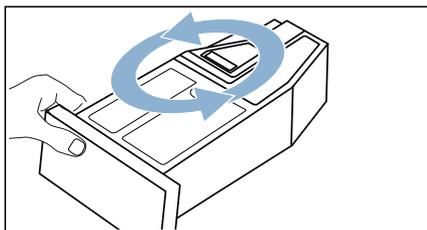

13. Влейте еще прим. 1 ½ л теплой водопроводной воды в контейнер для конденсата.

14. Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.

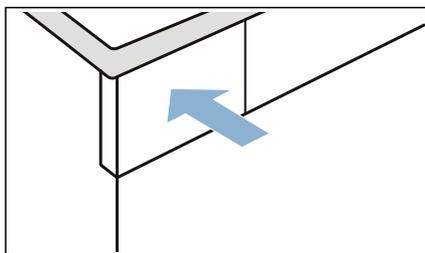


15. Нажмите на **(Старт/Пауза)** .

Программа по уходу за прибором продолжается.


По окончании программы по уходу за прибором на дисплее появляется -  - / *End* и раздаётся звуковой сигнал.

16. Снова опорожните резервуар для конденсата.

17. Задвиньте резервуар для конденсата до фиксации.

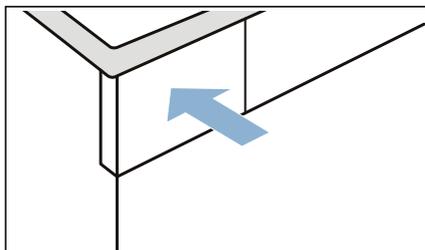

18. Для выключения прибора нажмите на .

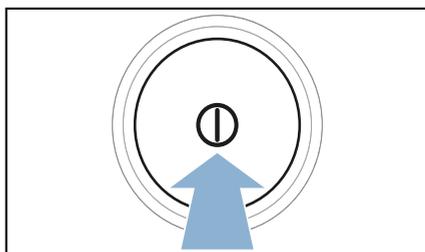

Программа по уходу за прибором выполнена.



Помощь в эксплуатации прибора

Неисправности	Причина/способ устранения
Прибор не запускается.	Проверьте штепсельную вилку и предохранители.
Сминание тканей.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Превышен объём загрузки или неправильно выбрана программа для данного вида текстильных изделий. Необходимую информацию можно найти в таблице программ. → <i>Страница 26</i> ■ Вынимайте одежду из барабана сразу же по окончании сушки. Если одежда остаётся лежать в барабане, то образуются складки.
Вытекает вода.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Возможно, прибор находится в наклонном положении. Выровняйте прибор. ■ Убедитесь, что в блоке заземления: <ul style="list-style-type: none"> – крышка теплообменника правильно зафиксирована. – уплотнитель крышки теплообменника не загрязнён. → <i>Страница 46</i> ■ Если в качестве опции смонтирован сливной шланг*, убедитесь в том, что сливной шланг правильно подключён. → <i>Страница 41</i>
Время выполнения программы на дисплее меняется в процессе сушки.	Неисправность отсутствует. Датчик влажности определяет остаточную влажность в белье и корректирует время выполнения программы (кроме программ сушки по времени).
Бельё недостаточно сухое.	<ul style="list-style-type: none"> ■ После окончания программы тёплое бельё кажется более влажным, чем есть на самом деле. Расправьте бельё и дайте ему остыть. ■ Измените результат сушки или повысьте степень сушки. Это приводит к увеличению продолжительности сушки при сохранении прежней температуры. ■ Выберите программу сушки по времени для окончательной сушки белья, оставшегося влажным. ■ Выберите программу сушки по времени для небольшого объёма загрузки. ■ Не превышайте максимальный объём загрузки для программы. → <i>Страница 26</i> ■ Очистите датчик влажности в барабане. На датчике влажности может образоваться тонкий слой накипи или остатков моющих средств и средств по уходу, что отрицательно влияет на его функцию. → <i>Страница 45</i> ■ Процесс сушки прерван из-за отключения электроэнергии, переполненного резервуара для конденсата или превышения максимальной продолжительности сушки. <p>Указание: Учитывайте рекомендации для видов белья. → <i>Страница 30</i></p>
Программа не запускается	<p>Убедитесь в том, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ дверца прибора закрыта; ■ функция (Блокировка для безопасности детей 3 с) ⌘ 3 сек. деактивирована; ■ нажаты клавиши (Старт/Пауза) ⏪ ⏩. <p>Указание: Если увеличение продолжительности программы настроено посредством (Время до окончания) ⏪, программа запустится позже.</p>

Продолжительность сушки слишком велика.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прибор может быть загрязнён ворсинками. Это приводит к увеличению продолжительности сушки. Удалите ворсинки. → <i>Страница 35</i> ■ Теплообменник может быть загрязнён ворсинками. Выполните программу по лёгкому уходу за прибором. → <i>Страница 50</i> ■ При отсутствии доступа к воздухозаборному отверстию прибора продолжительность сушки может увеличиться. Не перекрывайте воздухозаборное отверстие. ■ При температуре окружающего воздуха ниже 15 °C и выше 30 °C продолжительность сушки может увеличиться. ■ В связи с недостаточной циркуляцией воздуха в помещении продолжительность сушки может увеличиться. Хорошо проветрите помещение.
В приборе появляется запах	Выполните программу по интенсивному уходу за прибором. → <i>Страница 52</i>
Возросла влажность в помещении.	Хорошо проветрите помещение.
Необычный шум во время сушки.	При сушке работа компрессора и насоса сопровождается обусловленными эксплуатацией шумами. Они не являются признаком неисправности прибора.
Холодный прибор во время сушки.	Неисправность отсутствует. Прибор с тепловым насосом обеспечивает эффективную сушку при низкой температуре.
Программа сушки прервана.	В случае прерывания программы сушки по причине отключения электроэнергии, заново запустите программу или выньте бельё и расправьте его.
В резервуаре для конденсата осталась вода, несмотря на то, что сливной шланг* подключен к прибору.	В случае, если установлен опциональный сливной шланг*, в связи с функцией самоочистки прибора в резервуаре для конденсата остается небольшое количество воды.
* в зависимости от комплектации или имеющихся принадлежностей	

Указание:

Если устранение неисправности путём включения и выключения прибора не представляется возможным, обратитесь к специалисту сервисной службы. → *Страница 60*



Транспортировка прибора

Предупреждение

Опасность травмирования/нанесения материального ущерба/повреждения прибора!

Если взяться за какую-либо выступающую деталь машины, например, за дверцу, чтобы поднять или переместить прибор, то она может сломаться и причинить травмы. Для перемещения машины не беритесь за её выступающие детали.


Предупреждение

Опасность травмирования!


- Прибор очень тяжёлый. Его поднятие может вызвать травмы. Не поднимайте прибор самостоятельно.
- У машины острые края, о которые можно порезать руки. Не хватайтесь за острые края машины. Для поднятия машины надевайте защитные перчатки.

Подготовьте прибор к транспортировке следующим образом:

1. Извлеките резервуар для конденсата в горизонтальном положении и опорожните его.

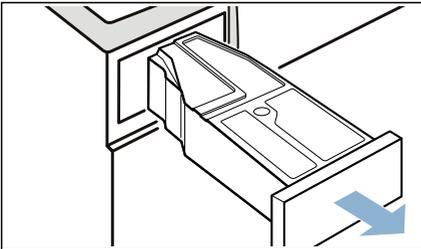

2. Снова вставьте резервуар для конденсата в прибор до фиксации со щелчком.

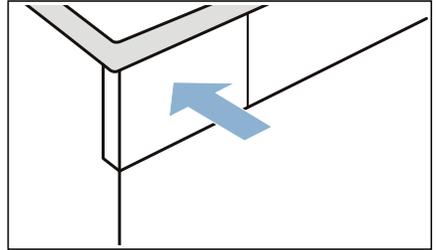

3. Включите прибор.
4. Выберите желаемую программу.
5. Нажмите на **(Старт/Пауза)** .
6. Подождите 5 минут. Конденсат сливается.
7. Снова опорожните резервуар для конденсата.
8. Если установлен сливной шланг, отсоедините его от раковины, сифона или водостока.
→ Страница 41

Внимание!

Закрепите сливной шланг на приборе таким образом, чтобы он не выскользнул. Не перегибайте сливной шланг.

9. Выключите прибор.
10. Отсоедините вилку сетевого кабеля прибора от электросети. Теперь прибор готов к транспортировке.

Внимание!

Материальный ущерб и повреждение прибора

Несмотря на слив, в приборе всегда остаётся немного воды. Вытекание оставшейся воды может привести к материальному ущербу. Поэтому транспортируйте прибор в вертикальном положении.



Нормы расхода

Таблица значений расхода

Программа	Скорость отжима белья (об/мин)	Продолжительность** (мин)		Расход энергии** (кВт*ч)	
Хлопок		9 кг	4,5 кг	9 кг	4,5 кг
Сушка в шкафу *	1400	143	94	1,68	1,00
	1000	162	104	1,97	1,16
	800	181	115	2,26	1,32
Сушка под утюг *	1400	105	67	1,18	0,70
	1000	124	77	1,47	0,86
	800	143	88	1,76	1,02
Синтетика		3,5 кг		3,5 кг	
Сушка в шкафу *	800	55		0,51	
	600	65		0,64	

* Настройка программы в соответствии с действующим стандартом EN61121 с использованием подключённого сливного шланга.

** Значения могут отличаться от указанных в зависимости от типа ткани, состава загруженного белья, остаточной влажности, установленной степени сушки, объёма загрузки, внешних факторов, а также активации дополнительных функций.

Самые эффективные программы для текстильных изделий из хлопка

Следующая стандартная программа для хлопковых изделий (обозначенная символом) подходит для сушки влажных изделий из хлопка и является наиболее эффективной с точки зрения комбинированного потребления энергии при сушке влажного белья.

Стандартная программа для хлопковых изделий, соответствующая актуальным предписаниям ЕС 932/2012			
Программа + результат сушки	Загрузка (кг)	Расход энергии (кВт*ч)	Продолжительность программы (мин)
Хлопок + Сушка в шкафу	9/4,5	1,97/1,16	162/104

Настройка программы для проверки и классификации энергопотребления согласно директиве 2010/30/EU.



Технические характеристики

Размеры:

850 x 600 x 600 / 640 мм

(высота x ширина x глубина)

Вес:

56 кг (в зависимости от модели)

Подключение к электросети:

Сетевое напряжение 220 - 240 В, 50 Гц

Номинальный ток 10 А

Номинальная мощность 800 Вт

Максимальный объём загрузки:

9 кг

Потребляемая мощность в выключенном состоянии:

0,10 Вт

Потребляемая мощность во включённом состоянии:

0,10 Вт

Подсветка барабана***Температура окружающей среды:**

5 - 35°C



Утилизация



Утилизируйте упаковку и прибор в соответствии с требованиями охраны окружающей среды.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейской директиве 2012/19/EC об отслуживших свой срок электрических и электронных приборах (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Данная директива определяет действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Внимание!**Опасность возгорания/Опасность отравления/Материальный ущерб и повреждение прибора**

В приборе содержится экологически чистый, но воспламеняющийся хладагент R290. Несоблюдение правил утилизации может стать причиной возгорания или отравления.

Соблюдайте правила утилизации прибора и не допускайте повреждения трубок контура циркуляции хладагента.

* В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ

Сервисная служба

Если вам не удаётся самостоятельно устранить неисправность посредством выключения и включения прибора, обратитесь в сервисную службу. → Прилагаемый перечень сервисных служб или последняя страница

Мы всегда найдём подходящее решение, и вам не придётся лишний раз вызывать мастера.

При вызове специалиста сервисной службы обязательно укажите номер изделия (E-Nr.) и заводской номер (FD) вашего прибора.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr. Номер изделия
FD Заводской номер

Эти данные можно найти, *в зависимости от модели:

с внутренней стороны дверцы*/на открытой крышке отсека для сервисного обслуживания* и на задней стороне прибора.

Положитесь на компетентность изготовителя.

Обратитесь к нам. Мы гарантируем выполнение ремонта квалифицированными специалистами и использование оригинальных запасных частей.

Контактные данные для всех стран Вы найдете в прилагаемом списке сервисных служб.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001346283 (9709)