


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР С ДИАГОНАЛЬЮ ЭКРАНА 55"
И LED-ПОДСВЕТКОЙ

MTV-5532LTA2

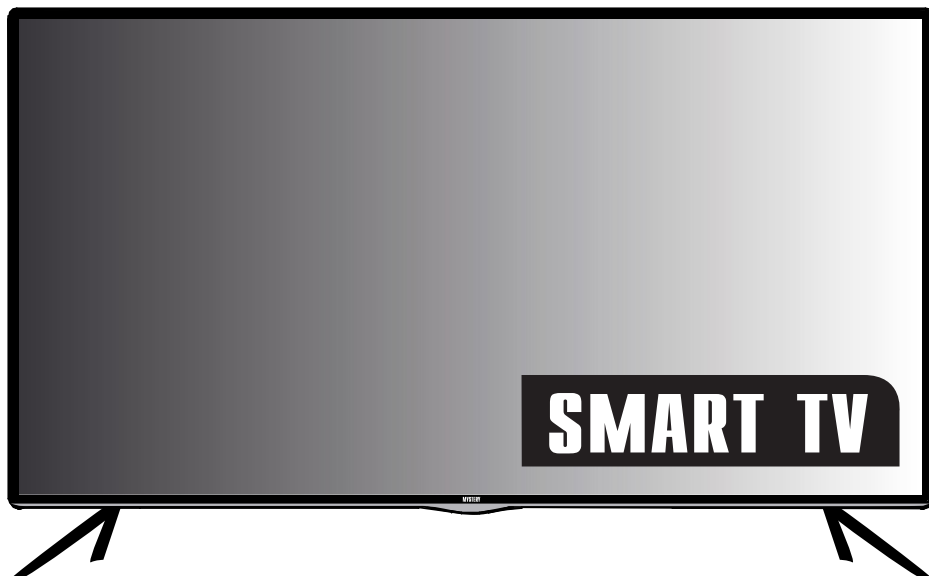

- Встроенный цифровой тюнер поддерживает DVB-T2/DVB-T/DVB-C
- Отложенный просмотр (Time-Shift)
- Электронный телегид (EPG)
- Видеорекодер (PVR)
- Мультимедийный проигрыватель
- NICAM стерео
- Русскоязычное меню
- Телетекст
- Операционная система ANDROID 4.4
- Двухъядерный процессор
- WiFi и Ethernet



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Введение.....	4
Кнопки и разъёмы на корпусе ТВ.....	6
Подключение.....	7
Пульт ДУ.....	8
Основное меню ТВ.....	10
Воспроизведение файлов с USB.....	18
Подключение карты условного доступа CI.....	18
Smart TV.....	19
Возможные неполадки и способы их устранения.....	22
Технические характеристики.....	23

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Перед началом эксплуатации устройства тщательно изучите данное руководство по эксплуатации.
2. Сохраните руководство по эксплуатации для дальнейшего обращения к нему.
3. Соблюдайте все меры безопасности.
4. Следуйте рекомендациям руководства по эксплуатации.
5. Не используйте аппарат рядом с водой.



Не допускайте попадания на аппарат жидкости. Не устанавливайте на аппарат емкости, наполненные водой.

6. Очищайте аппарат только сухой тканью.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса. Выполняйте установку согласно рекомендациям производителя.
8. Не устанавливайте аппарат рядом с различными источниками тепла, например, усилителем, калорифером, плитой или другими подобными устройствами.
9. Не допускайте перегибания и зажимания провода, особенно в местах выхода провода из аппарата и соединения провода с вилкой.
10. Перед грозой или если Вы не планируете использовать аппарат длительный период, отсоедините сетевой шнур от розетки питания и штекер антенны от телевизора.
11. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам сертифицированного специализированного сервисного центра в случае:

- если аппарат, сетевой шнур или вилка повреждены,
- если произошло попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь

аппарата,

- если аппарат подвергся воздействию дождя или влаги,
- если аппарат уронили или он не работает нормально.

	ВНИМАНИЕ! Риск поражения электрическим током НЕ ОТКРЫВАТЬ!	
ВНИМАНИЕ: Если возникла неисправность, во избежание поражения электрическим током, не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.		

Транспортировка, хранение и реализация



- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, что может привести к короткому замыканию. Выдержите устройство перед использованием при комнатной температуре в течение 2-х часов.
- Используйте заводскую упаковку для защиты устройства от грязи, ударов, царапин и повреждений при транспортировке.
- Защищайте устройство от прямого воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
- Не размещайте прибор вблизи источников тепла или отопления.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Соблюдайте температурный режим от 20°C до +50°C.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку телевизора торговой марки MYSTERY. Перед началом эксплуатации аппарата внимательно ознакомьтесь с данным Руководством. Сохраните Руководство для обращения к нему в дальнейшем.


ВНИМАНИЕ!

Функции, относящиеся к цифровому телевидению, действуют только в тех регионах, в которых ведется цифровое эфирное вещание DVB-T, DVB-T2 или обеспечивается доступ к совместимому цифровому кабельному вещанию DVB-C, причем некоторые из этих функций могут быть недоступны, а правильный прием сигнала стандарта DVB-C может быть обеспечен не для всех провайдеров кабельного телевидения.

ЖК-телевизоры MYSTERY соответствуют требованиям ГОСТ 18198-89, по условиям безопасности и эксплуатации соответствующим требованиям классу защиты II ГОСТ Р МЭК 60065-2009 и требованиям электромагнитной совместимости: ГОСТ 18198-89 (Табл. 1, поз. 2), ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, условиям ТР ТС 004/2011 ЕврАзЭС и Федеральному закону № 347-ФЗ.

УСТАНОВКА

- Установите ТВ на плоскую поверхность, оставляя минимум по 10 см свободного пространства с каждой стороны и не менее 30 см сверху.

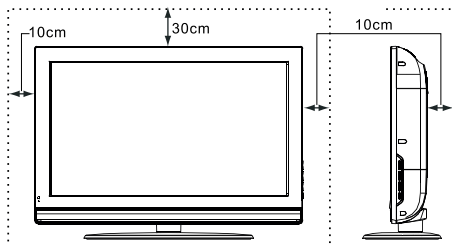

- Телевизор подключается к источнику переменного тока 100-240В, 50/60Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к другим источникам питания или к источнику постоянного тока.
- Установите телевизор в комнате так, чтобы прямое освещение не попадало на экран.
- Полное отсутствие освещения во время просмотра телевизора приводит к переутомлению глаз. Для комфортного просмотра рекомендовано мягкое неяркое освещение.

Установка телевизора на подставки

Перед тем, как использовать телевизор, следует установить подставки.

Положите телевизор экраном вниз на стол, предварительно подложив под него какой-либо мягкий материал. Прикрепите настольные подставки к телевизору и зафиксируйте их при помощи винтов из комплекта.

Монтаж телевизора на стену

Перед тем как монтировать телевизор на стену, необходимо демонтировать подставки (если были ранее установлены). Положите телевизор экраном вниз на стол,

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

предварительно подложив под него какой-либо мягкий материал.

Совместите установочный настенный кронштейн с отверстиями на задней крышке телевизора и закрепите его четырьмя винтами (кронштейн не входит в комплект поставки).


Предупреждение!

Для Вашей безопасности при использовании настенных кронштейнов учитывайте номинальный вес прибора, указанный в разделе Технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЖК-телевизор	1 шт.
Пульт дистанционного управления	1 шт.
Батарейка питания (щелочная) типа ААА для ПДУ	2 шт.
Настольная подставка	2 шт.
Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном	1 шт.
Винты для крепления подставки к телевизору	1 комплект
Индивидуальная упаковочная тара	1 комплект
Кабель-переходник	1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

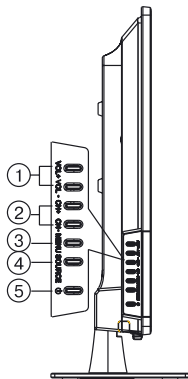


КНОПКИ НА КОРПУСЕ ТВ

1. **[VOL +/-]** кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости. В режиме меню [VOL+] - выбор пункта меню, [VOL-] - возврат к предыдущему пункту.
2. **[CH +/-]** кнопки перехода к последующему/предыдущему каналу. В режиме меню используются для перехода к последующему/предыдущему пункту/параметру меню.
3. **[MENU]** кнопка вывода на экран ТВ меню.
4. **[SOURCE]** кнопка выбора источника сигнала.
5. **[⏻]** кнопка включения/выключения питания.

РАЗЪЕМЫ НА КОРПУСЕ ТВ

1. ANT 75 - разъем для ТВ антенны.


2. PC AUDIO INPUT - вход для аудиосигнала с ПК.
3. VGA - вход для видеосигнала с ПК.
4. CI - слот для CAM-модуля.
5. Y/Pb/Pr - компонентный видеовход.
6. USB - USB разъем.
7. AC IN - шнур питания.
8. Earphone - разъем для подключения наушников.
9. RJ45 - Ethernet разъем для подключения к сети Интернет в режиме Smart TV.
10. INPUT VIDEO - композитный видеовход.
11. INPUT L, R - аудиовходы (левый, правый).
12. HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 - цифровые входы для интерфейса высокого разрешения.
13. COAXIAL - коаксиальный цифровой аудиовыход.

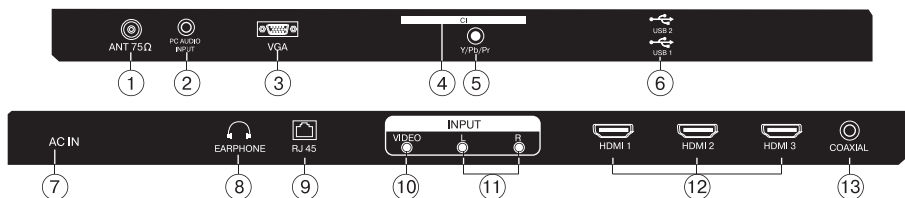

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Соединение с антенной

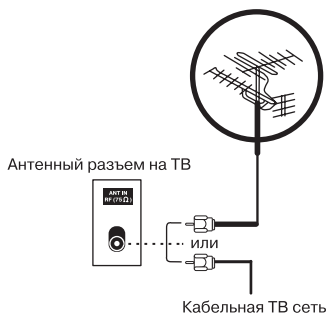


Для приема ТВ программ необходимо подключиться к сигналу одного из источников:

- внешняя антенна
- сеть кабельного ТВ


В этих случаях кабель от антенны или ТВ сети должен подключаться к разъему ANT 75 Ом на задней стенке телевизора.

Соединение с аудио/видео оборудованием

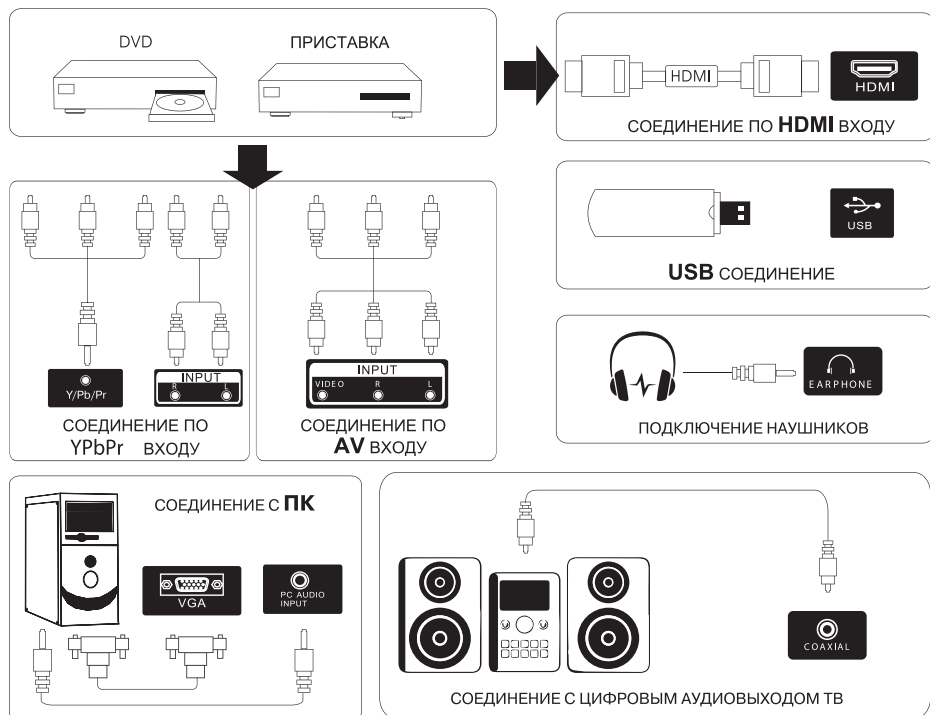


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

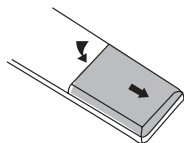

1. Откройте крышку батарейного отсека.

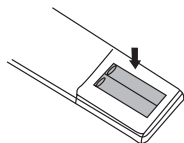

2. Установите две батареи типа AAA (1,5В) в соответствии с указанной полярностью.

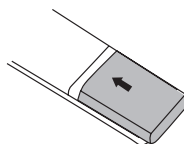


3. Закройте батарейный отсек. Если пульт ДУ начинает работать неустойчиво, с перебоями, замените батареи на новые.

Примечание:

1. Рекомендована щелочная батарея.
2. Извлеките батареи, если срок службы батарей истек или пульт ДУ не будет использоваться длительное время.

ПУЛЬТ ДУ

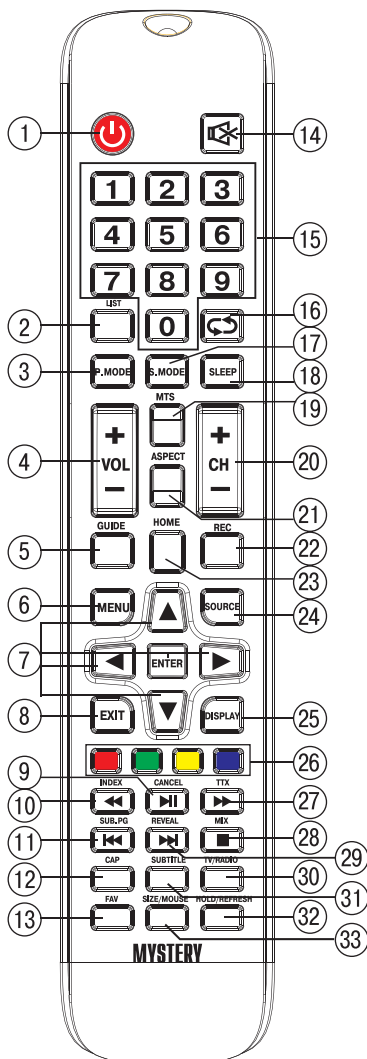

1. [⏻] - Кнопка включения/выключения питания телевизора («ждущий» или «рабочий» режим).
2. [LIST] - Кнопка вывода на экран списка каналов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. [**P.MODE**] - Кнопка выбора режима изображения.
4. [**VOL +/-**] - Кнопки увеличения/уменьшения уровня громкости.
5. [**GUIDE**] - Кнопка запуска электронной телепрограммы EPG (данная функция доступна только для цифровых каналов).
6. [**MENU**] - Кнопка вывода на экран ТВ меню.
7. [**▲▼▶◀**] - Кнопки перемещения по меню.
[**ENTER**] - Кнопка подтверждение выбора.
8. [**EXIT**] - Кнопка выхода из меню.
9. [**CANCEL/⏮**] - после выбора страницы в режиме телетекста может потребоваться какое-то время, прежде чем страница станет доступной. Нажатие на данную кнопку осуществит возврат в режим ТВ. После того, как нужная страница будет найдена, в верхней части экрана появится номер страницы. Нажмите на кнопку [**CANCEL**] для возврата в режим телетекста и просмотра данной страницы/ Кнопка начала воспроизведения файла.
10. [**INDEX/◀◀**] - Кнопка запроса страницы индексов в режиме телетекста/ Кнопка ускоренного воспроизведения файла в обратном направлении.
11. [**SUB.PG/◀◀**] - Кнопка отображения подстраницы телетекста/ Кнопка перехода к предыдущему файлу.
12. [**CAP**] - Кнопка создания скриншота экрана. Полученное изображение будет сохранено в памяти телевизора в папке Pictures/Screenshots.
13. [**FAV**] - Кнопка вывода на экран списка любимых каналов.
14. [**⏻**] - Кнопка мгновенного выключения звука. При повторном нажатии кнопки [**⏻**] звук включится.
15. [**0-9**] - Кнопки с цифрами. Для выбора номера просматриваемого канала нажимайте необходимые кнопки с цифрами. Канал переключится через 2 секунды. Также эти кнопки служат для ввода номера страницы при просмотре телетекста.
16. [**↶**] - Кнопка возврата к предыдущему просматриваемому каналу.
17. [**S.MODE**] - Кнопка выбора режима звука.
18. [**SLEEP**] - Кнопка установки времени автоматического выключения ТВ.
19. [**MTS**] - Кнопка выбора формата звука.
20. [**CH +/-**] - Кнопка перехода к последующему/предыдущему каналу.
21. [**ASPECT**] - Кнопка изменения формата (соотношения сторон) изображения.
22. [**REC**] - Кнопка начала записи (при условии подключения USB флэш носителя к телевизору). USB-носитель должен быть отформатирован в файловой системе FAT/FAT32.
23. [**HOME**] - Кнопка перехода в режим Smart TV. В режиме Smart TV возврат к главному меню.
24. [**SOURCE**] - Кнопка выбора источника сигнала.
25. [**DISPLAY**] - Кнопка вывода на дисплей информации о текущем канале.
26. [**Кнопки зеленого/красного/желтого/синего цвета**] - Кнопки управления телетекстом. Кнопки так же могут выполнять дополнительные функции согласно своему цвету и подсказкам на экране.
27. [**TTX/▶▶**] - Кнопка включения и выключения режима телетекста/ Кнопка ускоренного просмотра файла.
28. [**MIX/■**] - Кнопка наложения телетек-

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ста поверх изображения просматриваемого канала/ Кнопка остановки воспроизведения файла.

29. **[REVEAL/▶▶]** - Кнопка отображения скрытой информации телетекста/ Кнопка перехода к следующему файлу.
30. **[TV/RADIO]** - Кнопка переключения между режимами ТВ и Радио.
31. **[SUBTITLE]** - Кнопка вывода на экран субтитров (если они доступны).
32. **[HOLD/REFRESH]** - Кнопка включения или выключения режима удержания текущей страницы телетекста/ Кнопка обновления страницы.
33. **[SIZE/MOUSE]** - Кнопка вывода на экран увеличенной верхней или нижней части страницы в режиме телетекста/ Кнопка отображения курсора на экране телевизора.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ ТВ

ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА



Нажмите кнопку **[SOURCE]** на пульте ДУ для отображения меню выбора источника сигнала.

Выберите желаемый источник, нажимая на кнопки **[▲/▼]**. Нажмите кнопку **[ENTER]** для подтверждения выбора.

Для выхода из меню нажмите на кнопку **[EXIT]**.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАСТРОЙКА КАНАЛОВ

Нажмите на кнопку **[MENU]** для входа в главное меню.




Затем нажмите на кнопку **[▶]** для входа в меню настройки каналов.

При помощи кнопок **[▲/▼]** выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку **[ENTER/▶]** для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки **[▲/▼/ENTER]** для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку **[MENU]** для возврата к предыдущему меню.

Пункты меню «НАСТРОЙКА КАНАЛОВ»

• Автопоиск

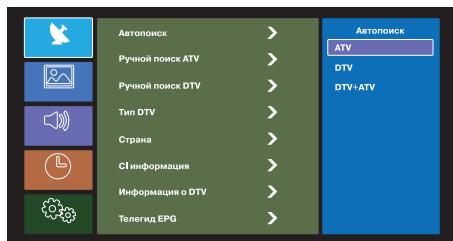

В данном разделе меню Вы можете произвести автоматический поиск каналов: **ATV** (аналоговое телевидение), **DTV** (цифровое телевидение) и **DTV+ATV** (цифровое и аналоговое телевидение)


При выборе режима **ATV** телевизор произведет поиск только аналоговых каналов.

При выборе режима **DTV** телевизор произведет поиск только цифровых каналов. Перед началом поиска необходимо выбрать будет ли включена функция LCN. При включении данной функции все найденные каналы будут упорядочены согласно порядковым номерам передаваемым вещателем и после настройки на каналы будет недоступна функция упорядочивания каналов вручную. Если Вы желаете выстроить найденные каналы в необходимом Вам порядке, то перед поиском отключите функцию LCN.

При выборе режима **DTV+ATV** телевизор произведет поиск как цифровых, так и аналоговых каналов. Перед началом поиска необходимо выбрать будет ли включена функция LCN. В процессе поиска на экране будет отображаться количество найденных цифровых, аналоговых каналов, радиостанций и данных.

• Ручной поиск ATV

В данном разделе меню Вы можете произвести ручной поиск аналоговых каналов.

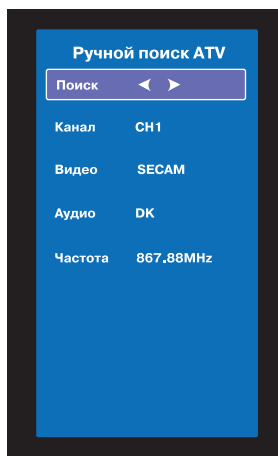


Выберите номер сохраняемого канала, систему цветности, звуковую систему и произведите поиск канала по частоте.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Ручной поиск DTV

В данном разделе меню Вы можете произвести ручной поиск цифровых каналов.

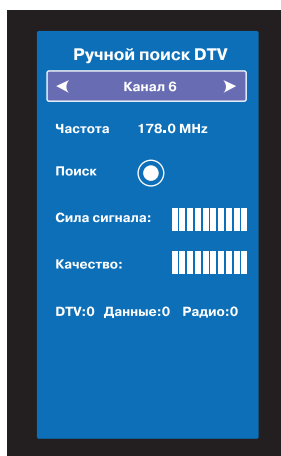

Выберите номер канала и нажмите поиск. В результате поиска на экране отобразится количество найденных каналов, а также сила и качество принимаемого сигнала.

При выборе в качестве типа DTV DVB-C (кабельное телевидение) так же необходимо будет настроить модуляцию и скорость передачи данных.

• Тип DTV

В данном разделе выберите тип цифрового телевидения. **DVB-T** – цифровое телевидение в формате DVB-T/DVB-T2. **DVB-C** – кабельное телевидение (для приема необходимо использовать карту условного доступа CI, подробнее см. стр. 18)

• Страна

Выберите страну.

• CI информация


В этом разделе содержится информация о

карте условного доступа CI. Данная функция доступна при наличии CI карты в режиме DVB-C. Подробнее см. стр. 18.

• Информация о DTV

В этом разделе содержится подробная информация о принимаемом сигнале. Данная функция доступна только в режиме цифрового вещания.

• Телегид EPG

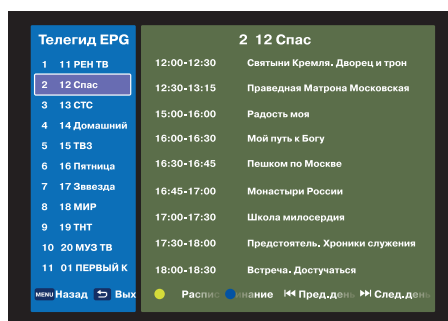


При выборе данного раздела на экране отобразится **электронный телегид EPG**. Он дает информацию о текущих и последующих передачах, транслируемых на канале (при условии, что данная информация передается в сигнале). Также он позволяет записать напоминание о переключении телевизора на нужную программу в определенное время и день. Для выбора даты воспользуйтесь кнопками [◀◀/▶▶], для установки напоминания цветной кнопкой синего цвета, для просмотра и редактирования списка напоминаний цветной кнопкой желтого цвета.

Данная функция доступна только в режиме цифрового вещания.

• Редактор программ

В данном разделе Вы можете отредактировать список сохраненных каналов.

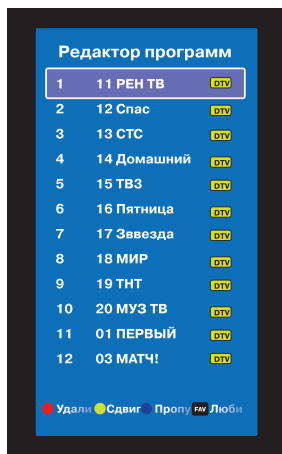

Используйте **цветные кнопки** для редактирования списка каналов.

С помощью кнопок [▲/▼] выделите канал, который Вы хотите удалить, переместить или пропустить. Нажмите на **кнопку красного цвета** для удаления канала, **кнопку синего цвета** для пропуска канала. Для перемещения выбранного канала на нужную позицию нажмите на **кнопку желтого цвета** и затем с помощью кнопок [▲/▼] переместите канал в нужное Вам место и снова нажмите на **кнопку желтого цвета**.


Перемещение цифровых каналов доступно, если при поиске каналов функция LCN была выключена.

Для добавления канала в список любимых нажмите на кнопку [FAV]. Для последнего доступа к списку любимых каналов во время просмотра ТВ нажмите на кнопку [FAV].

В режиме аналогового вещания доступна функция переименования канала - **кнопка зеленого цвета**.

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Нажмите на кнопку [MENU] для входа в главное меню. С помощью кнопок [▲/▼] выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку [▶] для входа в меню.

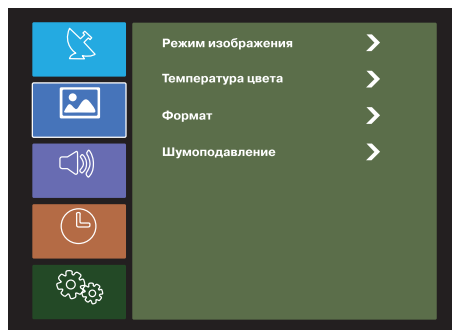

При помощи кнопок [▲/▼] выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку [ENTER/▶] для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки [▲/▼/ENTER] для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку [MENU] для возврата к предыдущему меню.

Пункты меню «НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ»

• Режим изображения

В данном разделе Вы можете выбрать один из фиксированных режимов изображения. В режиме «**Пользовательский**» возможно вручную настроить параметры: контрастность, яркость, резкость, насыщенность и уровень подсветки. В любой момент просмотра ТВ выбор режима может быть также произведен нажатием кнопки [P. MODE] на пульте ДУ.

• Температура цвета

В данном разделе Вы можете настроить цветовую температуру изображения. Выбор осуществляется из следующих режимов: **нейтральная, холодная, теплая**.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Формат

В данном разделе Вы можете выбрать соотношение сторон изображения. Выбор осуществляется из следующих форматов: **16:9**, **4:3**, **Автоматический**, **Zoom1**, **Zoom2**.

• Шумоподавление


В данном режиме Вы можете активировать систему снижения шумов на изображении. Выбор осуществляется из следующих режимов: выключено, слабое, среднее, сильное.

• Режим изображения ПК

Данный пункт меню появляется только при подключении компьютера к ТВ и выборе в качестве источника сигнала VGA. В данном разделе Вы можете настроить параметры выводимого с компьютера изображения вручную или произвести автоматическую настройку.

НАСТРОЙКА ЗВУКА

Нажмите на кнопку **[MENU]** для входа в главное меню. С помощью кнопок **[▲/▼]** выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку **[▶]** для входа в меню.

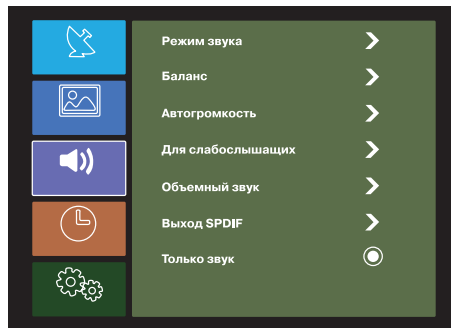

При помощи кнопок **[▲/▼]** выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку **[ENTER/▶]** для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки **[▲/▼/ENTER]** для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку **[MENU]** для возврата к предыдущему меню.

Пункты меню «НАСТРОЙКА ЗВУКА»

• Режим звука

В данном разделе Вы можете выбрать один из фиксированных режимов звучания. В режиме **«Пользовательский»** возможно вручную настроить тембр звука. В любой момент просмотра ТВ выбор режима может быть также произведен нажатием кнопки **[S.MODE]** на пульте ДУ.

• Баланс

Настройка баланса звучания левого и правого динамика.

• Автогромкость

Автоматическая регулировка уровня громкости.

• Для слабослышащих

В данном разделе Вы можете активировать режим для слабослышащих. Он позволяет отображать на экране субтитры. Данная функция должна поддерживаться вещателем и доступна только для цифрового телевидения.

• Объемный звук

В данном разделе Вы можете активировать режим объемного звучания.

• Выход SPDIF


Настройка формата цифрового аудиовыхода (стр. 6, поз. 13).

• Только звук

Данный режим позволяет оставить включенным только звук, отключив при этом изображение на экране. Для возврата к обычному режиму просмотра необходимо нажать любую кнопку ПДУ.

ВРЕМЯ

Нажмите на кнопку **[MENU]** для входа в главное меню. С помощью кнопок **[▲/▼]** выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку **[▶]** для входа в меню.

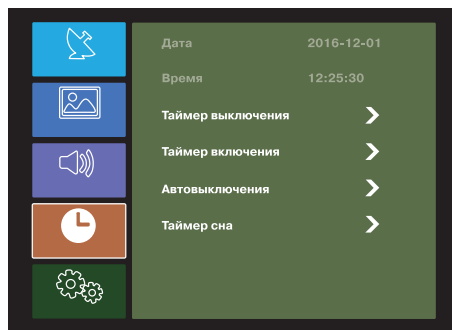

При помощи кнопок **[▲/▼]** выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку **[ENTER/▶]** для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки **[▲/▼/ENTER]** для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку **[MENU]** для возврата к предыдущему меню.

Пункты меню «ВРЕМЯ»

• Дата и Время

В данных разделах отображается текущая дата и время. Настройку даты и времени можно произвести в режиме **Smart TV**, нажав кнопку **[HOME]**, зайдите в раздел **Настройки/Система** и выберите раздел **Время и Дата**. Проверяйте правильность текущего времени и даты перед использованием функции таймеров, а также установкой напоминания на переключение каналов.

• Таймер выключения

В данном разделе Вы можете активировать таймер выключения. Установите нужное время, по наступлению которого телевизор из рабочего режима перейдет в режим ожидания. Перед установкой таймера проверьте правильность текущего времени установленного в телевизоре.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Таймер включения

В данном разделе Вы можете активировать таймер включения. Установите нужное время, по наступлению которого телевизор из режима ожидания перейдет в рабочий режим. Перед установкой таймера проверьте правильность текущего времени установленного в телевизоре.

• Автовыключение


В данном разделе Вы можете активировать таймер автовыключения. Установите время через которое телевизор из рабочего режима перейдет в режим ожидания при отсутствии команд.

• Таймер сна

В данном разделе Вы можете активировать таймер сна. Установите время через которое телевизор из рабочего режима перейдет в режим ожидания.

НАСТРОЙКИ

Нажмите на кнопку **[MENU]** для входа в главное меню. С помощью кнопок **[▲/▼]** выберите данный пункт меню, затем нажмите на кнопку **[▶]** для входа в меню.

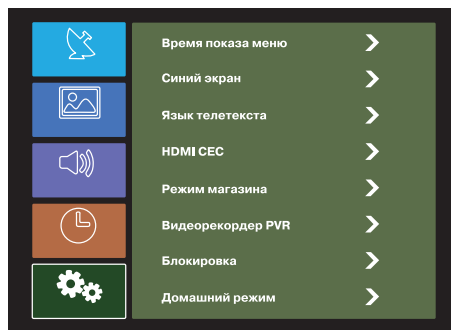

При помощи кнопок **[▲/▼]** выберите необходимый параметр. Нажмите кнопку **[ENTER/▶]** для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки **[▲/▼/ENTER]** для настройки выбранного параметра. Нажмите на кнопку **[MENU]** для возврата к предыдущему меню.

Пункты меню «НАСТРОЙКИ»

• Время показа меню

В данном разделе Вы можете настроить время отображения меню на экране в случае отсутствия команд с ПДУ. В случае выбора пункта **Всегда**, меню будет отображаться до тех пор пока выход из него не будет осуществлен последовательным нажатием кнопки **[MENU]** или **[EXIT]**.

• Синий экран

При включении данной опции, в случае отсутствия сигнала, телевизор отобразит синий экран.

• Язык телетекста

В данном разделе Вы можете выбрать язык отображения телетекста.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• HDMI СЕС

В данном разделе можно настроить функции управления устройствами, подключенными по HDMI.

• Режим магазина

При включении этого режима в левой части экрана телевизора отобразится рекламный баннер.

• Видеорекордер PVR

В данном разделе осуществляется управление подключенным к телевизору USB носителем для последующей записи ТВ программ.

Вы можете выбрать один из подключенных USB носителей, отформатировать его (все данные с носителя будут удалены), а также протестировать его скорость. В разделе **Записи** можно просмотреть сделанные ранее записи, а так же удалить ненужные.

Примечание:

Для записи программ с ТВ эфира USB-носитель должен быть отформатирован в файловой системе FAT/FAT32. Запись ТВ программ возможна только в режиме DTV (цифровое телевидение).

• Блокировка

В данном разделе Вы можете установить запрет на просмотр определенных каналов и телепередач. Для входа в раздел необходимо ввести пароль (по умолчанию 0000), а затем включить меню блокировок. В меню Вы можете задать новый пароль, выбрать каналы, для просмотра которых будет необходимо ввести пароль, а также установить возрастное ограничение на просмотр телепередач (данный режим доступен только для цифрового телевидения и программ, поддерживающих данную функцию).

• Домашний режим

Выбор режима работы телевизора.

• Язык звука

В данном разделе Вы можете выбрать язык аудио сопровождения телепередач для слабовидящих. Данная функция доступна только для цифрового телевидения и должна поддерживаться вещателем.

• Язык субтитров

В данном разделе Вы можете выбрать язык субтитров. Данная функция доступна только для цифрового телевидения и должна поддерживаться вещателем.

• Сбросить настройки

Выберите данный пункт для возврата к заводским настройкам. Полный сброс всех настроек и удаление найденных каналов можно сделать, зайдя в режим **Smart TV** в раздел **Настройки**.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ С USB

Для просмотра сделанных видеозаписей с ТВ эфира зайдите в главное меню, в раздел **НАСТРОЙКИ** и выберите пункт **Видеорекордер PVR**. В появившемся подменю выберите раздел **Записи**. На экране отобразится окно проигрывателя. В этом окне Вы можете просмотреть записи, отсортировать и удалить ненужные.

Примечание:

Для записи программ с ТВ эфира USB-носитель должен быть отформатирован в файловой системе FAT/FAT32. Отформатировать носитель можно в разделе **Видеорекордер PVR** главного меню, выбрав пункт **Формат**. Запись ТВ программ возможна только в режиме DTV (цифровое телевидение)

Для просмотра мультимедийных файлов различных форматов с USB-носителя необходимо зайти в режим **Smart TV**. Для этого нажмите кнопку **[HOME]** на ПДУ или кнопку **[EXIT]** и в появившемся окне подтвердите выход из текущего режима. В меню режима **Smart TV** выберите раздел **Файлы**, затем выберите USB-носитель с которого хотите воспроизвести файлы. На экране отобразится содержимое USB-носителя. Выберите необходимый файл и нажмите кнопку **[ENTER]** на ПДУ.

Примечание:

Для просмотра файлов с USB-носителя, он должен быть отформатирован в файловой системе FAT/FAT32/NTFS.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI

Подсоедините CAM-модуль с картой условного доступа к разъему CI (стр. 6, поз. 4) для подключения модуля условного доступа. В разделе меню **КАНАЛ** активируется функция CI информация.

В разделе меню **Тип DTV** выберите режим DVB-C. Произведите поиск каналов в ручном или автоматическом режиме.

Примечание:

CAM - модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у местного поставщика услуг цифрового кабельного вещания, а также получить у него информацию об использовании карты CI. При возникновении затруднений при работе с картой CI - обращайтесь в службу сервиса.

Установка модуля условного доступа

ВНИМАНИЕ!


Выключите телевизор прежде, чем устанавливать модуль в слот общего интерфейса.

- Для приема кодированных цифровых станций в слот CI телевизора должны быть установлены модуль общего интерфейса (модуль CI) и смарт-карта.
- Модуль CI и смарт-карта не входят в комплект поставки.
- Обычно их можно приобрести у дилера.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Установка модуля CI в слот CI

Осторожно вставьте модуль CI в слот CI стороной с контактами вперед. Логотип на модуле CI должен быть направлен наружу с задней стороны телевизора. Не прилагайте чрезмерных усилий. Убедитесь, что при установке модуль не сгибается.

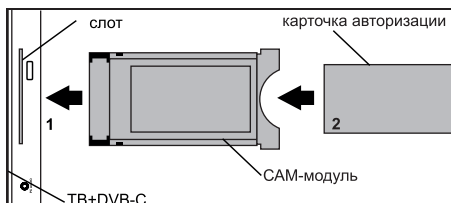

Установка смарт-карты в модуль CI

Вставьте до упора карту в модуль CI таким образом, чтобы схема с позолоченными контактами была обращена к стороне модуля CI с логотипом поставщика. Обратите внимание на направление стрелки, напечатанной на карте.

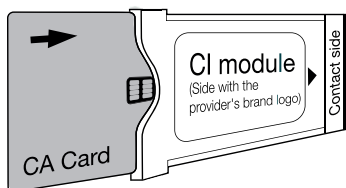

SMART TV

Общие сведения

Телевизор Mystery обладает режимом **Smart TV**, работающим под управлением операционной системы **Android 4.4**. Для входа в режим нажмите кнопку **[HOME]** на ПДУ или кнопку **[EXIT]** и в появившемся окне подтвердите выход из текущего режима.

Помимо ПДУ для навигации по меню можно использовать беспроводную мышь, совместимую с платформой Android, беспроводную мини-клавиатуру Mystery (в комплект не входят).

Примечание:

Пульт из комплекта поставки позволяет осуществлять навигацию и управление основными функциями, но может быть не совместим со сторонними приложениями.

Для подключения внешних USB носителей воспользуйтесь входом USB (стр. 6, поз. 6). Также к этому входу можно подключить USB разветвитель, который позволит одновременно подключать несколько USB устройств.

Примечание:

Производитель не гарантирует совместимость телевизора со всеми типами USB разветвителей. Следует помнить, что суммарный ток потребления всех подключенных USB устройств не должен превышать 500mA.

Для поиска и установки приложений воспользуйтесь сервисом **Play Маркет**. Для использования сервиса необходимо создание аккаунта (учетной записи) Google (или использование уже имеющегося).

ВНИМАНИЕ!

Производитель не несет ответственности за последствия установки пользователем приложений как с сервиса **Play Маркет**, так и из других источников.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание:

Для пользования сервисом **Play Маркет**, а также для работы большинства приложений необходимо подключение к сети Интернет.

Технические характеристики

Основные характеристики	Процессор	ARM Cortex A7 Dual Core 1.3 Ghz
	Операционная система	Android 4.4
	Оперативная память	1 Gb DDR3
	Встроенная память	8 Gb* (расширяется внешними USB носителями)
Подключения	Встроенный WiFi	802.11 b/g/n
	Ethernet	LAN RJ-45
	USB	USB 2.0 x 2шт.

* Пользователю доступен меньший объем т.к. часть встроенной памяти занимает операционная система и установленные приложения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Возможные неполадки		Способ устранения
Изображение	Звук	
Рябь	Шум	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Двойное изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность подсоединения, установки и направления антенны.
Внешние помехи	Шум	Помехи от электронного оборудования, автомобиля, мотоцикла, лампы дневного света.
Нормальное изображение	Нет звука	Проверьте уровень громкости, выключена ли функция MUTE , правильно ли настроен стандарт звука.
Нет изображения	Нет звука	Проверьте, подключен ли сетевой шнур к источнику питания, правильно ли установлены яркость и звук, включен ли телевизор. Нажмите кнопку [STANDBY] на пульте ДУ.
Черно-белое изображение	Нормальное звучание	Проверьте правильность установки системы цветности.
Отсутствие изображения, помехи, рябь	Нормальное звучание	Проведите точную (ручную) настройку канала.
Черно-белое изображение	Шум	Проверьте правильность установки систем цветности и звука.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	55 дюймов
Разрешение	1920 x 1080
Формат экрана	16:9
Размер ТВ с подставкой	1247 x 782 x 265 мм
Крепежные отверстия VESA	200 x 200 мм
Масса телевизора	15,3 кг
Напряжение питания	100-240В, 50 Гц
Потребляемая мощность	135 Вт
Класс защиты	II
Аудиовыход	2x10 Вт
Разъемы для подключения	
Антенный вход	1
Аудиовход (стерео)	1
Композитный видеовход	1
HDMI вход	3
VGA вход	1
Аудиовход PC	1
USB вход	2
Коаксиальный цифровой аудиовыход	1
Разъем для подключения наушников	1
CI - слот	1
Компонентный видеовход	1
Ethernet	1

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поставляемые на российский рынок ЖК телевизоры MYSTERY, в части наличия дефектов пикселей, соответствуют классу II по ГОСТ Р 52324-2005 «Эргономические требования к работе с визуальными дисплеями, основанными на плоских панелях».

«Товар сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна возможно внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию без предварительного уведомления.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 5 лет, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mserc.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryelectronics.ru