



NAVITEL[®]

Legal disclaimer

Copyright

The content of this user manual is subject to copyright law. No part of this document shall be utilized for commercial purposes without written permission from NAVITEL s.r.o.

Trademarks

NAVITEL® and the NAVITEL logo are registered trademarks of NAVITEL s.r.o.

Android™ and Gmail™ are trademarks of Google Inc.

The Bluetooth® word mark and figure mark (stylized “B Design”) are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG.

Wi-Fi is a registered trademark of the Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD™ and the microSD logo are trademarks of the SD Card Association.

Začínáme

Obsah balení.....	4
Fyzikální vlastnosti.....	5
Specifikace hardwaru.....	5
Specifikace softwaru.....	5
Instalace a vyjmutí SIM karty.....	6
Instalace a vyjmutí SD karty.....	6
Domovská obrazovka.....	7
Hlavní tlačítka.....	7
Stavový řádek.....	7
Aplikace.....	7
Zástupce.....	8
Widgety.....	8
Tapety.....	8

Účty&Kontakty

Účty.....	10
Přidání účtu.....	10
Kontakty.....	10
Nový kontakt.....	10
Upravit kontakt.....	11
Smazat kontakt.....	11

Zálohovat kontakty.....	11
Importovat kontakty.....	11
Oblíbené kontakty.....	12

Hovory&Zprávy

Telefon.....	13
Volání.....	13
Příjem telefonního hovoru.....	13
Historie volání.....	13
Zprávy.....	14
Odeslání zprávy.....	14
Odpověď na zprávu.....	14
MMS.....	15

Sítě

Wi-Fi.....	16
Zapnutí a vypnutí Wi-Fi.....	16
Připojení k síti Wi-Fi.....	16
Mobilní síť.....	17
Bluetooth.....	17
Vypnutí a zapnutí Bluetooth.....	17
Připojení zařízení přes Bluetooth.....	18
Tethering&Portable hotspot.....	18

Wi-Fi hotspot.....	18	Mobilní síť.....	23
USB tethering.....	19	Zařízení.....	23
Bluetooth tethering.....	19	Audio profily.....	23
Multimédia		Displej.....	23
Fotoaparát.....	20	Úložiště.....	23
Pořízení snímku.....	20	Baterie.....	24
Nahrávání videa.....	20	Aplikace.....	24
Nastavení fotoaparátu.....	20	Osobní.....	24
Zobrazení galerie.....	21	Poloha.....	24
Sdílení obrázků a videí.....	21	Zabezpečení.....	24
Zvukový záznam.....	21	Jazyk&žadávání.....	24
Nastavení		Záloha&obnovení.....	24
Bezdrátové síť.....	22	Účty.....	24
Správa SIM karty.....	22	Systém.....	25
Wi-Fi.....	22	Datum&čas.....	25
Bluetooth.....	22	Automatické zapnutí&vypnutí.....	25
Použití dat.....	22	Usnadnění.....	25
Režim letadlo.....	23	Tisk.....	25
Výchozí aplikace SMS.....	23	Možnosti pro vývojáře.....	25
Tethering&Wi-Fi hotspot.....	23	O tabletu.....	25
VPN.....	23		


Navitel Navigator

Představení.....	26
Programové rozhraní.....	26
Plánování trasy.....	30
Trasa ke zvolenému bodu na mapě.....	30
Navádění na přesnou adresu.....	30
Manuální nastavení trasy z jednoho bodu do druhého.....	32
Online služby.....	33
Navitel.Dopravní Info.....	33
Navitel.Přátelé.....	33
Navitel.Události.....	33
Navitel.SMS.....	33
Navitel.Počasi.....	33
Navitel.Cloud.....	34
Navitel.Novinky.....	34

CZ Obsah balení

Balení obsahuje následující položky:

- T700 3G Tablet PC
- Držák do auta
- Stojan
- Nabíječka do auta
- Nabíječka
- Uživatelská příručka
- Záruční list

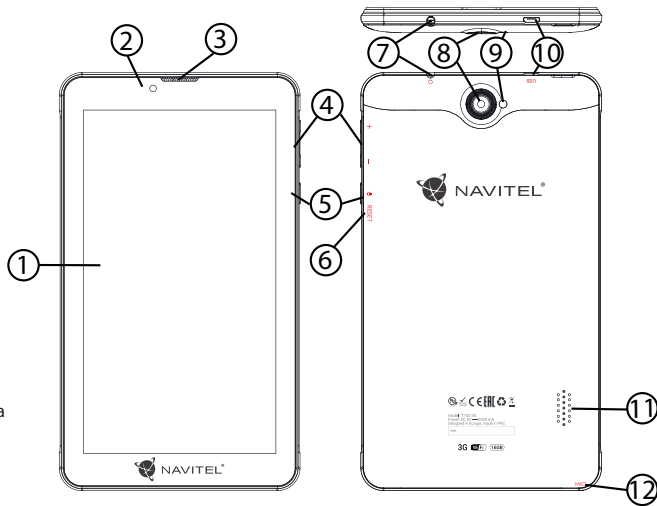

Vnější vzhled

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Displej | 7. 3,5 mm jack |
| 2. Přední kamera | 8. Blesk |
| 3. Reprodukční otvor | 9. Zadní kamera |
| 4. Hlasitost | 10. MiniUSB |
| 5. Tlačítko on/off | 11. Reprodukční otvor |
| 6. Reset | 12. Mikrofon |

Technická specifikace

Fyzikální vlastnosti	
Typ baterie	Li-Pol baterie 2800mAh / 3.7V
Napájecí adaptér	Vstup AC 100V-240V, výstup Micro USB 5V, 2,0A
Rozměry (mm)	108,8 * 188,8 * 11,7
Specifikace hardwaru	
Procesor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3GHz
DDR paměť	1GB DDR
Flash paměť	16GB
Rozlišení obrazovky	7.0" 1024*600 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900/2100 MHz

2G	850/900/1800/1900MHz
GPS	Ano
FM	Ano
Fotoaparát	Přední 0.3MP, zadní 2.0MP
SD slot	Micro SD
Slot pro SIM kartu	Duální SIM
Port pro nabíjení	Micro USB (5V 2.0A)
USB port	Micro USB
Konektor pro sluchátka	3.5mm
G-sensor	Ano
Specifikace softwaru	
OS	Android

CZ Instalace a vyjmutí SIM karty

Instalace SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Vložte SIM kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem ven ze slotu.

Vyjmutí SIM karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SIM kartu.
3. Opatrně vyjměte SIM kartu.

Instalace a vyjmutí SD karty

Instalace SD karty:

1. Vypněte zařízení.
2. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
3. Vložte SD kartu do zařízení tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů a zkosený roh směrem do slotu. Poté SD kartu zatlačte do pozice SD karty, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vyjmutí SD karty:

1. Odpojte SD kartu přes Hlavní menu > Nastavení > Úložiště > Odpojit SD kartu.
2. Vypněte zařízení.
3. Sejměte horní část zadního krytu přístroje, kde je umístěn slot pro SD kartu.
4. Lehce zatlačte SD kartu dovnitř slotu a uvolněte, karta se vysune.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka obsahuje v horní části stavový řádek a panel rychlého nastavení, dále pak zástupce k řadě aplikací a funkcí zařízení.

Hlavní tlačítka



- otevření hlavního menu.



- návrat na domovskou obrazovku.



- návrat na předchozí obrazovku.




- zobrazení seznamu naposledy používaných aplikací. Kliknutím na ikonu aplikace se aplikace spustí.

Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje výběr ikon popisující aktuální stav zařízení – například stav baterie, síla signálu, Wi-Fi a Bluetooth připojení atd.

Pro zobrazení seznamu oznámení stiskněte levou polovinu stavového řádku a přejeďte prstem dolů; pro zobrazení menu rychlého nastavení stiskněte pravou polovinu stavového řádku a přejeďte prstem dolů.

Aplikace

Vámi nainstalované aplikace jsou umístěny v hlavním menu, které otevřete stisknutím . Kliknutím na ikonu aplikace se aplikace spustí. Pro vymazání aplikace stiskněte dlouze ikonu dané aplikace a přesuňte ji do koše, který se nachází v levém horním rohu.

CZ

Zástupce

Pro nejčastěji používané aplikace můžete vytvořit zástupce, které lze umístit na libovolné místo na domovské obrazovce:

1. Otevřete menu aplikací.
2. Dlouze stiskněte ikonu vybrané aplikace a přetáhněte ji prstem na domovskou obrazovku.

Chcete-li zástupce odebrat, dlouze podržte ikonu a přetáhněte ji na malý křížek umístěný v levém horním rohu.

Widgety

Na domovskou obrazovku můžete umístit také widgety, například kalendář, hodiny, vyhledávač Google a další. Provést to lze následujícím způsobem:


1. Dlouze stiskněte domovskou obrazovku dokud se nezmenší. Zobrazí se tři nové ikony.
2. Klikněte na položku označenou "Widgety". Zobrazí se vám seznam dostupných widgetů.
3. Se seznamu si vyberte zvolený widget, dlouze podržte a přesuňte jej na domovskou obrazovku.

Chcete-li widget odebrat, dlouze podržte a přetáhněte jej na malý křížek umístěný v levém horním rohu.

Tapety

Chcete-li změnit tapetu:

1. Dlouze stiskněte domovskou obrazovku dokud se nezmenší. Zobrazí se tři nové ikony.
2. Klikněte na položku označenou "Tapety". Dostupné tapety se zobrazí v karuseli ve spodní části obrazovky.

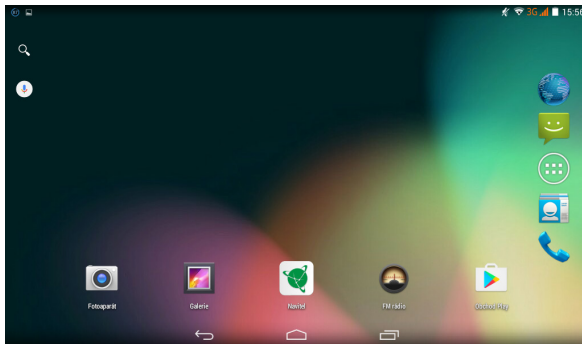



-
3. Vyberte si obrázek z nabídky tapet nebo stiskněte "Vybrat obrázek" (poslední obrázek vlevo v karuselu), pokud chcete jako tapetu nastavit jiný obrázek uložený ve vašem zařízení. Poté stiskněte "Nastavit tapetu" v levém horním rohu.

Účty

Použijte vaše účty pro synchronizaci dat – e-maily, kontakty, kalendář atd.

Přidání účtu

Jděte na  Application Menu >  Nastavení, poté srolujte dolů do sekce “Účty”. Zvolte “Přidat účet”.

Můžete přidat následující typy účtů:



- Google – přidání účtu Gmail pro synchronizaci kalendáře, kontaktů, e-mailů, aplikačních dat, ale také služeb Google+.
- Firemní e-mail – přidání firemního účtu.
- IMAP e-mail – přidání osobního účtu (IMAP protokol).
- POP3 e-mail – přidání osobního účtu (POP3 protokol).

Kontakty

Můžete ukládat kontakty, telefonní čísla, e-mailové adresy a další související informace.

Nový kontakt



Přidání nového kontaktu:

1. Jděte na  Kontakty >  Nový kontakt.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Stiskněte “Hotovo” (levý horní roh) pro uložení kontaktu.

Upravit kontakt



1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Vyberte kontakt, který chcete upravit, poté stiskněte . Po dokončení úprav stiskněte "Hotovo" pro uložení změn.

Smazat kontakt

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte , v seznamu vyberte "Smazat".
3. Označte kontakty, které chcete smazat, poté stiskněte "OK".

Zálohovat kontakty

Kontaktní údaje můžete exportovat na externí paměťovou kartu.

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.
2. Stiskněte  > "Import/Export".
3. Vyberte možnost "Exportovat na úložiště".

Importovat kontakty

1. Stiskněte  pro otevření seznamu kontaktů.

CZ

2. Stiskněte  > "Import/Export".

3. Vyberte možnost "Importovat z úložiště".

Oblíbené kontakty

Speciální nebo často používané kontakty můžete označit jako oblíbené pro rychlejší přístup. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů, poté klikněte na ikonu hvězdičky vedle jména kontaktu.

Pro zobrazení vašich oblíbených kontaktů stiskněte "Všechny kontakty" (levý horní roh) a vyberte z nabídky možnost "Oblíbené".







Telefon

Volání

1. Stiskněte .
2. Vyberte kontakt ze seznamu vašich kontaktů nebo stiskněte  pro zadání čísla pomocí číselné klávesnice. Pro vymazání poslední zadané číslíce stiskněte .
3. Stiskněte  pro uskutečnění hovoru.

Příjem telefonního hovoru


Při příchozím hovoru máte tři možnosti:

1. Přijmout hovor - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .
2. Nepřijmout hovor - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .
3. Nepřijmout hovor a napsat zprávu - stiskněte a přetáhněte ikonu  na ikonu .

Historie volání





Pro zobrazení historie volání jděte na  Telefon >  Historie. Můžete si vybrat:

CZ

- Příchozí hovory 
- Odchozí hovory 
- Zmeškané hovory 


Zprávy

Odeslání zprávy

1. Přejděte na  Zprávy >  + Nová zpráva.
2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.
3. Napište text, který chcete poslat.
4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.

Odpověď na zprávu

Pokud dostanete novou zprávu, budete na ni upozorněni.


1. Přejděte na  Zprávy.
2. Vyberte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
3. Napište text, který chcete poslat.

4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.

MMS

1. Přejděte na  Zprávy >  Nová zpráva.

2. Zadejte číslo příjemce nebo stiskněte  a najděte adresáta v seznamu vašich kontaktů.

3. Stiskněte  v levém horním rohu, poté vyberte jednu z následujících možností:


- Pořídít obrázek - pořídít snímek, který bude automaticky připojen ke zprávě.
- Pořídít video - pořídít video, které bude automaticky připojeno ke zprávě.
- Nahrát audio - nahrát zvukový soubor, který bude automaticky připojen ke zprávě.
- Obrázky - připojit obrázek uložený v zařízení.
- Video - připojit video soubor uložený v zařízení.
- Audio - připojit audio soubor uložený v zařízení.
- Prezentace - vytvořit obrazovou prezentaci a připojit ji ke zprávě.

4. Stiskněte  pro odeslání zprávy.



Wi-Fi

Zapnutí a vypnutí Wi-Fi

Wi-Fi lze zapnout přes domovskou obrazovku.

1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledá, pokud je Wi-Fi zapnutá.
2. Pokud stisknete ikonu znovu, Wi-Fi se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. V sekci "Bezdrátová připojení a sítě" najdete položku "Wi-Fi".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

Pokud je Wi-Fi zapnutá, objeví se ve stavovém řádku ikona  oznamující, že jsou k dispozici sítě Wi-Fi. Pro připojení k síti:

1. Klikněte na levou stranu stavového řádku a přejeďte prstem dolů k zobrazení seznamu oznámení.
2. Klikněte na "Wi-Fi sítě k dispozici". Zobrazí se seznam dostupných sítí.
3. Vyberte ze seznamu vámi preferovanou síť. Pokud je síť chráněna heslem, budete vyzváni k jeho zadání.


Seznam dostupných sítí je k dispozici také v nastavení po stisknutí "Wi-Fi".

Pokaždé, když se zařízení připojí k nové síti, uloží přihlašovací údaje a připojí se k síti automaticky, pokud je k dispozici. Pokud nechcete, aby si zařízení pamatovalo přihlašovací údaje a nepřihlašovalo se automaticky k některé ze sítí, dlouze stiskněte název této sítě a poté zvolte "Odstranit záznam sítě".

Poznámka: s odstraněním záznamu sítě smažete i přihlašovací údaje k síti. Pokud se budete chtít znovu připojit k této síti, budete muset

znovu zadávat přihlašovací údaje.

Mobilní síť

Chcete-li povolit přístup k mobilnímu internetu, otevřete menu rychlého nastavení a stiskněte . Stiskněte ikonu znovu pro vypnutí mobilního internetu.


Mobilní internet můžete povolit také přes  Hlavní menu >  Nastavení > Správa SIM > Datové připojení.

Poznámka: pro možnost využití mobilního internetu musíte mít nainstalovanou SIM kartu s datovým tarifem.



Bluetooth

Vypnutí a zapnutí Bluetooth

Bluetooth lze zapnout přes domovskou obrazovku:


1. Stiskněte  v menu rychlého nastavení. Ikona zbledá, pokud je Bluetooth zapnuto.
2. Pokud stisknete ikonu znovu, Bluetooth se vypne.

Alternativně:

1. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
2. Najděte položku "Bluetooth".
3. Použijte přepínač vpravo k zapnutí/vypnutí Bluetooth.


CZ

Připojení zařízení přes Bluetooth

1. Klikněte na položku Bluetooth pro vstup do nastavení Bluetooth. V horní části obrazovky se nachází název zařízení a jeho viditelnost pro ostatní zařízení Bluetooth. Klikněte na položku pro přepnutí viditelnosti vašeho zařízení.
2. V sekci "Dostupná zařízení" se zobrazí seznam zařízení, která jsou k dispozici. Klikněte na název zařízení, se kterým se chcete párovat. V další sekci s názvem "Spárování přístroje" se zobrazí seznam všech přístrojů spárovaných s vaším zařízením.
3. Ke zrušení párování zařízení stiskněte  na pravé straně, poté stiskněte "Zrušit párování".

Tethering&Portable hotspot

Datové připojení přístroje můžete sdílet s jinými zařízeními. Nejprve zapněte mobilní připojení k internetu. Poté jděte na 

Hlavní menu >  Nastavení a v sekci "Bezdrátová připojení a síť" stiskněte "Více...", poté "Tethering&Wi-Fi hotspot". Zobrazí se několik možností sdílení.

Wi-Fi hotspot



1. Klikněte na položku "Wi-Fi hotspot".
2. Stiskněte "Nastavit Wi-Fi hotspot". Otevře se nové okno.
3. Vyberte název pro vaše zařízení a vložte ho do textového pole "Síť SSID".
4. Vyberte bezpečnostní protokol pro vaši síť nebo ponechte pole prázdné.
5. Pokud chcete, zadejte heslo pro ochranu vaší sítě.
6. Nastavte maximální počet připojení (1-8).
7. Zvolte "Uložit".

8. Použijte přepínač v pravém horním rohu k vypnutí hotspotu.

USB tethering

Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními pomocí USB kabelu.


1. Připojte vaše zařízení k jinému zařízení.
2. Ve stavovém řádku se objeví ikona USB. V seznamu oznámení uvidíte "Připojeno jako mediální zařízení" (nebo jiný způsob připojení). V případě USB tetheringu nezáleží na způsobu připojení.

3. Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení, pod sekci "Bezdrátová připojení a sítě" vyberte možnost "Více...", poté zvolte "Tethering&Wi-Fi hotspot".

4. Zaškrtněte políčko "USB tethering" na pravé straně.

Bluetooth tethering


Sdílení připojení k internetu mezi dvěma zařízeními spárovanými přes Bluetooth.

1. Zapněte Bluetooth na obou zařízeních.
2. Spárujte zařízení.
3. Chcete-li používat internetové připojení druhého zařízení, stiskněte  u položky "Spárované přístroje", poté zvolte "Přístup k internetu".
4. Chcete-li sdílet připojení k internetu s druhým zařízením, proveďte krok 3 na tomto zařízení (v případě nutnosti využijte uživatelskou příručku druhého zařízení).

CZ Fotoaparát


Fotoaparát vám umožňuje pořizovat snímky a nahrávat video.

Pro přístup k fotoaparátu stiskněte ikonu  na domovské obrazovce nebo jděte na  Hlavní menu >  Fotoaparát.



Stiskněte  pro přepínání mezi přední a zadní kamerou.

Pořízení snímku





1. Zamiřte kamerou na vámi zvolený objekt.
2. Pro přiblížení uchopte obrazovku dvěma prsty a táhněte jimi směrem od sebe. Pro oddálení táhněte prsty k sobě.

3. Stiskněte  pro pořízení snímku. Snímek se automaticky uloží do galerie.

Nahrávání videa

1. Stiskněte  pro nahrávání videa. Ikona zčervená, v dolním rohu obrazovky se objeví červené kolečko indikující nahrávání videa a časovač zobrazující délku nahrávaného záznamu.
2. Pro přiblížení a oddálení v rámci nahrávaného záznamu postupujte stejně jako v případě pořízení snímku.
3. Stiskněte  ještě jednou pro ukončení nahrávání záznamu. Video se automaticky uloží do galerie.

Nastavení fotoaparátu

Stiskněte  pro otevření menu nastavení fotoaparátu. Menu je rozděleno do tří záložek -  Obecné,  Foto, a  Video nastavení.

Stiskněte  pro otevření dalšího menu, kde je možné nastavit úroveň expozice, barevný efekt, vyvážení bílé a denní/noční

režim.


Po změně nastavení, klikněte kamkoliv na obrazovku pro opuštění menu nastavení.

Zobrazení galerie







Kliknutím na čtverce v horním pravém rohu se přesunete do galerie, kde jsou uloženy všechny vaše obrázky a videa.

Zde můžete upravovat všechny položky v galerii (například ořezávat, otáčet, mazat atd.). Zvolte položku z galerie, stiskněte a vyberte ze seznamu, co s ní chcete provést.

Sdílení obrázků a videí




Zvolte položku z galerie, stiskněte  v pravém horním rohu obrazovky a ze seznamu vyberte způsob sdílení. Stiskněte pro sdílení souborů přes Gmail (jako přílohu).

Zvukový záznam

1. Jděte na  Hlavní menu >  Zvukový záznam.
2. Stiskněte  pro začátek nahrávání.
3. Stiskněte  pro pauzu nebo  pro zastavení nahrávání.
4. Stiskněte  pro přehrání záznamu.
5. Stiskněte "Uložit", pokud chcete záznam uložit nebo "Zahodit" pro smazání záznamu.

CZ

Chcete-li otevřít menu Nastavení:

- Jděte na  Hlavní menu >  Nastavení.
- Klikněte na stavový řádek a v novém okně stiskněte .

Menu Nastavení je rozděleno do 5 sekcí:

1. Bezdrátové sítě – nastavení bezdrátových připojení jako je WiFi, Bluetooth, mobilní sítě atd.
2. Zařízení – motiv, zvuk, displej, možnosti úložiště atd.
3. Osobní - poloha, zabezpečení, jazyk, zálohování.
4. Účty - Google a emailové účty.
5. Systém - datum a čas, přístup, verze softwaru, právní informace atd.

Bezdrátové sítě

Správa SIM karty

Aktivace/deaktivace SIM karty pomocí tlačítek na pravé straně nebo úprava příslušných záznamů na SIM kartě po poklepání.

Wi-Fi

Připojení k bezdrátovým sítím, zobrazení či úprava nastavení připojení.

Bluetooth

Párování vašeho zařízení s jinými zařízeními Bluetooth v okolí.

Použití dat

Zobrazení statistik použití dat.

(stiskněte "Více..." pro přístup k níže uvedeným položkám)

Režim letadlo

Zakázání veškeré komunikace s jinými přístroji.

Výchozí aplikace SMS

Nastavení výchozí aplikace pro zasílání zpráv.

Tethering&Wi-Fi hotspot

Sdílení připojení k internetu s jinými zařízeními.

VPN

Konfigurace virtuální privátní sítě.

Mobilní sítě

Povolení/zakázání mobilního datového připojení.

Zařízení

Audio profily

Tvorba, editace a použití audio profilů.

Displej

Výběr tapety, upozornění, jasu, velikosti písma atd.

Úložiště

Výběr výchozího místa pro zápis na disk, zobrazení volného a využitého místa v paměti.

CZ

Baterie

Zobrazení stavu baterie – aktuální stav, zbývající čas, využití baterie procesy.

Aplikace

Zobrazení a správa vámi nainstalovaných aplikací.

Osobní

Poloha

Nastavení služby polohy.

Zabezpečení

Nastavení zámku obrazovky, ochrana SIM karty a další bezpečnostní parametry.

Jazyk&zadávání

Výběr preferovaného jazyka a metody zadávání.

Záloha&obnovení

Zálohování důležitých dat na serverech Google nebo obnovení továrního nastavení na vašem zařízení.

Účty

Vytvoření, úprava a správa účtů Google a emailových účtů.

System

Datum&čas

Nastavení aktuálního data a času, data a formátu zobrazení času, časového pásma.

Automatické zapnutí&vypnutí

Nastavení automatického vypnutí/zapnutí zařízení v určitém čase.

Usnadnění

Možnosti usnadnění pro osoby zdravotně postižené.

Tisk

Služby tisku.

Možnosti pro vývojáře

Možnosti pro vývojáře Android.

O tabletu

Aktualizace, stav, číslo modelu, verze softwaru atd.

CZ Představení

Navitel Navigator je navigační software mezi jehož hlavní funkce patří:

- Nalezení a zobrazení aktuální polohy uživatele
- Navigace do místa určení
- Vyhledávání objektů
- Poskytování dalších na cestě potřebných informací prostřednictvím satelitů a online služeb

Programové rozhraní

#	Název	Funkce
1	Zvuk	Otevře zvukové menu.
2	Kompas	Otevře kontextové menu. Pomocí toho menu lze přepínat orientaci mapy ("Na sever" nebo "Na trasu"), typ pohledu (2D/3D), a režimy (Noční/Denní/Automaticky).
3	Jízdní pruhy	Zobrazuje jízdní pruhy s možnými manévry.
4	Informační panel	Ukazatel blížícího se manévru a vzdálenosti k tomuto manévru. Poklepáním na ukazatel se otevře menu obsahující možnosti trasy.





#	Název	Funkce
5	Trasa	Zobrazení aktuální trasy.

#	Název	Funkce	#	Název	Funkce
6	Informační panel	Panel ukazuje aktuální rychlost, zbývající čas do cíle, vzdálenost do cíle a předpokládaný čas příjezdu.	14	Baterie	Ikona ukazuje stav nabití baterie. Klepnutím se zobrazí volná operační paměť zařízení.
7	GPS-kurzor	Ukazatel vaši pozice na mapě v případě, že je váš GPS přijímač zapnutý.	15	GPS	Ikona detekce GPS/GLONASS spojení. Pokud je indikátor šedý - GPS vypnuta; červený - GPS zapnuta, ale spojení není navázáno; žlutý - slabé spojení; zelený - spojení navázáno. Číslo u ikony znamená počet satelitů.
8	Menu	Otevře hlavní nabídku.	16	"Navitel.Přátelé"	Ikona služby "Navitel.Přátelé", při poklepání na ikonu otevřete menu služby. Zde si můžete přidat své přátele, vidět je na mapě a konverzovat s nimi.
9	Informační panel	Panel ukazuje název ulice, kterou právě projíždíte. Informace je dostupná pouze za předpokladu spojení GPS/GLONASS a existence takové informace v mapě. Pokud není název ulice, zobrazí se směr.	17	Tlačítko "Kurzor"	Poklepáním na tlačítko zobrazíte menu pro akce s bodem označeným na mapě (můžete přejít na obrazovku vlastností nebo stisknutím tlačítka "Jet!" nastavit cílový bod).
10	Změna měřítka	Oddálení	18	Uložit bod	Uloží bod znázorněný na mapě jako cílový bod.
11	Změna měřítka	Přiblížení			
12	"Navitel.Události"	Tlačítko pro kontrolu služby "Navitel.Události".			
13	Indikátor průběhu trasy	Barevně znázorňuje zbývající trasu, průjezdní body (jsou-li stanoveny) a pomocí barvy i hustotu provozu na trase.			

CZ

#	Název	Funkce
19	2D/3D	Přepínání mezi klasickým 2D a panoramatickým 3D zobrazením map.
20	Bod na mapě	Krátké poklepání na mapě znázorní bod a umožní s ním další akce: uložit jako navigační bod, přidat do trasy nebo zobrazit údaje o objektu a další.
21	Aktualizace	Zobrazí dostupné aktualizace.
22	Záznam stopy	Tlačítko pro záznam stopy: červený bod – nahrávání je zapnuté, šedý bod – nahrávání je zastaveno.
23	“Navitel.Dopravní Info”	Ikona zobrazuje aktuální dopravní informace na deseti-bodové stupnici. Poklepáním na tlačítko zobrazíte menu pro ovládání služby “Navitel.Dopravní Info”
24	“Navitel.SMS”	Umožňuje čtení/posílání SMS zpráv včetně zaslání souřadnic. U ikony můžete vidět počet nepřečtených zpráv.

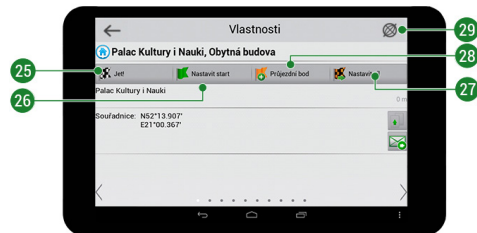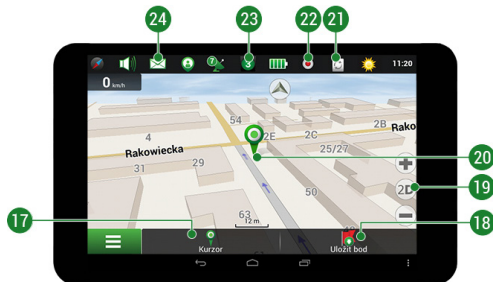


#	Název	Funkce
25	"Jet!"	Klepnutím na tlačítko dáte programu příkaz vypočítat trasu z aktuální pozice nebo ze zvoleného počátečního bodu.
26	"Nastavit start"	Klepnutím na tlačítko nastavíte vybraný bod jako počáteční bod trasy (přijímač GPS musí být vypnutý).
27	"Nastavit cíl"	Tlačítko je aktivní pouze, pokud je zadána trasa. Stisknutím tlačítka nastavíte vybraný bod jako cílový.
28	"Průjezdni bod"	Tlačítko je aktivní pouze, pokud je zadána trasa. Stisknutím tlačítka zahrnete vybraný bod do trasy. Poslední přidaný bod bude zařazen jako první za bod startu.
29	Mapa	Zpět na mapu.

Plánování trasy

Trasa ke zvolenému bodu na mapě


Trasu můžete nastavit do bodu, který si najdete a označíte na mapě, a poté ho nastavíte jako cílový bod s tím, že jako počáteční bod trasy bude brána aktuální pozice zařízení podle GPS. Pro vytvoření trasy klepněte v mapě pro označení bodu, vyberte "Kurzor" [1], a pak "Jet!" [2]. Program nabídne 3 alternativní trasy s přibližnou vzdáleností a čas do cíle bodu [3]. Vyberte "Jet!" pro následování trasy.

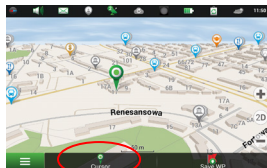

Obr. 1



Obr. 2

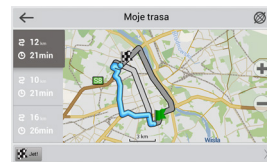


Obr. 3

Navádění na přesnou adresu


Pro vytvoření trasy k bodu, jehož adresu znáte, zvolte "Menu" v levém dolním rohu obrazovky [1] > "Najít" [2] > "Poštovní adresu", a poté stiknete "Vybrat zemi" [3] a vložte její název [4] a vyberte požadovanou zemi [5]. Možnosti "Vybrat město", "Vybrat ulici" a "Vybrat číslo budovy" se aktivují pouze v případě, že předchozí pole byla vyplněna [6]. Po vyplnění všech informací se objekt zobrazí na mapě [7]. Stiskněte "Jet!". Program automaticky vykreslí trasu z aktuální pozice na určenou adresu [8]. Nyní můžete následovat trasu [9].



Obr. 4

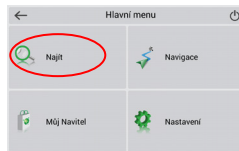


Obr. 5

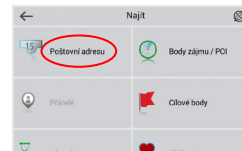

Obr. 6




Obr. 7

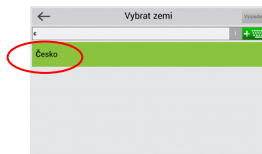


Obr. 8




Obr. 9

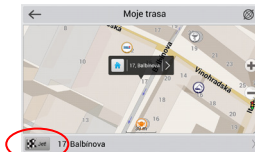

Obr. 10

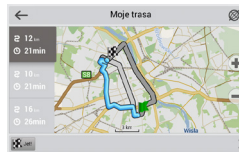

Obr. 11

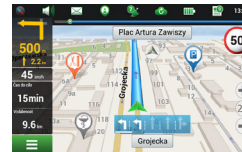


Obr. 12


CZ

Manuální nastavení všech bodů trasy


Pro plánování trasy, kde jsou počáteční a cílové body nastaveny manuálně, nejprve zvolte na mapě bod, který má být počáteční a stiskněte "Kurzor" [1], čímž se zobrazí obrazovka "Moje trasa". Klepněte na informační panel ve spodní části obrazovky [2]. Stiskněte "Nastavit start" v obrazovce "Vlastnosti" [3]. GPS přijímač musí být vypnutý. Bod bude označen na mapě jako počáteční bod. Zvolte cílový bod na mapě: klepněte na mapu pro označení bodu, stiskněte "Kurzor" [4] a poté "Jet!" na obrazovce "Moje trasa" [5]. Program automaticky vytvoří 3 alternativní trasy [6].

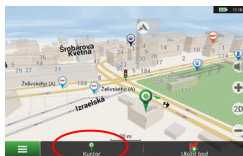


Obr. 1

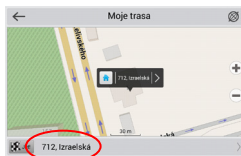


Obr. 2

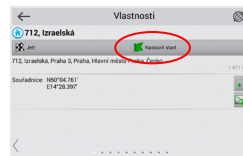


Obr. 3

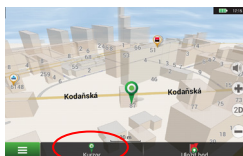

Obr. 4

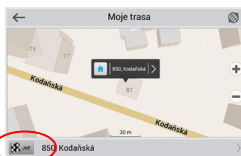

Obr. 5

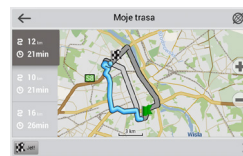

Obr. 6

Online služby

Navitel.Dopravní Info

Služba nabízí a zobrazuje informace o dopravní situaci v reálném čase. Je-li část trasy na mapě zeleně zvýrazněna znamená to, že provoz na trase je plynulý, je-li zvýrazněna žlutě – provoz je poměrně hustý, oranžově – provoz je hustý, červeně – je zde dopravní zácpa. Pro nastavení služby zvolte "Menu" > "Nastavení" > "On-line služby".

Navitel.Přátelé

Navitel.Přátelé je interaktivní služba, která umožňuje sledovat na mapě polohu přátel v reálném čase, posílat zprávy nebo naplánovat trasu přímo k nim.

Navitel.Události

Nová bezplatná online služba, která dovoluje svým uživatelům označovat a vidět na mapě navigačního zařízení záznamy jiných uživatelů o různých událostech na cestě.

Navitel.SMS

Služba Navitel.SMS umožňuje sdílet souřadnice mezi uživateli pro určení jejich aktuální polohy a sdílet souřadnice jakéhokoliv objektu.

Zde můžete zadat informace, jako je číslo příjemce, název místa, jeho popis a přesné souřadnice. Existují dva typy SMS zpráv. Odeslání vlastních souřadnic „Jsem tady“ a dotaz na souřadnice jiného uživatele – „Kde jsi?“.

Navitel.Počasi

Služba Navitel.Počasi umožňuje svým uživatelům sledovat předpověď počasí kdekoliv na světě. Informace o počasí jsou k dispozici 4 dny dopředu.


CZ

Navitel.Cloud

Služba Navitel.Cloud vám umožní uložit vaše nastavení, cílové body a historii vyhledávání na cloudové datové úložiště. Data uložená na cloudu pak mohou být obnovena v případě přeinstalování programu. Pokud používáte Navitel Navigator na několika zařízeních, cílové body a historie mohou být navzájem synchronizovány, což vám ušetří čas, protože potřebné soubory nemusíte mezi zařízeními přenášet.

Pro fungování této služby je zapotřebí internetové připojení.

Pro synchronizaci s jiným zařízením:

1. Na obrazovce s mapou klepněte v panelu nástrojů na ikonu . Pokud se vám tato ikona nezobrazuje, zkuste změnit orientaci obrazovky. Pokud se ani tak ikona nezobrazí, zvolte Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka, a poté zapněte zobrazení ikony Navitel.Cloud.
2. V nově otevřeném dialogovém okně zvolte Zapnout.
3. Vložte své přihlašovací údaje a heslo (stejně jako pro přihlášení na webových stránkách NAVITEL nebo do služby Navitel. Přátelé). Případně se můžete přihlásit prostřednictvím vašeho účtu na VK, FB nebo Google Plus. Váš Navitel účet může být s tímto účtem synchronizován.
4. V dialogovém okně Navitel.Cloud zvolte Nastavení, a poté zvolte data, která chcete synchronizovat.
5. Vraťte se zpět do dialogového okna Navitel.Cloud a klepněte na možnost Sesynchronizovat nyní.
6. Zopakujte tyto kroky i na dalším zařízení, se kterým chcete první zařízení synchronizovat.

Navitel.Novinky

Prostřednictvím služby Navitel.Novinky budete dostávat důležité novinky o aktualizacích a program a upozornění na speciální nabídky a slevy.

Pro otevření stránky této služby zvolte Menu > Můj Navitel > Novinky.

Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout zvolte Menu > Nastavení > On-line služby, najděte nabídku menu „Ukázat upozornění Navitel.Novinky“, a poté nastavte posuvník do požadované pozice.

Ikonu Navitel.Novinky lze také umístit do panelu nástrojů. Nastavení provedete prostřednictvím Menu > Nastavení > Rozhraní > Funkční tlačítka, a poté zapnete zobrazení ikony Navitel.Novinky.

Obsah této uživatelské příručky a všechny příložené demo materiály jsou vlastnictvím společnosti NAVITEL s.r.o. Jakékoliv komerční využití této příručky musí být s písemným souhlasem společnosti NAVITEL s.r.o.

Getting Started

Package contents.....	4
Device layout.....	4
Physical characteristics.....	5
Hardware specifications.....	5
Software specifications.....	5
Installing and removing a SIM card.....	6
Installing and removing an SD card.....	6
Home Screen.....	7
Main buttons.....	7
Status Bar.....	7
Applications.....	7
Shortcuts.....	8
Widgets.....	8
Wallpapers.....	8

Accounts&Contacts

Accounts.....	10
Adding an account.....	10
Contacts.....	10
New contacts.....	10
Edit a contact.....	11

Delete a contact.....	11
Backup contacts.....	11
Import contacts.....	11
Favorite contacts.....	12

Calling&Messaging

Phone call.....	13
Making a phone call.....	13
Receiving a phone call.....	13
Call history.....	13
Message.....	14
Sending a message.....	14
Answering messages.....	14
MMS.....	15

Networks

Wi-Fi.....	16
Enabling and disabling Wi-Fi.....	16
Connecting to a Wi-Fi network.....	16
Mobile network.....	17
Bluetooth.....	17
Enabling and disabling Bluetooth.....	17
Connecting devices via Bluetooth.....	18

Tethering&Portable hotspot.....	18	VPN.....	23
Wi-Fi hotspot.....	18	Mobile networks.....	23
USB tethering.....	19	Device.....	23
Bluetooth tethering.....	19	Audio profiles.....	23
Multimedia		Display.....	23
Camera.....	20	Storage.....	23
Taking a picture.....	20	Battery.....	24
Recording a video.....	20	Apps.....	24
Camera settings.....	20	Personal.....	24
View gallery.....	21	Location.....	24
Sharing pictures and videos.....	21	Security.....	24
Sound recorder.....	21	Language&input.....	24
Settings		Backup&reset.....	24
Wireless&Networks.....	22	Accounts.....	24
SIM management.....	22	System.....	25
Wi-Fi.....	22	Date&time.....	25
Bluetooth.....	22	Scheduled power on&off.....	25
Data usage.....	22	Accessibility.....	25
Airplane mode.....	23	Printing.....	25
Default SMS app.....	23	Developer options.....	25
Tethering&portable hotspot.....	23	About tablet.....	25

Navitel Navigator

Introduction.....	26
Program interface.....	26
Routing.....	30
Route to a manually selected point on the map.....	30
Route to an address.....	30
Route from one manually selected point to another.....	32
Online services.....	33
Navitel.Traffic.....	33
Navitel.Friends.....	33
Navitel.Events.....	33
Navitel.SMS.....	33
Navitel.Weather.....	33
Navitel.Cloud.....	33
Navitel.News.....	34


Package contents

The package includes:

- T700 3G Tablet PC
- Car windscreen holder
- Stand
- Car charger
- Home charger
- User Guide
- Warranty Card

Device layout

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Screen | 7. 3,5mm jack |
| 2. Front camera | 8. Flash |
| 3. Speaker | 9. Rear camera |
| 4. Volume | 10. MiniUSB |
| 5. On/off button | 11. Speaker |
| 6. Reset | 12. Microphone |

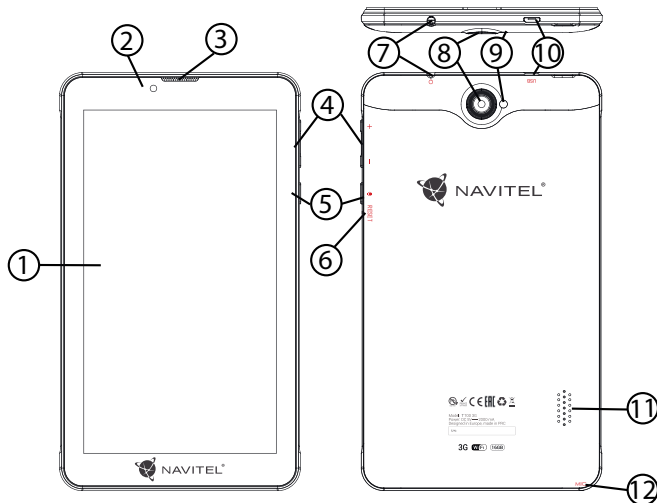

Technical specifications

Physical characteristics	
Battery Type	Li-Pol battery, 2800mAh/3.7V
Power adaptor	Input AC 100V-240V, output Micro USB 5V, 2.0A
Dimensions (mm)	108.8*188.8*11.7
Hardware specifications	
CPU	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3GHz
DDR Memory	1GB DDR
Flash Memory	16GB
Screen Resolution	7.0" 1024*600 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900/2100 MHz

2G	850/900/1800/1900MHz
GPS	YES
FM	YES
Camera	Front 0.3MP, Rear 2.0MP
SD slot	Micro SD
SIM Card slot	Dual SIM
Charging port	Micro USB (5V 2.0A)
USB port	Micro USB
Earphone jack	3.5mm
G-sensor	YES
Software specifications	
OS	Android

Installing and removing a SIM card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Insert the SIM card into the slot so that the gold contacts are facing down, and the cut-off corner is facing away from the slot.

To remove:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SIM card slot.
3. Carefully remove the SIM card.

Installing and removing an SD card

To install:

1. Shut off the device.
2. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
3. Insert the SD card into the slot so that the gold contacts are facing down and the cut-off corner is facing towards the slot. Push it in until it clicks into place.

To remove:

1. Unmount the SD card by going to Application Menu > Settings > Storage > Unmount SD card.
2. Shut off the device.
3. Remove the top part of the device's back panel to find the SD card slot.
4. Lightly push the SD card into the slot and let it slide out.

Home Screen

The Home Screen contains the Status Bar at the top, the Quick Settings Panel, and shortcuts to various applications, menus, and functions of the device.

EN

Main buttons



- open the Application Menu.



- return to the Home Screen.



- return to the previous screen.




- show the list of recently used applications. Tap on an application icon to open it.

Status Bar

The Status Bar displays a selection of icons that describe the current state of the device - for example, battery level, signal strength, Wi-Fi and Bluetooth connection, etc.

Press your finger against the left half of the status bar and swipe down to display the list of notifications; do the same with the right half to display the Quick Settings Menu.

Applications

Your installed apps are located in the Application Menu that can be accessed by pressing . Tap on an application icon to open it.

Long press and drag the icon onto the trash bin in the top left corner to delete the application.

Shortcuts

You can create shortcuts to your most used apps and position them however you like on the Home Screen. To add an application shortcut to the Home Screen:

1. Open the Application Menu.
2. Long press on the icon of the app, then drag and release to place it on the Home Screen.

To remove a shortcut, long press, then drag and drop it onto the little cross in the top left corner.

Widgets

You can place widgets on your Home Screen, i.e. calendar, clock, battery, Google Search, and others. To do that:


1. Long press on the Home Screen until it shrinks. Below it you will see three new icons.
2. Tap on the one labeled "Widgets". You will see the list of available widgets.
3. Select a widget from the list by touching and holding, then drag and release to place it on the screen.

To remove a widget, long press, then drag and drop it onto the little cross in the top left corner.

Wallpapers

To change the wallpaper:

1. Long press on the Home Screen until it shrinks. Below it you will see three new icons.

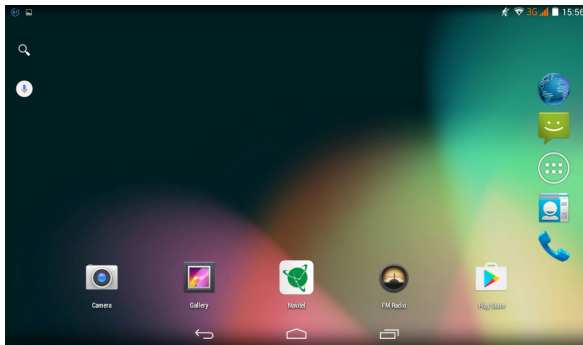

-
2. Tap on the one labeled “Wallpapers”. You will see the available wallpapers in the image carousel at the bottom of the screen.
 3. Choose an image from the carousel, or press “Pick image” (the leftmost picture in the carousel) to choose a different image saved on your device. Then press “Set wallpaper” in the top left corner.

Accounts

Use accounts to synchronize your data - e-mails, contacts, calendar, etc.

Adding an account



Application Menu >



Settings, then scroll down to the "Accounts" section. Press "Add account".

You can add the following account types:

- Google - add a Gmail account to synchronize your calendar, contacts, mail, app data, as well as Google+ services.
- Corporate email - add a corporate email account.
- IMAP email - add a personal email account (IMAP protocol).
- POP3 email - add a personal email account (POP3 protocol).

Contacts

You can save contacts, phone numbers, email addresses, and other related information.

New contacts



To add a new contact:



Contacts >





New contact.

1. Go to  Contacts >  New contact.
2. Enter the contact's information.
3. Press "Done" (top left corner) to save the contact.

Edit a contact



1. Press  to open the contact list.
2. Select the contact you want to edit, then press . After editing, press "Done" to save the changes.

Delete a contact


1. Press  to open the contact list.
2. Press , in the pop-up list select "Delete".
3. Mark the contacts you want to delete, then press "OK".

Backup contacts

You can export your contact data to an external memory card.

1. Press  to open the contact list.
2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Export to storage".

Import contacts

1. Press  to open the contact list.

2. Press  > "Import/Export".
3. Select "Import from storage".

Favorite contacts

You can favorite frequently used or special contacts to access them more quickly. To do that, select a contact from your list, then press on the star icon next to their name.

To view your favorites, press "All contacts" (top left corner), and select "Favorites" in the pop-up list.

Phone call







Making a phone call

EN

1. Press .
2. Select a contact from your contact list or press  to enter a number using the dial pad. You can press  to remove the last entered digit.
3. Press  to make the call.

Receiving a phone call

When you get an incoming call, three options are available:

1. Answer the phone - press and drag the  icon onto the  icon.
 2. Hang up - press and drag the  icon onto the  icon.
- Hang up and write a message - press and drag the  icon onto the  icon.





Call history

To view your call history, go to  Phone >  History. You can choose to only view:

- Incoming calls 
- Outgoing calls 
- Missed calls 


Message


Sending a message

1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the intended recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Write the text you want to send.
4. Press  to send the message.






Answering messages

You will be notified when you receive a new message.

1. Go to  Messages.
2. Select the message you want to reply to.
3. Enter the text you want to send.

4. Press  to send the message.


MMS**EN**

1. Go to  Messages >  New message.
2. Enter the recipient's number or press  and find the recipient in your contact list.
3. Press  in the bottom left corner, then select one of the following options:
- Capture picture - capture a photo that will be automatically attached to the message.
 - Capture video - capture a video that will be automatically attached to the message.
 - Record audio - record an audio file that will be automatically attached to the message.
 - Pictures - attach a picture stored on your device.
 - Videos - attach a video stored on your device.
 - Audio - attach an audio file stored on your device.
 - Slideshow - create a picture slideshow to attach to the message.
4. Press  to send the message.



Wi-Fi

Enabling and disabling Wi-Fi


Wi-Fi can be turned on from the Home Screen.

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Wi-Fi is on.
2. Press on the icon again to disable Wi-Fi, if necessary.

Alternatively:

1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. In the “Wireless&Networks” section, find the “Wi-Fi” entry.
3. Use the toggle on the right to turn Wi-Fi on/off.

Connecting to a Wi-Fi network

When Wi-Fi is turned on, a notification icon  will appear in the Status Bar showing that there are available Wi-Fi networks. To connect to a network:

1. Put your finger on the left side of the Status Bar and swipe down to display the list of notifications.
2. Tap on “Wi-Fi network available”. You will be shown the list of available networks.
3. Choose a network from the list and tap on the corresponding entry. If the network is password protected, you will be prompted to enter the password.

The list of networks can also be accessed by tapping on the “Wi-Fi” entry in Settings.

Every time you connect to a new network, the device “remembers” it and connects automatically when it is available. To make your device “forget” a network, long press on the network’s name, then select “Forget network” from the pop-up list.

Note: “forgetting” a network includes “forgetting” the password, so, if you want to connect to a secured network again, you will have to re-enter the password.

Mobile network

EN

To enable mobile Internet access, open the Quick Settings Menu and press . Press again to disable it.


You can also do it by going to  Application Menu >  Settings > SIM management > Data connection.

Note: you need to have a SIM card installed for mobile Internet to work.



Bluetooth

Enabling and disabling Bluetooth


Bluetooth can be turned on from the Home Screen:

1. Press  in the Quick Settings Menu. The icon will turn white when Bluetooth is on.
2. Press on the icon again to disable Bluetooth.

Another way to enable Bluetooth:


1. Go to  Application Menu >  Settings.
2. Find the “Bluetooth” entry.
3. Use the toggle on the right to turn it on/off.

Connecting devices via Bluetooth

1. Tap on the Bluetooth entry to see the Bluetooth settings. The entry at the very top displays the name of your device and indicates whether it is visible to other Bluetooth devices. Tap on the entry to toggle the visibility of your device.
2. The "Available devices" section below shows the devices that your device can currently see. Tap on a device's entry to pair with it. Another section will appear, titled "Paired devices", where all the Bluetooth connections to your device will be displayed.
3. To unpair a device, press  on the right in the device's entry, then press "Unpair".

Tethering&Portable hotspot

You can share your device's data connection with other devices. First, enable your mobile Internet connection. Then, go to 



Application Menu >  Settings and in the "Wireless&Networks" section press "More...", then "Tethering&portable hotspot". You will see several sharing options.

Wi-Fi hotspot

1. Tap on the entry to configure your Wi-Fi hotspot.
2. Press "Set up Wi-Fi hotspot". A window will pop up.
3. Choose a name for your network and type it in the "Network SSID" text field.
4. Choose a security protocol for your network or leave it open.
5. Enter a password to protect your network, if necessary.
6. Set the maximum number of allowed connections (1-8).
7. Press "Save".
8. Use the toggle in the top right corner to turn on the hotspot.


USB tethering

Share Internet connection between two devices via USB cable.

1. Connect your device to the other device.
2. A USB icon will appear in the Status Bar. In the list of notifications you will see “Connected as a media device” (or other connection mode). It does not matter for tethering.
3. Go to  Application Menu >  Settings, under “Wireless&Networks” select “More...”, then “Tethering&portable hotspot”.
4. Tick the checkbox on the right in the “USB tethering” entry.

Bluetooth tethering

Share Internet connection between two devices paired via Bluetooth.

1. Enable Bluetooth on both devices.
2. Pair the devices.
3. If you want to use the other device’s Internet connection, press  in the device’s entry under “Paired devices”, then, under profiles, select “Internet access”.
4. If you want to share your Internet connection with the other device, perform step 3 on said device (consult the user manual for the device, if necessary).


Camera

The camera allows you to take pictures and record videos.



To access the camera, tap on the  icon on the Home Screen, or go to  Application Menu >  Camera.

Press  to switch between front and rear cameras.





Taking a picture

1. Point the camera at whatever you want to capture.
2. "Stretch" and "pinch" the screen to zoom in or out, if necessary.
3. Press  to take a picture. It will be saved automatically to the gallery.

Recording a video

1. Press  to start recording a video. The icon will turn red, and a small red circle will appear in the bottom left corner of the screen indicating that the recording is in process. A timer next to it will show the length of the recording.
2. If necessary, you can zoom in and out while recording by "stretching" and "pinching" the screen.
3. Press  once more to stop recording. The video will be saved to the gallery.

Camera settings

Press  to open the Camera Settings Menu. It is divided into three tabs -  General,  Photo, and  Video settings.

Press  to open another menu, where you can set up exposure level, color effect, white balance, and day/night mode.

After changing the settings, tap anywhere on the screen to exit the Camera Settings Menu.

View gallery



EN

Tap on the square frame in the top right corner of the screen to go to your gallery, where all your pictures and videos are contained.







You can perform various actions (i.e. edit, crop, rotate, mute, delete) on the items in your gallery. To do that, select an item from

the gallery, then press  and choose an action from the list.

Sharing pictures and videos


Select an item from the gallery, then press  in the top right corner and choose a sharing method from the list. Press  to share the file via Gmail (as an attachment).

Sound recorder

1. Go to  Application Menu >  Sound recorder.
2. Press  to start recording.
3. Press  to pause, or  to stop.
4. Press  to play back the recording, if necessary.
5. Press "Save", if you want to save the audio file, or press "Discard" to delete it.

To open the Settings Menu:

- Go to  Application Menu >  Settings.

- Tap on the Status Bar and in the pop-up menu press 

The Settings Menu is divided into 5 sections:

1. Wireless networks - set your device's wireless connection, such as WiFi, Bluetooth, mobile network, etc.
2. Device - theme, sound, display, storage options, etc.
3. Personal - location, security, language, backup.
4. Accounts - Google and email accounts.
5. System - time and date, accessibility, software version, legal information, etc.

Wireless&Networks

SIM management

Enable/disable your SIM cards using the toggles on the right, or edit them by tapping on their respective entries.

Wi-Fi

Connect to wireless networks, view and edit your connection settings.

Bluetooth

Pair your device with other Bluetooth devices in the vicinity.

Data usage

View your data usage statistics.

(press "More..." to access the menus listed below)

Airplane mode

Disable all communication with your device.

Default SMS app

Set your default messaging application.

Tethering&portable hotspot

Share your Internet access with other devices.

VPN

Configure your virtual private networks.

Mobile networks

Enable/disable mobile data connection.

Device

Audio profiles

Create, edit and use your audio profiles.

Display

Select your wallpaper, set up notifications, brightness, font size, etc.

Storage

Choose a default write disk, view available and occupied space on your storage units.

Battery

View your battery status - current charge, time left, energy consumption per process.

Apps

View and manage your installed applications.

Personal

Location

Location service settings.

Security

Set up screen lock, SIM card protection, and other security parameters.

Language&input

Select your preferred language and input method.

Backup&reset

Backup your important data to Google servers or perform factory reset on your device.

Accounts

Create, edit, and manage your Google and email accounts.

System

Date&time

EN Set current date and time, date and time display format, your time zone.

Scheduled power on&off

Set your device to turn on or off automatically at a certain time.

Accessibility

Accessability options for people with disabilities.

Printing

Printing services.

Developer options

Various options for Android developers.

About tablet

Updates, status, model number, software version, etc.

Introduction

Navitel Navigator is satellite navigation software whose key functionality includes:

- Finding and displaying the user's current position
- Routing
- Object search
- Providing various travel-related information via satellites and online services

EN

Program interface

#	Element	Function
1	Sound	Tap on the button to open the sound menu.
2	Compass	Tap to open the context menu where you can choose map orientation ("North up" or "Track up"), map view (2D/3D), and skin (Night/Day/Auto).
3	Road lanes	This panel displays road lanes with possible maneuvers.
4	Information panel	This panel shows the upcoming maneuver and distance before it. Tap on the panel to open


#	Element	Function
5	Route	Visualization of the current route.
6	Information panel	The panel shows current speed, the remaining time to the destination point, distance to the destination point, and estimated time of arrival.
7	GPS-cursor	Indicates current position on the map when the GPS receiver is switched on.
8	Menu	Tap on the button to open the main program menu.

#	Element	Function
9	Information panel	The panel shows the name of the street you are currently on. The information is available only if GPS/GLONASS connection is established and the map contains such information. If there is no street name, the movement direction will be displayed.
10	Zoom out button	Tap to zoom out.
11	Zoom in button	Tap to zoom in.
12	"Navitel.Events"	Button for controlling the "Navitel.Events" service.
13	Route progress bar	The progress bar displays the remaining route, waypoints (if any), and traffic density on the route, marked by color.
14	Battery	The icon indicates the level of battery charge. Tapping on the icon shows free device memory.




#	Element	Function
15	GPS	GPS-connection indicator. Grey indicator – GPS/GLONASS-receiver is off; red – receiver is turned on, but there is no connection with satellites; yellow – bad connection; green – connection is established. The number on the icon indicates the number of satellites.
16	"Navitel.Friends"	The icon of the "Navitel.Friends" service. Tap on it to open the settings menu. The service is intended for adding friends, viewing their location and exchanging messages with them.

#	Element	Function
17	"Cursor" button	Tapping on the button shows the menu for operations with the point marked on the map (making it a destination point by pressing "Go!" button or proceeding to the properties screen).
18	"Save WP" button	Saves the point marked on the map as a waypoint.
19	2D/3D	Switching between the plain 2D and the panoramic 3D map views.
20	Point on the map	Short tap on the map marks the point for further operations with it: saving as a waypoint, adding to the route or viewing the object's data, and others.
21	Updates	Provides access to the program and map update menu screen.
22	Track recording	Button for track recording: red dot – recording is on, grey dot – recording is stopped.

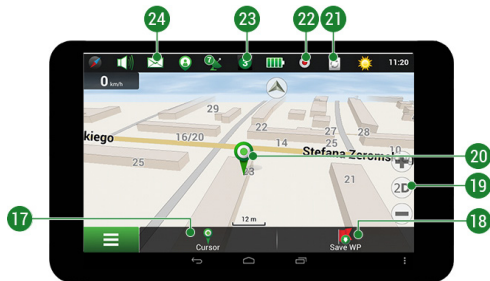

#	Element	Function
23	Navitel.Traffic	The icon displays general traffic intensity on ten-point scale. Tapping on the button shows the menu for controlling the "Navitel.Traffic" service.
24	Navitel.SMS	The icon allows reading/sending messages with added coordinates. It also shows the number of unread messages.

#	Element	Function
25	"Go!"	Tapping on the button gives a command to the program to calculate a route from the current position or the set initial point to the selected point.
26	"Set start"	Tapping on the button determines the selected point as a starting point of the route (GPS-receiver must be switched off).
27	"Set finish"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button continues the route up to the selected point making it the destination point of the route.
28	"Route through"	The button is active only when there is an existing route. Pressing the button marks the selected point as a point to be included in the route. The last added point becomes the first one in the route after the starting point.
29	Map	Tap to return to the map.

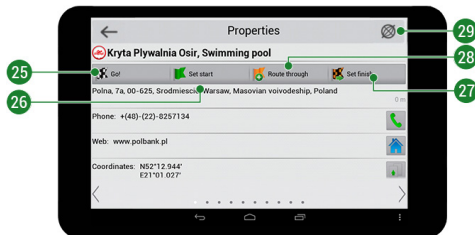

Manual setting of all route points

To plan a route, where the starting and the destination points are determined manually, first mark a point on the map where you plan to start and press «Cursor» [1] to proceed to the «My route» screen. Tap on the information panel at the bottom of the screen [2]. Press «Set start» in the «Properties» screen [3]. The GPS-receiver must be switched off. The point will be marked on the map as a starting point. Select a destination point on the map: tap on the map to mark the point, press «Cursor» [4] and then press «Go!» in the «My route» screen [5]. The program will offer 3 alternative routes [6]. Select the appropriate and press «Go!».

EN

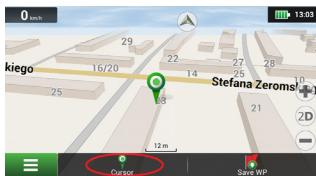


Fig. 1

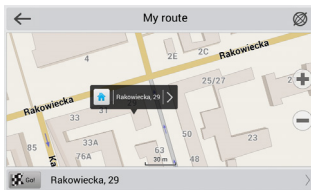


Fig. 2

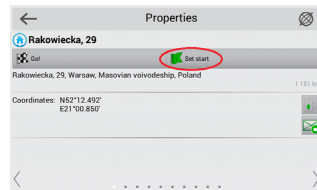


Fig. 3

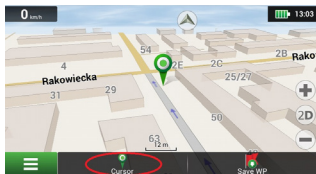


Fig. 4

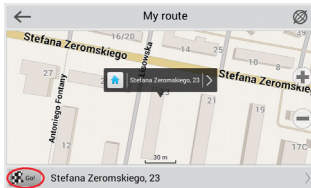


Fig. 5

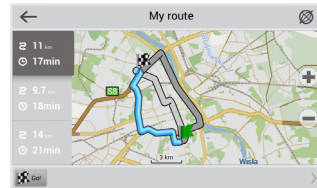


Fig. 6

EN

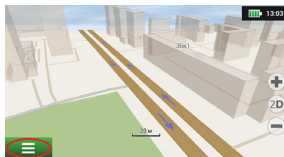


Fig. 4

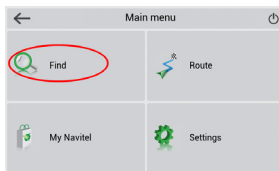


Fig. 5

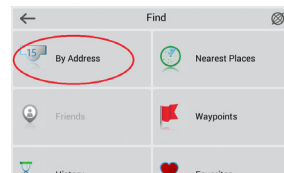


Fig. 6

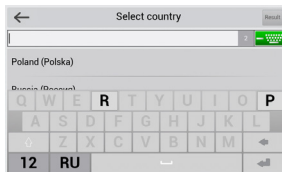


Fig. 7

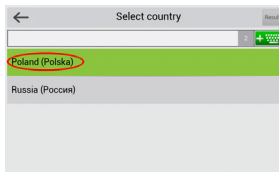


Fig. 8



Fig. 9

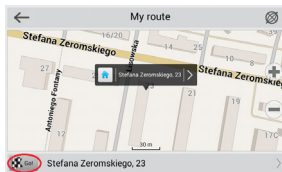


Fig. 10

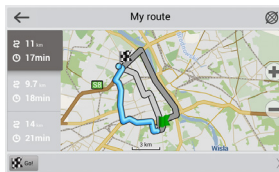


Fig. 11

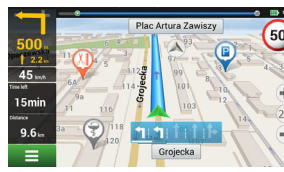


Fig. 12

Manual setting of all route points

To plan a route, where the starting and the destination points are determined manually, first mark a point on the map where you plan to start and press «Cursor» [1] to proceed to the «My route» screen. Tap on the information panel at the bottom of the screen [2]. Press «Set start» in the «Properties» screen [3]. The GPS-receiver must be switched off. The point will be marked on the map as a starting point. Select a destination point on the map: tap on the map to mark the point, press «Cursor» [4] and then press «Go!» in the «My route» screen [5]. The program will offer 3 alternative routes [6]. Select the appropriate and press «Go!».

EN

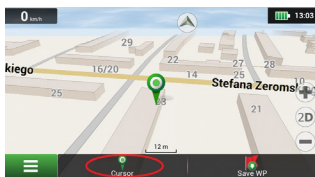


Fig. 1

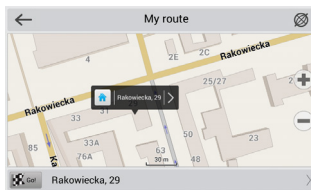


Fig. 2

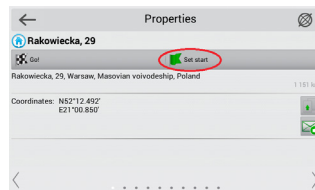


Fig. 3

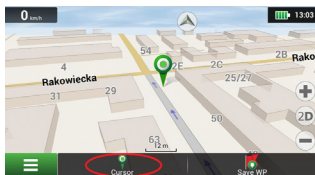


Fig. 4

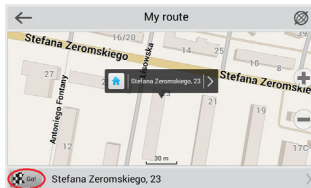


Fig. 5

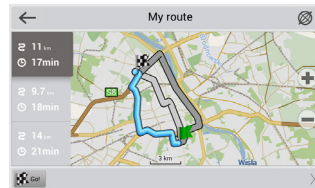


Fig. 6

Online services

Navitel.Traffic

EN This service provides real-time information about density of traffic on the map. If a part of a road is marked green on the map, this means that road traffic here is normal, if it is marked yellow – traffic is rather dense, orange – traffic is heavy, red – there is a traffic jam. To configure the service select “Menu” > “Settings” > “Online services”.

Navitel.Friends

The “Navitel.Friends” interactive service allows viewing positions of friends on the map in real-time, to plan a route using their coordinates, or to share coordinates of other points and exchange messages. To turn the service on select “Menu” > “Settings” > “Online services” and switch on the “Turn on Navitel.Friends” toggle.

Navitel.Events

This interactive service allows users to mark and see on the map other users’ marks of the various types of road events.

Navitel.SMS

Navitel.SMS service allows you to exchange coordinates with other users.

You can send your position or position of any object or mark on the map.

You can enter the recipient’s phone number, place name, its description and coordinates. There are two types of SMS messages: your coordinates (“I’m here”) and other user’s coordinates request (“Where are you?”).

Navitel.Weather

Navitel.Weather service shows weather forecast for 4 days for any place on Earth.


Navitel.Cloud

Navitel.Cloud service allows you to save your settings, waypoints, and search history in the cloud data storage. The data saved in

the cloud can be restored afterwards in case you have reinstalled the program. If you use Navitel Navigator on several devices, waypoints and history data can be synchronized between all of them, which might come handy, saving you time otherwise spent transferring the necessary files.

The Internet connection is required.

To synchronize with another device:

1. On the map screen, within the toolbar, tap the  icon.
2. If you do not see this icon, try rotating the screen in order to change the screen orientation. If it does not help and the icon does not appear, select Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.Cloud icon display.
3. In the newly opened dialog box, select Turn on.
4. Enter your login and password data (same as on Navitel website or Navitel.Friends service). Alternatively, you can log in with either VK, FB, or Google Plus. Your Navitel account has to be synched with them.
5. In the Navitel.Cloud dialog box, select Settings, then select data which you want to synchronize.
6. Go back to the Navitel.Cloud dialog box, and tap the Synchronize now option.
7. Repeat these steps on the other device that you want to synchronize with.

Navitel.News

With the help of the Navitel.News service we deliver to you important update and program news and announce special offers and discounts.

To open the service page, select Menu > My Navitel > News.

If you want to turn this feature on or off, select Menu > Settings > Online services, find the “Show Navitel.News notifications” menu option, and then set the toggle into the position of your choice.

You can also put the Navitel.News icon on the toolbar. Go to Menu > Settings > Interface > Map buttons, and then enable the Navitel.News icon display.

Rozpoczęcie

Zawartość pudełka.....	4
Charakterystyka fizyczna.....	5
Specyfikacja sprzętu.....	5
Specyfikacja oprogramowania.....	5
Instalowanie i usuwanie karty SIM.....	6
Instalowanie i usuwanie karty SD.....	6
Ekran Domowy.....	7
Główne przyciski.....	7
Pasek Statusów.....	7
Aplikacje.....	8
Skróty.....	8
Widżety.....	8
Tapety.....	9

Konta&Kontakty

Konta.....	10
Dodawanie Konta.....	10
Kontakty.....	10
Nowy kontakt.....	10
Edytowanie kontaktu.....	11
Usuwanie kontaktu.....	11

Backup kontaktów.....	11
Import kontaktów.....	12
Ulubione kontakty.....	12

Telefon&Wiadomości

Telefon.....	13
Wykonywanie połączeń.....	13
Odbieranie połączeń telefonicznych.....	13
Historia połączeń.....	14
Wiadomości.....	14
Wysyłanie wiadomości.....	14
Odpowiadanie na wiadomości.....	15
MMS.....	15

Sieci

Wi-Fi.....	17
Włączanie i wyłączanie Wi-Fi.....	17
Podłączenie do sieci Wi-Fi.....	17
Sieci komórkowe.....	18
Bluetooth.....	18
Włączanie i wyłączanie Bluetooth.....	18
Podłączanie urządzeń przez Bluetooth.....	19
Tethering&przenośny hotspot.....	19

Przenośny hotspot Wi-Fi.....	19	Sieci komórkowe.....	24
USB tethering.....	20	Urządzenie.....	24
Bluetooth tethering.....	20	Profile Audio.....	24
Multimedia		Wyświetlacz.....	24
Kamera.....	21	Pamięć.....	25
Robienie zdjęć.....	21	Bateria.....	25
Nagrywanie filmów.....	21	Aplikacje.....	25
Ustawienia kamery.....	21	Osobiste.....	25
Galeria.....	22	Lokalizacja.....	25
Udostępnianie zdjęć i filmów.....	22	Bezpieczeństwo i ochrona danych.....	25
Nagrywanie dźwięku.....	22	Język.....	25
Ustawienia		Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych.....	25
Sieci i łączność.....	23	Konta.....	26
Zarządzanie SIM.....	23	System.....	26
Wi-Fi.....	23	Data i godzina.....	26
Bluetooth.....	23	Zaplanowane włączanie i wyłączanie.....	26
Użycie danych.....	24	Ustawienia dostępu.....	26
Tryb samolotowy.....	24	Drukowanie.....	26
Domyślna aplikacja SMS.....	24	Opcje programisty.....	26
Tethering&funkcja hotspot.....	24	O tablecie.....	26
VPN.....	24		

Navitel Navigator

Wstęp.....	27
Interfejs programu.....	27
Navigacja.....	31
Trasa do punktu wybranego na mapie.....	31
Trasa do konkretnego adresu.....	31
Ręczne ustawienie punktów na trasie.....	33
Serwisy on-line.....	34
Navitel.Korki.....	34
Navitel.Znajomi.....	34
Navitel.Aktualności.....	34
Navitel.SMS.....	34
Navitel.Pogoda.....	35
Navitel.Cloud.....	35
Navitel.Aktualności.....	35


Zawartość pudełka

Opakowanie zawiera:

- Urządzenie T700 3G Tablet PC
- Uchwyt samochodowy
- Stojak
- Ładowarka samochodowa
- Ładowarka
- Instrukcja użytkownika
- Karta gwarancyjna

Wygląd zewnętrzny

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Wyświetlacz | 7. 3,5 mm jack |
| 2. Przednia kamera | 8. Flesz |
| 3. Głośnik | 9. Tylna kamera |
| 4. Głośność | 10. MiniUSB |
| 5. Przycisk on/off. | 11. Głośnik |
| 6. Reset | 12. Mikrofon |

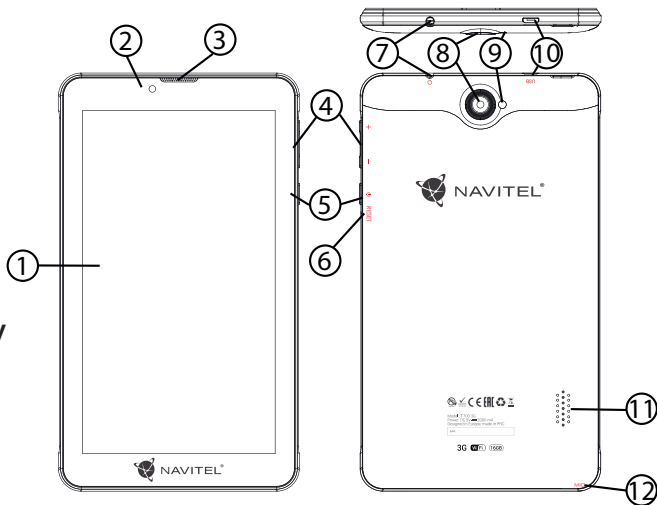

Charakterystyka

Charakterystyka fizyczna	
Typ baterii	Li-Pol akumulator, 2800mAh/3.7V
Zasilacz	Wejście AC 100V-240V, wyjście Micro USB 5V, 2.0A
Wymiary (mm)	108.8*188.8*11.7
Specyfikacja sprzętu	
Procesor	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3GHz
Pamięć DDR	1GB DDR
Pamięć flash	16GB
Rozdzielczość ekranu	7.0" 1024*600 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900/2100 MHz

2G	850/900/1800/1900MHz
GPS	Tak
FM	Tak
Aparat fotograficzny	Przednia 0.3MP, tylny 2.0MP
Gniazdo SD	Micro SD
Gniazdo karty SIM	Podwójny SIM
Port ładowania	Micro USB (5V 2.0A)
Port USB	Micro USB
Gniazdo słuchawkowe	3.5mm
G-sensor	Tak
Specyfikacja oprogramowania	
OS	Android

Instalowanie i usuwanie karty SIM

Instalowanie karty SIM:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SIM.
3. Wsadź kartę SIM do gniazda, zwróć szczególną uwagę by zrobić to właściwą stroną, złączami do dołu, przyciętym rogiem skierowanym na zewnątrz gniazda.

Aby usunąć, wyjąć kartę SIM:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SIM.
3. Ostrożnie wyjmij kartę SIM.

Instalowanie i usuwanie karty SD

Instalowanie karty SD:

1. Wyłącz urządzenie.
2. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SD.
3. Wsadź kartę SD do gniazda, zwróć szczególną uwagę by zrobić to właściwą stroną, złączami do dołu, węższą częścią skierowaną do wewnątrz gniazda. Nie używaj siły, pchnij lekko tak, aby poczuć delikatne kliknięcie karty w gnieździe. Czując twardy opór sprawdź czy wkładasz kartę właściwą stroną.

Aby usunąć, wyjąć kartę SD z gniazda:

1. Odinstaluj kartę SD najpierw przez wejście w Menu urządzenia > Ustawienia > Pamięć > Odlącz...
2. Następnie wyłącz urządzenie.

3. Otwórz górną klapkę z tyłu urządzenia, aby dostać się do gniazda na kartę SD.
4. Lekko naciśnij kartę SD, następnie przytrzymując pozwól jej się samej wysunąć.

Ekran Domowy

Ekran Domowy zawiera: pasek statusów na górze ekranu, panel szybkich ustawień, skróty do różnych aplikacji, ikony menu i różnych funkcji urządzenia.

Główne przyciski



- Otwórz Menu Aplikacji.



- powrót do Ekranu Domowego.



- powrót do poprzedniego ekranu.




- wyświetl listę ostatnio używanych aplikacji.

Gdy dotkniesz ikony aplikacji spowoduje to jej otwarcie.


Pasek Statusów

Pasek Statusów wyświetla szereg ikon symbolizujących aktualny status parametrów i funkcji urządzenia – np. poziom naładowania baterii, moc odbieranego sygnału, połączenia Wi-Fi i Bluetooth, inne.

Dotknij palcem ekran w miejscu Paska Statusów po lewej stronie i przeciągnij w dół, aby wyświetlić listę powiadomień. Przesuwając w dół palcem prawa stronę paska statusów rozwiniesz Menu Szybkich Ustawień.

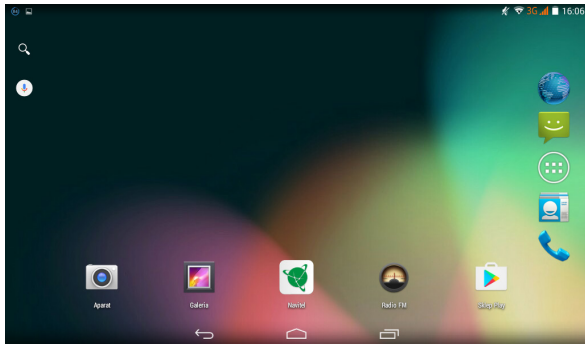

Aplikacje

Twoje zainstalowane aplikacje są widoczne w Menu Aplikacji dostępnym po naciśnięciu . Dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć/uruchomić.

Aby skasować aplikację z ekranu, dotknij ikonę dłużej i przeciągnij ją do kosza.

Skróty

Do najczęściej używanych aplikacji możesz tworzyć skróty i umieszczać je na ekranie wedle uznania. Aby utworzyć na ekranie skrót do aplikacji:

1. Otwórz Menu Aplikacji.
2. Dotknij i przytrzymaj dłużej ikonę aplikacji, następnie przeciągnij ją na ekran w tle i puść.

Aby usunąć skrót, dotknij i przytrzymaj, następnie przeciągnij na widoczny u góry ekranu krzyżyk. Zmiana koloru oznacza, że skrót jest gotowy do usunięcia.

Widżety

Widżety możesz umieszczać na ekranie, np. zegar, kalendarz, wyszukiwarkę Google i inne. Aby to zrobić:

1. Przytrzymaj palec dłużej na ekranie aż pojawią się małe ekrany w tle. Na dole ekranu zobaczysz trzy nowe ikony.
2. Dotknij ikonę "Widżety", aby zobaczyć listę dostępnych Widżetów.
3. Wybierz widżet z listy – dotknij i przytrzymaj – następnie przeciągnij na mały ekran w tle i puść.

Aby usunąć widżet z ekranu – dotknij i przytrzymaj – następnie przeciągnij na krzyżyk u góry ekranu. Zmiana koloru oznacza, że widżet jest gotowy do usunięcia.

Tapety

Aby zmienić tapetę:

1. Przytrzymaj palec dłużej na ekranie aż pojawią się małe ekrany w tle. Na dole ekranu zobaczysz trzy nowe ikony.
2. Dotknij ikonę "Tapety", aby zobaczyć listę dostępnych tapet w postaci paska na dole ekranu z miniaturami tapet.
3. Wybierz obraz z paska lub dotknij "Wybierz obraz" (pierwsze z lewej na pasku), aby ustawić jako tapetę któreś z zdjęć w Twoim urządzeniu. Następnie dotknij „Ustaw tapetę” w lewym górnym rogu ekranu.

Konta

Używaj kont do synchronizacji różnych danych - e-maili, kontaktów, kalendarzy, itp.

Dodawanie Konta

Wejdź w  Menu Aplikacji >  Ustawienia, następnie przewiń i wejdź do sekcji Konta > Naciśnij „Dodaj konto”.

Możesz dodać konto w każdej z kategorii:



- Google – dodanie konta Gmail, aby synchronizować kalendarz, kontakty, email, dane aplikacji, a także usługi Google+.
- Email Firma – dodawanie konta email firmowego.
- IMAP email - dodawanie konta osobistego email (na protokole IMAP).
- POP3 email - dodawanie konta osobistego email (na protokole POP3).

Kontakty

Możesz umieszczać kontakty, numery telefonów, adresy email, inne powiązane z kontaktem informacje i dane.

Nowy kontakt



Aby dodać nowy kontakt:

1. Wejdź w  Kontakty >  Nowy kontakt.
2. Wprowadź dane/informacje kontaktu.
3. Naciśnij „Gotowe” (góra ekranu po lewej), aby zapamiętać kontakt.

Edytowanie kontaktu



1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Wybierz kontakt, który chcesz edytować, następnie naciśnij . Po edycji naciśnij „Gotowe” aby zachować wprowadzone zmiany.

Usuwanie kontaktu



1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij , w rozwijanej liście naciśnij „Usuń”.
3. Zaznacz kontakty do usunięcia, następnie naciśnij „OK”.

Backup kontaktów

Możesz eksportować/przenieść swoje kontakty do zewnętrznej pamięci.

1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij  > „Importuj/Eksportuj”.
3. Wybierz „Eksportuj do pamięci”.

Import kontaktów

1. Naciśnij  aby otworzyć listę kontaktów.
2. Naciśnij  > "Importuj/Eksportuj".
3. Wybierz "Importuj z nośnika".




Ulubione kontakty

Najczęściej używane lub wybrane specjalnie kontakty możesz oznaczyć jako Ulubione, aby mieć do nich szybki i łatwy dostęp. Aby to zrobić, wybierz kontakt z listy i naciśnij widoczną obok ikonę gwiazdy.

Aby nawiązać połączenie z ulubionym kontaktem, dotknij Ulubione i wybierz kontakt.







Telefon

Wykonywanie połączeń

1. Naciśnij .
2. Wybierz kontakt z Twojej listy kontaktów lub naciśnij  aby wprowadzić numer przy użyciu klawiatury. Naciśnij  aby usunąć ostatnio wybraną cyfrę.
3. Naciśnij słuchawkę  aby wykonać połączenie telefoniczne.




Odbieranie połączeń telefonicznych

PL Gdy widzisz przychodzące połączenie, masz dostępne trzy opcje:

1. Odebrać połączenie – naciśnij ikonę słuchawki  i przesunij ją na ikonkę .
2. Odrzucenie połączenia – naciśnij ikonę słuchawki  i przesunij ją na ikonkę .
3. Odrzucenie połączenia z jednoczesnym wysłaniem wiadomości SMS – naciśnij ikonę słuchawki  i przesunij ją na ikonkę .





Historia połączeń

Aby zobaczyć historie połączeń, idź do  Telefon >  Historia. Możesz zobaczyć wszystkie lub wybrane rodzaje połączeń:

- Połączenia przychodzące odebrane 
- Połączenia wychodzące 
- Połączenia przychodzące nieodebrane 



Wiadomości

Wysyłanie wiadomości





1. Idź do  Wiadomości >  Nowa wiadomość.
2. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij  aby znaleźć odbiorcę w swoich kontaktach.
3. Napisz tekst, który chcesz wysłać.
4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.

Odpowiadanie na wiadomości

Kiedy otrzymasz nową wiadomość zostaniesz o tym poinformowany przez urządzenie, ikonką i dźwiękiem.

1. Idź do  Wiadomości.
2. Wybierz wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć.
3. Napisz tekst, który chcesz wysłać.
4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.

MMS


1. Idź do  Wiadomości >  Nowa wiadomość.
2. Wprowadź numer odbiorcy lub naciśnij  aby znaleźć odbiorcę w swoich kontaktach.
3. Naciśnij  w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz jedną z opcji:
 - Dodaj zdjęcie - zrób zdjęcie, które chcesz aby było automatycznie dodane do wiadomości.
 - Dodaj film - nagraj filmik, który chcesz aby był automatycznie dodany do wiadomości.
 - Nagraj dźwięk - nagraj dźwięk, który chcesz aby był automatycznie dodany do wiadomości.
 - Obrazy - dodaj zdjęcie ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.
 - Filmy - dodaj film ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.
 - Audio - dodaj dźwięk ze swojej kolekcji w Twoim telefonie.
 - Pokaz slajdów - utwórz z obrazów pokaz slajdów i dodaj go do wiadomości.

4. Naciśnij  aby wysłać wiadomość.



Wi-Fi

Włączanie i wyłączanie Wi-Fi


Wi-Fi możesz włączyć bezpośrednio z Ekranu Domowego.

1. Naciśnij  w Menu Szybkich Ustawień. Zmiana koloru ikony z szarej na białą oznacza włączenie Wi-Fi.
2. Możesz nacisnąć ikonę ponownie aby wyłączyć Wi-Fi, kolor szary oznacza wyłączone.

Alternatywnie:

1. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
2. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” znajdź „Wi-Fi”.
3. Użyj widocznego obrazka przełącznika aby włączyć lub wyłączyć Wi-Fi.

Podłączenie do sieci Wi-Fi

Kiedy Wi-Fi jest włączone, pojawi się ikonka  Pasku Statusów informując, że w otoczeniu są dostępne sieci Wi-Fi. Aby połączyć się z siecią Wi-Fi:


1. Dotknij palcem lewą stronę Paska Statusów i przesun w dół, aby rozwinąć listę powiadomień.
2. Naciśnij „Dostępne sieci Wi-Fi”. Pojawi się lista dostępnych sieci.
3. Wybierz sieć z listy naciskając jej nazwę. Jeśli sieć jest zabezpieczona hasłem to okno poprosi Cię o jego wprowadzenie.



Lista dostępnych sieci Wi-Fi jest również dostępna w Ustawieniach, Pasek „Wi-Fi”.

Zawsze, kiedy podłączysz się do sieci Wi-Fi urządzenie „zapamięta” właściwe ustawienia i później połączy się automatycznie kiedy znajdzie się w jej zasięgu. Jeśli chcesz aby Twoje urządzenie „zapomniało” daną sieć Wi-Fi, przyciśnij dłużej na nazwę sieci, następnie wybierz „Zapomnij sieć” z rozwiniętej listy.

Uwaga: "zapomnij sieć" powoduje również zapomnienie hasła dostępu do sieci, więc jeśli zechcesz połączyć się z tą siecią ponownie, to również ponownie musisz wprowadzić hasło.

Sieci komórkowe

Aby włączyć dostęp do internetu przez sieć komórkową, otwórz Menu Szybkiego Dostępu i naciśnij . Naciśnij ponownie aby wyłączyć dostęp.


Możesz również zrobić to poprzez  Menu Aplikacji >  Ustawienia > Zarządzanie SIM > Dane komórkowe.

Uwaga: aby łączyć się z internetem przez sieć komórkowa musisz mieć zainstalowaną kartę SIM i włączoną usługę internetu.



Bluetooth

Włączanie i wyłączanie Bluetooth


Bluetooth możesz włączyć bezpośrednio z Ekranu Domowego:

1. Naciśnij  w Menu Szybkich Ustawień. Zmiana koloru ikony z szarej na białą oznacza włączenie Bluetooth.
2. Możesz naciśnąć ikonę ponownie aby wyłączyć Bluetooth, kolor szary oznacza wyłączone.

Alternatywnie, inny sposób włączania Bluetooth:


1. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
2. Znajdź sekcję "Bluetooth".
3. Użyj widocznego obrazka przełącznika aby włączyć lub wyłączyć Bluetooth.


Podłączanie urządzeń przez Bluetooth

1. Wejdź w sekcje Bluetooth aby zobaczyć ustawienia Bluetooth. Na górze ekranu wyświetla się nazwa Twojego urządzenia i status jego widoczności dla innych urządzeń Bluetooth. Stuknij palcem w ekran aby przełączać ustawienia widoczności Bluetooth Twojego urządzenia.
2. Sekcja "Dostępne urządzenia" poniżej pokazuje urządzenia, które Twoje urządzenie aktualnie "widzi". Puknij w nazwę urządzenia sparować z nim Twoje. Pojawi się sekcja "Powiązane urządzenia", wyświetlą się wszystkie połączenia Bluetooth Twojego urządzenia.
3. Aby rozparować urządzenia, naciśnij  z prawej strony nazwy urządzenia, następnie naciśnij "Rozłącz".

Tethering&przenośny hotspot

Urządzenie może pełnić funkcję przenośnego punktu dostępu, co umożliwia udostępnianie połączenia z siecią telefonii

komórkowej innym urządzeniom. Najpierw upewnij się, że masz włączony Internet. Następnie idź do  Menu Aplikacji >

 Ustawienia > "Sieci Zwykłe i Bezprzewodowe". Naciśnij "Więcej...", następnie "Tethering, przenośny hotspot". Zobaczysz kilka opcji połączenia.



Przenośny hotspot Wi-Fi

1. Puknij w linię Przenośny hotspot Wi-Fi.
2. Naciśnij "Skonfiguruj hotspot Wi-Fi". Wyświetli się nowe okno.
3. Wybierz nazwę dla swojej sieci i wpisz ją w "Sieć SSID" pole tekstowe.
4. Wybierz rodzaj Zabezpieczeń (protokół) dla twojej sieci lub zostaw brak.
5. Wpisz/Utwórz hasło dostępu zabezpieczające dostęp do sieci z Twojego urządzenia, jeśli chcesz.

6. Ustaw maksymalną liczbę połączeń (1-8).
7. Naciśnij "Zapamiętaj".
8. Użyj przełącznika widocznego w prawym górnym rogu ekranu aby włączyć/wyłączyć hotspot.


USB tethering

Udostępnij połączenie z internetem innemu urządzeniu przez kabel USB.

1. Połącz Twoje urządzenie z drugim przez kabel USB.
2. Ikona USB pojawi się na Paku Statusów. W liście powiadomień zobaczysz "Podłączono jako Multimedia" (lub inne połączenie). Niniejsze nie ma znaczenia dla funkcji tethering.
3. Idź do  Menu Aplikacji >  Ustawienia, w sekcji "Sieci zwykłe i bezprzewodowe" wybierz „Więcej...”, następnie wybierz "Tethering, przenośny hotspot".
4. Puknij w pole wyboru z prawej w "USB tethering".

Bluetooth tethering

Udostępnij połączenie z internetem innemu urządzeniu przez Bluetooth.

1. Włącz Bluetooth w obu urządzeniach.
2. Sparuj urządzenia.
3. Jeśli chcesz użyć internetu z innego urządzenia, naciśnij  w nazwie urządzenia przy "Powiązane urządzenia", następnie w profilu, wybierz "Dostęp do Internetu".
4. Jeśli chcesz udostępnić swój internet innemu urządzeniu, wykonaj czynności wg. instrukcji (w razie potrzeby sprawdź w instrukcji drugiego urządzenia).


Kamera

Wbudowana kamerka pozwala Ci robić zdjęcia i nagrywać filmy.



Aby włączyć kamerę, puknij w ikonę  na Ekranie Domowym, lub wejdź w  Menu Aplikacji >  Kamera.

Naciśnij symbol  aby załączyć przednią lub tylną kamerkę (aparat).





Robienie zdjęć


1. Włącz aparat kiedy chcesz zrobić zdjęcie.
2. "Zsuwaj" i "rozsuwaj" palcami na ekranie obraz aby przybliżyć/oddalić obraz (tzw. zoom).
3. Naciśnij symbol  aby zrobić zdjęcie. Zostanie ono zapisane automatycznie w Galerii.

Nagrywanie filmów


1. Naciśnij symbol  aby rozpocząć nagrywanie filmu. Ikona zmieni kolor na Czerwony, i małe czerwone kółko pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu, wskazując iż tryb filmowania jest aktywny. Licznik czasu obok pokazuje czas nagrywania.
2. W czasie nagrywania możesz używać funkcji Zoom, poprzez rozsuwanie (przybliżanie), zsuwanie (oddalanie) palcami dotykając ekran.
3. Naciśnij symbol  ponownie by zatrzymać nagrywanie. Nagrany film zostanie zapisany automatycznie w Galerii.

Ustawienia kamery



Naciśnij  aby wejść w Menu Ustawień Kamery. Jest podzielone na trzy zakładki -  Ogólne,  Zdjęcia, oraz  Video ustawienia

Naciśnij  aby otworzyć kolejne Menu do ustawień ekspozycji, efektów koloru, balansu bieli, oraz trybu dzień/noc. Po zmianie ustawień, puknij palcem w ekran gdziekolwiek by wyjść z Menu Ustawień.







Galeria

Puknij w kwadratowa ramkę w prawym górnym rogu ekranu aby wejść w Galerie gdzie zapisywane są zdjęcia i filmy. Możesz wykonywać różne czynności (np. edytować, przycinać, obracać, kasować) na plikach z Twojej Galerie. Aby to zrobić, wybierz plik z galerii, następnie naciśnij  i wybierz czynność z listy. i wybierz czynność z listy.




Udostępnianie zdjęć i filmów

Wybierz plik z Galerie, następnie naciśnij  w prawym górnym rogu i wybierz metodę udostępnienia z listy. Naciśnij  aby udostępnić plik przez Gmail (jako załącznik).

Nagrywanie dźwięku

1. Wejdź w  Menu Aplikacji >  Rejestrator dźwięku
2. Naciśnij  aby rozpocząć nagrywanie.
3. Naciśnij  aby zawiesić (pauza), lub  aby zatrzymać.
4. Naciśnij  aby odsłuchać nagranie, jeśli chcesz.
5. Naciśnij "Zapisz", jeśli chcesz zachować nagranie (plik audio), lub naciśnij "Odrzuć" aby skasować je.

Aby wejść w Menu Ustawień:

- Wejdź w  Menu Aplikacji >  Ustawienia.
- Puknij w Pasek Ustawień i w rozwijanym menu naciśnij 

Menu Ustawień jest podzielone na 5 sekcje:

1. Sieci i łączność – ustawia połączenia sieciowe Twojego urządzenia, takie jak: Wi-Fi, Bluetooth, sieć komórkową, itp.
2. Urządzenie - motyw, dźwięki, ekran, opcje pamięci i zapisywania, itp.
3. Osobiste - konta, bezpieczeństwo i dostęp, język, kopie zapasową.
4. Konta – Google, e-mail, inne konta
5. System – czas i datę, dostępność, wersję software, informacje o urządzeniu, itp.

PL Sieci i łączność

Zarządzanie SIM

Włącz/wyłącz kartę SIM używając wyświetlonego z prawej przełącznika, możesz też edytować elementy, w tym celu puknij palcem w tekst.

Wi-Fi

Łączysz z sieciami bezprzewodowymi Wi-Fi, możesz sprawdzić lub edytować ustawienia połączeń Wi-Fi.

Bluetooth

Możesz połączyć (sparować) swoje urządzenie z innym urządzeniem Bluetooth znajdującym się w pobliżu.

Użycie danych

Prezentuje statystyki i ustawienia i statystyki dotyczące funkcji transmisji danych.

(naciśnij w "Więcej..." aby otworzyć menu z niniejszymi pozycjami)

Tryb samolotowy

Wyłącza komunikację i łączność radiową w twoim urządzeniu.

Domyślna aplikacja SMS

Ustaw domyślną aplikacją do wiadomości.

Tethering&funkcja hotspot

Udostępnij swoje łącze internetowe innym urządzeniom.

VPN

Skonfiguruj swoją sieć VPN (sieć prywatna, ang. Virtual Private Networks).

Sieci komórkowe

Włącz/wyłącz komórkową transmisję danych (internet).

Urządzenie

Profile Audio

Utwórz, edytuj i stosuj różne profile audio.

Wyświetlacz

Wybierz swoją tapetę, ustaw powiadomienia, jasność ekranu, wielkość czcionek itp.

Pamięć

Ustaw dysk domyślny, sprawdź jego pojemność, dostępne i zajęte miejsce.

Bateria

Widok statusu baterii – poziom naładowania, pozostały czas pracy, pobór energii przez poszczególne procesy.

Aplikacje

Przeglądanie i zarządzanie zainstalowanymi aplikacjami.

Osobiste

Lokalizacja

Ustawienia lokalizacji.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Ustawianie blokady ekranu, blokady karty SIM, inne ustawienia bezpieczeństwa i ochrony dostępu.

Język

Ustaw język menu i metodę wprowadzania.

Kopia zapasowa i przywracanie ustawień fabrycznych

Tworzenie kopii zapasowej ważnych danych na serwerach Google, zalecane przed przywróceniem ustawień fabrycznych twojego urządzenia (pełny reset).

Konta

Tworzenie, edytowanie i zarządzanie kontem Google i kontami e-mail.

System

Data i godzina

Ustaw właściwą datę i godzinę, format daty i godziny, swoją strefę czasową.

Zaplanowane włączanie i wyłączenie

Ustaw automatyczne włączanie i wyłączenie urządzenia o określonych godzinach.

Ustawienia dostępu

Opcje ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Drukowanie

Funkcja drukowanie.

Opcje programisty

Różne opcje dostępne dla programistów Android.

O tablecie

Aktualizacje, status, nr modelu, wersja software, itp.

Wstęp

Navitel Navigator to aplikacja do nawigacji satelitarnej zawierająca m.in. funkcje:

- Odnajdywanie i pokazywanie bieżącej lokalizacji użytkownika
- Wyznaczanie tras
- Wyszukiwanie obiektów
- Dostarczanie informacji dotyczących podróży na podstawie danych z satelity i serwisów on-line.

Interfejs programu

#	Element	Funkcja
1	Dźwięk	Naciśnij przycisk aby otworzyć menu Dźwięku
2	Kompas	Naciśnij aby otworzyć menu kontekstowe gdzie możesz wybrać: orientację mapy ("Północ do góry" lub "Kierunek ruchu do góry"), widok mapy (2D/3D), skórki (Dzień/Noc).
3	Pasy ruchu	Ten panel pokazuje pasy ruchu na drodze.


#	Element	Funkcja
4	Panel informacji	Pokazuje następne manewry i dystans do nich. Kliknij w panel aby otworzyć.
5	Trasa	Wizualizacja bieżącej trasy.
6	Panel Informacji	Pokazuje bieżącą prędkość, pozostały czas dojazdu do celu, pozostały dystans do celu, przybliżona godzinę przybycia do celu.

#	Element	Funkcja
7	Kursor GPS	Pokazuje bieżącą pozycję na mapie kiedy odbiornik GPS jest włączony.
8	Menu	Kliknij na przycisk otworzyć menu główne programu.
9	Information panel	Wyświetla nazwę ulicy bieżącej pozycji wg. GPS. Informacja jest dostępna tylko gdy połączenie z satelitami GPS/GLONASS zostało nawiązane, a dane mapy zawierają niniejszą informację. Jeśli nie ma nazwy ulicy, wyświetli się kierunek ruchu.
10	Przycisk Pomniejsz	Kliknij by zmniejszyć obiekt (wyświetli większy obszar)
11	Przycisk Powiększ	Kliknij by zwiększyć obiekt (wyświetli mniejszy obszar)
12	"Navitel.Zdarzenia"	Przycisk do serwisów Navitel. Wydarzenia




#	Element	Funkcja
13	Pasek postępu trasy	Pasek postępu trasy wyświetla pozostałą część trasy, oznaczone punkty trasy, natężenie ruchu na trasie oznaczone kolorami.
14	Bateria	Ikona baterii pokazuje stan naładowania baterii. Kliknięcie w te ikonę wywoła komunikat o % naładowania baterii oraz wolnej pamięci.

#	Element	Funkcja
15	GPS	Ikonka anteny satelitarnej – wskaźnik statusu GPS. Ikonka szara – odbiornik GPS/GLONASS jest wyłączony; ikonka czerwona – odbiornik jest włączony, ale nie nawiązał pełnej łączności z satelitami; ikonka żółta – nawiązana ograniczona łączność z satelitami; ikonka zielona – nawiązano stałe połączenie z satelitami. Cyfra na ikonie wskazuje liczbę satelitów.
16	"Navitel.Znajomi"	Ikonka "Navitel.Przyjaciele" service. Kliknięcie w nią otwiera menu tej usługi. Usługa ta pozwoli dodawać znajomych, widzieć ich lokalizację i przysłać wzajemnie krótkie wiadomości.
17	"Kursor"	Kliknięcie w mapę wywoła krótkie menu na dole ekranu. Naciśnięcie przycisku Kursor wywoła mapę z zaznaczoną lokalizacją i adresem. Ponowne naciśnięcie wywoła menu z opcjami „Jedź”, „Ustaw Start” i informacjami geograficznymi

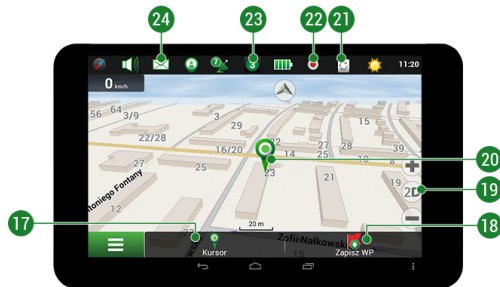

#	Element	Funkcja
18	"Zapisz WP"	Zapisuje lokalizację jako Punkt Trasy
19	2D/3D	Zmiana widoku pomiędzy 2D (widok zwykły) i 3D (widok panoramiczny z horyzontem)
20	Punkt mapy	Kliknięcie w mapę wywoła krótkie menu na dole ekranu. Możesz dodać punkt jako Punkt Trasy, dodać obiekt, uzyskać informacje o klikniętym obiekcie, i inne.
21	Aktualizacje	Otwiera menu aktualizacji map.


#	Element	Funkcja
22	Zapisywanie trasy	Ikonka/przycisk zapisywania trasy: czerwona kropka – zapisywanie włączone, szara kropka – zapisywanie zastopowane.
23	Navitel.Korki	Ikonka wyświetla ogólną intensywność ruchu drogowego w 10 pułkowej skali. Kliknięcie w ikonkę otworzy menu serwisu Navitel.Korki.
24	Navitel.SMS	Kliknięcie w ikonkę pozwoli na czytanie/wysyłanie krótkich wiadomości do dodanych kontaktów. Cyfra przy ikonce oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości.
25	„Jedź!”	Kliknięcie w przycisk uruchamia kalkulację trasy z bieżącej lokalizacji lub punktu Start do wyznaczonego punktu.
26	„Ustaw Start”	Kliknij przycisk, aby ustawić wybrany punkt jako punkt początkowy trasy. (odbiornik GPS musi być wyłączony).

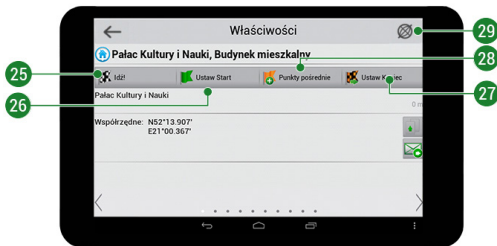

#	Element	Funkcja
27	„Ustaw Koniec”	Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy trasa jest już określona. Naciśnij przycisk, aby ustawić wybrany punkt jako cel podróży.
28	„Punkt pośredni”	Przycisk jest aktywny tylko wtedy, gdy trasa jest już określona. Naciśnij przycisk, aby ustawić wybrany punkt na trasie jako punkt pośredni. Ostatni dodany punkt pojawi się w pierwszym punkcie pośrednim po punkcie Start.
29	Mapa	Kliknij, aby wrócić do mapy.

Trasa do punktu wybranego na mapie

Trasę można zaplanować do punktu, który można wyszukać i oznakować na mapie, a następnie ustawić go jako punkt docelowy. Aktualna lokalizacja urządzenia, stwierdzona przez system GPS, staje się punktem wyjścia. O ile chcesz zaplanować trasę, zaznacz przez kliknięcie dowolny punkt na mapie. Następnie wybierz opcję „Kursor” [1] i kliknij przycisk „Jedź!” [2]. Program oferuje możliwość wyznaczenia 3 alternatywnych tras [3]. Wybierz odpowiednią dla siebie i naciśnij „Jedź!”.

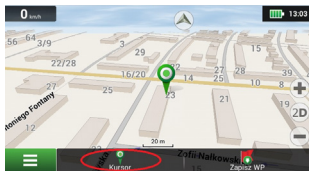

Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3

Trasa do konkretnego adresu


Aby obliczyć trasę do punktu, który jest zgodny ze znanym adresem, kliknij przycisk „Menu” w dolnym lewym rogu ekranu [4]. Wybierz opcję „Znajdź” [5] — „Adres” [6], następnie kliknij przycisk „Wybierz państwo” i zacznij wprowadzać nazwę państwa [7]. Aby ukryć klawiaturę naciśnij ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz państwo [8]. Opcje „Wybierz miasto”, „Wybierz ulicę” i „Wpisz numer budynku” stają się aktywne zawsze dopiero po wypełnieniu poprzedniego pola [9]. Po prowadzeniu wszystkich danych obiekt pokaże się na ekranie [10]. Kliknij przycisk „Jedź!”. Program oferuje 3 trasy z aktualnego miejsca do podanego adresu [11]. Teraz możesz kontynuować ruch po trasie [12].

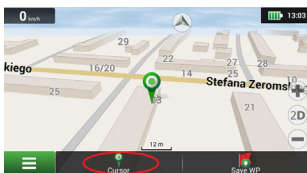

Rys. 4




Rys. 5

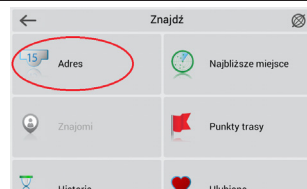

Rys. 6




Rys. 7

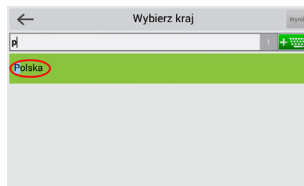


Rys. 8




Rys. 9

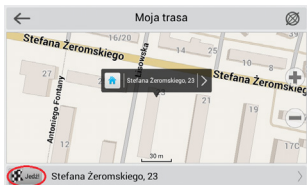

Rys. 10

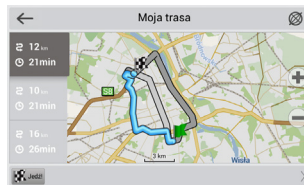

Rys. 11

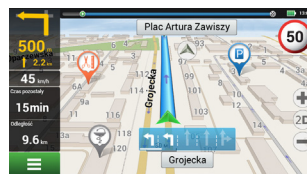


Rys. 12

PL

Manualne ustawienie wszystkich punktów na trasie


Aby zaplanować trasę i jednocześnie określić jej punkt wyjścia oraz punkt docelowy należy najpierw oznakować na mapie punkt, od którego chcesz zacząć. Przez kliknięcie przycisku „Kursor” [1] przejdź na ekran «Moja trasa». Kliknij dwukrotnie panel informacyjny w dolnej części ekranu [2]. Na ekranie «Właściwości» [3] kliknij przycisk «Ustaw Start». Należy wyłączyć odbiornik GPS. Punkt zostanie zaznaczony na mapie jako punkt wyjścia. Następnie na mapie należy wybrać punkt docelowy: oznakuj punkt przez podwójne kliknięcie mapy, następnie kliknij przycisk «Kursor» [4] i w końcu na ekranie «Moja trasa» [5] kliknij przycisk «Jedź!». Program oferuje możliwość wyznaczenia 3 alternatywnych tras [6]. Wybierz odpowiednią dla siebie i naciśnij «Jedź!».

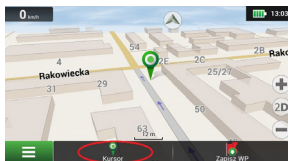


Rys. 1



Rys. 2

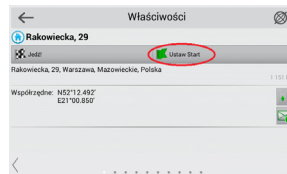


Rys. 3

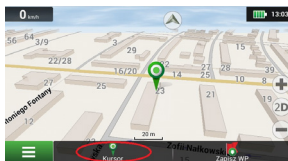

Rys. 4



Rys. 5

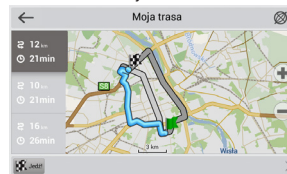

Rys. 6

Serwisy on-line

Navitel.Korki

TNiniejsza usługa zapewnia i wyświetla na mapie informacje o natężeniu ruchu drogowego w czasie rzeczywistym. Jeżeli część drogi jest zaznaczona na mapie na zielono, oznacza to, że ruch drogowy jest tu normalny. Jeśli zaznaczony na żółto - ruch jest wzmożony, pomarańczowy – tłoczno na trasie, czerwony – tworzą się korki. Aby włączyć, wyłączyć, skonfigurować tę usługę "Menu" > "Ustawienia" > "Usługi online".

Navitel.Znajomi

Navitel.Znajomi to interaktywna usługa, która umożliwia śledzenie lokalizacji Twoich znajomych na mapie, chatowanie lub takie ustawienie trasy, by spotkać się z nimi po drodze.

Navitel.Aktualności

Za pomocą Navitel.Aktualności dostarczamy informacji o najważniejszych aktualizacjach, ofertach specjalnych oraz rabatach. Aby otworzyć serwis, wybierz Menu > Mój Navitel > Aktualności.

Jeżeli chcesz wybrać czy tak funkcja Aktualności ma być włączona czy wyłączona, wybierz Menu > Ustawienia > Usługi Online, znajdź „Pokaż powiadomienia usługi Navitel.Aktualności” następnie ustaw suwak w wybranej przez Ciebie pozycji.

Można także umieścić ikonę Navitel.Aktualności na pasku narzędzi. W tym celu wybierz Menu > Ustawienia > Interfejs>Przyciski mapy, a następnie aktywuj Navitel.Aktualności.

Navitel.SMS

Serwis Navitel.SMS umożliwia wymianę współrzędnych między użytkownikami w celu określenia ich położenia względem siebie, a także przekazuje współrzędne dowolnego innego obiektu.

Można tutaj wprowadzić takie dane jak numer odbiorcy, nazwa miejsca, jego opis i dokładne współrzędne. Są dwa rodzaje SMSów. Wysyłanie swoich współrzędnych "Jestem tutaj" i zapytanie o współrzędne innego użytkownika "Gdzie jesteś?"

Navitel.Pogoda


Serwis Navitel.Pogoda umożliwia przeglądanie prognozy pogody w dowolnym punkcie kuli ziemskiej, a informacje o pogodzie dostępne są na cztery dni do przodu.

Navitel.Cloud

Funkcja Navitel.Cloud pozwala zapisać ustawienia, waypoints, historie wyszukiwania w chmurze. Dane zapisane w chmurze mogą zostać przywrócone po ponownym zainstalowaniu aplikacji. Jeżeli używasz Navitel Navigator na kilku urządzeniach, waypoints oraz historia mogą zostać synchronizowane między nimi, jest to bardzo pożyteczna funkcja, która pozwala zaoszczędzić czas.

Połączenie z internetem jest wymagane.

W celu synchronizacji urządzeń:

1. Na ekranie mapy w pasku narzędzi, naciśnij ikonkę . Jeżeli nie widzisz tej ikony, spróbuj obrócić ekran w celu zmiany orientacji ekranu. Jeżeli to nie pomogło, ikona dalej jest niewidoczna, wybierz Menu > Ustawienia > Interface > Przyciski mapy, aktywuj funkcje Navitel.Cloud na ekranie.
2. W oknie dialogowym wybierz Funkcja włączona.
3. Wprowadź swój login oraz hasło (takie samo jak na stronie Navitel lub serwisie Navitel.Przyjaciele). Alternatywnie może zalogować się przez portale społecznościowe takie jak , Facebook, lub Google Plus. Twoje konto Navitel zostanie synchronizowane.
4. W oknie dialogowym Navitel.Cloud, wybierz Ustawienia, następnie wybierz dane, które chcesz synchronizować.
5. Wróć do okna dialogowego Navitel.Cloud, naciśnij Synchronizuj teraz.
6. Powtórz te powyższe czynności na innych urządzeniach, jeżeli chcesz aby były synchronizowane.

Navitel.Aktualności

Za pomocą Navitel.Aktualności dostarczamy informacji o najważniejszych aktualizacjach, ofertach specjalnych oraz rabatach.

Aby otworzyć serwis, wybierz Menu > Mój Navitel > Aktualności.

Jeżeli chcesz wybrać czy tak funkcja Aktualności ma być włączona czy wyłączona, wybierz Menu > Ustawienia > Usługi Online, znajdź „Pokaż powiadomienia usługi Navitel.Aktualności” następnie ustaw suwak w wybranej przez Ciebie pozycji.

Można także umieścić ikonę Navitel.Aktualności na pasku narzędzi. W tym celu wybierz Menu > Ustawienia > Interfejs>Przyciski mapy, a następnie aktywuj Navitel.Aktualności .

Начало работы

Содержимое коробки.....	4
Внешний вид	4
устройства.....	4
Технические характеристики.....	5
Спецификация оборудования.....	5
Спецификация ПО.....	5
Установка и извлечение SIM-карты.....	6
Установка и извлечение SD-карты.....	6
Домашний экран.....	7
Основные кнопки.....	7
Строка состояния.....	7
Приложения.....	7
Создание ярлыков для быстрого доступа.....	8
Виджеты.....	8
Обои.....	8

Учетные записи и контакты

Учетные записи.....	10
Добавление учетной записи.....	10
Контакты.....	10

Новый контакт.....	10
Редактирование контакта.....	11
Удаление контакта.....	11
Резервное копирование контактов.....	11
Импорт контактов.....	11
Избранные контакты.....	12

Звонки и сообщения

Звонки.....	13
Исходящие вызовы.....	13
Входящие вызовы.....	13
История звонков.....	13
Сообщения.....	14
Отправка сообщений.....	14
Ответы на сообщения.....	14
MMS.....	15

Беспроводные сети

Wi-Fi.....	16
Включение и выключение Wi-Fi.....	16
Подключение к сети Wi-Fi.....	16
Мобильная сеть.....	17
Bluetooth.....	17

Включение и выключение Bluetooth.....	17	Режим полета.....	24
Подключение устройств через Bluetooth.....	18	Приложение для обмена SMS.....	24
Тетеринг и мобильная точка доступа.....	18	Режим модема.....	24
Точка доступа Wi-Fi.....	18	VPN.....	24
Тетеринг по USB.....	19	Мобильная сеть.....	24
Тетеринг по Bluetooth.....	19	Устройство.....	24
Мультимедиа		Профили звука.....	24
Камера.....	20	Экран.....	24
Фотографии.....	20	Память.....	25
Запись видео.....	20	Батарея.....	25
Настройки камеры.....	20	Приложения.....	25
Просмотр галереи.....	21	Личные данные.....	25
Поделиться фотографиями и видео.....	21	Местоположение.....	25
Диктофон.....	21	Безопасность.....	25
Настройки		Язык и ввод.....	25
Беспроводные сети.....	23	Восстановление и сброс.....	25
Управление SIM-картами.....	23	Акаунты.....	25
Wi-Fi.....	23	Система.....	26
Bluetooth.....	23	Дата и время.....	26
Передача данных.....	24	Расписание вкл/выкл. питания.....	26
		Спец. возможности.....	26

Печать.....	26
Для разработчиков.....	26
О планшете.....	26

Навител Навигатор


Введение.....	27
Интерфейс программы.....	27
Построение маршрута.....	32
Маршрут до точки, выбранной на карте.....	32
Построение маршрута до точки с известным адресом.....	32
Ручная установка всех точек маршрута.....	34
Онлайн-сервисы.....	35
Навител.Пробки.....	35
Навител.Друзья.....	35
Навител.События.....	35
Навител.SMS.....	35
Навител.Погода.....	35
Навител.Облако.....	36
Навител.Новости.....	36

Комплектация

- Планшет T700 3G
- Крепление на лобовое стекло
- Подставка
- Автомобильное зарядное устройство NAVITEL
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Внешний вид устройства

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Экран | 7. Разъем для наушников 3,5 мм |
| 2. Фронтальная камера | 8. Вспышка |
| 3. Динамик | 9. Задняя камера |
| 4. Громкость | 10. Micro-USB |
| 5. Вкл/выкл | 11. Динамик |
| 6. Сброс | 12. Микрофон |

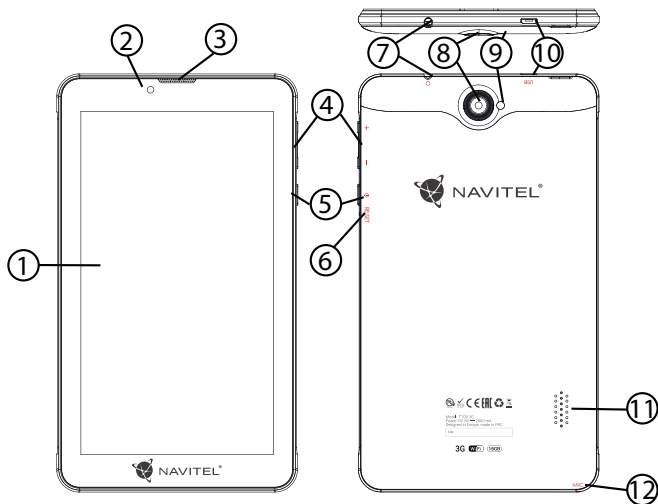

Технические характеристики

Физические характеристики	
Тип батареи	Литий-полимерный, 2800 мАч/3.7 В
Адаптер питания	вход: AC 100 V-240 В, выход: micro-USB 5 В, 2.0 А
Размеры (мм)	108.8*188.8*11.7
Спецификация оборудования	
Процессор	MTK8321 Cortex-A7 Quad core 1.3 ГГц
Оперативная память	1 ГБ DDR
Внешняя память	16 ГБ
Разрешение экрана	7.0" 1024*600 IPS
WiFi	802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
3G	900/2100 МГц

2G	850/900/1800/1900 МГц
GPS	Да
FM	Да
Камера	фронт. - 0.3 МП, задняя - 2.0 МП
Слот для карты памяти	MicroSD
Слот для SIM карты	Dual SIM
Разъем ЗУ	Micro-USB (5 В 2.0 А)
USB port	Micro-USB
Разъем для наушников	3.5 мм
G-сенсор	Да
Спецификация ПО	
ОС	Android

Установка и извлечение SIM-карты

Установка SIM-карты:

1. Выключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SIM-карты.
3. Вставьте SIM-карту в слот, таким образом, чтобы золотые контакты были обращены вниз, а “отсеченный” угол смотрел в противоположно гнезду.

Извлечение SIM-карты:

1. Выключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SIM-карты.
3. Осторожно выньте SIM-карту.

Установка и извлечение SD-карты

Установка SD-карты:

1. Выключите устройство.
2. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SD-карты.
3. Вставьте SD-карту в слот, так что бы золотые контакты были обращены вниз и срезанный угол был обращен в сторону гнезда. Нажмите на нее до щелчка.

Извлечение SD-карты:

1. Размонтируйте SD-карту, перейдя в меню Приложения > Настройки > Память > Извлечь SD-карту.
2. Выключите устройство.
3. Снимите верхнюю часть задней панели устройства, чтобы найти слот для SD-карты.

4. Слегка нажмите на SD-карту в слот и дайте ей выскользнуть.

Домашний экран

Главный экран содержит строку состояния, панель быстрой настройки, и ярлыки к различным приложениям, меню и функциям устройства.

Основные кнопки



- открыть меню приложений.



- вернуться на главный экран.



- возврат к предыдущему экрану.




- показать список недавно использованных приложений. Нажмите на значок приложения, чтобы открыть его.

Строка состояния

В строке состояния отображается набор иконок, описывающих текущее состояние устройства - например, уровень заряда батареи, уровень сигнала, Wi-Fi и Bluetooth соединения и т.д. Нажмите пальцем на левой стороне строки состояния и проведите пальцем вниз, чтобы отобразить список уведомлений; сделайте то же самое с правой стороной строки состояния, чтобы отобразить меню быстрой настройки.

RU

Приложения

Ваши установленные приложения расположены в меню Приложения, куда можно попасть, нажав . Нажмите на иконку приложения, чтобы открыть его.

Нажмите на иконку и перетащите ее в мусорную корзину в верхнем левом углу, чтобы удалить приложение.

Создание ярлыков для быстрого доступа

Вы можете создавать ярлыки для наиболее часто используемых приложений и располагать их произвольным образом на главном экране. Чтобы добавить ярлык приложения на главный экран:

1. Откройте меню приложения.
2. Нажмите на иконку приложения, а затем перетащите ее на главный экран и отпустите.

Чтобы удалить ярлык, нажмите на него, а затем перетащите на крестик в верхнем левом углу.

Виджеты

Вы можете поместить виджеты на главном экране, такие как календарь, часы, уровень заряда батареи, поиск Google, и другие. Для этого:


1. Нажмите пальцем на главный экран, пока его изображение не уменьшится в размере. Под ним вы увидите три новые иконки.
2. Нажмите на иконку с надписью "Виджеты". Вы увидите список доступных виджетов.
3. Выберите виджет из списка, нажав на него, а затем перетащите его на главный экран.

Чтобы удалить виджет, нажмите на него и перетащите на крестик в верхнем левом углу.

Обои

Чтобы изменить обои:

1. Нажмите пальцем на главный экран, пока его изображение не уменьшится в размере. Под ним вы увидите три новые иконки.

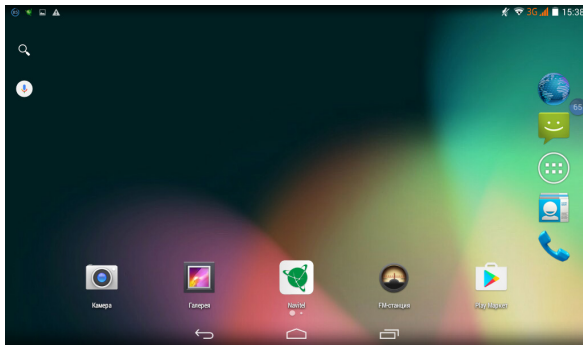



2. Нажмите на иконку с надписью "Обои". Вы увидите доступные обои в списке изображений в нижней части экрана.
3. Выберите изображение из списка, или нажмите "Выбрать изображение", чтобы выбрать другое изображение, сохраненное на устройстве. Затем нажмите кнопку "Установить обои" в верхнем левом углу.

Учетные записи

Используйте учетные записей для синхронизации данных - электронной почты, контактов, календаря и т.д.

Добавление учетной записи

Перейдите в меню  Приложения >  Настройки, а затем прокрутите вниз до раздела "Учетные записи". Нажмите кнопку "Добавить учетную запись".

Вы можете добавить следующие типы учетных записей:



- Google - добавить учетную запись Gmail, чтобы синхронизировать календарь, контакты, почту, а также услуги Google+.
- Корпоративная почта - добавить учетную запись корпоративной электронной почты.
- IMAP электронной почты - добавить личную учетную запись электронной почты (протокол IMAP).
- Электронной почты POP3 - добавить личную учетную запись электронной почты (протокол POP3).

Контакты



Вы можете сохранить контакты, номера телефонов, адреса электронной почты, а также другую информацию.

Новый контакт



Чтобы добавить новый контакт:

1. Перейдите в меню  Контакты >  Новый контакт.
2. Введите информацию о контакте.
3. Нажмите кнопку "Готово" (верхний левый угол), чтобы сохранить контакт.

Редактирование контакта



1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Выберите контакт, который требуется отредактировать и нажмите на . После редактирования нажмите кнопку "Готово", чтобы сохранить изменения.

Удаление контакта

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите , в раскрывающемся списке выберите "Удалить".
3. Отметьте контакты, которые хотите удалить, а затем нажмите кнопку "ОК".


Резервное копирование контактов

Вы можете экспортировать свои контактные данные на внешнюю карту памяти.

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.
2. Нажмите  > "Импорт / Экспорт".
3. Выберите "Экспорт в хранилище".

Импорт контактов

1. Нажмите , чтобы открыть список контактов.

2. Нажмите  > “Импорт / Экспорт”.
3. Выберите “Импорт из хранилища”.

Избранные контакты

Вы можете добавлять часто используемые или специальные контакты в категорию “Избранные”, чтобы получить к ним быстрый доступ. Чтобы сделать это, выберите контакт из списка, а затем нажмите на значок звездочки рядом с его именем.

Для просмотра избранных контактов нажмите “Все контакты” (левый верхний угол), и выберите “Избранное” во всплывающем списке.







Звонки

Исходящие вызовы

1. Нажмите .
2. Выберите контакт из списка контактов или нажмите , чтобы ввести номер с помощью клавиатуры набора номера. Вы можете нажать кнопку  для удаления последней введенной цифры.
3. Нажмите  чтобы сделать звонок.

Входящие вызовы

При получении входящего вызова, возможны три варианта:

1. Ответить на телефонный звонок - нажмите и перетащите значок  на значок .
2. Отклонить - нажмите и перетащите значок  на значок .
3. Повесить трубку и написать сообщение - нажмите и перетащите значок  на значок .





История звонков

Чтобы просмотреть историю вызовов, перейдите в меню  Телефон >  История. Вы можете просматривать:

- Входящие звонки 
- Исходящие звонки 
- Пропущенные звонки 


Сообщения

Отправка сообщений

1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.
2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.
4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

Ответы на сообщения

Вы будете получать уведомления о новых сообщениях.


1. Перейдите в меню  Сообщения.
2. Выберите сообщение, на которое вы хотите ответить.
3. Введите текст, который вы хотите отправить.

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение.

MMS

1. Перейдите к меню  Сообщения >  Новое сообщение.

2. Введите номер получателя или нажмите  и найдите получателя в списке контактов.

3. Нажмите  в левом нижнем углу, а затем выберите один из следующих вариантов:


- Захват изображения - сделать снимок, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
- Захват видео - захват видео, которое будет автоматически прикреплено к сообщению.
- Запись аудио - записать звуковой файл, который будет автоматически прикреплен к сообщению.
- Фотографии - прикрепить изображение, сохраненное на устройстве.
- Видео - прикрепить видеозапись, сохраненную на устройстве.
- Аудио - прикрепить звуковой файл, хранящийся на устройстве.
- Слайд-шоу - создать слайд-шоу, чтобы прикрепить к сообщению.

4. Нажмите , чтобы отправить сообщение..



Wi-Fi

Включение и выключение Wi-Fi


Wi-Fi может быть включен на главном экране.

1. Нажмите  в меню быстрых настроек. Значок станет белым, когда Wi-Fi включен.
2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Wi-Fi при необходимости.

В качестве альтернативы:

1. Перейдите к меню  Приложения >  Настройки.
2. В разделе “Wireless & Networks”, найдите строку “Wi-Fi”.
3. Используйте переключатель, чтобы включить или выключить Wi-Fi.

Подключение к сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, значок уведомления  в строке состояния показывает, что имеются доступные сети Wi-Fi. Для подключения к сети:

1. Поместите свой палец на левой стороне строки состояния и проведите пальцем вниз, чтобы отобразить список уведомлений.
2. Нажмите на “Доступные Wi-Fi сети”. Вам будет показан список доступных сетей.
3. Выберите сеть из списка и нажмите на соответствующую запись. Если сеть защищена паролем, вам будет предложено ввести пароль.


Список сетей также можно получить, нажав на строку “Wi-Fi” в Настройках.



При подключении к новой сети, устройство “запоминает” ее и в дальнейшем подключается автоматически, когда она

доступна. Для того, чтобы устройство “забыло” сеть, нажмите на имя сети, а затем выберите “Забыть сеть” из всплывающего списка.

Примечание: «забывание» сети включает в себя «забывание» пароля, так что, если вы захотите подключиться к защищенной сети снова, вам придется повторно ввести пароль.

Мобильная сеть

Чтобы включить мобильный доступ к Интернету, откройте меню быстрой настройки и нажмите . Нажмите еще раз, чтобы отключить его.




Вы также можете сделать это, перейдя в меню  Приложения >  Настройки > Управление SIM > Соединение для передачи данных.

Примечание: Вам необходимо установить SIM-карту для работы мобильного Интернета.

Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth

Bluetooth может быть включен на главном экране:


-  
1. Нажмите  в строке состояния. Значок станет белым, когда Bluetooth включен.
 2. Нажмите на иконку еще раз, чтобы отключить Bluetooth.

Другой способ включить Bluetooth:



1. Перейти к меню  Программы >  Настройки.

2. Найдите строку "Bluetooth".
3. Используйте переключатель справа для его включения/выключения.

Подключение устройств через Bluetooth

1. Нажмите на меню Bluetooth, чтобы увидеть настройки. В меню на самом верху отображается название устройства и информация о том, видно ли оно другим Bluetooth-устройствам. Нажмите на запись, чтобы переключить видимость вашего устройства.
2. В разделе "Доступные устройства" ниже показаны устройства, которые вы можете в данный момент увидеть. Нажмите на строку с названием устройства для сопряжения с ним. В разделе под названием "Сопряженные устройства" будут отображены все Bluetooth соединения.
3. Для отмены сопряжения с устройством, нажмите на кнопку  рядом с названием устройства, затем нажмите кнопку "Отменить сопряжение".

Тетеринг и мобильная точка доступа

Вы можете разрешить совместное использование подключения для передачи данных вашего устройства. Для этого, сначала включите мобильное подключение к Интернету. Затем перейдите в меню  Приложения >  Настройки, и в меню "Сети и беспроводной доступ" нажмите "Подробнее ...", а затем "Тетеринг и портативная точка доступа". Вы увидите несколько вариантов раздачи Интернет-соединения.



Точка доступа Wi-Fi

1. Нажмите на строку "Точка доступа Wi-Fi".
2. Нажмите кнопку "Настройка точки доступа Wi-Fi". Появится окно настроек.
3. Выберите имя для вашей сети и введите его в текстовом поле "Сетевой SSID".

4. Выберите протокол безопасности для вашей сети или оставьте ее открытой.
5. Введите пароль для защиты сети, если это необходимо.
6. Установите максимальное количество подключений (1-8).
7. Нажмите кнопку “Сохранить”.
8. Используйте переключатель в правом верхнем углу, чтобы включить горячую точку.


Тетеринг по USB

Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью кабеля USB.

1. Подключите устройства друг к другу посредством кабеля USB.
2. Значок USB появится в строке состояния. В списке уведомлений вы увидите “Подключен как мультимедийное устройство”. Для тетеринга режим подключения не важен.
3. Пройдите в меню  Приложения >  Настройки, в разделе “Сети и беспроводной доступ” выберите “Подробнее...”, а затем “Тетеринг и портативная точка доступа”.
4. Установите флажок справа в строке “USB Тетеринг”.

Тетеринг по Bluetooth

Совместное использование интернет-соединения между двумя устройствами с помощью Bluetooth.

1. Включите функцию Bluetooth на обоих устройствах.
2. Выполните сопряжение устройств.
3. Если вы хотите использовать подключение к Интернету другого устройства, нажмите на  в разделе “Сопряженные устройства”, а затем, под профилями, выберите “Доступ в Интернет”.
4. Если вы хотите поделиться своим Интернет-соединением с другим устройством, выполните шаг (3) на том устройстве.

Камера


Камера позволяет делать фотографии и записывать видео.

Для того, чтобы получить доступ к камере, нажмите на иконку  на главном экране, или перейдите в меню 



Приложения >  Камера.

Нажмите  для переключения между передней и задней камерами.





Фотографии

1. Наведите камеру на объект, который вы хотите сфотографировать.
2. “Растяните” или “сожмите” экран пальцами для увеличения или уменьшения масштаба, если это необходимо.
3. Нажмите  чтобы сделать снимок. Он будет автоматически сохранен в галерею.

Запись видео

1. Нажмите  чтобы начать запись видео. Значок станет красным, и маленький красный кружок появится в нижнем левом углу экрана, указывая, что запись в процессе. Таймер рядом с ним покажет длину записи.
2. При необходимости, вы можете увеличивать и уменьшать масштаб во время записи, “растягивая” или “сжимая” экран.
3. Нажмите  еще раз, чтобы остановить запись. Видео будет сохранено в галерею.

Настройки камеры

Нажмите  чтобы открыть меню настроек камеры. Оно разделено на три вкладки -  Общие,  Фото и 


Видео.

Нажмите , чтобы открыть еще одно меню, в котором вы можете настроить уровень экспозиции, цветовой эффект, баланс белого и режима день / ночь.



После изменения настроек, нажмите в любом месте экрана, чтобы выйти из меню.

Просмотр галереи

Нажмите на квадратной рамке в правом верхнем углу экрана, чтобы перейти в галерею с вашими фотографиями и видео.

Вы можете выполнять различные действия (т.е. редактирование, обрезка, поворот, отключение звука, удаление) с фотографиями и видео в вашей галерее. Чтобы сделать это, выберите фото или видео из галереи, а затем нажмите  и выберите действие из списка.

Поделиться фотографиями и видео

Выберите элемент из галереи, а затем нажмите кнопку  в правом верхнем углу и выбрать способ, которым вы хотите поделиться своими фото и видео файлами. Нажмите  чтобы предоставить доступ к файлу с помощью Gmail (как вложение).

RU

Диктофон

1. Перейдите в меню  Приложения >  Диктофон.
2. Нажмите , чтобы начать запись.

-
3. Нажмите , чтобы приостановить запись, или , чтобы остановить.
4. Нажмите , чтобы воспроизвести запись, если это необходимо.
5. Нажмите кнопку “Сохранить”, если вы хотите сохранить звуковой файл, или нажмите “Отменить”, чтобы удалить его.

Чтобы попасть в меню Настройки:

- Пройдите в меню  Приложения >  Настройки.

- Проведите пальцем вниз от правой части строки состояния, в появившемся меню нажмите 

Меню Настройки состоит из пяти разделов:

1. Беспроводные сети - беспроводные соединения устройства - WiFi, Bluetooth, мобильный Интернет и др.
2. Устройство - настройки звука, экрана, хранения данных, батареи, приложений.
3. Личные данные - местоположение, безопасность, язык, резервное копирование данных.
4. Аккаунты - аккаунты Google и почтовые ящики.
5. Система - время и дата, спец. возможности, версия ПО, информация легального характера и др.

Беспроводные сети

Управление SIM-картами

Включайте/выключайте ваши SIM-карты с помощью переключателей справа, или редактируйте их свойства, нажав на соответствующий пункт меню.

RU

Wi-Fi

Подключайтесь к беспроводным сетям, просматривайте и редактируйте их свойства.

Bluetooth

Соединяйте ваше устройство с другими, использующими Bluetooth.

Передача данных

Статистика передачи данных через сети.

(нажмите "Еще...", чтобы увидеть меню, перечисленные ниже)

Режим полета

Запретите любые коммуникации с вашим устройством.

Приложение для обмена SMS

Выберите программу для обмена сообщениями.

Режим модема

Раздавайте ваше Интернет-соединение другим устройствам.

VPN

Настройки VPN.

Мобильная сеть

Настройте и используйте мобильный Интернет.

Устройство

Профили звука

Создавайте, редактируйте и используйте профили звука для разных ситуаций.

Экран

Выберите обои, настройте оповещения, яркость, размер шрифта и др.

Память

Выберите основной носитель для сохранения данных, просматривайте свободное и занятое место на вашем устройстве.

Батарея

Отслеживайте состояние вашей батареи - уровень, оставшееся время, потребление энергии отдельными процессами.

Приложения

Просматривайте и управляйте вашими приложениями.

Личные данные

Местоположение

Настройки сервисов, использующих ваше местоположение.

Безопасность

Настройте блокировку экрана, защиту SIM-карты и другие параметры безопасности.

Язык и ввод

Выберите предпочтительный язык интерфейса, а также метод ввода.

Восстановление и сброс

Сохраните резервную копию ваших данных на сервере Google или выполните сброс к заводским установкам.

Аккаунты

Создавайте, редактируйте и управляйте вашими аккаунтами Google и почтовыми ящиками.

Система

Дата и время

Настройте текущее время и дату, формат их отображения, а также часовой пояс.

Расписание вкл/выкл. питания

Настройте расписание автономного включения и выключения устройства.

Спец. возможности

Специальные возможности для людей с физическими ограничениями.

Печать

Настройки печати.

Для разработчиков

Различные функции для разработчиков на Android.

О планшете

Наличие обновлений, состояние, номер модели, версия ПО и др..

Введение

Навител Навигатор - навигационная программа, функционал которой включает:

- Отображение текущего положения пользователя
- Построение маршрута
- Поиск объектов
- Предоставление пользователю навигационно значимой информации с помощью спутников и онлайн-сервисов

Интерфейс программы

#	Элемент	Функция
1	Звук	Нажатие на данную кнопку открывает меню работы со звуком.

#	Элемент	Функция
2	Компас	Нажатие на кнопку «Компас» открывает контекстное меню, в котором представлены опции ориентации карты («Север вверх» – север карты всегда расположен вверх экрана, «Вращать по движению» – поворот карты в соответствии с направлением движения), вида карты (Плоский вид «2D» и Панорамный вид «3D») и режима карты («Ночной», «Дневной», «Автоматически»).





#	Элемент	Функция
3	Полосы движения	Отображение полос движения и допустимых маневров.
4	Информационная панель	Отображение предстоящего маневра (например, поворота) и расстояния до него. При нажатии на знак открывается меню, в котором представлены опции управления маршрутом, например остановки ведения по маршруту и его удаление с карты.

#	Элемент	Функция
5	Маршрут	Маршрут, по которому в данный момент осуществляется движение.
6	Информационная панель	Отображение текущей скорости движения, оставшегося времени в пути, расстояния до конечной точки маршрута и ориентировочного времени прибытия.
7	GPS-курсор	Указатель текущего местоположения при включенном GPS-приемнике.
8	Меню	Кнопка, открывающая главное меню программы.
9	Информационная панель	Отображение названия улицы, по которой в настоящий момент осуществляется движение. Информация отображается, если установлено соединение с GPS/ГЛОНАСС и если карта содержит соответствующую информацию. В противном случае отображается направление движения.

#	Элемент	Функция	#	Элемент	Функция
10	Кнопка масштабирования	Кнопка уменьшения масштаба.	15	GPS	Индикатор соединения со спутниками. Если индикатор серого цвета – GPS/ГЛОНАСС-приемник отключен; красного цвета – приемник включен, но соединение со спутниками не установлено; желтый – плохое соединение; зеленый – соединение установлено. На индикаторе отображается количество найденных спутников.
11	Кнопка масштабирования	Кнопка увеличения масштаба.			
12	«Навител. События»	Кнопка управления сервисом дорожных происшествий.			
13	Маршрутная линия	Отображает оставшуюся часть маршрута, промежуточные точки (если таковые имеются) на ней и загруженность дорог по маршруту (обозначается цветом).			
14	Батарея	Кнопка, отображающая уровень заряда аккумулятора устройства. При нажатии на кнопку отображается количество свободной оперативной памяти устройства.	16	«Навител.Друзья»	Кнопка для перехода в меню сервиса «Навител. Друзья», который предоставляет возможность добавлять друзей, видеть местоположение друзей на карте, а также общаться с ними.

#	Элемент	Функция
17	«Курсор»	При нажатии на кнопку появляется меню точки, отмеченной на карте (определение ее как конечной путем нажатия кнопки «Поехали!», либо переход к экрану «Свойства»).
18	«Сохранить»	Сохраняет точку, отмеченную на карте, как путевую для дальнейшего ее применения.
19	2D/3D	Переключение между плоским и панорамным видами карты. Наклон карты зависит от масштаба: чем больше масштаб, тем меньше наклон.
20	Точка на карте	Коротким нажатием можно отметить точку на карте, чтобы сохранить ее как путевую, добавить в маршрут, посмотреть ее свойства и т.д.
21	Обновления	Открывает доступ к меню обновления программы и карт.

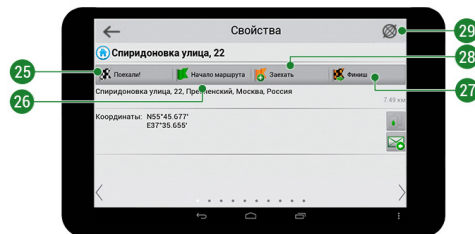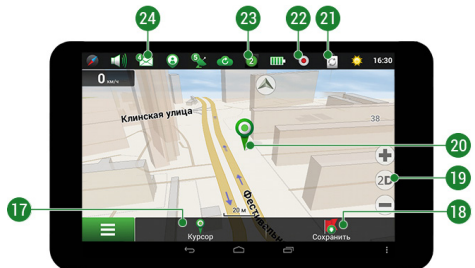

#	Элемент	Функция	#	Элемент	Функция
22	Запись трека	Кнопка записи трека: красный цвет точки внутри значка – запись трека производится, серый – не производится.	26	«Начало маршрута»	Нажатие на данную кнопку определяет выбранную точку как начальную точку маршрута (GPS-приёмник при этом должен быть отключен).
23	Навител.Пробки	На иконке отображается текущая загруженность дороги по 10-балльной шкале. Нажатие на иконку открывает меню управления данным сервисом.	27	«Финиш»	Кнопка отображается только при проложенном маршруте. При нажатии на кнопку проложенный маршрут на карте продолжается до данной точки.
24	Навител.SMS	Данная кнопка предназначена для чтения и отправки сообщений, и использования содержащихся в них координат. На кнопке отображается количество непрочитанных сообщений.	28	«Заехать»	Кнопка отображается только при проложенном маршруте. Помечает текущую точку на карте как промежуточную точку маршрута. Каждая последующая добавленная точка становится первой промежуточной точкой маршрута.
25	«Поехали»	После нажатия на данную кнопку до выбранной точки будет проложен маршрут из текущего местоположения или заданной начальной точки.	29	Карта	Переход к просмотру карты.

Построение маршрута

Маршрут до точки, выбранной на карте

Программа предусматривает построение маршрута до точки, которую можно найти и отметить на карте, определив ее как конечную точку маршрута. При этом начальной точкой маршрута будет текущее местоположение устройства, определяемое системой GPS/ГЛОНАСС. Для построения маршрута нажмите на карте на место предполагаемого финиша, чтобы отметить на ней точку и выберите «Курсор» [1]. Далее нажмите «Поехали!» [2]. Программа предложит 3 альтернативных варианта маршрута с примерным расстоянием и временем до финишной точки [3]. Выберите подходящий вариант и нажмите «Поехали!»



Рис. 1

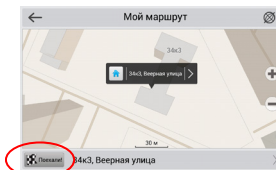


Рис. 2

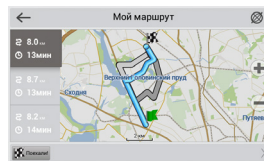


Рис. 3

Построение маршрута до точки с известным адресом

Для того чтобы построить маршрут до точки, которую можно найти по адресу, выберите «Меню» [1] > «Найти» [2] > «По адресу». Далее нажмите «Выбрать страну» [3] и начните вводить название страны [4]. Чтобы спрятать клавиатуру, нажмите на иконку в правой верхней части экрана. Выберите страну [5]. Поля «Выбрать город», «Выбрать улицу» и «Выбрать здание» становятся активными после заполнения предыдущего поля [6]. После внесения соответствующей информации, объект будет показан на карте. Нажмите «Поехали!» [7]. Программа предложит 3 варианта маршрута из текущего местоположения [8] до указанного адреса, и вы можете начать следование по нему [9].

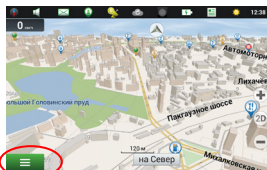


Рис. 1

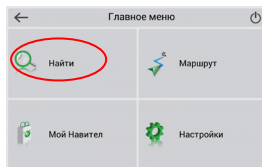


Рис. 2



Рис. 3

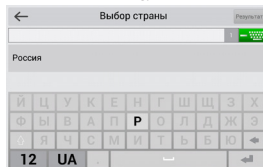


Рис. 4

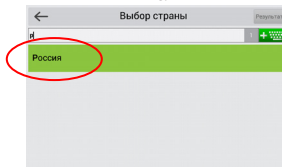


Рис. 5

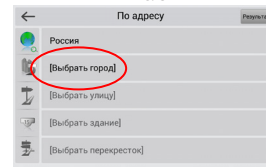


Рис. 6

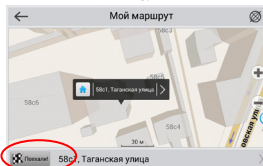


Рис. 7

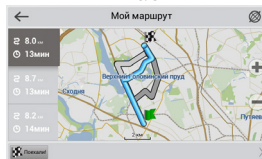


Рис. 8

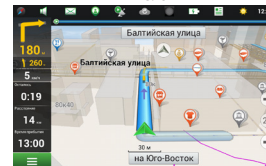


Рис. 9

Ручная установка всех точек маршрута

Для построения маршрута, начальная и конечная точка которого определяются вручную, отметьте на карте точку, откуда вы хотите начать движение и нажмите «Курсор» [1] для перехода к экрану «Мой маршрут». Далее нажмите на информационную панель внизу экрана [2]. В открывшемся экране «Свойства» выберите «Начало маршрута» [3]. GPS-приемник должен быть отключен. Точка будет отмечена на карте как начальная точка маршрута. Далее выберите на карте конечную точку маршрута. Для этого нажмите на соответствующую область карты, нажмите на кнопку «Курсор» [4] и затем «Поехали!» в разделе «Мой маршрут» [5]. Программа предложит 3 альтернативных маршрута [6]. Выберите подходящий и нажмите «Поехали!».

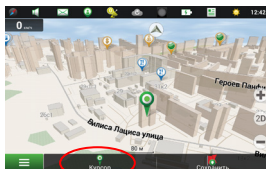


Рис. 1

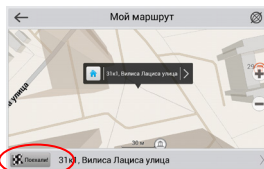


Рис. 2

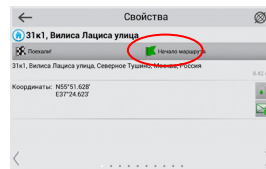


Рис. 3

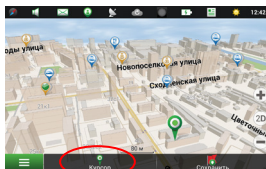


Рис. 4

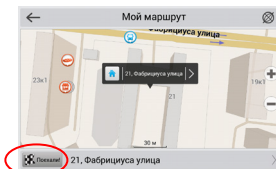


Рис. 5

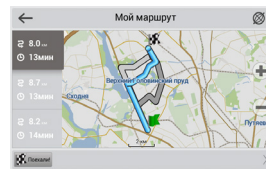


Рис. 6

Онлайн-сервисы

Навител.Пробки

С помощью данного сервиса пользователям предоставляется информация о плотности движения на дорогах, которая в режиме реального времени отображается на карте цветом. Если участок дороги на карте окрашен в зеленый цвет, это означает, что движение свободное, если в желтый – движение плотное, в оранжевый – движение затруднено, красный – пробка на дороге. Для настройки сервиса выберите «Меню» > «Настройки» > «Online сервисы».

Навител.Друзья

Интерактивный сервис «Навител.Друзья» позволяет в режиме реального времени видеть на карте местоположение друзей, строить маршруты с использованием координат их местоположения, обмениваться координатами других объектов и сообщениями. Для включения сервиса выберите «Меню» > «Настройки» > «Online сервисы» и переведите переключатель «Включить Навител.Друзья» в положение «On» («Вкл»).

Навител.События

Этот бесплатный интерактивный сервис позволяет пользователям отмечать и видеть на карте навигационного устройства отметки других пользователей о различных событиях

Навител.SMS

Сервис Навител.SMS позволяет обмениваться координатами между пользователями для определения текущего местоположения друг друга, а также передавать координаты какого-либо объекта.

Здесь можно ввести такие данные, как номер получателя, название места, его описание и точные координаты. Существует два типа SMS сообщений. Отправка своих координат “Я тут”, и запрос координат другого пользователя - “Где ты?”

Навител.Погода

Сервис Навител.Погода позволяет просматривать прогноз погоды в любой точке мира, информация о погоде доступна на четыре дня вперед.

Навител.Облако

С помощью сервиса Навител.Облако вы можете сохранить на облачном сервере ваши путевые точки, историю поиска и профили настроек. Сохраненные в облаке данные вы можете восстановить на устройстве в случае переустановки программы, а если вы используете для навигации несколько устройств с программой Навител, то путевые точки и история синхронизируются между всеми устройствами.

Для работы сервиса необходимо подключение к сети Интернет.

Чтобы синхронизироваться с другим устройством:

1. В окне карты, на панели инструментов, нажмите значок .
2. Если такого значка на панели инструментов нет, то, возможно, он не помещается из-за действующей ориентации экрана. Попробуйте изменить ориентацию экрана. Если значок не появился, выберите Меню > Настройки > Интерфейс > Кнопки на карте, затем включите отображение значка Навител.Облако.
3. В открывшемся диалоговом окне Навител.Облако нажмите Включить.
4. Введите логин и пароль от вашего личного кабинета на сайте Навител. Вы также можете войти в Навител.Облако через аккаунт VK, FB и Google Plus. Однако они должны быть предварительно синхронизированы с вашим профилем Навител.
5. Нажмите Настройки, затем выберите данные, которые вы хотите синхронизировать.
6. В диалоговом окне Навител.Облако нажмите Синхронизировать сейчас.
7. Используя такие же логин и пароль, повторите выполненные действия на устройстве, с которым вы хотите установить синхронизацию настроек и данных.

Навител.Новости

Через сервис Навител.Новости мы доносим до вас самые свежие новости, сообщаем об обновлениях и изменениях программы, а также информируем о появляющихся акциях и скидках.

Чтобы открыть страницу сервиса, выберите Меню > Мой Навител > Новости.

Чтобы включить или выключить получение уведомлений Навител.Новости, выберите Меню > Настройки > Online сервисы,

найдите опцию «Показывать уведомления Навител.Новостей» и установите переключатель в соответствующее положение. Вы можете поставить иконку сервиса на рабочую панель. Для этого выберите Меню > Настройки > Интерфейс > Кнопки на карте, затем включите отображение значка Навител.Новости.

Информация об устройстве

Тип устройства: Планшетный навигатор.

Наименование товара: NAVITEL T700 3G.

Производитель: NAVITEL s.r.o.

Адрес производителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic.

Тел. +420 225 852 852 / +420 225 852 853

Произведено в Китае компанией NAVITEL s.r.o. на заводе Pretech International Co., Ltd.

Импортер в РФ: ООО «Торговый Дом ЦНТ» 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 16.