

Открытие сейфа с помощью аварийного ключа.


Ключ аварийного открывания может быть использован:

- При первом открытии сейфа.
- При возникших неисправностях в электронном замке.
- При неизвестном коде.

Чтобы открыть сейфы с помощью аварийного ключа:

- Снимите крышку аварийного замка.
- Вставьте аварийный ключ в замочную скважину, поверните его против часовой стрелки один раз.
- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.

Рис. 3 – Открытие сейфа с помощью аварийного ключа:

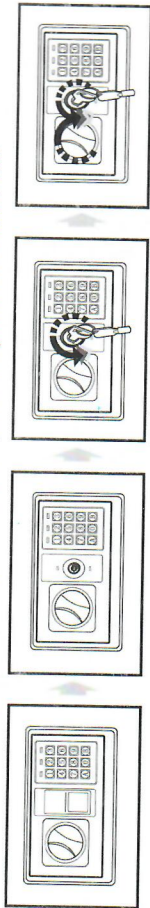


Способ крепления:

Сейф устанавливается горизонтально!

- Просверлите отверстия для анкерных болтов в нужном месте.
- Раскрутите анкерный болт
- С помощью анкерных болтов прикрепите сейф к стене.

Рис. 4 – Способ крепления:

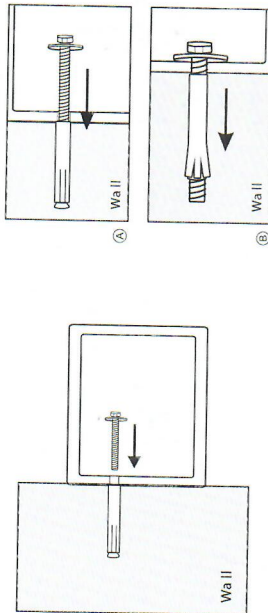

Гарантийный срок эксплуатации на изделие – 12 месяцев.

Импортер: ООО «МагнаСекьюрити»

РБ, г. Минск, ул. Кижеватова 72/1

Тел.: +375 (17) 2076419

www.magna.by

Продавец:

Дата продажи:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕЙФЫ

Модели: МСН-20ЕН, МСН-25ЕН, МСН-30ЕН.

! Не храните аварийный ключ внутри Вашего сейфа!
Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Просим Вас ознакомиться с инструкцией по эксплуатации Вашего сейфа.

Рис. 1 – Схематическое изображение сейфа:


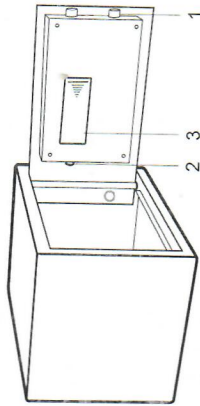


Рис. 2 – Схематическое изображение панели управления:

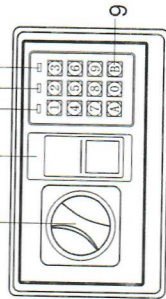

1. Ригели
2. Кнопка для смены кода
3. Отсек для батареек
4. Ручка
5. Крышка аварийного замка
6. Зеленый светодиод
7. Красный светодиод
8. Желтый светодиод
9. Кнопка подтверждения

Внешний вид или расположение деталей в других моделях может отличаться от обозначенных на рисунках, в то же время выполняемые операции будут соответствовать данному описанию.

Первое открытие сейфа.

Первое открытие сейфа производится с помощью аварийного ключа. Для этого:

- Снимите крышку аварийного замка.
 - Вставьте аварийный ключ в замочную скважину, поверните его против часовой стрелки один раз.
 - Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы открыть дверь.
- ВНИМАНИЕ:** После первого открытия достаньте аварийный ключ и храните его в надежном месте.

Установка батареек

- Откройте дверь.
 - Вставьте 4 батарейки по 1,5 V в отсек для батареек.
 - При падении напряжения питания одновременно горит красный и зеленый светодиод. Это значит, что Вам необходимо произвести замену батареек.
- ВНИМАНИЕ:** Вставьте в отсек для батареек 4 новые батарейки, соблюдая полярность. Если питание отсутствует дольше тридцати минут, вы должны заново ввести код пользователя.

Открытие сейфа:

- Введите Ваш код пользователя (от 3 до 8 цифр). Каждое нажатие на кнопку клавиатуры подтверждается однократным звуковым сигналом зуммера и желтого светодиода.
- Нажмите кнопку «А» или «В», загорится зеленый светодиод.
- Если код введен правильно, в течение 5 секунд сейф готов к открытию.

- Поверните ручку замка по часовой стрелке и откройте дверь.
- ВНИМАНИЕ:** Установленный код пользователя «159». Пожалуйста, введите код пользователя повторно, если загорится желтый светодиод и прозвучит трехкратный звуковой сигнал зуммера.

Рис. 3 – Открытие сейфа:



Закрытие двери:

- Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы закрыть дверь.

Автоматическая блокировка:

- После 3-го неправильного ввода кода в течение 20 секунд будет раздаваться звуковой сигнал.
- При следующих 3х попытках ввести неправильный код звуковой сигнал будет раздаваться в течение 5 минут.

ВНИМАНИЕ: Во время звукового сигнала клавиатура будет заблокирована. Вы можете прервать звуковой сигнал следующим образом:

- 1)открыть сейф аварийным ключом;
- 2)отключить питание.

Установка кода пользователя:

- При открытой двери сейфа (смотрите рис.1) , нажмите кнопку для смены кода (2), расположенную на внутренней стороне двери, после чего загорится желтый светодиод.
 - Введите новый код (3-8 цифр) и нажмите кнопку «А» или «В».
- Успешная установка нового кода подтверждается 1-м звуковым сигналом.

- В случае если установка кода не произведена, загорается желтый светодиод, раздается трехкратный звуковой сигнал зуммера. Повторите попытку снова.

Установка мастер-кода:

- Откройте сейф.
- Нажмите кнопку «0» два раза.
- На внутренней стороне двери расположена кнопка смены кода(2), (смотрите рис. 1), нажмите ее - загорится желтый светодиод.
- Введите новый мастер-код (3-8 цифр).
- Нажмите кнопку «А» или «В». Успешная установка нового кода подтверждается 2-м звуковым сигналом зуммера и загорается желтый светодиод.
- Если операция по смене кода произведена неверно, желтый светодиод подает трехкратный сигнал. Повторите попытку по установке мастер-кода.