



**CENTEK**<sup>®</sup>  
CENTURY TECHNOLOGIES



**РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**МИКСЕР  
СЕНТЕК СТ-1112**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности
2. Описание прибора
3. Комплектность
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе

**Уважаемый потребитель!**

**Благодарим за Ваш выбор продукции Centek и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случаях использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства.

Если вы желаете передать устройство для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

**Миксер является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!**

## 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- используйте устройство строго по назначению;
- перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети;
- использовать только в бытовых целях. прибор не предназначен для промышленного применения;
- не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сдавлен какими либо предметами или запутался;
- не прокладывайте сетевой шнур и не кладите сам прибор в местах с повышенной влажностью, на горячих поверхностях, вблизи тепловыделяющих приборов или открытого пламени;
- во время работы не касайтесь руками или другими предметами вращающихся насадок!
- использовать прибор можно только с принадлежностями входящими в комплект поставки;
- устанавливать одновременно можно только насадки одного типа;
- будьте крайне осторожны при работе с горячими жидкостями;
- никогда не позволяйте длинным волосам и элементам одежды свисать над работающим прибором.
- Не использовать миксер при работе с твердыми продуктами, например, замороженным сливочным маслом. При работе с вязкими продуктами двигатель может перегореть.

– не используйте миксер непрерывно более 5 минут;

Миксером не следует пользоваться если:

- поврежден сетевой шнур;
- устройство имеет видимые повреждения;
- устройство упало с высоты;
- на устройство попала влага.

Никогда не оставляйте детей без присмотра, чтобы они использовали бытовой прибор в качестве игрушки!

Детям, лицам с пониженным восприятием органов чувств, а так же лицам, не обладающим достаточными знаниями, ни в коем случае нельзя пользоваться бытовым прибором самостоятельно!

Если миксер не используется, следите за тем, чтобы он был выключен!

Не используйте абразивные или вызывающие коррозию вещества для чистки миксера.

Не используйте устройство при температурах ниже 0 градусов (С) и выше 35 градусов (С).

Не держите вилку в электросети если:

- прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.);
- до и во время чистки;
- после каждого использования.

Не тяните и не переносите устройство за сетевой шнур.

Перед обслуживанием прибора, а также если прибор работает неправильно (повышенный шум, посторонний запах и т.д.) – отключите устройство от электросети.

Не отключайте устройство от электросети рывком за сетевой шнур и не вынимайте вилку из розетки электросети влажными руками.

Перед отключением от электросети убедитесь, что переключатель скоростей находится в поло-

жении “0”. Беритесь рукой за вилку, а не тяните за шнур питания.

При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель или уполномоченный им сервисный центр, или аналогичный квалифицированный персонал.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший Сервисный центр.

### **ВНИМАНИЕ!**

---

**Риск поражения электротоком!**

Не мойте миксер проточной водой и не погружайте его и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это произошло, немедленно отключите миксер от электросети, полностью высушите его и проверьте в ближайшем сервисном центре.

### **ВНИМАНИЕ!**

---

**Опасность получения травмы!** Никогда не прикасайтесь к вращающимся насадкам голый рукой, смену насадок можно производить только после полной остановки двигателя!

### **ВНИМАНИЕ!**

---


**Опасность пожара!** Никогда не допускайте контакт прибора с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими материалами!

При повреждении сетевого шнура или какого либо другого узла устройства немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь

в сервисный центр изготовителя. В случае некомпетентного вмешательства в устройство прибора или не соблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора – гарантия аннулируется.

## 2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- 1) Кнопка сброса насадок
- 2) Миксер
- 3) Насадки для взбивания
- 4) Рычаг переключения скоростей
- 5) Насадки для теста

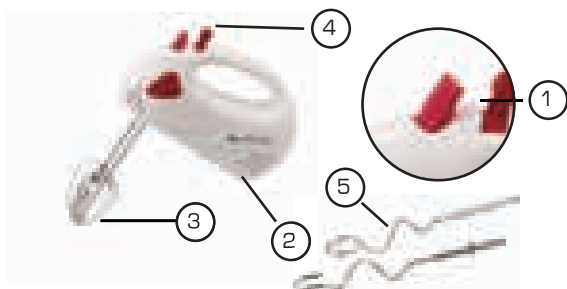

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- моторный блок
- насадки для замешивания теста (2 шт)
- насадки для взбивания (2 шт)
- руководство пользователя

## 4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- убедиться в том, что сетевая вилка не вставлена в электрическую розетку и что переключатель скоростей находится в положении «0»
- вставьте венчики в гнезда установки венчиков

до щелчка. Обе насадки должны плотно зафиксироваться в отверстия миксера

- подключите миксер к электросети
  - погрузите насадки в смешиваемые продукты
  - выберите необходимую скорость
  - после того, как смесь достигла требуемой консистенции, переведите переключатель скоростей в положение “0”
  - отключите миксер от электросети
  - извлекайте насадки только после их полной остановки
  - переведите переключатель в положение «0»
  - нажмите кнопку выброса насадок и выньте их
- Выбирайте скоростной режим в зависимости от продуктов. Всегда начинайте работу на низкой скорости, постепенно переходя к более высокой. Если в процессе обработки смесь густеет, увеличьте мощность, переключив миксер на более высокую скорость.

При установке насадок для размешивания текста, убедитесь, что насадка с ограничителем большого размера вставлена в правое гнездо, а насадка с меньшим ограничителем – в левое. Это необходимо, чтобы предотвратить выливание содержимого чаши через край.

<b>СКОРОСТЬ</b>	<b>ОПИСАНИЕ</b>
<b>1</b>	Это хорошая начальная скорость для сыпучих и сухих продуктов, таких как мука, масло и вареный картофель.
<b>2</b>	Лучшая скорость для начала взбивания жидких ингредиентов для приготовления заправок для салатов.
<b>3</b>	Для смешивания ингредиентов, тортов и бездрожжевого хлеба.

<b>4</b>	То же, что и для скорости “3”, с большей скоростью.
<b>5</b>	Для взбивания крема из масла и сахара, для приготовления сладостей, десертов и т.п., не подвергающихся термальной обработке.
<b>6</b>	Для взбивания яиц, вареной глазури, взбивания картошки, крема и т.п.
<b>7</b>	То же, что и для скорости “6”, при непродолжительной работе. Нельзя использовать дольше 5 минут без остановки.
<b>Кнопка выброса</b>	Для отсоединения венчиков от миксера.

## 5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- перед очисткой всегда отключайте прибор от электросети
- вымойте насадки горячей мыльной водой и протрите насухо
- моторную часть миксера протирайте влажной тканью и не в коем случае не погружайте в воду
- не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, а также органические растворители и агрессивные жидкости.

## 6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания 220–240 В ~ 50 Гц;
- номинальная мощность 170 Вт;
- длина шнура 1.35 м.



## **7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

### **ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

### **УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА**

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

## **8. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей» и имеет сертификат соответствия: № ТС RU С-CN.АЛ16.В.07809 от 30.11.2015 г. Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону или на сайте [www.centek.ru](http://www.centek.ru).



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

## 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Импортер на территорию РФ ИП Асрумян К.Ш.

**Адрес:** Россия, 350912 г. Краснодар, пгт.Пашковский, ул. Атамана Лысенко, 23

Тел.:8(861)2 600 900.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





**Гарантийный талон № \_\_\_\_\_**

**Талон действителен при наличии всех штампов и отметок**

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

*Заполняется фирмой-продавцом*

<b>Изделие</b>	
<b>Модель</b>	
<b>Серийный номер</b>	
<b>Дата продажи</b>	
<b>Фирма-продавец</b>	

**Юридический адрес фирмы-продавца**


**ФИО и телефон покупателя**


**Подпись продавца**

--

**Печать продающей организации**

--

*Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца*

<b>КУПОН №3</b>	
<b>М.П.</b>	<b>ИЗДЕЛИЕ</b>
	<b>МОДЕЛЬ</b>
	<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>
	<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>
	<b>ФИРМА- ПРОДАВЕЦ</b>

<b>КУПОН №2</b>	
<b>М.П.</b>	<b>ИЗДЕЛИЕ</b>
	<b>МОДЕЛЬ</b>
	<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>
	<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>
	<b>ФИРМА- ПРОДАВЕЦ</b>

<b>КУПОН №1</b>	
<b>М.П.</b>	<b>ИЗДЕЛИЕ</b>
	<b>МОДЕЛЬ</b>
	<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>
	<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>
	<b>ФИРМА- ПРОДАВЕЦ</b>

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

<b>КУПОН №3</b>	
<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	
<b>МОДЕЛЬ</b>	
<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>	
<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>	
<b>ФИРМА-ПРОДАВЕЦ</b>	

**М.П.**

<b>КУПОН №2</b>	
<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	
<b>МОДЕЛЬ</b>	
<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>	
<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>	
<b>ФИРМА-ПРОДАВЕЦ</b>	

**М.П.**

<b>КУПОН №1</b>	
<b>ИЗДЕЛИЕ</b>	
<b>МОДЕЛЬ</b>	
<b>СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №</b>	
<b>ДАТА ПРОДАЖИ</b>	
<b>ФИРМА-ПРОДАВЕЦ</b>	

**М.П.**



## УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батареями;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

**Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.**

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).



**CEN TEK**<sup>®</sup>  
CENTURY TECHNOLOGIES

## **СТ-1357**

### **КОФЕМОЛКА**

- Мощность 150 Вт
- Чаша объемом 200 мл
- Лезвия специальной формы
- Чаша и лезвия из нержавеющей стали
- Импульсный режим работы
- Прозрачная крышка для контроля качества помола
- Подходит для перемалывания сухарей, орехов и специй



**ОБЪЕМ ЧАШИ 200 МЛ**

## **СТ-1465**

### **КОНТАКТНЫЙ ГРИЛЬ**

- 2в1: жаровня и плитка для разогрева
- Мощность 1100 Вт
- Поддон для сбора масла
- LED индикатор
- Отделка корпуса из бакелита
- Ненагревающаяся ручка
- Нескользящие ножки



**АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ**

**МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН**