

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СПОРТИВНАЯ КАМЕРА




## Меры предосторожности

1. Пожалуйста, не ударяйте и не разбивайте устройство.
2. Пожалуйста, не используйте данную видеокамеру рядом с магнитом или электрическим двигателем. Избегайте сильных радиоволн. Мощное магнитное поле приведет к неисправности продукции или повреждению картинки и звука.
3. Пожалуйста, не оставляйте видеокамеру в месте с высокой температурой или под прямыми солнечными лучами.
4. Используйте карту Micro SD класса 10.
5. Во избежание потери данных не кладите карту памяти вблизи магнитов.
6. В случае перегрева, дыма или странного запаха в процессе зарядки, пожалуйста, сразу вытащите зарядное устройство во избежание пожара.
7. Храните устройство вдали от маленьких детей и животных, особенно в процессе зарядки.
8. Пожалуйста, храните устройство в прохладном, сухом месте, защищенном от пыли.

## Схема продукции



## Схема продукции

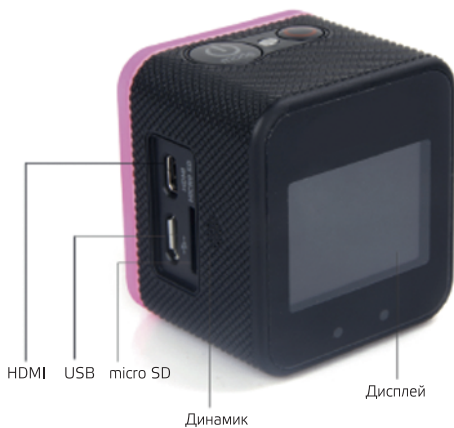

## Водонепроницаемый кейс



## Инструкция по эксплуатации

### **1. Вставьте карту памяти microSD**

Внимание: Пожалуйста, выбирайте microSD карту известной марки, используйте ее после форматирования на компьютере (нейтральная карта может не обеспечить нормальную работу устройства).

### **2. Установка и изъятие аккумулятора**

2.1. Откройте крышку батарейного отсека.

2.2. Установите аккумулятор, соблюдая полярность (следуйте указаниям индикаторов +/-).

2.3. Индикатор заряда аккумулятора отображен на дисплее.

2.4. Для извлечения аккумулятора откройте крышку батарейного отсека, извлеките аккумулятор.

### 3. Заряд аккумулятора

- 3.1. Для зарядки аккумулятора подключите камеру к компьютеру или зарядному устройству.
- 3.2. В режиме автомобильного видеорегистратора питание осуществляется через автомобильное зарядное устройство.
- 3.3. Камера может заряжаться и снимать видео одновременно.
- 3.4. Можно заряжать камеру в выключенном состоянии.

### 4. Режим автомобильного видеорегистратора




- 4.1. Выберите автомобильный режим в меню.
- 4.2. Подключите камеру к автомобильному зарядному устройству, включите питание автомобиля, камера автоматически включится. Выключите питание машины, камера автоматически выключится в течение 30 секунд.

### 5. Включение и выключение видеокamеры

Зажмите кнопку питания на 3-5 с для включения/выключения камеры.




### 6. Переключение режимов

Нажмите кнопку Питание/Режим кратко для смены режима. Доступны следующие режимы: видеозапись/фото/просмотр/меню. В верхней части экрана отображен символ текущего режима.


Символ  обозначает режим видеозаписи. Символ  обозначает режим фото. Символ  обозначает режим просмотра.

### 7. Запись видео и съемка фото

#### 7.1. Запись видео

Выберите режим видеозаписи (отобразится значок  в верхнем углу экрана), нажмите кнопку Утверждения для начала видеозаписи, знак  в левом верхнем углу экрана начнет мигать. Нажмите кнопку Утверждения для остановки видеозаписи, в то же время знак  в левом верхнем углу экрана исчезнет.

#### 7.2. Фото

Выберите режим видеозаписи (отобразится значок  в верхнем углу экрана). Нажмите кнопку утверждения для фотографирования.

Вид фото: разовая съемка/ по таймеру(2 с, 5 с, 10 с)/ серийная съемка.

## Подключение к WI-FI

1. Данная видеокамера может подключаться к смартфону или планшету с системой Android или Apple через WI-FI.

A. Установите программу обеспечения SJCAM HD в смартфон или планшет (доступно в Google Play для системы Android, и в APP Store для системы Apple).

B. После включения видеокамеры нажать знак WIFI, на ее экране отобразится знак WIFI, затем FX130GL WiFi.

C. Включите WIFI в мобильнике или планшете, найдите видеокамеру в окружении WIFI, модель: FX130GL WiFi.

Подключите устройство к видеокамере, стандартный пароль: 12345678. Модель видеокамеры и пароль будут показаны на экране видеокамеры.

D. После успешного подключения к WIFI, на экране видеокамеры появится сообщение: WIFI Connection Ready !

E. После запуска программы «SJCAM HD» в смартфоне или на планшете, картинка с видеокамеры будет отображаться на экране смартфона или планшета. Вы можете настроить параметры видеокамеры через приложение в смартфоне или планшете.

### 2. Исправление пароля WIFI

A. После включения видеокамеры, зайдите в меню WIFI, установите пароль WIFI по своему требованию.

### 3. Сохранение файлов и воспроизведение

По завершении съемки, подключите видеокамеру к компьютеру при помощи USB-кабеля.

Сохраните копии полученных видео и фото в компьютер. Также можно извлечь карту памяти из видеокамеры и подключить ее к компьютеру при помощи картридера.

## Характеристики

- Водонепроницаемый кейс позволяет снимать видео на глубине до 30 м
- 1.5" Экран высокой четкости
- Съёмный аккумулятор
- Работа в режиме автомобильного видеорегистратора
- Ультраширокоугольный объектив 170°
- HDMI-выход
- Работа в режиме WEB-камеры
- Поддержка карт памяти до 32ГБ
- Формат записи видео: MOV
- Разрешение видео: 1080P, 720P, WVGA

ЖК Дисплей	1.5"
Объектив	170 градусов A+
Язык	Английский/ Русский
Видеозапись	1080P (1920*1080) 30FPS 720P (1280*720) 60FPS 720P (1280*720) 30FPS WVGA (640*480) 60FPS
Формат видеозаписи	MOV
Формат сжатия	H.264
Разрешение фото	12M/8M/5M
Карта памяти	Micro SD
Режим съемки	Фото / Видео



Частота сети	50Гц/60Гц
USB интерфейс	USB 2,0
Интерфейс питания	5V 1A
Время съемки (Wi-Fi включен)	1080P/ около 70 минут
Время съемки (Wi-Fi выключен)	1080P/ около 90 минут
Объем аккумулятора	900 мАч
Время зарядки	Около 3,5 часов
Операционная система	Windows XP/Vista/Win7/Mac os
Габариты	48.1*43.3*43.4 мм

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.



Copyright © 2016 Ginzzu Technology Limited. All rights reserved.  
All brand names are registered trademarks of their respective  
owners. Specifications are subject to change without prior notice.

**Ginzzu Technology Limited**