



АУДИО-ВИДЕО И
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



VT-1675

Meat grinder

Мясорубка

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	7
KZ Пайдалану нұсқасы	11
UA Інструкція з експлуатації	15
KG Пайдалануу боюнча нускама	19
RO Instrucțiune de exploatare	23

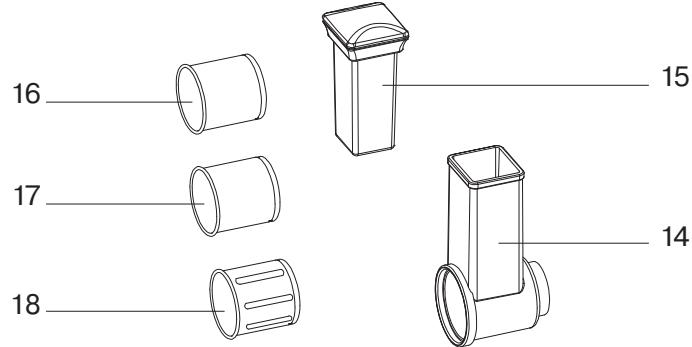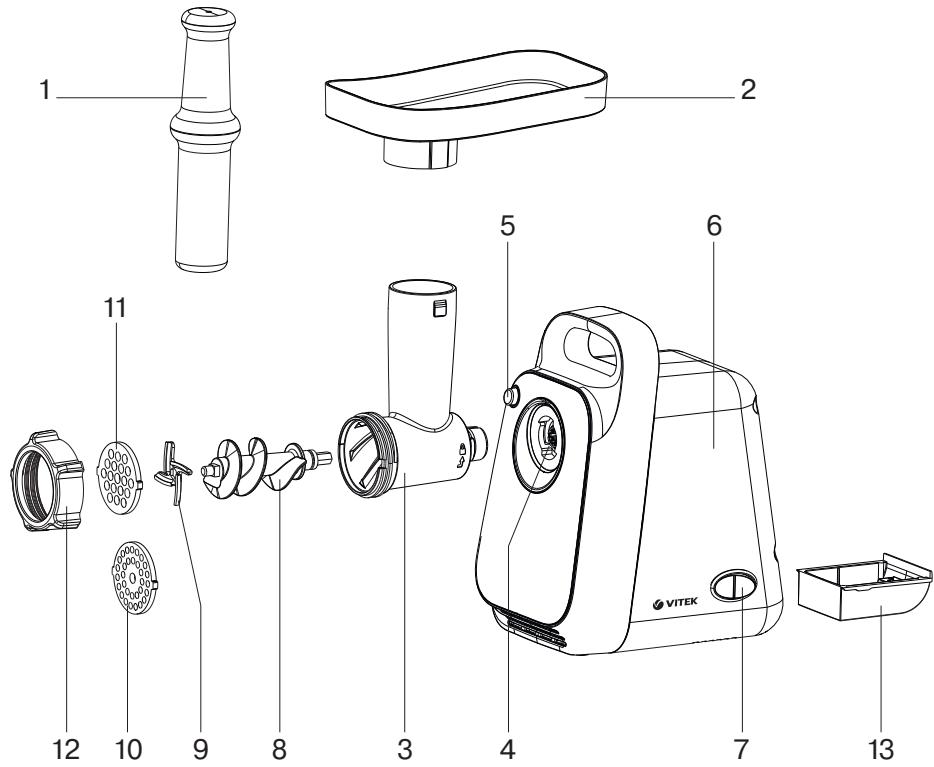

MEAT GRINDER VT-1675

The meat grinder is intended for processing products and making homemade semi-finished products.

DESCRIPTION

1. Pusher
2. Food tray
3. Meat grinder head body
4. Meat grinder head installation place
5. Meat grinder head lock button
6. Meat grinder body
7. Operation mode switch (ON/O/R)
8. Screw
9. Crossed blade
10. Fine cutting plate
11. Coarse cutting plate
12. Meat grinder head nut
13. Grate storage tray
14. Vegetable slicer attachment body
15. Vegetable slicer attachment pusher
16. Fine grater
17. Coarse grater
18. Slicer

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Read this instruction manual carefully before using the unit and keep it for the whole unit operation period. Mishandling of the unit may lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

To reduce the risk of fire, to prevent electric shock and to avoid other injuries, it is necessary to observe the following safety measures when using the electric meat grinder:

- Before switching the unit on for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to the operating voltage of the unit.
- Use only the accessories supplied with the unit.
- To avoid electric shock, NEVER IMMERSE the unit, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
- Use a slightly damp cloth to clean the meat grinder body and then wipe the unit body dry.

- Never leave the operating meat grinder unattended.
- Always switch the meat grinder off and unplug it before assembling, disassembling and cleaning.
- Place the unit on a flat steady surface away from heat sources, open flame, moisture and direct sunlight.
- Do not set the unit on a heated surface or next to it (for instance, near a gas or electric stove, near a heated oven or a cooking surface).
- Handle the power cord with care, prevent it from multiple twisting and straighten the power cord periodically.
- Do not use the power cord for carrying the meat grinder.
- Do not let the power cord hang from the edge of a table, and make sure that the cord does not touch sharp furniture edges and hot surfaces.
- When unplugging the unit from the mains, hold the power plug but not the cord.
- Do not connect or disconnect the power cord from the mains and do not touch it with wet hands, this may cause electric shock.
- This unit is not intended for usage by children.
- Do not allow children to touch the unit body and the power cord during the unit operation.
- During operation and breaks between operation cycles, the unit should be placed out of reach of children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as packaging, unattended.

Attention! Do not let children play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.

ENGLISH

- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

ATTENTION!

- Before grinding meat, make sure that all bones and excess fat are removed.
- Do not push the products with any foreign objects or your fingers, use only the pusher (1) supplied with the unit.
- Never immerse the meat grinder body, the power plug or the power cord into water or other liquids.
- Do not try to process food with hard fiber (for example, ginger or horseradish) in the meat grinder.
- To avoid obstructions, do not apply excessive force while pushing meat with the pusher (1).
- If any hard piece of food stops the feeder screw or cutting blade rotation, immediately switch the unit off and use the screw reverse mode «R» (reverse) to remove the obstruction before starting again.

BEFORE USING THE MEAT GRINDER

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the meat grinder and remove all package materials, wipe the unit body with a damp cloth and then wipe it dry.
- Wash all the removable parts (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) with warm water and neutral detergent, rinse and dry them thoroughly before assembling.
- Before using the unit for the first time, make sure that the voltage in your mains corresponds to unit operating voltage.

BASIC PRINCIPLES OF USING

THE MEAT GRINDER

- The meat grinder is intended to mince boneless meat for household use only.
- Assemble the unit and place it on a flat dry surface.
- Make sure that the ventilation openings on the unit body are not blocked.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Place a suitable bowl under the meat grinder head (3).
- Make sure that the meat is fully defrosted, remove excess fat and bones, and cut the meat into cubes or strips fitting the opening of the food tray (2).
- Switch the unit on by setting the switch (7) to the position «ON».
- Slowly feed the meat pieces into the mouth of the grinder head (3) using the pusher (1). When operating, use the pusher (1) supplied with the unit.
- Do not use any other objects to push meat; do not push the meat with your hands.
- Do not apply excessive effort while pushing the meat or other products.
- Obstructions can appear during meat grinding, use the screw reverse mode to remove the obstruction. To select the reverse mode, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the "0" position, then press and hold down the switch (7) in the position «R».
- Do not run the unit for more than 5 minutes continuously.
- After 5 minutes of continuous use, switch the unit off and allow it to cool down during 15-20 minutes before further operation.
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the position «0» and unplug the unit; after that you can disassemble it.

MEAT PROCESSING

- Press and hold the meat grinder head lock button (5), insert the meat grinder head(3) to the installation place (4) and turn the meat grinder head (3) counterclockwise until bumping, release the button (5).
- Install the screw (8) into the meat grinder head (3) body.
- Install the crossed blade (9).
- Select one required plate (10 or 11) and set it over the blade (9), matching the ledges on the

grate with the grooves on the meat grinder head body (3), tighten the nut (12).

Attention!

- *Install the blade (9) with its cutting side facing the grate. If the blade (9) is installed improperly, it will not grind the products.*
- *Coarse grate (11) is for processing raw meat, vegetables, dried fruit, cheese, fish, etc.*
- *The fine cutting plate (10) is suited for processing both raw and cooked meat, fish etc.*
- Place the food tray (2) on the mouth of the meat grinder head (3).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the meat grinder on by setting the switch (7) to the position «ON».
- During the operation use only the pusher (1).

Note:

- *For better meat processing, slice it in cubes or stripes. Defrost frozen meat thoroughly.*
- *During the operation use only the pusher supplied with the unit; do not use any other objects, do not push meat with your hands.*
- After you finish operating, switch the meat grinder off, setting the switch (7) to the position «0» and unplug the unit; after that you can disassemble it.
- To remove the meat grinder head (3), press the release button (5), turn the meat grinder head (3) clockwise and remove it.
- To disassemble the meat grinder head, unscrew the nut (12) and take out the installed plate (10 or 11), the blade (9) and the screw (8) from the meat grinder head body.

VEGETABLE SLICER

- Install the vegetable slicer body (14) into the installation place (4), and turn it counter-clockwise until it is fixed.
- Insert one of the attachments (16, 17, 18) into the vegetable slicer body (14) until bumping.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Switch the unit on by setting the switch (7) to the position «ON» (switched on).
- During the operation use only the pusher (17) supplied with the unit; do not use any other objects to push vegetables, never push vegetables with your fingers.
- After you finish operating, switch the unit off by setting the switch (7) to the position «OFF» and unplug the unit; only after that can you remove the vegetable slicer (14).

- To remove the vegetable slicer (14), press the lock button (5), turn the vegetable slicer (14) clockwise and remove it.
- Remove the installed attachment (16, 17 or 18) from the vegetable slicer (14).
- Wash the removable parts in warm water with a neutral detergent. Rinse and dry.

MEAT GRINDER CARE

- After finishing operation, switch the meat grinder off by setting the switch (7) to the position «0», and unplug the unit.
- Press the release button (5), turn the meat grinder head clockwise and remove it.
- Unscrew the nut (12) and remove the plates (10 or 11) and the crossed blade (9) from the screw (8).
- Remove the screw (8) from the meat grinder head (3).
- Remove remains of food from the screw (8).
- Wash all the parts of the meat grinder with warm soapy water and a neutral detergent, then rinse and dry thoroughly before assembling.
- Clean the meat grinder body (6) with a slightly damp cloth and then wipe the body dry.
- Do not use solvents or abrasives to clean the meat grinder body (6).
- Provide that no liquid gets inside the meat grinder body.
- Oil the plates (10, 11) and the blade (9) with vegetable oil before taking the dried accessories away for storage – this will protect them from oxidation.

STORAGE

- Before taking the meat grinder away for storage, make sure that the meat grinder body and all removable parts are clean and dry.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

- Meat grinder – 1 pc.
Pusher – 1 pc.
Food tray – 1 pc.
Plates – 2 pcs.
Vegetable slicer attachment body – 1 pc.
Vegetable slicer attachment pusher – 1 pc.
Fine grater – 1 pc.
Coarse grater – 1 pc.
Slicer – 1 pc.
Manual – 1 pc.
Warranty certificate – 1 pc.

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Rated input power: 600 W
Maximal power: 1700 W

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

The unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.



This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

МЯСОРУБКА VT-1675

Мясорубка предназначена для переработки продуктов и приготовления домашних полуфабрикатов.

ОПИСАНИЕ

1. Толкатель
2. Лоток для продуктов
3. Корпус головки мясорубки
4. Место установки головки мясорубки
5. Кнопка фиксатора головки мясорубки
6. Корпус мясорубки
7. Переключатель режимов работы (ON/O/R)
8. Шнек
9. Крестообразный нож
10. Решётка для мелкой рубки
11. Решётка для крупной рубки
12. Гайка головки мясорубки
13. Лоток для хранения решеток
14. Корпус насадки-овощерезки
15. Толкатель насадки-овощерезки
16. Мелкая тёрка
17. Крупная тёрка
18. Шинковка

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её в течение всего срока эксплуатации. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

Для снижения риска пожара, для недопущения поражения электрическим током и для защиты от других травм во время работы с электрической мясорубкой необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности.

- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Используйте только те аксессуары, которые входят в комплект поставки.
- Во избежание поражения электрическим током НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ устройство, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Для чистки корпуса мясорубки используйте слегка влажную ткань, после чего вытрите корпус насухо.

- Никогда не оставляйте работающую мясорубку без присмотра.
- Перед сборкой, разборкой, а также перед чисткой мясорубки следует её выключить и вынуть вилку сетевого шнура из розетки.
- Устанавливайте устройство на ровной, устойчивой поверхности, вдали от источников тепла, открытого пламени, влаги и прямых солнечных лучей.
- Запрещается устанавливать устройство на горячей поверхности или в непосредственной близости от неё (например, рядом с газовой или электрической плитой, либо около нагретой духовки или варочной поверхности).
- Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, не допускайте многократного его перекручивания, периодически расправляемте сетевой шнур.
- Запрещается использовать сетевой шнур в качестве ручки для переноски мясорубки.
- Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, и следите, чтобы он не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей.
- Для отсоединения вилки сетевого шнура от электрической розетки следует держаться за вилку сетевого шнура, а не за сам шнур.
- Не подсоединяйте, не отсоединяйте и не беритесь за сетевой шнур или вилку сетевого шнура мокрыми руками, это может привести к удару электрическим током.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Устанавливайте устройство во время работы и в перерывах между рабочими циклами в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **Опасность удушья!**

РУССКИЙ

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантитном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ВНИМАНИЕ!

- Перед началом рубки мяса обязательно убедитесь в том, что все кости и излишки жира удалены.
- Запрещается проталкивать продукты какими-либо посторонними предметами или пальцами рук, пользуйтесь только толкательем (1), который входит в комплект поставки.
- Ни в коем случае не погружайте корпус мясорубки, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Не пытайтесь перерабатывать мясорубкой пищевые продукты с твёрдыми волокнами (например, имбирь или хрен).
- Во избежание образования заторов не прикладывайте чрезмерных усилий, проталкивая мясо толкательем (1).
- Если какой-либо застрявший твёрдый кусок приводит к остановке вращения шнека и ножа, немедленно выключите устройство и прежде чем продолжить работу, удалите затор, используя функцию включения обратного вращения шнека «R» (реверс).

ПОДГОТОВКА МЯСОРУБКИ

К ЭКСПЛУАТАЦИИ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките мясорубку и удалите все упаковочные материалы, протрите корпус влажной тканью, после чего вытрите его насухо.
- Все съёмные детали (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) промойте теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и перед сборкой тщательно просушите.
- Перед первым включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С МЯСОРУБКОЙ

- Мясорубка предназначена для переработки мяса без костей только в домашних условиях.
- Соберите устройство и установите его на ровную сухую поверхность.
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия на корпусе не заблокированы.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Поставьте под головку мясорубки (3) подходящую посуду.
- Убедитесь в том, что мясо полностью оттаяло, удалите излишки жира и кости, порежьте мясо на кубики или полоски такого размера, чтобы они свободно проходили в отверстие лотка (2).
- Включите устройство, установив переключатель (7) в положение «On».
- Не торопясь проталкивайте мясо в раструб головки мясорубки (3) при помощи толкателя (1). Во время работы используйте толкатель (1), который входит в комплект поставки.
- Запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Не прилагайте чрезмерных усилий для проталкивания мяса или других продуктов.
- В ходе рубки мяса может образоваться затор, для устранения образовавшегося затора следует воспользоваться функцией обратного вращения шнека. Для переключения в режим обратного вращения шнека выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», затем нажмите и удерживайте переключатель (7) в положении «R».
- Время непрерывной работы устройства по переработки продуктов не должно превышать 5 минут.
- После 5 минут непрерывной работы следует выключить устройство и дать ему охладиться в течение 15-20 минут, после чего можно продолжить работу.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7)

в положение «0», отключите мясорубку от электросети, и только после этого приступайте к её разборке.

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

- Нажмите и удерживайте кнопку фиксатора головки мясорубки (5), вставьте головку мясорубки (3) в место установки (4) и поверните головку мясорубки (3) против часовой стрелки до упора, отпустите кнопку (5).
- Вставьте шнек (8) в корпус головки мясорубки (3).
- Установите крестообразный нож (9).
- Выберите одну необходимую решётку (10 или 11) и установите её поверх ножа (9), совместив выступы на решётке с пазами в корпусе головки мясорубки (3), затяните гайку (12).

Внимание!

- Устанавливайте нож (9) режущей стороной по направлению к решётке. Если нож (9) будет установлен неправильно, он не будет выполнять функцию руки.
- Решётка с более крупными отверстиями (11) подходит для переработки сырого мяса, овощей, сухофруктов, сыра, рыбы и т.п.
- Решётка с мелкими отверстиями (10) подходит для переработки как сырого, так и приготовленного мяса, рыбы и т.п.
- На растреск головки мясорубки (3) установите лоток для продуктов (2).
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Включите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «ON».
- Во время работы пользуйтесь только толкателем (1).

Примечание:

- Для улучшения процесса переработки мяса нарежайте его полосками или кубиками. Замороженное мясо необходимо полностью разморозить.
- Используйте во время работы толкатель (1), который входит в комплект; запрещается использовать для проталкивания мяса какие-либо предметы, ни в коем случае не проталкивайте мясо руками.
- Как только вы закончите работу, выключите мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0» и отключите ее от сети, и только после этого приступайте к ее разборке.
- Для снятия головки мясорубки (3) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки (3) по часовой стрелке и снимите её.

- Для разборки головки мясорубки открутите гайку (12) и извлеките из корпуса головки мясорубки установленную решётку (10 или 11), крестообразный нож (9) и шнек (8).

ОВОЩЕРЕЗКА

- Вставьте корпус насадки-овощерезки (14) в место установки (4) и поверните его против часовой стрелки до фиксации.
- Вставьте одну из насадок (16, 17, 18) в корпус овощерезки (14) до упора.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Включите устройство, установив переключатель (7) в положение «ON» (включено).
- Во время работы пользуйтесь только толкателем (17), который входит в комплект поставки; для проталкивания овощей запрещается использовать посторонние предметы, ни в коем случае не проталкивайте овощи пальцами.
- Как только вы закончите работу, выключите устройство, установив переключатель (7) в положение «OFF» (выключено) и выньте вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно приступать к снятию насадки-овощерезки (14).
- Для снятия насадки-овощерезки (14) нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните насадку-овощерезку (14) по часовой стрелке и снимите.
- Выньте из насадки-овощерезки (14) установленную насадку (16, 17 или 18).
- Промойте съёмные детали тёплой водой с нейтральным моющим средством. Ополосните и просушите.

УХОД ЗА МЯСОРУБКОЙ

- После окончания работы следует выключить мясорубку, установив переключатель (7) в положение «0», и вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Нажмите на кнопку фиксатора (5), поверните головку мясорубки по часовой стрелке и снимите её.
- Отверните гайку (12) и снимите решётки (10 или 11), крестообразный нож (9) со шнека (8).
- Извлеките шнек (8) из головки мясорубки (3).
- Удалите со шнека (8) остатки продуктов.
- Промойте все принадлежности мясорубки в тёплой воде с нейтральным моющим средством, ополосните их и перед сборкой тщательно просушите.
- Протрите корпус мясорубки (6) влажной тканью, после чего вытрите насухо.

РУССКИЙ

- Для чистки корпуса мясорубки (6) запрещается использовать растворители или абразивные чистящие средства.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса мясорубки.
- Прежде чем убрать просохшие принадлежности на хранение, смажьте решётки (10, 11) и крестообразный нож (9) растительным маслом – так они будут защищены от окисления.

ХРАНЕНИЕ

- Перед тем, как убрать мясорубку на хранение, убедитесь в том, что корпус мясорубки и все съёмные детали, чистые и сухие.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Мясорубка – 1 шт.

Толкатель – 1 шт.

Лоток для продуктов – 1 шт.

Решётки – 2 шт.

Корпус насадки-овощерезки – 1 шт.

Толкатель насадки-овощерезки – 1 шт.

Мелкая тёрка – 1 шт.

Крупная тёрка – 1 шт.

Шинковка – 1 шт.

Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон – 1шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номинальная потребляемая мощность: 600 Вт

Максимальная мощность: 1700 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ, КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЁНГ ИП РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО: ООО «ВИТЕК.РУС»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ДЛЯ СВЯЗИ: РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1, ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

ҚАЗАҚША

ЕТТАРТҚЫШ VT-1675

Еттартқыш азық-тұлғатың өндөу және үйде жасалған жартылай фабрикаторды дайындау үшін арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Итергіш
2. Азық-тұлға арналған астауша
3. Еттартқыш бастиегінің корпусы
4. Еттартқыш бастиегін орнату орны
5. Еттартқыш бастиегін бекіткішінің түмеме
6. Еттартқыш корпусы
7. Жұмыс режимдерін ауыстырып-қосқыш (ON/OFF)
8. Шнек
9. Крест тәрізді пышақ
10. Ұсақ тартуға арналған торша
11. Ірі тартуға арналған торша
12. Еттартқыш бастиегінің сомыны
13. Торларды сақтауға арналған астай
14. Кекеніс тұрағыш-қондырманың корпусы
15. Кекеніс тұрағыш-қондырманың итергіші
16. Ұсақ үккіш
17. Ірі үккіш
18. Майдалағыш

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорған ушин қуат тізбегіне 30 мА-ден аспалтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғауыш сөндіргеш құрылғыны (КСК) орнатып койған жән. КСК орнату үшін маман шақырыңыз.

САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны пайдалану алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты зейін койып оқып шыныңыз және оны пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз. Аспалты дұрыс пайдаланбау оның сұннына әкелуі, пайдаланушыға немесе оның мүлгіне зиян келтіруі мүмкін.

Электрлік еттартқышпен жұмыс істеу барысында өрттің шығу, электр тоғының соғу қаупін төмендеду және басқа да жаракаттар алушан қорғау үшін төмендегі қауіпсіздік шарапарын сактау қажет.

- Бірінші рет қосар алдында электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс кернеүіне сәйкес келетініне кез жеткізіңіз.
- Жеткізілім жинағына кіретін қосымша бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Электр тоғымен зақымдануға жол бермеу үшін құрылғыны, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін соға немесе басқа сыйкытыңтарға ЕШҚАШАН БАТЫРМАҢЫЗ.
- Еттартқыш корпусын тазалау үшін сәл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін корпусты құрғатып сұртіңіз.

- Ешқашан жұмыс істең тұрған еттартқышты қараусыз қалдырыманыз.
- Еттартқышты құрау, бөлшектеу, сондай-ақ тазалау алдында оны өшіріп, желілік шнур ашасын розеткасынан сұрыру қажет.
- Құрылғыны тегіс орнықты бетке жылу, ашық от, ылғал көздерінен және тікелей күн сәулесінен алшақ жерге орналастырыңыз.
- Құрылғыны ыстық бетке немесе сондайдың (мысалы, газ, электр плитасы немесе қыздырылған тандыр немесе пісіртін бет) қасына орналастыруға тыйым салынады.
- Желілік бауды ұқыпты пайдаланыңыз, оның көп рет бұралуына жол берменіз, желілік бауды үақытылы түзетіп тұрыңыз.
- Еттартқышты тасымалдайтын тұтқа ретінде желілік шнурды пайдалануға тыйым салынады.
- Желілік шнурдың үстелден салбырап тұруын, сондай-ақ жиһаздың еткір жиектері мен ыстық беттерге тиоін болдырыманыз.
- Желілік баудың айыртетігін электр ашалығынан ажыратқанда, баудың өзінен емес, айыртетіктен ұстасыз.
- Желілік шнурды немесе ашаны су қолыңызben қоспаңыз, ажыратпаңыз, бұл электр тоғының соғу қаупіне әкел соғу мүмкін.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Балалардың жұмыс істең тұрған құралға және оның желілік баудын ұстасуына рұқсат берменіз.
- Құрылғыны жұмыс істең тұрған кезде және жұмыс циклдарының арасындағы үзілісте жастан кіші балалардың қолы жетпейтін жерлерге орнатыңыз.
- Дене, сенсорлық немесе ақыл-сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе оларда өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауп беретін тұлғамен аспалты пайдалану тұралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспал олардың пайдалануына арналмаған.
- Аспаппен ойнаулырына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен қапшықтарды қараусыз қалдырыманыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полизитилен пакеттерімен немесе орама плёнкасымен ойнаура ұксас етпеніз. **Тұншығу қаупі!**

- Қуаттандыру бауды зақымданған жағдайда қауіп тууға жол бермеу үшін оны дайындаушы,



ҚАЗАҚША

сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы керек.

- Аспапты өз бетінізбен жөндеуге тыйым салынады. Өз бетінізден құрылғыны бөлшектеменеңіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны ашалықтан ажыра-тыңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында және www.vitek.ru сайтында көрсетілген кез келген туындыгерлес (екілетті) қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыз.
- Бұлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ОСЫ ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙЛАРДА ПАЙДАЛАНУФА АРНАЛҒАН. ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ҮЙ-ЖАЙЛАРЫНДА АСПАЛТЫ ПАЙДАЛАНУФА ЖӘНЕ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУФА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Етті тартудың алдында барлық сүйектер мен артық майлар алынғанына міндетті түрде көз жеткізіңіз.
- Өнімдерді қандайда бір басқа заттармен немесе қолдың саусақтарымен итеруге тыйым салынған, тек жеткізу жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Ешбір жағдайда еттартқыш корпусын, жепілік бауды немесе жепілік бау айыртетігін сұға немесе кез-келген басқа сүйкіткіштарға матырмаңыз.
- Еттартқышта қатты талшықтары бар өнімдерді (мысалы, зімбір немесе желек) тартпаңыз.
- Кептелістердің пайда болуына жол бермеу үшін азық-түлікті итегішпен (1) итергенде, асыра күш салмаңыз.
- Қандайда бір қыстырылып қалған тілім іірмек пен пышақтың айналуын тоқтатқан жағдайда құрылғыны дереу өшірініз және жұмысты қайта жалғастырmas бұрын іірмекті кері айналдыруға функциясын «R» (реверс) пайдаланып, кептелісті алып тастаңыз.

ЕТТАРТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУФА ДАЙЫНДАУ

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт үстап қажет.

- Еттартқышты шығарып алыңыз және барлық қантама материалдарын алып тастаңыз,

корпусты ылғал матамен сүртіп, одан кейін құргатып сүртіңіз.

- Барлық шешілмелі бөлшектерді (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) бейтарап жуатын қурал қосылған жылы сүмен жуыныз, шайыныз және жинау алдында мүқият құргатыңыз.
- Алғашқы іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу құрылғының жұмыс істеу кернеуіне сәйкес кептептініне көз жеткізіңіз.

ЕТТАРТҚЫШПЕН ЖҰМЫС ИСТЕУДІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ

- Еттартқыш сүйегі жоқ етті тек үй жағдайында өндеуге арналған.
- Құрылғыны құрастырыңыз және жазық құргақ бетке орнатыңыз.
- Корпустағы жедеттілетін санылаулар бітеліп қалмаганына көз жеткізіңіз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тыбыңыз.
- Еттартқыш бастағаннан (3) астына сәйкес ыдысты қойыңыз.
- Еттің толық ерігеніне көз жеткізіңіз, артық майларды және сүйектерді алып тастаңыз, етті астаушаңың (2) санылауына еркін ететіндей кубтар немесе жолақша етіп тұраныз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, құрылғыны іске қосыңыз.
- Асықпай, еттартқыш бастағаннан (3) қонышына итергіштің (1) көмегімен етті итеріңіз. Жұмыс істеу уақытында жеткізілім жинағына кіретін итергішті (1) пайдаланыңыз.
- Етті итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыйым салынады, ешбір жағдайда етті қолмен итерменіз.
- Етті немесе басқа тамақ өнімдерін итеру үшін асыра күш салмаңыз.
- Етті тарту барысында кептеліс пайда болуы мүмкін, пайда болған кептелісті жоу үшін шнектік «REV» кері айналу қызметін пайдалану керек. Иірмекті кері айналдыру режими (REVERSE) ауыстыру үшін ауыстырып-қосышты (7) «0» күйіне қойып еттартқышты өшіріңіз, одан кейін ауыстырып-қосышты (7) басып «R» күйінде ұстап тұрыңыз.
- Құрылғының өнімдерді өндеу бойынша үздіксіз жұмыс істеу уақыты 5 минуттан аспауы тиіс.
- 5 минут үздіксіз жұмыс істегеннен кейін құрылғыны сөндіру және оған 15-20 минут бойы салқындауға уақыт беру керек, содан кейін жұмысты жалғастыруға болады.
- Сіз жұмысты аяқтағаннан кейін, ауыстырышты (7) «0» күйіне белгілеп, еттартқышты

ҚАЗАҚША

сөндірініз, еттартқышты электр желісінен ажыратыңыз, және содан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісініз.

ЕТТИ ҚАЙТА ӨҢДЕУ

- Еттартқыш бастиегін бекітеп түймені (5) басып, ұстап тұрыңыз, еттартқыш басын (3) орнататын орынга (4) қойыңыз және еттартқыш бастиегін (3) тірелгенге дейін сағат тіліне кері бураңыз, түймені (5) жіберіңіз.
- Иірмекті (8) еттартқыш бастиегінің корпусына (3) орнатыңыз.
- Айқаспалы пышақты (9) орнатыңыз.
- Бір қажетті торды (10 немесе 11) таңдаңыз және оны пышақтың үстіне (9) орнатыңыз, ол үшін тордағы деңестер мен еттартқыш бастиегінің (3) корпусындағы ойықтарды сәйкестендіріп орнату керек, сомынды (12) қатаітыңыз.

Назар аударының!

- Пышақты (9) торға кесемін жағымен орнатыңыз. Егер пышақ (9) дұрыс орнатылмаган болса, ол шарту қызметін атқармайды.
- Iрі тесіктепі бар тор (10) шикі етті, жемістерді, құргақ жидектерді, ірімшикіті, балықты және сол сияқтыларды өңдеуеge жарамды.
- Ұсақ тесіктепі бар тор (10) шикі, сонымен қатар дайын етті, балықты және т.с.с. өңдеуеge жарамды.
- Еттартқыш бастиегінің мойнына (3) өнімдерге арналған науаны (2) орнатыңыз.
- Желілік бау айрын розеткага салыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» күйіне белгілеп, еттартқышты қосыңыз.
- Жұмыс істеу кезінде тек итергішті (1) пайдаланыңыз.

Ескерту:

- *Ettī* өңдеу процесін жақсарту үшін оны жолақша немесе куб тәрізді *eittī* тұраныз. Мұздатылған *eittī* тольық еріту керек.
- Жинаққа кіретін итергішті жұмыс істеу (1) уақытында пайдаланыңыз; *eittī* итеруге қандай да бір заттарды пайдалануға тыйым салынады, ешбір жағдайда *eittī* қолмен итерменіз.
- Жұмыс істең біткеннен кейін, ауыстырышты (7) «0» күйіне белгілеп, еттартқышты сөндірініз және оны жепіден ажыратыңыз, және содан кейін ғана оны бөлшектеуге кірісініз.
- Еттартқыш бастиегін (3) шешу үшін бекіткіш (5) батырмасын басыңыз, еттартқыш бастиегін (3) сағат тілі бойынша бұраның және оны шешініз.
- Еттартқыш бастиегін бөлшектеу үшін бұранданы (12) бұрап алыңыз және еттартқыш бастиегінің корпусынан орнатылған торшаны

(10 немесе 11), пышақты (9) және шнекті (8) алып қосыңыз.

КӨКӨНІС ТУРАҒЫШ

- Көкөніс турағыш-қондырмасының корпусын (14) орнататын орынға (4) қойыңыз және оны сағат тіліне қарсы бағытта бекітілгенше бұрыңыз.
- Қондырмалардың бірін (16, 17, 18) көкөніс турағыштың корпусына (14) тірелгенге дейін салыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына салыңыз.
- Ауыстырышты (7) «ON» (қосулы) күйіне белгілеп, құрылғыны қосыңыз.
- Жұмыс істеген кезде тек жеткізу жынытығына кіретін итергішті (17) ғана пайдаланыңыз; көкөністерді итеру үшін басқа заттарды пайдалануға тыйым салынады, ешбір жағдайда көкөністерді саусактарынызben итерменіз.
- Сіз жұмысты аяқтаганнан кейін, ауыстырышты (7) «OFF» (өшірүлі) күйіне белгілеп, құрылғыны өшірініз және желі бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз, және содан кейін ғана көкөніс турағыш-қондырмасын (14) шешіп алуға кірсеге болады.
- Көкөніс турағыш-қондырмасын (14) шешіп алу үшін бекіткіш батырмасын (5) басыңыз, көкөніс турағыш-қондырмасын (14) сағат тілі бағыттына бұрыңыз және шешіп алыңыз.
- Көкөніс турағыш-қондырмасынан (14) орнатылған қондырмаларды (16, 17 немесе 18) шығарыңыз.
- Шешілмелі бөлшектерді бейтарап жуу құралы қосылған жылы сумен жуыңыз. Шайыңыз және кептіріңіз.

ЕТТАРТҚЫШTYНЫҢ КҮТИМІ

- Жұмысты аяқтаганнан кейін ауыстырып-қосышты (7) «0» күйіне орнатып еттартқышты өшіру керек және желілік шнур ашасын розеттедан сүйрү керек.
- Шнекті еттартқыш бастиегінен (5) шығарыңыз.
- Бұранданы (12) бұрап алыңыз, торларды (10 немесе 11), крест тәрізді пышақты (9) шнектен (8) шешініз.
- Шнекті (8) еттартқыш бастиегінен (3) шығарыңыз.
- Шнектен (8) тамақ өнімдерінің қалдықтарын жойыңыз.
- Еттартқыштың барлық жабдықтарын бейтарап жуатын құралы бар жылы сабынды сумен жуыңыз, шайыңыз және жинау алдында жақсылап құргатыңыз.
- Еттартқыштың корпусын (6) ылғал матамен сүртіңіз, одан кейін құргатып сүртіңіз.

ҚАЗАҚША

- Еттартқыш корпусын (6) тазалау үшін еріткіштерді немесе қажайтын тазалағыш заттарды пайдалануға тыным салынады.
- Еттартқыш корпусының ішіне сұйықтықтың тилюіне жол бермендіз.
- Кепкен жабдықтарды сақтауға алып қойғанға дейін, торшаларды (10, 11) және пышақты (9) есімдік майымен жағының – осылайша олар төтүгудан қорғалатын болады.

САҚТАЛУЫ

- Еттартқышты сақтауға қойғанға дейін, еттартқыш корпусы мен барлық шешілмелі бөлшектер таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрапалды құрғақ салқын, балалардың және мумкіндіктері шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Еттартқыш – 1 дн.

Итергіш – 1 дн.

Тамақ өнімдеріне арналған асташа – 1 дн.

Торшалар – 2 дн.

Көкеніс тұрагыш-қондырма корпусы – 1 дн.

Көкеніс тұрагыш-қондырма итергіші – 1 дн.

Ұсақ үкіші – 1 дн.

Ірі үкіші – 1 дн.

Майдалагыш – 1 дн.

Нұскаулық – 1 дн.

Кепілдік талоны – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 600 Вт

Максималды қуаты: 1700 Вт

Дайындауыш аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламайды, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты

нұскаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдалануши осындай сәйкесіздіктерді анықтаса, нұскаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкесіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауызызды сұраймыз.

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Коршаған ортанды қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай көдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға еткізу керек.

Бұйымдарды қайта өндеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өнделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өндеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өндеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Құрылғының қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



УКРАЇНСКА

М'ЯСОРУБКА VT-1675

М'ясорубка призначена для перероблення продуктів та приготування домашніх напівфабрикатів.

ОПИС

1. Штовхач
2. Лоток для продуктів
3. Корпус головки м'ясорубки
4. Місце установлення головки м'ясорубки
5. Кнопка фіксатора головки м'ясорубки
6. Корпус м'ясорубки
7. Перемикач режимів роботи (ON/O/R)
8. Шnek
9. Хрестоподібний ніж
10. Решітка для дрібного рубання
11. Решітка для крупного рубання
12. Гайка головки м'ясорубки
13. Лоток для зберігання решіток
14. Корпус насадки-овочерізки
15. Штовхач насадки-овочерізки
16. Дрібна тертка
17. Велика тертка
18. Шатківниця

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для встановлення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її протягом всього терміну експлуатації. Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

Для зниження ризику пожежі, для запобігання ураженню електричним струмом та для захисту від інших травм під час роботи з електричною м'ясорубкою необхідно дотримуватися наведених нижче запобіжних заходів.

- Перед першим вмиканням переконайтесь в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристроя.
- Використовуйте тільки ті аксесуари, які входять до комплекту постачання.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕ пристрій, мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або будь-які інші рідини.
- Для чищення корпусу м'ясорубки використовуйте злегка вологу тканину, після чого витріть корпус досуха.

- Ніколи не залишайте працючу м'ясорубку без нагляду.
- Перед складанням, розбиранням, а також перед чищенням м'ясорубки слід її вимкнути і вийняти вилку мережного шнура з електричної розетки.
- Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні, далеко від джерел тепла, відкритого полум'я, вологи і прямих сонячних променів.
- Забороняється встановлювати пристрій на гарячій поверхні або в безпосередній близькості від неї (наприклад, поруч з газовою, електричною плитою або нагрітою духовкою або варильною поверхнею).
- Акуратно поводьтеся з мережним шнуром, не допускайте його багаторазового перекручування, періодично розпрямляйте мережний шнур.
- Забороняється використовувати мережний шнур в якості ручки для перенесення м'ясорубки.
- Не допускайте, щоб мережний шнур звішувався зі столу, та стежте, щоб він не торкався гострих кромок меблів і гарячих поверхонь.
- Для від'єднання вилки мережного шнура від електричної розетки слід триматися за вилку мережного шнура, а не за сам шнур.
- Не підмикайте, не роз'єднуйте і не беріться за мережний шнур або вилку мережного шнура мокрими руками, це може привести до ураження електричним струмом.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Не дозволяйте дітям торкатися пристрою та мережного шнура під час роботи пристрою.
- Встановлюйте пристрій під час роботи і у перервах між робочими циклами у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них хиттевого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом для недопущення ігор з пристроєм.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.
Загроза ядухи!

УКРАЇНСКА

- При пошкодженні шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, мають робити виробник, сервісна служба або подібний кваліфікований персонал.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (утовноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛІШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

УВАГА!

- Перед початком рубки м'яса обов'язково переконайтесь в тому, що всі кістки і надлишки жиру вилучені.
- Забороняється проштовхувати продукти якими-небудь стороннimi предметами або пальцями рук, ористуйтесь тільки штовхачем (1), який входить до комплекту постачання.
- Ні в якому разі не занурюйте корпус м'ясорубки, мережний шнур або вилку мережного шнура у воду або в будь-які інші рідини.
- Не намагайтесь переробляти м'ясорубкою харчові продукти з твердими волокнами (наприклад, імбир або хрін).
- Щоб уникнути утворення заторів, не застосовуйте надмірних зусиль, проштовхуючи м'ясо штовхачем (1).
- Якщо який-небудь застриглий твердий шматок приводить до зупинки обертання шнека і ножа, негайно вимкніть пристрій і, перш ніж продовжити роботу, видаліте затор, використовуючи функцію включення зворотного обертання шнека «R» (реверс).

ПІДГОТОВКА М'ЯСОРУБКИ

ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Витягніть м'ясорубку і видаліте всі пакувальні матеріали, протріть корпус волового тканиною, після чого витріть його досуха.
- Всі знімні деталі (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) промийте теплою водою з нейтральним мийним засобом, ополосніть та перед складанням ретельно просушіть.
- Перед першим вмиканням переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристрію.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

З М'ЯСОРУБКОЮ

- М'ясорубка призначена для переробки м'яса без кісток (тільки в домашніх умовах).
- Зберіть пристрій і встановіть його на рівну суху поверхню.
- Переконайтесь в тому, що вентиляційні отвори на корпусі не заблоковані.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Поставте під головку м'ясорубки (3) відповідний посуд.
- Переконайтесь в тому, що м'ясо повністю відтануло, видаліте надлишки жиру і кістки, поріжте м'ясо на кубики або смужки такого розміру, щоб вони вільно проходили в отвір лотка (2).
- Увімкніть пристрій, встановивши перемикач (7) в положення «ON».
- Не поспішаючи, проштовхуйте м'ясо в розтруб голівки м'ясорубки (3) за допомогою штовхача (1). Під час роботи використовуйте штовхач (1), який входить в комплект постачання.
- Забороняється використовувати для проштовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не проштовхуйте м'ясо руками.
- Не докладайте надмірних зусиль для проштовхування м'яса або інших продуктів.
- У ході рубання м'яса може утворитися затор, для усунення утвореного затору слід скористатися функцією зворотного обертання шнека «REV». Для перемикання в режим зворотного обертання шнека (REVERSE) вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) в положення «0», потім натисніть і утримуйте перемикач (7) в положенні «R».
- Час безперервної роботи пристрою по переробленню продуктів не має перевищувати 5 хвилин.
- Після 5 хвилин безперервної роботи слід вимкнути пристрій і дати йому охолонути протягом 15-20 хвилин, після чого можна продовжити роботу.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», вимкніть м'ясорубку з електропостачання.

УКРАЇНСКА

тромережі і тільки після цього починайте її розбирання.

ПЕРЕРОБЛЕННЯ М'ЯСА

- Натисніть та утримуйте кнопку фіксатора головки м'ясорубки (5), вставте головку м'ясорубки (3) в місце установлення (4) та поверніть головку м'ясорубки (3) проти годинникової стрілки до упору, відпустіть кнопку (5).
- Вставте шнек (8) у корпус головки м'ясорубки (3).
- Установіть хрестоподібний ніж (9).
- Виберіть одну необхідну решітку (10 або 11) та установіть її поверх ножа (9), сумістивши виступи на решітці з пазами в корпусі головки м'ясорубки (3), затягніть гайку (12).

Увага!

- Встановлюйте ніж (9) ріжучим боком у напрямку до решітки. Якщо ніж (9) буде встановлений неправильно, він не виконуватиме функцію рубання.
- Решітка з крупнішими отворами (11) підходить для перероблення сирого м'яса, овочів, сухофруктів, сиру, риби і т.ін.
- Решітка з дрібнішими отворами (10) підходить для перероблення як сирого, так і приготовленого м'яса, риби і т.ін.
- На розтруб головки м'ясорубки (3) установіть лоток для продуктів (2).
- Вставте вилку мережевого шнура у розетку.
- Увімкніть м'ясорубку, установивши перемикач (7) у положення «ON».
- Під час роботи користуйтесь тільки штовхачем (1).

Примітка:

- Для поліпшення процесу перероблення м'яса нарізайте його стрічками або кубиками. Заморожене м'ясо необхідно повністю розморозити.
- Використовуйте під час роботи штовхач (1), який входить до комплекту постачання; забороняється використовувати для проштовхування м'яса будь-які предмети, ні в якому разі не проштовхуйте м'ясо руками.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0» і відключіть її від мережі, лише після цього приступайте до її розбирання.
- Для зняття головки м'ясорубки (3) натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки (3) за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Для розбирання головки м'ясорубки відкрутіть гайку (12) і витягніть з корпусу головки м'ясорубки встановлену решітку (10 або 11), хрестоподібний ніж (9) і шнек (8).

ОВОЧЕРІЗКА

- Вставте корпус насадки-овочерізки (14) у місце установлення (4) та поверніть його проти годинникової стрілки до фіксації.
- Вставте одну з насадок (16, 17, 18) у корпус овочерізки (14) до упору.
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Увімкніть пристрій, встановивши перемикач (7) в положення «ON» (увімкнено).
- Під час роботи користуйтесь тільки штовхачем (17), що входить до комплекту постачання; для проштовхування овочів забороняється використовувати сторонні предмети, ні в якому разі не проштовхуйте овочі пальцями.
- Як тільки ви закінчите роботу, вимкніть пристрій, установивши перемикач (7) у положення «OFF» (вимкнено), та вийміть вилку мережевого шнура з електричної розетки, і тільки після цього можна приступати до зняття насадки-овочерізки (14).
- Для зняття насадки-овочерізки (14) натисніть на кнопку фіксатора (5), поверніть насадку-овочерізку (14) за годинниковою стрілкою та зніміть.
- Вийміть з насадки-овочерізки (14) встановлену насадку (16, 17 або 18).
- Промийте знімні деталі теплою водою з нейтральним мийним засобом. Ополосніть та просушіть.

ДОГЛЯД ЗА М'ЯСОРУБКОЮ

- Після закінчення роботи слід вимкнути м'ясорубку, встановивши перемикач (7) у положення «0», і вийняти вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Натисніть кнопку фіксатора (5), поверніть головку м'ясорубки за годинниковою стрілкою і зніміть її.
- Відкрутіть гайку (12) і зніміть решітки (10 або 11), хрестоподібний ніж (9) з шнека (8).
- Вийміть шнек (8) з головки м'ясорубки (3).
- Видаліть зі шнека (8) залишки продуктів.
- Промийте всі приладдя м'ясорубки у теплій мильній воді з нейтральним мийним засобом, ополосніть їх та перед складанням ретельно просушіть.
- Протріть корпус м'ясорубки (6) злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.
- Для чищення корпусу м'ясорубки (6) забороняється використовувати розчинники або абразивні чистячі засоби.
- Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу м'ясорубки.

УКРАЇНСКА

- Перед тим як прибрати просохлі пристрій на зберігання, змастіть решітки (10, 11) і хрестоподібний ніж (9) рослинним маслом – так вони будуть захищені від окислення.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати м'ясорубку на зберігання, переконайтесь у тому, що корпус м'ясорубки та всі знімні деталі чисті та сухі.
- Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

- М'ясорубка – 1 шт.
Штовхач – 1 шт.
Лоток для продуктів – 1 шт.
Решітки – 2 шт.
Корпус насадки-овочерізки – 1 шт.
Штовхач насадки-овочерізки – 1 шт.
Дрібна тертка – 1 шт.
Велика тертка – 1 шт.
Шатківниця – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.
Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50-60 Гц
Номінальна споживана потужність: 600 Вт
Максимальна потужність: 1700 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколошнього середовища після закінчення терміну служби пристрію та елемен-

тів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрію, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.



Даний продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності та Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

ЭТ ТУУРАГЫЧ VT-1675

Эт туурагыч азыктарды шарттарында иштетүү, үй шартында чала фабрикаторды жасоо үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Түрткүч
2. Азыктарды салуучу идиши
3. Эт туурагычтын беркунүн корпусу
4. Эт туурагычтын беркунүн орнотуу жайы
5. Эт туурагычтын беркунүн бекитме баскычы
6. Эт туурагычтын корпусу
7. (ON/O/R) иштөө режимдердин которгучу
8. Шнек
9. Крест сяктуу бычак
10. Майда кесе турган панжарасы
11. Чон-чон кесе турган панжарасы
12. Эт туурагычтын беркунүн гайкасы
13. Панжараларын сактоо үчүн кутусу
14. Жашылча-жемиш туурагыч саптаманын корпусу
15. Жашылча жемиш туурагыч саптаманын түрткүчү
16. Майда сүргүч
17. Ири сүргүч
18. Туурагыч

КӨНҮЛ БУРУҢУЗ!

Кошумча коргонуу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган корлог өчүрүүчү аспабын орнотуу максатка ылайык. Аспалты орнотуу үчүн аттайын адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонуу мөнүтүнө сактап алышыз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян көлтириүүгэ алып келиши мүмкүн.

Электр эт майдалагычты колдонгон учурда ерт коркунучун жоюу, ток уруу же башка жаракат алуудан сакталуу үчүн төмөнкүдөгү коопсуздук чараларды сактоо зарыл.

- Шайманды биринчи иштеткенде чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерил алышыз.
- Жабдыктын жыйынтыгына кирген аксессуарларын гана колдонуңуз.
- Ток урбас үчүн кубаттуучу сайгычын, электр шнурун же шаймандын өзүн ЭЧ КАЧАН сугуу же башка сюктүктарга САЛБАҢЫЗ.
- Эт майдалагычтын корпусун тазалоо үчүн аны бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңуз.

- Иштеп турган эт майдалагычты эч качан каросуз таштабаңыз.
 - Эт майдалагычты куратыруу, ажыратуу же тазалоонун алдында аны өчүрүп, кубаттуучу сайгычын розеткасынан сурру зарыл.
 - Шайманды тегиз, туруктуу беттин үстүнө, нымдуулук, тике күн нурлары жана ачык от булактарынан алыс жеринде орнотунуз.
 - Шайманды ысык беттин үстүнө же анын тикеден-тике жакынчылыгында (мисалы учун, газ же электр мештин, ысып турган демдеме мештин же бышыргыч беттин жанында) орнотууга тыюу салынат.
 - Электр шнурун акырындык менен колдонуңуз, анын көп жолу чыйратылганына жол бербей, мезгилдүү түрдө түздөтүп турунуз.
 - Электр эт туурагычты көтерүп ташуу үчүн туткасы катары электр шнурун колдонууга тыюу салынат.
 - Электр шнуру столдун кырынан саландап кетүүсүнө, анын ысык беттерге же ашкана эмеректин учтую кырларына тийүүсүнө жол бербениз.
 - Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан сурганду шнурду кармап эч качан тартпаңыз, сайгычынан кармаңыз.
 - Электр шнурун же кубаттуучу сайгычын суу колунуз менен сайбаңыз, сурбаңы да тийбениз, бул ток урууга алып келүү мүмкүн.
 - Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналар жамаңыз.
 - Шайман иштеген учурда балдарга шайманды жана электр шнурун тийгөнгө уруксат бербениз.
 - Шайман иштеп турган учурунда же иштөө циклдердин арасында аны балдардын колу жетпеген жеринде орнотунуз.
 - Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же нускамалоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырлыган жамаңыз.
 - Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени учүн аларга көз салуу зарыл.
 - Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонулган полиэтилен баштыктарды каросуз таштабаңыз.
- Көнүл бурунуз! Полиэтапен баштыктар же таңгак плеккасы менен ойногонго балдарга уруксат бербениз. Түмчуктуруунун коркунучу бар!**
- Электр шнуру бузук болгондо коопчулуктарга жол бербегени үчүн аны өнүктүрүүчү,



КЫРГЫЗ

тейлөө қызмет же аларга оқшогон дасыккан қызматкерлер алмаштырууга тийиш.

- Шайманды өз алдынча ондогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыраттай, ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru. сайтындағы тизмесине киргөн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбогону үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зары.
- Шайманды балдардын жана жөндөмдүүлүгү төмн адамдардын колу жетпеген жерде сактаңыз.

БУЛ ТУЗМӨК ТУРМУШ-ТУРУКТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧИН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРУШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШЧУ ИМАРАТТАРДА ТУЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

КӨНҮЛ БУРУНУЗ!

- Этти туурап баштагандын алдында сөөктөрү жана ашыкча майы алынганын текшерип алыңыз.
- Азыктарды башкача буюмдар менен же колунуздан бармактары менен түртүүгө тыюу салынат, ал үчүн жабдыктын жыйынтыгына киргөн түрткүчтү (1) гана колдонунуз.
- Эт туурагычтын корпусун, электр шнуру менен кубаттуучу сайгычын эч качан суга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Катуу талчалары бар (мисалы, имбирь же хрен) азыктарды эт туурагычында иштетүүгө аракет кылбаңыз.
- Эт тыгылып калбас үчүн аны түрткүч (1) менен түрткөндө ашыкча күч салбаңыз
- Тыгылып калган ар кыл катуу кесим шнектин же бычактын айлануусун басандатып же токтотуп калса, шайманды токтоосуз өчүрүп, иштетүүнү улантуунун алдында шнектин тескери айлануу «R» (реверс)функциясынын жардамы менен тыгылган жерин бошотуп алыңыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮГӨ ДАЯРДОО

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны уч сааттан кем эмес мөөнөткө ўй температурасында сактоо зарыл.

- Электр эт туурагычты таңгактан чыгарып, болгон таңгак материалдарын алып салып, корпусун нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.

- Болгон чечилме бөлүктөрүн (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу суга жууп, чайкап, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алыңыз.
- Шайманды биринчи иштеткенде чыналуусуна электр тармагынын чыналуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ ИШТЕТҮҮНҮН НЕГИЗГИ ПРИНЦИПТЕРИ

- Эт туурагыч сөөгү жок этти турмуш-тирчилик шарттарында гана иштетүүгө арналган.
- Шайманды куратырып, тегиз кургак беттин üstünө орнотунуз.
- Корпусундагы аба тешиктери тосулбаганын текшерип алыңыз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасына сыйыңыз.
- Эт туурагычтын бөркүнүн (3) астына ылайыктуу идишти коюнуз.
- Эт толугу менен эригенин текшерип, болгон сөөктөрү менен ашыкча майын алып салып, этти азыктар үчүн идиштин (2) тешигине баш кире турган өлчөмүндөгү кубиктерге же узун кесимдерине кесип алыңыз.
- Которгучун (7) «ОН» абалына коюп, шайманды иштетиңиз.
- Этти эт туурагычтын бөркүнүн (3) оозуна түрткүчтүн (1) жардамы менен шашлай түртүп турунуз. Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына киргөн түрткүчтү (1) гана колдонунуз.
- Азыктарды башкача буюмдар менен түртүүгө тыюу салынат, этти бармагыңыз менен эч качан түртпөнүз.
- Этти же башка азыктарды түрткөндө ашыкча күч салбаңыз.
- Этти туураган мезгилде ал тыгылып калышы мүмкүн, тыгылган жерин бошотуу үчүн шнектин тескери айлануу функциясын пайдаланыңыз. Шнектин тескери айлануу режимин иштетүү үчүн которгучун (7) «0» абалына коюп эт туурагычты өчүрүп, андан кийин которгучун (7) «R» абалына бурап кармал турунуз.
- Азыктарды токтоосуз иштетүү мөөнөтү 5 минутадан ашырабаганы зарыл.
- Эт туурагыч 5 минутанын ичинде токтоосуз иштегенинен кийин аны өчүрүп, муздаганына 15-20 минута мөөнөтүн берип, андан кийин иштетүүнү улантасаңыз болот.
- Иштеп бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына коюп, эт туурагычты электр тармагынан суруп, андан кийин гана ажыратып баштасаңыз болот.

ЭТТИ ИШТЕТҮҮ

- Эт турагычтын беркүн бекиткіч баскычын (5) басып турунуз, эт турагычтын беркүн (3) орноту жайына (4) киргизип, эт турагычтын беркүн (3) saat жебесинин бағытына каршы токтогонуна чейин бурап, баскычты (5) бошотунуз.
- Шнекті (8) эт турагычтын беркүнүн корпусуна (3) орнотунуз.
- Крест сыяту бычагын (9) орнотунуз (сүрөт 4).
- Панжаралардың керектүүсүн (10 же 11) тандап, панжарадагы чыгып турган жерлерин эт турагычтын беркүнүн корпусундагы (3) оюктары менен дал келтирип аны бычактын (9) үстүнө орнотунуз, гайканы (12) бекитип салыңыз.

Көңүл бурунуз!

- Бычакты (9) кесүү жағын панжараға каратып орнотунуз. Бычак (9) туура эмес орнотулган болсо, ал тууроо функциясын аткарабайт.
- Чонураак тешиктери бар панжара (11) чыйки эт, жашылча-жемиштерди, кургатылған жемиштерди, быштакты, балыкты ж.о.с. иштетүүгө ылайык.
- Майда тешиктери бар панжара (10) чыйки же бышкан этти, балыкты ж.б. иштетүүгө ылайык.
- Эт турагычтын беркүнүн оозуна (3) азыктарды салуучу идишин (2) орнотунуз.
- Тармактык шнурдун айрысын электр розеткасына сайындыз.
- Которгучу (7) «ON» абалына коуп, эт турагычты иштетиниз.
- Шайманды иштетүү мезгилинде түрткүчтү (1) гана колдонунуз.

Эскертуу:

- Этти иштетүү процессин жакшыртуу үчүн аны кубиктерәэ же узун кесимдерине туррап алышыз. Тондуруулган этти толугу менен эрбитүү зарыл.
- Шайманды иштетүү учурунда жабдыктын жыйынтыгына киргөн түрткүчтү (1) гана колдонунуз; азыктарды башкача буюмдар менен түртүүгө тыюу салынат, этти бармагыңыз менен эч кочан түртпөнүз.
- Эт турагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына коуп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан сурунуз.
- Бекитме баскычын (5) басып, эт турагычтын беркүн saat жебесинин бағыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Гайканы (12) бурап бошотуп, коюлган панжарасын (10 же 11), бычагын (9) жана шнегинен (8) чечиниз.
- Шнекті (8) эт турагычтын беркүнөн (3) чыгарыңыз.
- Шнектен (8) азыктардын калдыктарын алып салыңыз.
- Эт турагычтын болгон бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу сууга жууп, чайкап, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алышыз.
- Эт турагычтын корпусун (6) бир аз нымдуу чүпүрөп менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Эт турагычтын корпусун (6) тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же ар кыл эрбиткичтерди колдонууга тыюу салынат.

ЖАШЫЛЧА ЖЕМИШ ТУУРАГЫЧ

- Жашылча-жемиш туурагыч саптаманын корпусун (14) орнотуу жайына (4) киргизип, бекитилгенине чейин saat жебесинин бағытына карши бураныз.
- Саптамалардын (16, 17, 18) бирин жашылча-жемиш туурагычтын корпусунун (14) ичине токтогонуна чейин киргизиниз.
- Желе боосунун ачакейин электр розетканын ичине коюнуз.
- Которгучу (7) «ON» (иштетүү) абалына коуп, шайманды иштетициз.
- Шайманды иштетүү учурунда топтомуна киргөн түрткүчтү (17) гана колдонунуз; жашылча-жемиштерди башкача буюмдар менен түртүүгө тыюу салынат, жашылча-жемиштерди бармагыңыз менен эч кочан түртпөнүз.
- Иштетип бүткөндөн кийин которгучу (7) «OFF» (өчүрүү) абалына коуп, түзмектү өчүрүнүз, кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан суруп, андан соң гана жашылча-жемиш турагычты (14) чечип баштасаңыз болот.
- Жашылча жемиш туурагыч саптамасын (14) чечүү учун бекитменин (5) баскычын басып, жашылча-жемиш туурагычын (14) saat жебесинин бағыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Жашылча-жемиш туурагыч саптамасын (14) коюлган саптамасын (16, 17 же 18) чыгарыңыз.
- Чечилме бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жуунуз. Чайкап, кургатып алышыз.

ЭТ ТУУРАГЫЧТЫ КАРОО

- Эт турагычты иштетип бүткөндөн кийин которгучун (7) «0» абалына коуп, кубаттуучу сайгычын электр тармагынан сурунуз.
- Бекитме баскычын (5) басып, эт турагычтын беркүн saat жебесинин бағыты боюнча бурап, чечип салыңыз.
- Гайканы (12) бурап бошотуп, коюлган панжарасын (10 же 11), бычагын (9) жана шнегинен (8) чечиниз.
- Шнекті (8) эт турагычтын беркүнөн (3) чыгарыңыз.
- Шнектен (8) азыктардын калдыктарын алып салыңыз.
- Эт турагычтын болгон бөлүктөрүн нейтралдуу жуучу каражаты менен жылуу сууга жууп, чайкап, кураштыруунун алдында жакшылап кургатып алышыз.
- Эт турагычтын корпусун (6) бир аз нымдуу чүпүрөп менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүнүз.
- Эт турагычтын корпусун (6) тазалоо үчүн абразивдүү жуучу каражаттарды же ар кыл эрбиткичтерди колдонууга тыюу салынат.

КЫРГЫЗ

- Ар кыл суюктуктардын эт туурагычтын корпусунун ичине күолусуна жол бербениз.
- Кургатылган бөлүктөрүн сактоо үчүн алып салуунун алдында панжаралары (10, 11) менен крест сыйктуу бычагын (9) өсүмдүк май менен майлап салыныз – ошентип алар кычылдануудан сак болот.

САКТОО

- Эт туурагычты сактоого алып салуунун алдында анын корпусу менен болгон чечилме бөлүктөрү таза жана кургак болгонун текшерип алышыз.
- Түзмөктү балдар жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдар колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Эт туурагыч – 1 даана.

Түрткүч – 1 даана.

Азыктарды салуучу идиши – 1 даана.

Панжаралары – 2 даана.

Жашылча-жемиш туурагыч саптаманын корпусу – 1 даана.

Жашылча-жемиш туурагыч саптаманын түрткүч – 1 даана.

Майда сүргүч – 1 даана.

Ири сүргүч – 1 даана.

Туурагыч – 1 даана.

Колдонмо – 1 даана.

Кепилдик талону – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалусу: 220-240 В ~ 50-60 Гц

Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 600 Вт

Максималдуу кубаттуулугу: 1700 Вт

Өндүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциplerине таасир этпеген дизайнин, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугүн сак-

тайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементтерди андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериниз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымыт алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Шаймандын кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалымтар буюмdu саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктүү көрсөтүү керек.



MAȘINA DE TOCAT CARNE VT-1675

Mașina de tocăt carne este destinată pentru prelucrarea alimentelor și prepararea semifabricatelor de casă.

DESCRIERE

1. Împingător
2. Platou pentru alimente
3. Corpul capului mașinii de tocăt carne
4. Locul instalării capului mașinii de tocăt carne
5. Butonul fixatorului capului mașinii de tocăt carne
6. Corpul mașinii de tocăt carne
7. Comutatorul regimurilor de lucru (ON/O/R)
8. Șnec
9. Cuțit în formă de cruce
10. Disc de tocăre fină
11. Disc de tocăre grosieră
12. Piulița capului mașinii de tocăt carne
13. Platou pentru păstrarea discurilor
14. Corpul duzei-tăietorului de legume
15. Împingătorul duzei-tăietorului de legume
16. Sătă de tocăre fină
17. Sătă de tocăre grosieră
18. Tocător

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară este recomandabilă instalarea unui disjuncitor de protecție (ECB) cu curent nominal nu mai mare de 30 mA în circuitul de alimentare electrică. Pentru instalarea ECB adresați-vă unui specialist.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Înainte de a utiliza dispozitivul citiți cu atenție instrucțiunea de exploatare și păstrați-o pe toată perioada de utilizare. Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

Pentru a evita riscul de apariție a incendiului, pentru protecția împotriva electrocutării și a traumatismelor în timpul utilizării mașinii de tocăt carne, respectați următoarele măsuri de precauție.

- Înainte de prima conectare asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde tensiunii de lucru a dispozitivului.
- Utilizați doar accesorioare care fac parte din setul de livrare.
- Pentru a evita riscul electrocutării NU SCUFUNDAȚI NICIODATĂ dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Pentru a curăta corpul mașinii de tocăt carne, utilizați o cârpă ușor umezită, apoi ștergeți corpul până la uscat.
- Nu lăsați niciodată mașina de tocăt carne în funcționare fără supraveghere.

- Înainte de a asambla, dezasambla, precum și înainte de a curăta mașina de tocăt carne, opriți-o și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.
- Instalați dispozitivul pe o suprafață plană, stabilă, departe de sursele de căldură, flacără deschisă, umiditate și razele solare directe.
- Se interzice instalarea dispozitivului pe o suprafață fierbinte sau în nemijlocită apropiere a acesteia (de exemplu, lângă aragaz sau plita electrică, sau lângă cuptorul sau suprafața de gătit încălzite).
- Manipulați cablul de alimentare cu atenție, nu permiteți răsucirea repetată a acestuia, îndreptați periodic cablul de alimentare.
- Nu utilizați cablul de alimentare în calitate de mânér pentru transportarea mașinii de tocăt carne.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de pe masă, și urmăriți ca acesta să nu se atingă de marginile ascuțite ale mobilierului și suprafețe fierbinți.
- Pentru a deconecta fișa cablului de alimentare de la priza electrică, apucați de fișa cablului de alimentare, ci nu cablul de alimentare însuși.
- Nu conectați, deconectați sau apucați cablul de alimentare sau fișa cablului de alimentare cu mâinile umede, deoarece acest lucru poate provoca electrocutarea.
- Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către copii.
- Nu permiteți copiilor să atingă dispozitivul și cablul de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Instalați dispozitivul în timpul funcționării și în timpul pauzelor între ciclurile de lucru în locuri inaccesibile pentru copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau dacă nu au experiență sau cunoștințe, dacă acestea nu sunt sub control sau instruiri cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă de siguranța acestora.
- Copiii trebuie supravegheatai pentru a preveni jocul cu dispozitivul.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați punctele de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu punctele de polietilenă sau pelicula de ambalare. **Pericol de sufocare!**

- În cazul deteriorării cablului de alimentare, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de deservire sau o persoană cu calificare corespunzătoare.
- Nu reparați dispozitivul de sine stătător. Nu dezasamblați dispozitivul de sine stătător, în

ROMÂNĂ

caz de defectiune sau după căderea dispozitivului, deconectați dispozitivul de la priza electrică și adresați-vă la orice centru autorizat (împăternicit) de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.

- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

PREZENTUL DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE. ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PROducțIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

ATENȚIE!

- Înainte de a începe tocarea cărnii, asigurați-vă că sunt îndepărtațe toate oasele și excesul de grăsimi.
- Se interzice împingerea alimentelor cu careva obiecte străine sau cu degetele, utilizați numai împingătorul (1) care face parte din setul de livrare.
- Nici într-un caz nu scufundați corpul mașinii de tocat carne, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Nu încercați să prelucrați în mașina de tocat carne alimente cu fibre dure (de exemplu, ghimbir sau hrean).
- Pentru a evita formarea blocărilor nu aplicați forță excesivă împingând carne cu împingătorul (1).
- Dacă vreo bucată dură blocată provoacă oprirea rotației șnecului și a cuțitului, opriți imediat dispozitivul și înainte de a continua lucrul, înlăturați blocarea, utilizând funcția de pompare a rotației în sensul invers al șnecului «R» (revers).

PREGĂTIREA MAȘINII DE TOCAT CARNE PENTRU UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți mașina de tocat carne și îndepărtați toate materialele de ambalare, ștergeți corpul cu o cârpă umedă și apoi ștergeți-l până la uscat.
- Spălați toate piesele detașabile (1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18) cu apă caldă și un detergent neutru, clătiți-le și înainte de asamblare uscați-le minuțios.
- Înainte de prima conectare, asigurați-vă că tensiunea din rețea electrică corespunde cu tensiunea de lucru a dispozitivului.

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE EXPLOATĂRII MAȘINII DE TOCAT CARNE

- Mașina de tocat carne este destinată pentru prelucrarea cărnii fără oase numai în condiții de casă.
- Asamblați dispozitivul și instalați-l pe o suprafață plană și uscată.
- Asigurați-vă că orificile de ventilație pe corp nu sunt blocate.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Puneți sub capul mașinii de tocat carne (3) un vas potrivit.
- Asigurați-vă că carnea este complet dezghețată, îndepărtați excesul de grăsimi și oase, tăiați carne în cuburi sau benzi de așa dimensiuni, încât acestea să treacă liber prin orificiul platoului (2).
- Porniți dispozitivul, plasând comutatorul (7) în poziția «ON».
- Fără a se grăbi împingeți carne în pâlnia capului mașinii de tocat carne (3) cu ajutorul împingătorului (1). Utilizați în timpul funcționării numai împingătorul (1), care face parte din setul de livrare.
- Nu utilizați alte obiecte pentru a împinge carne, nici într-un caz nu împingeți carne cu mâinile.
- Nu aplicați forță excesivă pentru a împinge carne sau alte alimente.
- În timpul tocării cărnii se poate forma blocarea, pentru înlăturarea blocării formate utilizați funcția de rotație inversă a șnecului. Pentru a comuta în regim de rotație inversă a șnecului, opriți mașina de tocat carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0», apoi apăsați și mențineți apăsat butonul (7) în poziția «R».
- Timpul de funcționare continuă a dispozitivului pentru prelucrarea alimentelor nu trebuie să depășească 5 minute.
- După 5 minute de funcționare continuă, opriți dispozitivul și lăsați-l să se răcească timp de 15-20 de minute, apoi puteți continua lucrul.
- Imediat ce ati terminat lucru, opriți mașina de tocat carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0», deconectați mașina de tocat carne de la rețea electrică și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.

PRELUCRAREA CĂRNII

- Apăsați și mențineți apăsat butonul fixatorului capului mașinii de tocat carne (5), introduceți capul mașinii de tocat carne (3) în locul instalării (4) și rotiți capul mașinii de tocat carne (3) în sensul invers acelor de ceasornic până când se oprește, eliberați butonul (5).
- Introduceți șnecul (8) în corpul capului mașinii de tocat carne (3).

- Instalați cuțitul în formă de cruce (9).
- Alegeți discul necesar (10 sau 11) și instalați-l deasupra cuțitului (9), aliniind proeminentele pe discul cu canalurile pe corpul capului mașinii de tocăt carne (3), strângeți piulița (12).

Atenție!

- Instalați cuțitul (9) cu partea de tăiere spre discul. Dacă cuțitul (9) nu va fi instalat corect, acesta nu va efectua funcția de tocare.*
- Discul cu găuri mari mari (11) se poate răsuflare pentru prelucrarea cărnii crude, legumelor, fructelor uscate, brânzeturilor, peștelui etc.*
- Discul cu găuri mici (10) se poate răsuflare atât pentru prelucrarea cărnii crude, cât și a cărnii preparate, peștelui, etc.*
- Instalați pe mușa capului mașinii de tocăt carne (3), platoul pentru alimente (2).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «ON».
- În timpul funcționării utilizați numai împingătorul (1).

Remarcă:

- Pentru a îmbunătăți procesul de prelucrare a cărnii tăiată în benzi sau cuburi. Carnea congelată trebuie să fie complet dezghețată.*
- Utilizați în timpul lucrului împingătorul (1) care face parte din set; este interzisă utilizarea oricăror obiecte pentru împingerea cărnii, nici într-un caz nu împingeți carne cu mâinile.*
- După ce ați terminat lucrul, opriți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0» și deconectați-o de la rețea, și doar apoi treceți la dezasamblarea acesteia.
- Pentru a scoate capul mașinii de tocăt carne (3) apăsați butonul fixatorului (5), rotiți capul mașinii de tocăt carne (3) în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Pentru adezasembila capul mașinii de tocăt carne, deșurubați piulița (12) și extrageți din corpul capului mașinii de tocăt carne discul instalat (10 sau 11), cuțitul în formă de cruce (9) și șnecul (8).

TĂIETOR DE LEGUME

- Introduceți corpul duzei-tăietorului de legume (14) în locul de instalare (4) și rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic până la fixare.
- Introduceți una dintre duzele (16, 17, 18) în corpul tăietorului de legume (14) până când se oprește.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Porniți dispozitivul, plasând comutatorul (7) în poziția «ON» (pornit).

- În timpul funcționării utilizați numai împingătorul (17) care face parte din setul de livrare; este interzisă utilizarea oricăror obiecte pentru împingerea legumelor, nici într-un caz nu împingeți legumele cu degetele.
- Odată ce ați terminat, opriți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «OFF» (oprit) și extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică, și numai după aceea puteți scoate duza-tăietorului de legume (14).
- Pentru a scoate duza-tăietorului de legume (14) apăsați butonul fixatorului (5), rotiți duza-tăietorului de legume (14) în sensul acelor de ceasornic și scoateți-o.
- Scoateți duza instalată (16, 17 sau 18) din duza-tăietorului de legume (14).
- Spălați toate piesele detasabile cu apă caldă și cu un detergent neutru. Clătiți-le și uscați-le.

ÎNTRETINEREA MAȘINII DE TOCAT CARNE

- După finisarea lucrului opriți mașina de tocăt carne, plasând comutatorul (7) în poziția «0» și extrageți fișa cablului de alimentare din priză electrică.
- Apăsați butonul fixatorului (5), rotiți capul mașinii de tocăt carne în sensul acelor de ceasornic și scoateți-l.
- Deșurubați piulița (12) și scoateți discurile (10 sau 11), cuțitul în formă de cruce (9) de pe șnecul (8).
- Scoateți șnecul (8) de pe capul mașinii de tocăt carne (3).
- Îndepărtați de pe șnec (8) resturile de alimente.
- Spălați toate accesoriole mașinii de tocăt carne în apă caldă cu săpun și un detergent neutru, clătiți-le și înainte de asamblare uscați-le minuțios.
- Stergeți corpul mașinii de tocăt carne (6) cu o cârpă umedă, apoi stergeți-l până la uscat.
- Se interzice utilizarea solventilor sau detergentilor abrazivi pentru curățarea corpului mașinii de tocăt carne (6).
- Nu permiteți pătrunderea lichidului în interiorul corpului mașinii de tocăt carne.
- Înainte de a depozita accesoriole uscate, ungeti discurile (10, 11) și cuțitul în formă de cruce (9) cu ulei vegetal – astfel acestea vor fi protejate de oxidare.

PĂSTRARE

- Înainte de a depozita mașina de tocăt carne, asigurați-vă că corpul mașinii de tocăt carne și toate piesele detasabile sunt curate și uscate.
- Depozitați dispozitivul în locuri inaccesibile pentru copii și persoane cu dizabilități.

ROMÂNĂ

SET DE LIVRARE

Mașina de tocata carne – 1 buc.
Împingător – 1 buc.
Platou pentru alimente – 1 buc.
Discuri – 2 buc.
Corpul duzei-tăietorului de legume – 1 buc.
Împingătorul duzei-tăietorului de legume – 1 buc.
Sită de tocata fină – 1 buc.
Sită de tocata grosieră – 1 buc.
Tocător – 1 buc.
Instructiune – 1 buc.
Certificat de garanție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Consum nominal de putere: 600 W
Putere maximă: 1700 W

RECICLAREA



În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.
Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul, construcția și caracteristicile tehnice care nu afectează principiile generale de funcționare ale dispozitivului fără notificare prealabilă, din cauza cărora între instrucțiune și produs pot exista diferențe neînsemnante. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Durata de funcționare a dispozitivului este de 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugă să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acst produs respectă cerințele Directivei UE 2014/30/UE privind compatibilitatea electromagnetică și Directiva UE 2014/35/UE privind produsele de joasă tensiune.





GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін белдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын белдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылған датасы сериялық номурунда техникалық маалыматтар жадыбалында көрсетүлгөн. Сериялық номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялық номуру 0606xxxxxx болгон буюм 2006 жылдың июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

