

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации



Foot spa

Ванночка массажная для ног

GL4901

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

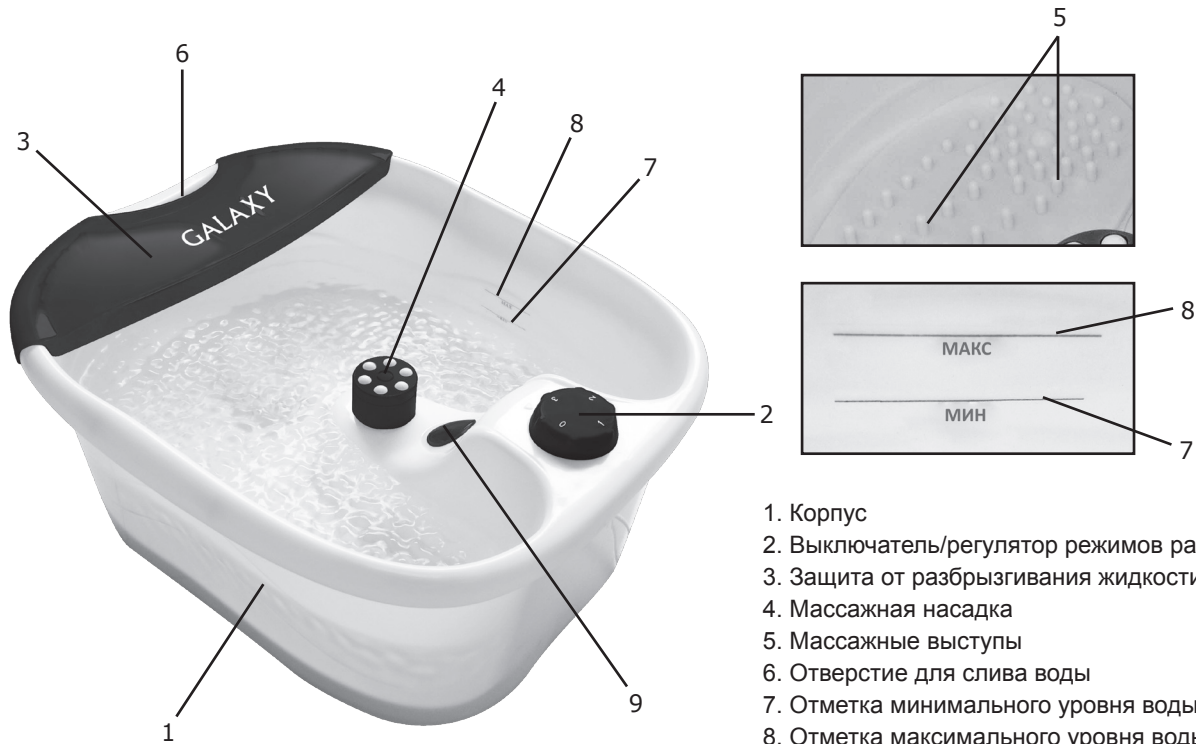

1. Корпус
2. Выключатель/регулятор режимов работы
3. Защита от разбрызгивания жидкости
4. Массажная насадка
5. Массажные выступы
6. Отверстие для слива воды
7. Отметка минимального уровня воды (МИН)
8. Отметка максимального уровня воды (МАКС)
9. Индикатор работы режима поддержания температуры

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям 220-240В, 50Гц.
3. При отключении электроприбора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
6. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Необходимо следить за целостностью шнура питания и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
9. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь, что выключатель находится в положении «0».
10. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
11. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей или газов.
12. Используйте данное устройство только по его прямому назначению, как указано в руководстве.
13. Устанавливайте массажную ванночку только на ровную поверхность.
14. Не включайте ванночку без воды.
15. Никогда не используйте прибор вне помещений.
16. Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к шнуру питания.
17. Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ступни ног находятся в воде.
18. В случае, если электроприбор упал в воду, не пытайтесь его достать. Немедленно выньте штекер

из розетки.

19. Всегда отключайте электроприбор, если он не используется, а также при наполнении его водой, сливе воды, чистке или перемещении.

20. При эксплуатации не накрывайте ванночку пледом, одеялом и т.п.

21. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.

22. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.

23. Запрещается вставать в электроприборе. Используйте электроприбор только в сидячем положении.

24. Не используйте электроприбор для подогрева воды. Наполняйте электроприбор уже теплой водой.

25. Не наливайте воду ниже отметки минимального уровня и выше отметки максимального уровня (МИН/МАКС).

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нестандартные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь

должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ВНИМАНИЕ! Если в процессе использования ванночки для ног Вы испытываете неприятные ощущения, немедленно прекратите использование электроприбора!

ВАЖНО! Перед применением электроприбора рекомендуется проконсультироваться с врачом в следующих случаях:

- при беременности;
- при заболеваниях, которые сопровождаются лихорадочным состоянием;
- при заболевании диабетом;
- при кожных заболеваниях или повреждениях кожи;
- при воспалениях стоп и голеней;
- при заболеваниях вен, тромбозах или варикозном расширении вен;
- при ушибах или болях в стопах, ногах или суставах;
- других проблем со здоровьем.

Не используйте электроприбор, если на ногах имеются раны, опухоли, воспаления, ожоги, язвы и кожная сыпь.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус электроприбора влажной тканью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Установите ванночку на ровную твердую сухую поверхность. Убедитесь, что прибор отключен от сети, и наполните ванночку теплой водой до отметки МАКС (отметка максимального уровня воды). Проверив соответствие параметров питающей сети данным, указанным на приборе, и убедившись, что выключатель находится в положении «0», подключите штекер шнура питания к сети. Сядьте на стул или другой предмет мебели, поставьте ванночку рядом и опустите ноги в воду.

ВНИМАНИЕ! Не следует вставлять в ванночке в полный рост!

При помощи регулятора режимов работы выберите один из следующих режимов:

- 1 – Вибромассаж;
- 2 – Поддержание температуры;
- 3 – Вибромассаж и поддержание температуры.

ВНИМАНИЕ! Режим поддержания температуры рассчитан только на подогрев уже теплой воды, а не на нагревание холодной воды!

В режиме поддержания температуры вода в приборе будет составлять 32-38°C (в зависимости от температуры в помещении). При включении режима поддержания температуры загорится соответствующий индикатор.

На дне прибора имеются массажные выступы, по которым Вы можете водить ступнями для массажа всей стопы.

Для более интенсивного массажа стоп прибор оснащен массажной насадкой. Для использования насадки водите по ней ступнями.

Внутри ванночки имеются два магнита. Они воздействуют на воду магнитным полем, что делает ее биологически активной и способной оказывать терапевтическое действие на ткани организма.

ВНИМАНИЕ! Сеанс массажа не должен длиться дольше 20 минут.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для домашнего использования.

После окончания использования прибора выключите его, установив регулятор в положение «0».

Выньте ноги из ванночки и отсоедините шнур питания от сети. Вылейте воду из ванночки через отверстие между защитой от разбрызгивания и корпусом прибора.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.
- При чистке электроприбор должен быть всегда отсоединен от сети. Для чистки используйте влажную ткань.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание изделия на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без четко читаемого серийного номера.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

ООО «Омега»

Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания Мощность	220-240В, 50Гц 90Вт
--------------------------------	------------------------

