



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU


ALEX HOME

*манеж детский в комплекте
с лампой*

Артикул: 93000

Возраст: 4-36 месяцев

Вес: до 14 кг

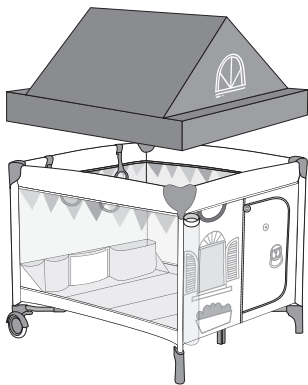

*Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием манежа.*

ВНИМАНИЕ!**ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.****ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.****СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

1. Никогда не оставляйте вашего ребёнка без присмотра, он должен всегда быть в поле вашего зрения.
2. После завершения сборки убедитесь, что каркас манежа полностью зафиксирован.
3. Не регулируйте манеж тогда, когда в нем находится ребёнок.
4. Перед использованием манежа тщательно проверьте надёжность всех креплений.
5. Манеж предназначен для детей от 4 месяцев до 3 лет и весом не более 14 кг.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!****ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ
И ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА!****ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!**

- Не оставляйте в манеже травмоопасных предметов, а также вещей, которые могут привести к асфиксии (удушению) или защемлению частей тела ребёнка.
- Во избежание воспламенения не оставляйте манеж рядом с источниками открытого огня или высокой температуры.



В связи с наличием различных моделей манежей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии.

Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.


Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Манеж
- Матрас
- Сумка-чехол для переноски
- Крыша
- Перекладина
- Лампа
- Кольца (2 шт.)

РАСПАКОВКА И СБОРКА МАНЕЖА


1. Извлеките манеж из сумки-чехла.

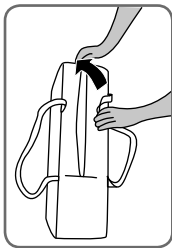


2. Возьмитесь за края манежа и разведите их в стороны.

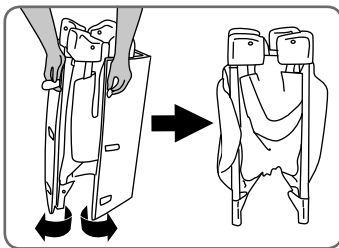

3. Возьмитесь за сложенные боковые рамы манежа и потяните их вверх до полного раскрытия.

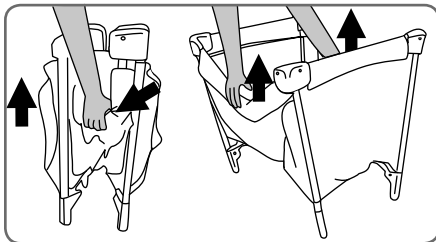


4. Надавите на выпуклый участок в полу манежа, выровняв его и придав изделию устойчивое положение.

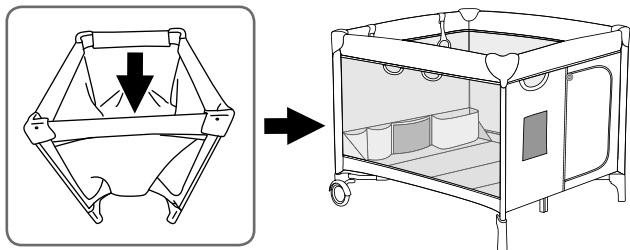


СБОРКА И СКЛАДЫВАНИЕ КРЫШИ ДЛЯ МАНЕЖА


1. Достаньте крышу и разложите каркас, как показано на рисунке.

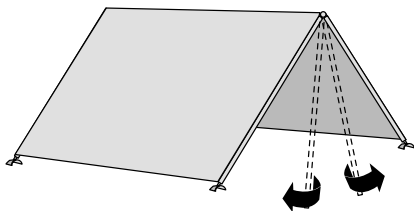


2. Установите крышу, закрепив фиксаторы на противоположных концах манежа, как показано на рисунке.

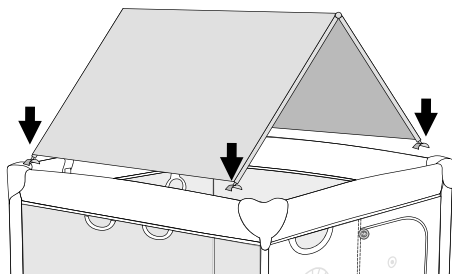

3. Расположите перекладину вдоль верхнего угла крыши над суставами каркаса, как показано на рисунке. Затем закройте оба противоположных отверстия с помощью липучки.

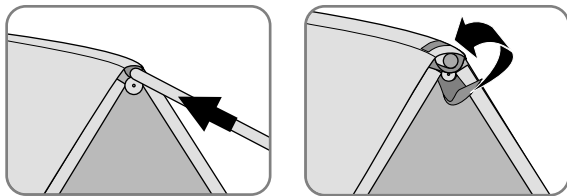


4. Обтяните края манежа навесом и закрепите его на раме соответствующими фиксаторами.

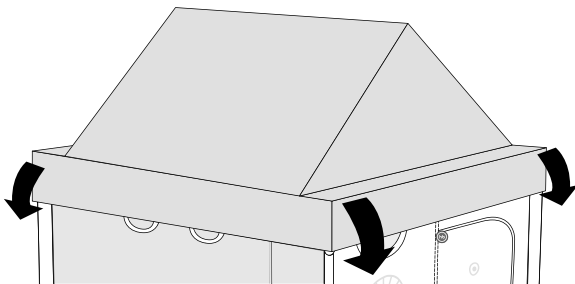


СКЛАДЫВАНИЕ МАНЕЖА И КРЫШИ


1. Вытащите матрас и потяните за петлю в центре пола.

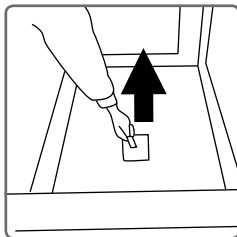


2. Нажмите на кнопки в центре боковых рам манежа, потянув рамы сначала вверх, а затем вниз, таким образом сложив их и сведя между собой. Если манеж сложился не до конца, то потяните за петлю в центре пола ещё раз и снова сведите рамы. При этом ножки манежа должны прилегать друг к другу.

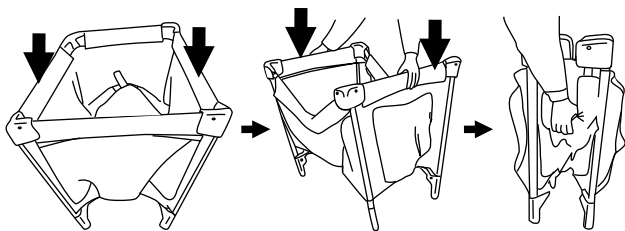

3. Оберните сложенную раму манежа матрасом и застегните его по краям.

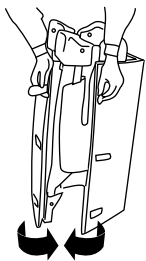

4. Поместите сложенный манеж в сумку-чехол.

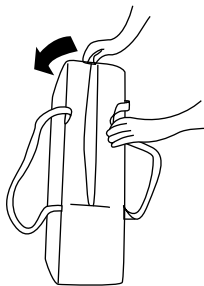

5. Чтобы убрать крышу в сумку-чехол, необходимо разобрать её, выполнив в обратном порядке операции по её сборке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МАНЕЖЕМ

Изделие рекомендуется стирать в тёплой воде туалетным мылом или слабым моющим средством.

ЛАМПА-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Светодиодная лампа рекомендуется для бытового использования, подходит для подсветки в детских манежах. Лампа способна автономно работать до 5 часов, это происходит за счёт встроенного в корпус устройства аккумулятора, который автоматически подзаряжается при работе от патрона любого светильника. В комплекте держатель-крючок с включателем светильника.

РАЗМЕР	60x108 мм
МОЩНОСТЬ	5 Вт
НАПРЯЖЕНИЕ	160-265 В
СВЕТОВОЙ ПОТОК	400 Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	6500 К
КОЭФФИЦИЕНТ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (RA)	>75
ЦОКОЛЬ	E27
ЁМКОСТЬ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА	800 мАч
СРЕДНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	30000 ч
СРОК ХРАНЕНИЯ	10 лет
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК	1 год с момента совершения покупки
МАТЕРИАЛЫ	пластик, металл



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА

- Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети. Недопустимо подключение лампы к источнику с напряжением, отличным от номинального, это может привести к сокращению срока службы лампы или выходу её из строя.
- Установка и замена лампы должна производиться только при отключенном питании электросети.
- Светодиодную лампу запрещено использовать с регулятором яркости (диммером).
- Избегайте продолжительного зрительного контакта с включенной лампой. Это может навредить зрению.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Светодиодную лампу запрещено использовать при видимых повреждениях корпуса.
- Светодиодную лампу запрещено использовать при наружном освещении.
- Светодиодную лампу запрещено использовать при её контакте с водой или другими жидкостями.
- Не допускается эксплуатация лампы с повреждённой изоляцией проводов и мест соединений.
- Не разбирать.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения от -10 до +50°C. Отклонения от температурных пределов работы может привести к сокращению срока службы лампы.
- Не допускать попадания или воздействия влаги.
- Транспортировка в упаковке изготовителя осуществляется любым транспортом при защите от механических повреждений, ударных нагрузок, от попадания или воздействия влаги.
- Не утилизировать с бытовыми отходами.
- По мере загрязнения протирать сухой тканью, при отключенном электропитании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМПЫ


Чтобы включить или выключить лампу, необходимо первым делом вставить её в насадку и нажать кнопку сверху.

ЗАРЯДКА

Если лампа имеет тусклый свет или не загорается, значит, аккумулятор почти или полностью разрядился. Чтобы зарядить аккумулятор лампы, необходимо снять насадку и вкрутить лампу в любой цоколь класса E27 (это может быть люстра или настольная лампа) и включить источник питания.

УСТАНОВКА

Чтобы повесить лампочку в манеже, первым делом вставьте её в насадку и повесьте крючок на петлю в самом центре внутри крыши.

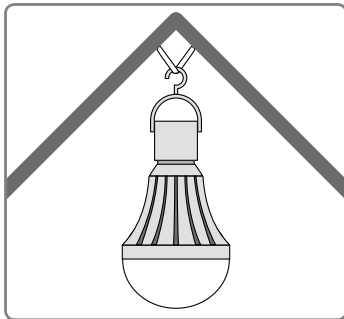

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**

Следует позвонить по телефону: 8 (495) 580-75-46
или обратиться на сайт www.hb-happybaby.com.







ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.



