



ИНСТРУКЦИЯ

УМНЫЙ РОБОТ

Пульт управления и гидроаккумулятор

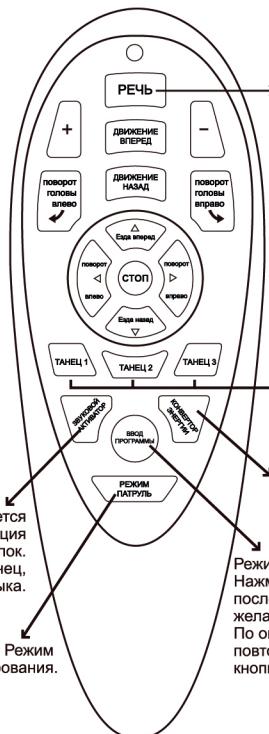


Речь
робота.

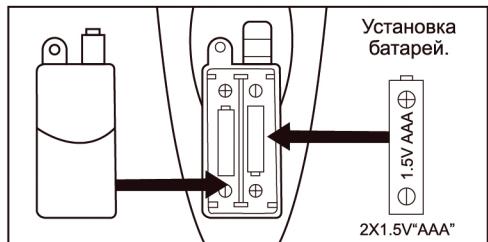

Выбор танца.

Активируется звуковая реакция на хлопок. Песня, танец, музыка.
Режим патрулирования.
Включение оптических/звуковых эффектов. Гидроаккумулятор.
Режим программирования. Нажмите кнопку, а после, последовательно, введите желаемые функции. По окончании ввода, повторно нажмите кнопку "ВВОД ПРОГРАММЫ".

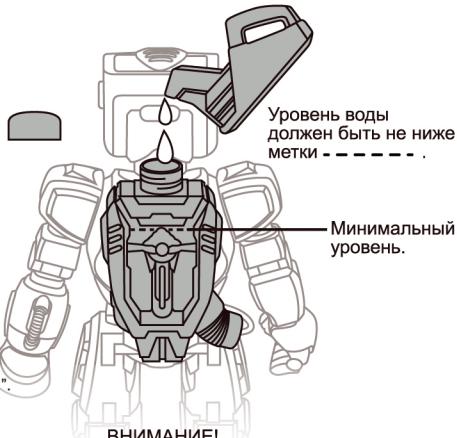

ВНИМАНИЕ!

Заполняйте ранец только чистой, пресной водой. Если ранец не заполнен, пульт управления не будет активирован.

Зарядка робота через USB кабель



В комплект входит USB-зарядник.

Зарядка длится 4 часа. При полной зарядке, глаза робота-погаснут.

Зарядный комплект входит в набор. С помощью зарядного устройства подключите робота к компьютеру, как показано на схеме.

