

Home Audio System

SB10 Инструкция по эксплуатации



©2013 Sony Corporation Printed in China

SMT-SB100

<http://www.sony.net/>



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения пожара, не накрывайте вентиляционное отверстие прибора газетой, шторами и т. д. Не используйте прибор рядом с открытым огнем (например, зажженных свечей).

Чтобы снизить риск возникновения огня или поражения электрическим током, следите за тем, чтобы на прибор не попадала вода, не ставьте на прибор сосуды, наполненные жидкостью, например, вазы.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, так, как книжная полка или встроенный шкаф.

Так как штепсельная вилка используется для отключения аппарата от сети, подключите аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.


Не используйте батарейки или прибор с установленными в нем батарейками в условиях высокой температуры, избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и огня.

Аппарат не будет отключен от сети до тех пор, пока он будет оставаться подсоединенным к розетке переменного тока, даже если сам он при этом будет выключен.

Устройство предназначено только для использования в помещениях.

ОСТОРОЖНО

Использование оптических приборов данного изделия увеличивает опасность для зрения.

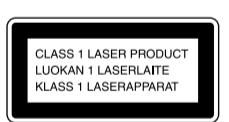

Данное устройство классифицируется как изделие CLASS 1 LASER. Эта маркировка расположена на задней внешней стороне устройства.

Класс защиты от поражения электрическим током II
Дата производства
Дата изготовления указана на задней стороне основного устройства.

CEAC

Домашняя аудиосистема
Изоготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1, Коная, Минато-ку, Токио, Япония, 108-0075
Страна-производитель: Китай

Импортер на территории стран Таможенного союза – ЗАО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамшевский проезд, 6

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана, Алматы, улица Ивана Яковлева, д. 58

Домашняя аудиосистема SMT-SB100 предназначена для воспроизведения музыки с компакт-дисков, устройств BLUETOOTH или USB, прослушивания станций FM/AU и аудио компонентов.

Примечание по двухсторонним дискам DualDisc

DualDisc - это двухсторонний диск, на одной стороне которого записан контент в формате DVD, а на другой стороне записан цифровой аудиоконтент. Однако, с учетом того, что сторона с аудиоконтентом не соответствует стандарту компакт-диска (CD), воспроизведение такого диска не гарантируется.

Музыкальные диски, записанные с технологией защиты авторских прав

Данное устройство предназначено для воспроизведения дисков, соответствующих стандарту компакт-диска (CD). В последнее время некоторые звукозаписывающие компании начали выпуск различных музыкальных дисков с технологией защиты авторских прав. Помните о том, что среди таких дисков есть некоторые диски, которые не соответствуют стандарту CD, и могут не воспроизводиться на данной системе.

Уведомление о лицензиях и товарных знаках

• Windows Media является либо зарегистрированным товарным знаком либо товарным знаком Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и/или других странах.

• Технология кодирования аудио MPEG Layer-3 и патенты используются по лицензии компаний Fraunhofer IIS и Thomson

• Словесный товарный знак BLUETOOTH® и логотип являются собственностью компании BLUETOOTH SIG, Inc., и любое их использование компанией Sony Corporation осуществляется по лицензии.

Другие товарные знаки и торговые названия являются собственностью их соответствующих владельцев.

• Метка N - это товарный знак или зарегистрированный товарный знак компании NFC Forum, Inc. в Соединенных Штатах и в других странах.

• Android является товарным знаком компании Google Inc.


• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.


Расположение органов управления

Устройство (вид спереди)

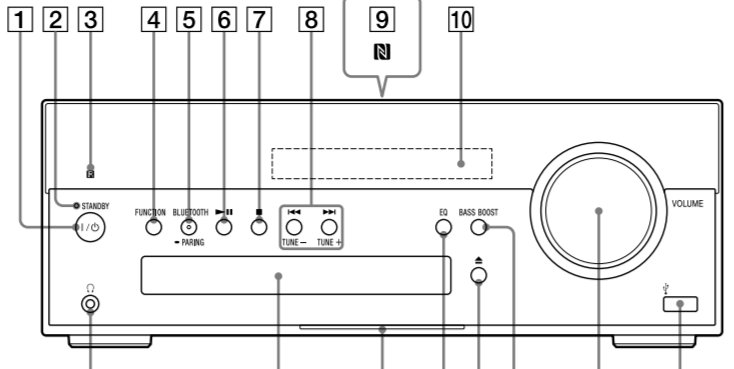

Совет

При использовании наушников подключите их в гнездо Ω (наушники) **11**.

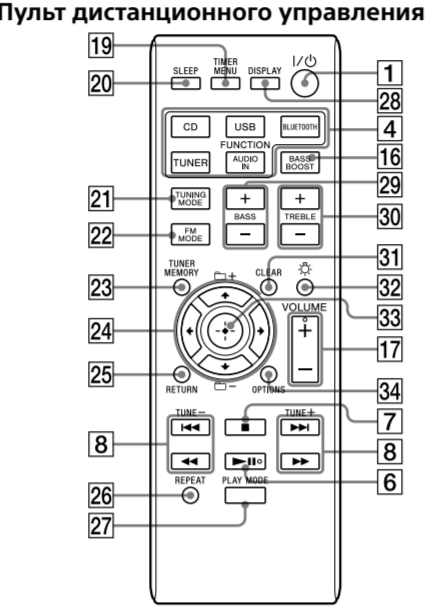

Пульт дистанционного управления

В данном руководстве в основном объясняются операции, выполняемые с пульта дистанционного управления, однако такие же операции можно выполнить и с помощью кнопок на устройстве, имеющих такие же или подобные названия.

Использование пульта дистанционного управления
Сдвиньте и снимите крышку отделения для батареи, вставьте две прилагаемые батареи R6 (размер AA), сначала стороной \ominus , соблюдая показанную ниже полярность.

Примечания относительно использования пульта дистанционного управления

• При нормальной эксплуатации батарей должно хватать приблизительно на 5 месяцев.

• Не используйте старые батареи вместе с новыми или батареи разных типов.

• Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батареи во избежание повреждений вследствие утечки электролита из батарей и коррозии.

• При извлечении диска не касайтесь его поверхности.

Крепление подкладок колонок

Прикрепите прилагаемые подкладки колонок к нижней части колонок для предотвращения их скопления.

Операции

Воспроизведение диска CD-DA/MP3

1 Несколько раз нажмите кнопку CD FUNCTION **4** на пульте дистанционного управления или нажмите FUNCTION **4** на устройстве так, чтобы на дисплее **10** появилась надпись "CD".

2 Нажмите кнопку \blacktriangle (открыть/закрыть) **15** для открытия лотка диска **12**.

3 Установите диск стороной с этикеткой, направленной вверх.

Сторона этикетки (печатная сторона)



4 Нажмите кнопку \blacktriangle (открыть/закрыть) **15** для закрытия лотка диска **12**.

5 Нажмите кнопку \blacktriangleright (воспроизведение/пауза) **6**.

Начнется воспроизведение.

Примечания

• Если вы не можете выполнить диск и на дисплее **10** появляется сообщение "LOCKED", обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

• Не устанавливайте диск нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды).

• Такие действия могут привести к повреждению поверхности диска: не используйте диск с царапинами, трещинами или вмятинами.

• Не касайтесь диска: от трения, наклеивания или вклейки на нем, так как это может привести к неисправности.

• При извлечении диска не касайтесь его поверхности.

Другие действия

Чтобы воспроизведение началось автоматически, нажмите \blacktriangleright **6**.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите \blacksquare **7**.

Чтобы выбрать папку, нажмите \blacktriangleleft \blacktriangleright **8**.

Найти определенное место на диске MP3
Нажмите \blacktriangleleft \blacktriangleright **8** (или кнопку \blacktriangleleft \blacktriangleright **8** на устройстве) во время воспроизведения и опустите палец в требуемом месте.

Выбор повторного воспроизведения
Нажмите REPEAT **26** так, чтобы на дисплее появилась надпись "R" (все дорожки или файлы) или "C" (одна дорожка или файл).

Выбор папки на диске MP3
Нажмите \blacktriangleleft \blacktriangleright **8** несколько раз, чтобы на дисплее появилось меню папок.

Извлечь диск
Нажмите \blacktriangle **15** на устройстве.

Примечания

• Если диск будет воспроизведен неправильно, повторите процесс загрузки файла.

• Если файл будет воспроизведен неправильно, повторите процесс загрузки файла.

• Если шнур питания будет отключен при включенном устройстве, все запрограммированные дорожки или файлы будут удалены из программы.

• При выключении шнура питания из сети при включенной системе повторное воспроизведение будет аннулировано.

Примечания относительно режима произвольного воспроизведения

Когда режим воспроизведения в произвольном порядке установлен на "SHUF", система будет воспроизводить в произвольном порядке все дорожки или файлы диска. Когда режим воспроизведения в произвольном порядке установлен на "FLDR SHUF", система будет воспроизводить в произвольном порядке все дорожки или файлы в выбранной папке.

• При выключении системы выбранной режим произвольного воспроизведения ("SHUF" или "FLDR SHUF") будет отменен, и система вернется в режим нормального воспроизведения или в режим воспроизведения FLDR.

• Если вы не можете выполнить диск и на дисплее **10** появляется сообщение "LOCKED", обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

• Не устанавливайте диск нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды).

• Такие действия могут привести к повреждению поверхности диска: не используйте диск с царапинами, трещинами или вмятинами.

• Не касайтесь диска: от трения, наклеивания или вклейки на нем, так как это может привести к неисправности.

• При извлечении диска не касайтесь его поверхности.

• Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батареи во избежание повреждений вследствие утечки электролита из батарей и коррозии.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Если пульт дистанционного управления не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките батареи во избежание повреждений вследствие утечки электролита из батарей и коррозии.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

Примечания

• Если диск будет воспроизведен неправильно, повторите процесс загрузки файла.

• Если файл будет воспроизведен неправильно, повторите процесс загрузки файла.

• Если шнур питания будет отключен при включенном устройстве, все запрограммированные дорожки или файлы будут удалены из программы.

• При выключении шнура питания из сети при включенной системе повторное воспроизведение будет аннулировано.

Прислушивание радиоприемника

Настройка радиостанции

1 Несколько раз нажмите кнопку TUNER FUNCTION **4** на пульте дистанционного управления или кнопку FUNCTION **4** на устройстве, чтобы на дисплее появилась надпись "TUNER FM" или "TUNER AM".

2 Выполните настройки.

Автоматическое сканирование
Несколько раз нажмите кнопку TUNING MODE **21**, чтобы появилась надпись "AUTO" и затем нажмите TUNE +/- **8**. Сканирование автоматическим образом остановится, когда будет выполнена настройка на станцию, и на дисплее **10** появится индикатор "STEREO" (только для стереофонических программ).

3 Если сканирование не остановилось, нажмите кнопку \blacktriangleright **7** для его остановки и выберите вручную настройку (см. ниже).

Если вы настроились на радиостанцию, предоставляющую услуги RDS, станция должна быть настроена так, чтобы передавать такую информацию, как название услуги или название станции.

Настройка вручную
Несколько раз нажмите кнопку TUNING MODE **21** для появления надписи "MANUAL" или "FLDR SHUF" **1**.

• При отсутствии индикации система воспроизводит все файлы устройства USB. При выборе "FLDR" система воспроизводит все файлы в выбранной папке устройства USB.

• При выборе "SHUF" система воспроизводит в произвольном порядке все аудиофайлы на устройстве USB. При выборе "FLDR SHUF" система воспроизводит в произвольном порядке все аудиофайлы в выбранной папке.

Совет
Для снижения статических помех во время приема радиостанций FM-стерео со слабым стереофоническим сигналом попробуйте переключиться на стереофонический сигнал, подаваемый нормальной кнопкой FM MODE **22** до появления сообщения "MONO".

Примечания

• Если вы не можете выполнить диск и на дисплее **10** появляется сообщение "LOCKED", обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

• Не устанавливайте диск нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды).

• Такие действия могут привести к повреждению поверхности диска: не используйте диск с царапинами, трещинами или вмятинами.

• Не касайтесь диска: от трения, наклеивания или вклейки на нем, так как это может привести к неисправности.

• При извлечении диска не касайтесь его поверхности.

Предварительная установка радиостанции

1 Настройтесь на нужную радиостанцию.

2 Нажмите кнопку TUNER MEMORY **23**.

Номер предварительной настроенной станции

3 Несколько раз нажмите кнопку TUNE +/- **8** для выбора номера предварительной настроенной станции.

Если для данного номера предварительной настроенной радиостанции уже назначена другая радиостанция, эта радиостанция будет заменена на новую.

4 Нажмите \odot **33** для регистрации станции. На дисплее **10** появится сообщение "COMPLETE".

5 Повторите действия с 1 по 4 для регистрации других радиостанций. Вы можете предварительно настроить до 20 FM и 10 AM станций.

Настройка на предварительно настроенную радиостанцию
Несколько раз нажмите TUNING MODE **21** до появления на дисплее надписи "PRESET" **20** и затем нажмите TUNE +/- **8** для выбора номера предварительно настроенной станции, куда была занесена требуемая станция.

Воспроизведение файлов с устройства USB

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, хранящиеся на устройствах USB, подключаемых к устройству USB. Для дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Порядок воспроизведения для системы может отличаться от порядка воспроизведения программного цифрового музыкального плеера.

• Перед извлечением устройства USB убедитесь в выключении системы. Извлечение устройства USB при рабочей системе может привести к повреждению данных на устройстве USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

• Если требуется подключение с помощью USB-кабеля, подключите USB-кабель, прилагаемый к устройству USB. Для подробной информации о подключении обратитесь к руководству по эксплуатации устройства USB.

Другие действия

Чтобы воспроизведение началось автоматически, нажмите \blacktriangleright **6**.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите \blacksquare **7**.

Чтобы выбрать папку, нажмите \blacktriangleleft \blacktriangleright **8**.

Найти определенное место на диске MP3
Нажмите \blacktriangleleft \blacktriangleright **8** (или кнопку \blacktriangleleft \blacktriangleright **8** на устройстве) во время воспроизведения и опустите палец в требуемом месте.

Выбор повторного воспроизведения
Нажмите REPEAT **26** так, чтобы на дисплее появилась надпись "R" (все дорожки или файлы) или "C" (одна дорожка или файл).

Выбор папки на диске MP3
Нажмите \blacktriangleleft \blacktriangleright **8** несколько раз, чтобы на дисплее появилось меню папок.

Извлечь диск
Нажмите \blacktriangle **15** на устройстве.

Примечание относительно режима произвольного воспроизведения
Когда режим воспроизведения в произвольном порядке установлен на "SHUF", система будет воспроизводить в произвольном порядке все дорожки или файлы диска. Когда режим воспроизведения в произвольном порядке установлен на "FLDR SHUF", система будет воспроизводить в произвольном порядке все дорожки или файлы в выбранной папке.

• При выключении системы выбранной режим произвольного воспроизведения ("SHUF" или "FLDR SHUF") будет отменен, и система вернется в режим нормального воспроизведения или в режим воспроизведения FLDR.

• Если вы не можете выполнить диск и на дисплее **10** появляется сообщение "LOCKED", обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

• Не устанавливайте диск нестандартной формы (например, в форме сердца, квадрата, звезды).

• Такие действия могут привести к повреждению поверхности диска: не используйте диск с царапинами, трещинами или вмятинами.

• Не касайтесь диска: от трения, наклеивания или вклейки на нем, так как это может привести к неисправности.

• При извлечении диска не касайтесь его поверхности.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.


• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не указываются.

• Данное изделие защищено определенными правами интеллектуальной собственности компании Microsoft Corporation.

Использование или распространение такой технологии вне данного изделия запрещено без лицензии от компании Microsoft или уполномоченной дочерней компании Microsoft.

• Названия систем и изделий, указываемые в данном руководстве, обычно являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками производителя. В данном руководстве символы ™ и ® не

2 Прикоснитесь к устройству.
Прикоснитесь смартфоном метки **N** на устройстве и, сохраняя прикосновение, дождитесь вибрации смартфона.

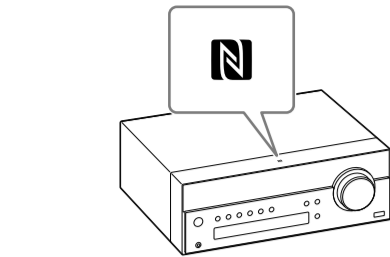

Завершите подключение к смартфону, соблюдая инструкции на экране.
Обратитесь к руководству пользователя вашего смартфона для информации о том, каким местом смартфона следует прикасаться.

- Для отключения установленного соединения прикоснитесь вашим смартфоном к метке **N** устройства.
- При прикосновении смартфоном, совместимым с NFC, к устройству когда к ней подключено другое устройство BLUETOOTH, устройство BLUETOOTH будет отключено и система подключится к смартфону.
- Если вы прикоснетесь смартфоном, подключенным к устройству к другим наушникам или колонкам BLUETOOTH, совместимым с NFC, смартфон отключится от устройства и подключится к устройству BLUETOOTH, к которому вы прикоснулись смартфоном.

Прослушивание музыки через подключение BLUETOOTH
Вы можете использовать устройство BLUETOOTH, связав данное устройство и устройство BLUETOOTH с использованием профиля AVRCP.

Перед воспроизведением музыки проверьте следующие:

- Функция BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH включена.
- Связывание было выполнено.

1 Несколько раз нажмите кнопку BLUETOOTH FUNCTION **4** на пульте дистанционного управления или кнопку FUNCTION **4** на устройстве чтобы на дисплее **10** появилась надпись "BLUETOOTH".

2 Установите соединение BLUETOOTH с устройством BLUETOOTH.

После успешного соединения на дисплее **10** появится надпись "CONNECT", затем появится название устройства BLUETOOTH, установленное для устройства BLUETOOTH. Если устройство BLUETOOTH подключалось к устройству ранее, оно может быть подключено автоматически без каких-либо действий пользователя.

3 Нажмите **6** для начала воспроизведения.

В зависимости от устройства BLUETOOTH вам, возможно, потребуется нажать кнопку **1** дважды.

В зависимости от устройства BLUETOOTH вам, возможно, потребуется заранее запустить программное обеспечение аудио/видео на устройстве BLUETOOTH.

4 Нажмите кнопку VOLUME +/- **17** на пульте дистанционного управления или поверните диск VOLUME **17** влево или вправо для регулировки громкости.

Другие действия

Чтобы	Необходимо выполнить следующие:
Приостановить воспроизведение	Нажмите 6 .
Остановить воспроизведение	Нажмите 7 .
Выбрать папку	Нажмите 4 или 24 .
Выбрать файл	Нажмите 8 .
Найти место в файле	Во время воспроизведения нажимайте частую кнопку 8 (или кнопку 8 на устройстве) и отпустите ее в желаемом месте.

^{*} В зависимости от устройства BLUETOOTH вам, возможно, потребуется нажать кнопку **6** дважды.

Примечание
Данные действия могут быть недоступны для некоторых устройств BLUETOOTH. Дополнительно к этому, перечисленные действия могут различаться в зависимости от подключенного устройства BLUETOOTH.

Проверка адреса подключения устройства BLUETOOTH
Нажмите кнопку DISPLAY **88**, когда на экране устройства BLUETOOTH, установленном для подключения устройства BLUETOOTH, показывается на дисплее **10**. Адрес устройства BLUETOOTH будет показываться на дисплее системы в два этапа в течение 8 секунд.

Примечание
Параметр "BT STBY" не появляется в меню настроек, если устройство BLUETOOTH не зарегистрировано в системе.

Регулирование звука

Настройка усиления низких частот
Несколько раз нажмите **4**/ **24** для выбора "PLAY SET", затем нажмите **88**.

На дисплее будет мигать время начала.

4 Установите время для начала действия.
Несколько раз нажмите **4**/ **24** для установки часа, затем нажмите **88**.

Регулирование низких и высоких частот
Нажмите кнопку BASS +/- **24** для регулирования низких частот или кнопки TREBLE +/- **80** для регулирования высоких частот. Если несколько раз нажмите кнопку EQ **14** на устройстве для выбора "BASS" или "TREBLE" и отрегулируйте выбранный параметр, используя кнопку TUNE +/- **8**.

Совет
Данная система обработки функции DSEE для воспроизведения чистых высоких частот, даже несмотря на их укращение, вызванное сжатием. Функция DSEE обычно активируется автоматически путем распознавания источника звука, однако она может не включаться в зависимости от используемой функции.

Переключение дисплея

Чтобы	Необходимо выполнить следующие:
Просмотреть информацию на дисплее 10 *	Несколько раз нажмите кнопку DISPLAY 88 , когда на дисплее 10 система включена.
Отображение часов	Несколько раз нажмите кнопку DISPLAY 88 , когда система выключена. Часы будут показываться приблизительно 8 секунд.

^{*} Вы можете посмотреть описываемую ниже информацию во время воспроизведения диска CD-DA/MP3.
^{**} В режиме BLUETOOTH информация не показывается.

Диск CD-DA

— оставшееся время воспроизведения дорожки во время воспроизведения

— общее оставшееся время воспроизведения

Диск MP3

— название дорожки или файла

— имя исполнителя

— название альбома

Примечания относительно информации на дисплее

• Отображается следующая информация:

- оставшееся время воспроизждения или общее время воспроизведения диска MP3
- оставшееся время воспроизведения файла MP3
- Следующая информация отображается некорректно:
 - исктещее время воспроизведения файла MP3, закодированного с помощью технологии VBR (переменный поток данных).
 - название папок и файлов, которые не соответствуют уровню Т1уровню 2 стандарта ISO9660 или файлу в формате расширения.
- Отображается следующая информация:
 - общее время воспроизведения для диска CD-DA (если была выполнена обработка автоматического сканирования (AUTO) или вручную, и вы меняете частоту радиостанции или диапазон после установки таймера, настрой радиостанции для таймера также будет изменена.
 - Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, настройка на которую была выполнена обработка автоматического сканирования (AUTO) или вручную, и вы меняете частоту радиостанции или диапазон после установки таймера, настрой радиостанции для таймера будет зафиксирована на станции, которую вы для него настроили.

1 Нажмите кнопку OPTIONS 34 для отображения меню настроек.
2 Нажмите 4 / 24 для выбора "AUTO STBY", затем нажмите 88 .
3 Нажмите 4 / 24 для выбора "ON" или "OFF", затем нажмите 88 .
Примечания
• Функция автоматического перехода в режим ожидания не будет действовать для функции тонера (FM/AM).
• Даже если вы выключите ее.
• Система может не войти в режим ожидания автоматически в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none">—при обнаружении аудиосигнала —во время воспроизведения аудиодорожек или файлов —в процессе предварительной установки таймера воспроизведения или таймера сна • Система начинает новый обратный отсчет времени (15 минут) перехода в режим ожидания даже при включенной функции автоматического перехода в режим ожидания при подключении устройства USB или при нажатии на кнопку на пульте дистанционного управления или на устройстве.

Использование таймеров

Система располагает таймером сна и таймером воспроизведения. Таймер сна имеет приоритет над таймером воспроизведения.

Настройка таймера сна

После истечения времени, установленного для таймера сна, система выключается автоматически.

Функция таймера сна работает, даже если не установлены часы.

1 Несколько раз нажмите кнопку SLEEP **20** для определения времени.

- Выберете "30MIN" для выключения системы через 30 минут.
- Для отмены таймера сна выберите "OFF".

Настройка таймера воспроизведения

Вы можете еженедно слушать диск CD-DA или MP3, или радиопрограмму в установленном время.

Перед настройкой таймера убедитесь в установке часов.

1 Подготовьте источник звука и поверните регулятор VOLUME **17** на устройстве влево или вправо или нажмите кнопку VOLUME +/- **17** на пульте дистанционного управления для регулирования громкости.

Доступными источниками звука являются: CD, USB и TUNER (FM или AM) FUNCTION. Для начала воспроизведение с определенной дорожки компакт-диска, аудиофайла или радиостанции создайте собственную программу.

2 Нажмите TIMER MENU **19**.

3 Несколько раз нажмите **4**/ **24** для выбора "PLAY SET", затем нажмите **88**.

На дисплее будет мигать время начала.

4 Установите время для начала действия.

Несколько раз нажмите **4**/ **24** для установки часа, затем нажмите **88**. Индикация минут будет мигать. Используйте приведенную выше процедуру для установки минут.

После установки времени начала система перейдет в режим настройки окончания. Используйте выбранный параметр, используя кнопку TUNE +/- **8**.

Совет

Данная система обработки функции DSEE для воспроизведения чистых высоких частот, даже несмотря на их укращение, вызванное сжатием. Функция DSEE обычно активируется автоматически путем распознавания источника звука, однако она может не включаться в зависимости от используемой функции.

6 Выберете источник звука.

Несколько раз нажмите **4**/ **24** для появления желаемого источника, затем нажмите **88**.

На дисплее будет мигать "TIME NG".

Установлено одинаковое время начала и окончания действия. Изменить время окончания действия.

- Если в течение минуты не выполняются никакие операции, установка часов или таймера воспроизведения автоматически отменится. Выполните операцию с начала еще раз.

Нет звука.

- Убедитесь в правильном подключении шнуров колонок.
- Убедитесь в использовании прилагаемых колонок.
- Для увеличения громкости поверните регулятор VOLUME **17** на устройстве по часовой стрелке или нажмите кнопку VOLUME +/- **17** на пульте дистанционного управления.
- Убедитесь, что наушники выключены из гнезда наушников.
- Убедитесь, что внешнее устройство правильно подключено к гнезду AUDIO IN **4** и установите функцию системы на AUDIO IN.
- Возможно, выбранная радиостанция временно приостановила вещание.
- Неправильный баланс звука левого и правого каналов.
- Проверьте правильность подключения левой и правой колонок.
- Расположите колонки симметрично.
- Подключите прилагаемые колонки.

Проверка установки

- 1 Нажмите TIMER MENU **19**.
- 2 Несколько раз нажмите **4**/ **24** для выбора "TIMER SEL", затем нажмите **88**.
- 3 Несколько раз нажмите **4**/ **24** для выбора "PLAY SEL", затем нажмите **88**.

На дисплее будет появляться время настройки таймера.

Отмена таймера

Повторяйте вышеописанную процедуру, пока в действии 3 не появится индикатор "OFF", и затем нажмите кнопку **88**.

Изменение установки

Начните с пункта 1.

Примечания

- Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, настройка на которую была выполнена обработка автоматического сканирования (AUTO) или вручную, и вы меняете частоту радиостанции или диапазон после установки таймера, настрой радиостанции для таймера также будет изменена.

Если источник звука для таймера воспроизведения установлен на радиостанцию, которая была занесена в предварительные настройки (номер предварительного установленных станций от 1 до 20), и вы меняете частоту радиостанции или диапазон после установки таймера, настрой радиостанции для таймера не будет изменена.
Настрой радиостанции для таймера будет зафиксирована на станции, которую вы для него настроили.

Диск CD-DA/MP3
На дисплее 10 появляется надпись "LOCKED" и диск невозможно извлечь из лотка диска.
• Обратитесь к вашему ближайшему дилеру Sony или в уполномоченный сервисный центр Sony.
Диск или файл не воспроизводится
• Диск, который не был finalizedрован (диск CD-R или CD-RW, в который можно добавить данные).
Звук прерывается, или диск не воспроизводится.
• Протрите диск и вставьте его обратно.
• Изолируйте систему от вибрации (например, разместите ее на устойчивой подставке).
• В зависимости от громкости звучания колебания колонок могут быть причиной прорыва звука. Переместите колонки дальше от системы или измените их расположение.
Воспроизведение начинается не с первой дорожки или файла.
• Установите обычный режим воспроизведения.
• Вернитесь в режим нормального воспроизведения, несколько раз нажимая кнопку PLAY MODE 27 режиме ожидания, пока не исчезнет оба индикатора "PGM" и "SHUF" на дисплее 10 .
В сущае мигания индикатора STANDBY 2
Немедленно отсоедините шнур питания из розетки и проверьте следующие:
• Убедитесь в отсутствии короткого замыкания шнура колонки.
После прекращения мигания индикатора STANDBY 2 снова включите шнур питания в розетку и включите устройство. Если неполадки продолжатся, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Общие характеристики

Система не включается.

- Правильно ли включена в розетку вилка шнура питания?

Устройство внезапно вошло в режим ожидания.

- Это не является неисправностью. Устройство входит в режим ожидания автоматически примерно через 15 минут при отсутствии каких-либо операций или выходного аудиосигнала. См. раздел "Настройка Функция автоматического перехода в режим ожидания".

Просходит внезапное прерывание операции установки часов или таймера воспроизведения.

- Если в течение минуты не выполняются никакие операции, установка часов или таймера воспроизведения автоматически отменится. Выполните операцию с начала еще раз.

Нет звука.

- Убедитесь в правильном подключении шнуров колонок.
- Убедитесь в использовании прилагаемых колонок.

• Для увеличения громкости поверните регулятор VOLUME **17** на устройстве по часовой стрелке или нажмите кнопку VOLUME +/- **17** на пульте дистанционного управления.

- Убедитесь, что наушники выключены из гнезда наушников.

• Убедитесь, что внешнее устройство правильно подключено к гнезду AUDIO IN **4** и установите функцию системы на AUDIO IN.

- Возможно, выбранная радиостанция временно приостановила вещание.
- Неправильный баланс звука левого и правого каналов.

• Проверьте правильность подключения левой и правой колонок.

- Расположите колонки симметрично.
- Подключите прилагаемые колонки.

Возникают сильные помехи или шум.

- Отводите устройство от источников шума.
- Подключите устройство к другой сетевой розетке.
- Рекомендуется использовать удлинитель с фильтром защиты от помех (не прилагаются).

Не работает пульт дистанционного управления.

- Устраните любые препятствия между пультом дистанционного управления и датчиком дистанционного управления **3** на устройстве, а также расположите устройство поближе к устройству.

Название файла или папки (название альбома) отображаются неправильно.

• Повторно отправьте музыкальные данные на устройство USB, поскольку данные на устройстве USB, возможно, повреждены.

• Ниже приводятся коды символов, которые могут отображаться данной системой:

- Направляйте пульт дистанционного управления на датчик дистанционного управления устройства.
- Переместите пульт дистанционного управления поближе к устройству.

Диск CD-DA/MP3

На дисплее **10 появляется надпись "LOCKED" и диск невозможно извлечь из лотка диска.**

• Обратитесь к вашему ближайшему дилеру Sony или в уполномоченный сервисный центр Sony.

Диск или файл не воспроизводится

• Диск, который не был finalizedрован (диск CD-R или CD-RW, в который можно добавить данные).

Звук прерывается, или диск не воспроизводится.

• Протрите диск и вставьте его обратно.

• Изолируйте систему от вибрации (например, разместите ее на устойчивой подставке).

• В зависимости от громкости звучания колебания колонок могут быть причиной прорыва звука. Переместите колонки дальше от системы или измените их расположение.

Воспроизведение начинается не с первой дорожки или файла.

• Установите обычный режим воспроизведения.

• Вернитесь в режим нормального воспроизведения, несколько раз нажимая кнопку PLAY MODE **27** режиме ожидания, пока не исчезнет оба индикатора "PGM" и "SHUF" на дисплее **10**.

Ожидание начала воспроизведения занимает больше времени, чем обычно.

- При использовании следующих дисков может потребоваться больше времени для начала воспроизведения:
 - диск, записанный с использованием сложной древовидной структуры.
 - диск, записанный в формате нескольких сеансов
 - диск, содержащий много папок.

Устройство USB

Подключено неподдерживаемое устройство USB.

Если вы подключите устройство USB, не поддерживаемое устройством, возможны следующие проблемы:

- Проверьте информацию на веб-сайте относительно совместимых устройств USB, включенных в список URL-адресов, в разделе "Воспроизведение файлов с устройства USB".
- Устройство USB не распознается.
- Имена файлов или папок не отображаются на данной системе.
- Воспроизведение невозможно.
- Звук прерывается.
- Воспроизводится шум.
- Звук воспроизводится с искажениями.

Нет звука.

- Устройство USB подключено неправильно. Выключите устройство и затем повторно подключите устройство USB.

Воспроизводится шум, звук прерывается или искажен.

• Подключено неподдержимое устройство USB. Подключите поддерживаемое устройство USB.

• Выключите устройство, затем повторно подключите устройство USB и снова включите систему.

• Если после выполнения всех указанных выше мер устранения неполадности, она не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Удаляйте все заданные пользователем установки, такие как предварительно установленные радиостанции, таймер и часы.

Если вы выполняете все указанные выше меры устранения неполадности, она не была устранена, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

При копировании файлов использовалась установка низкая скорость передачи битов. Отмознено на устройстве USB файлы, закодированные с более высокой скоростью передачи данных.

Индикатор "READING" отображается дольше, чем обычно, или воспроизведение начинается с большой задержкой.

• Процесс считывания может занимать много времени в следующих случаях:

- Слишком много папок или файлов на устройстве USB.
- Слишком сложная структура файлов.
- Недостаточно свободного пространства в папке.

DATA ERROR: Вы пытаетесь воспроизвести воспроизводимый файл.

ERROR: Вы использовали систему во время инициализации. Дождитесь завершения инициализации.

LOCKED: Лоток диска **12** заблокирован, и вы не можете извлечь диск. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

NO DEVICE: Устройство USB не подключено, или подключенное устройство USB было извлечено.

NO DISC: В проигрывателе нет диска, или установлен диск, который невозможно воспроизвести.

NO MEMORY: Носитель памяти не установлен в устройстве USB, или система не распознает носитель памяти.

NO STEP: Все запрограммированные дорожки были удалены.

NO SUPPORT: Система не поддерживает подключенное устройство USB.

NO TRACK: Нет воспроизводимых файлов на устройстве USB или на диске.