


Общий вид изделия

2 ШАГ

1 ШАГ

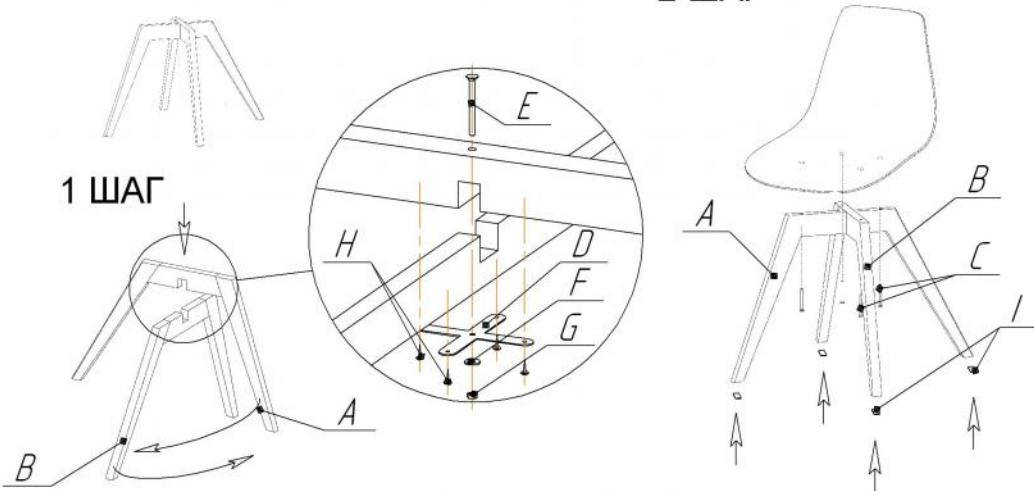

1. Собрать опоры А и В в соответствии с шаблоном (см. на обороте). Собранный каркас должен совпадать с осями шаблона. В противном случае развернуть опоры А и В навстречу друг другу, как указано на рисунке.
2. Прикрепить крестовину D к собранным опорам А и В при помощи болта E, шайбы F и гайки G (крепёж не затягивать).
3. Прикрепить сиденье к опорам А и В при помощи крепежа C.
4. Закрепить крестовину D на опорах А и В при помощи винтов-саморезов H.
5. Обтянуть весь крепеж.
6. Приклеить подпятники I на опоры А и В.

Ax1 шт.	Bx1 шт.	Cx4 шт.	Dx1 шт.	Ex1 шт.	Fx1 шт.	Gx1 шт.	Hx4 шт.
		 M6x25		 M6x70 (мебельн.)	 φ6 (увелич.)	 M6	 4,2x16 (с п/шайбой)
Ix4 шт.							
 подпятник (самоклейка)							

ВНИМАНИЕ!

- * эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
- * периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 260 кг

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Приобретенный Вами товар должен использоваться по его прямому назначению.
2. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%, на расстоянии не менее 50см от отопительных приборов.
3. Периодически контролируйте жесткость соединений и при необходимости подтягивайте винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделия должна быть всегда сухой. Удаление влаги с поверхности следует производить сухой, мягкой тканью.
5. Чистку поверхности изделия производить мягкими тканями, при необходимости используя специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
6. Недопустимы контакт изделия с водой и установка на его поверхности горячих предметов.
7. Поверхность изделия следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
8. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи изделия. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются при наличии гарантийного талона с отметкой даты продажи товара, либо документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия или изготовителю.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.
- Срок службы - 10 лет

Дата продажи

« ____ » « 20 ____ »

Штамп магазина