




# Блок автоматического управления «Калибр БАУ-1Р(Н-П)»



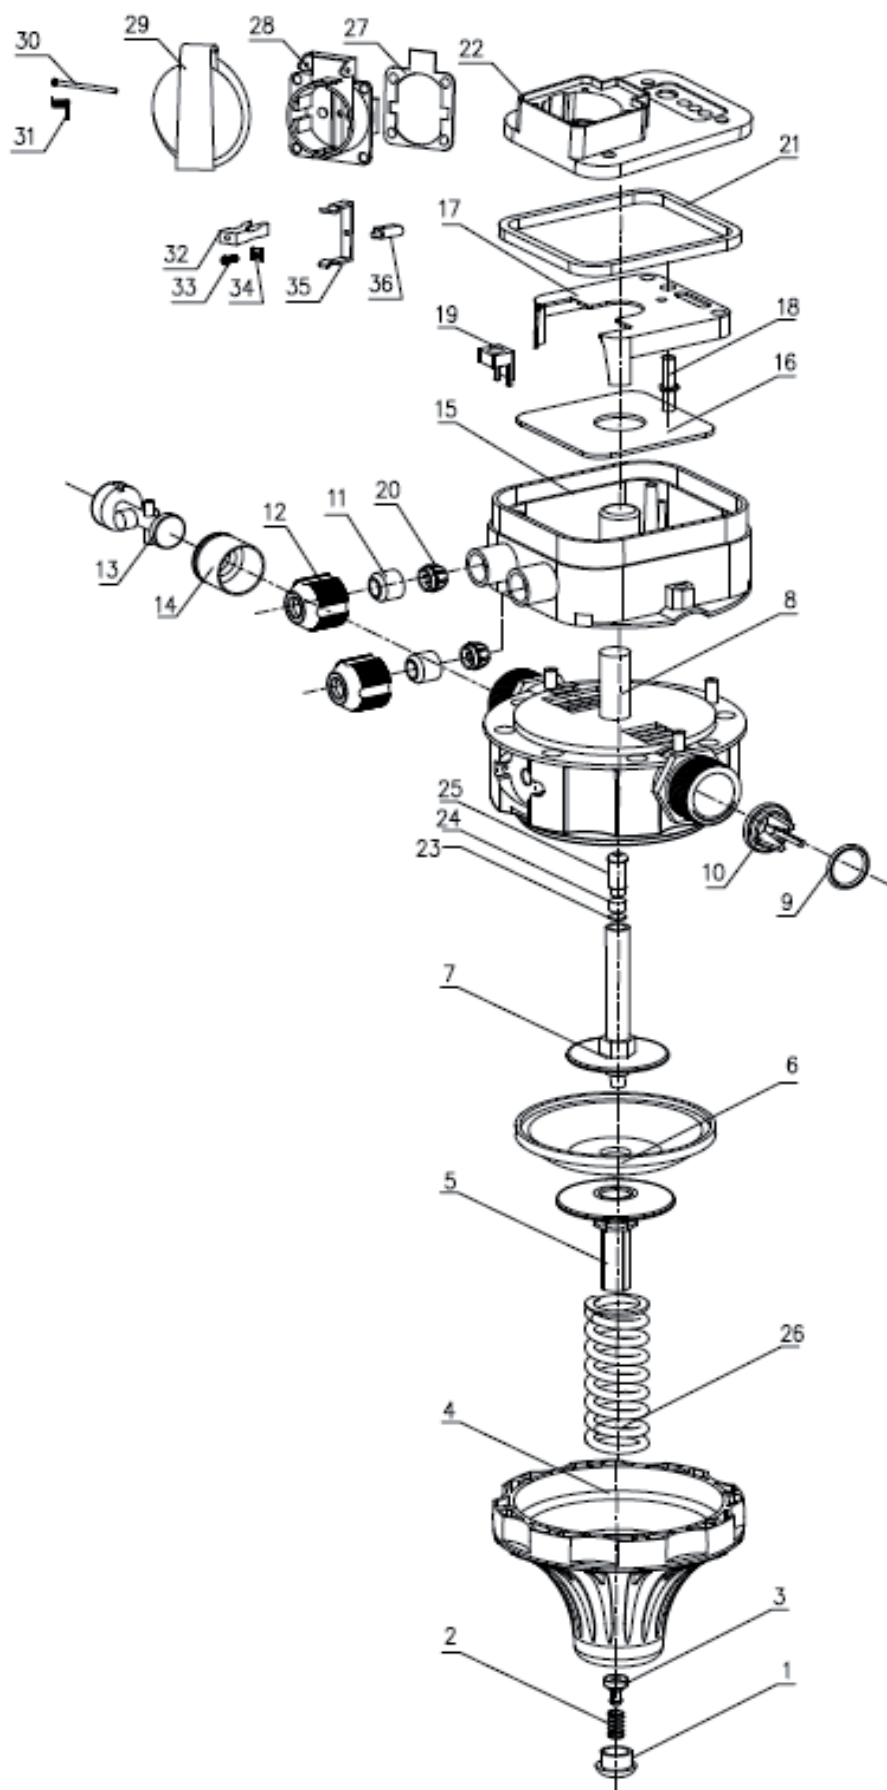

## Блок автоматического управления «Калибр БАУ-1Р(Н-П)»

Поз.	Наименование	Артикул
1	Крышка защитная	БАУ1Р(Мr).01
2	Пружина	БАУ1Р(Мr).02
3	Гнездо пружины	БАУ1Р(Мr).03
4	Крышка нижняя	БАУ1Р(Мr).04
5	Шток короткий	БАУ1Р(Мr).05
6	Диафрагма	БАУ1Р(Мr).06
7	Шток длинный	БАУ1Р(Мr).07
8	Корпус	БАУ1Р(Мr).08
9	Кольцо резиновое	БАУ1Р(Мr).09
10	Клапан обратный	БАУ1Р(Мr).10
11	Корзина кабельная	БАУ1Р(Мr).11
12	Гайка зажимная	БАУ1Р(Мr).12
13	Клапан запорный	БАУ1Р(Мr).13
14	Втулка	БАУ1Р(Мr).14
15	Коробка клеммная	БАУ1Р(Мr).15
16	Плата управления	БАУ1Р(Мr).16
17	Крышка платы	БАУ1Р(Мr).17
18	Шпилька	БАУ1Р(Мr).18
19	Клемма	БАУ1Р(Мr).19
20	Сальник кабельный резиновый	БАУ1Р(Мr).20
21	Прокладка крышки клеммной	БАУ1Р(Мr).21
22	Крышка коробки клеммной	БАУ1Р(Мr).22
23	Проставка	БАУ1Р(Мr).23
24	Магнит	БАУ1Р(Мr).24
25	Чашка	БАУ1Р(Мr).25
26	Пружина	БАУ1Р(Мr).26
27	Прокладка резиновая	БАУ1Р(Мr).27
28	Евро розетка	БАУ1Р(Мr).28
29	Крышка розетки	БАУ1Р(Мr).29
30	Штифт	БАУ1Р(Мr).30
31	Пружина	БАУ1Р(Мr).31
32	Пластина	БАУ1Р(Мr).32
33	Гайка	БАУ1Р(Мr).33
34	Пластина зажимная	БАУ1Р(Мr).34
35	Пластина заземления	БАУ1Р(Мr).35
36	Колодка заземления	БАУ1Р(Мr).36