


**Позвольте вам  
помешать!**

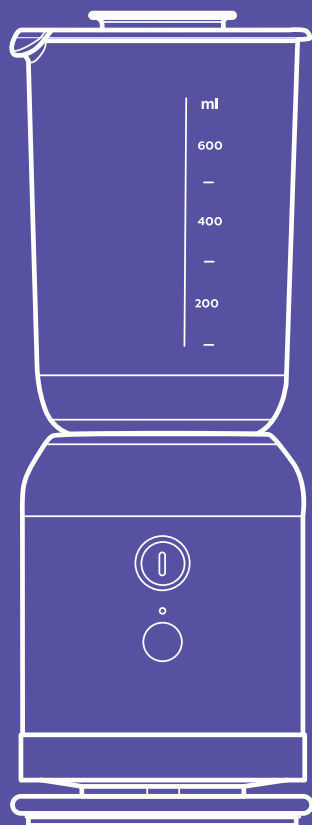

**Блендер  
КТ-1368**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство блендера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Обслуживание, уход и хранение.....	9
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики.....	11
Меры предосторожности .....	12
Другие товары «Китфорт» .....	13

## Общие сведения

Блендер КТ-1368 сочетает в себе функции двух устройств. Это стационарный блендер с функцией Shake & Take (шейк энд тэйк) и портативной бутылкой.

В комплекте идет вместительная стеклянная чаша с мерной шкалой объемом 600 мл, в крышке которой есть отверстие, закрываемое колпачком, для добавления ингредиентов непосредственно во время работы. Колпачок отверстия для пополнения может использоваться как мерный стакан. Корпус блендера выполнен из пластика. Также в комплекте есть портативная бутылка для использования функции Shake & Take, которая позволяет готовить протеиновые смеси и фитнес-напитки. После приготовления напитка бутылку можно закрыть навинчивающейся крышкой, после чего она превращается в удобный контейнер для хранения и переноски приготовленной смеси. Вы можете поместить бутылку в холодильник или взять с собой в спортзал. Бутылка влезает в подстаканник автомобиля. На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья, закрываемое колпачком.

Управление прибором осуществляется нажатием двух кнопок — включения и импульсного режима.

У КТ-1368 есть резиновые ножки, которые обеспечивают прочную фиксацию блендера на столе. Это дополнительно снижает вибрации и уровень шума при работе.

Для обеспечения безопасности блендер может работать только с установленными чашей или стаканом. Если чаша или стакан установлен неправильно, мотор не включится.


В нижней части корпуса есть отсек для хранения шнура.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Стеклянная чаша блендера с крышкой и колпачком — 1 шт.
3. Ножевой блок с уплотнительным кольцом — 1 шт.
4. Резьбовая оправа — 1 шт.
5. Пластиковый стакан на 600 мл с крышкой — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Гарантийный талон — 1 шт.
8. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*Опционально.

## Устройство блендера

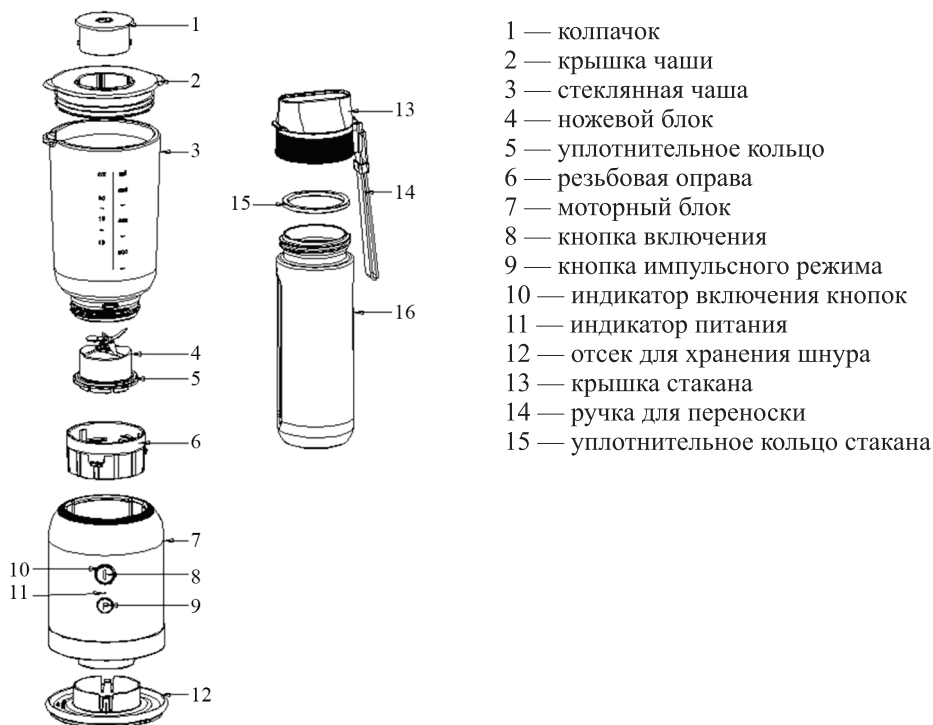

- 1 — колпачок
- 2 — крышка чаши
- 3 — стеклянная чаша
- 4 — ножевой блок
- 5 — уплотнительное кольцо
- 6 — резьбовая оправа
- 7 — моторный блок
- 8 — кнопка включения
- 9 — кнопка импульсного режима
- 10 — индикатор включения кнопок
- 11 — индикатор питания
- 12 — отсек для хранения шнура
- 13 — крышка стакана
- 14 — ручка для переноски
- 15 — уплотнительное кольцо стакана

## Подготовка к работе и использование

**Перед первым использованием** вымойте все составные части, кроме моторного блока и высушите их. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой тканью.

### Блендер

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для сборки и включения блендера проделайте следующие действия:


1. Осторожно поместите уплотнительное кольцо в ножевой блок (1).
2. Вставьте ножевой блок в резьбовую оправу (2).

**Внимание!** Лезвия очень острые, пожалуйста, будьте осторожны!

3. Переверните чашу кверху дном и вкрутите резьбовую оправу по часовой стрелке до упора (3).
4. Положите продукты в чашу блендера. Закройте чашу крышкой (4). После этого вставьте в направляющие крышки чаши колпачок.

**Примечание.** Не заполняйте чашу выше отметки 600.

5. Поместите чашу на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленную чашу по часовой стрелке, до упора (5).
6. Подключите моторный блок к сети электропитания.  
**Примечание.** Блендер не начнет работать, если чаша установлена неправильно на моторном блоке.
7. Нажмите кнопку включения для работы блендера. Кнопка включения при слабом нажатии не фиксируется, в этом случае придется удерживать кнопку нажатой. При сильном нажатии кнопка фиксируется. В процессе работы вы можете добавлять ингредиенты через отверстие в крышке.
8. По окончании приготовления нажмите кнопку включения, если она была зафиксирована, либо отпустите кнопку, чтобы остановить работу блендера.
9. Отключите блендер от сети электропитания, поверните чашу против часовой стрелки и потяните ее вверх.
10. Перелейте полученную смесь в другую емкость. Мойте чашу блендера сразу после использования, см. подробно в разделе «Чистка и обслуживание блендера».

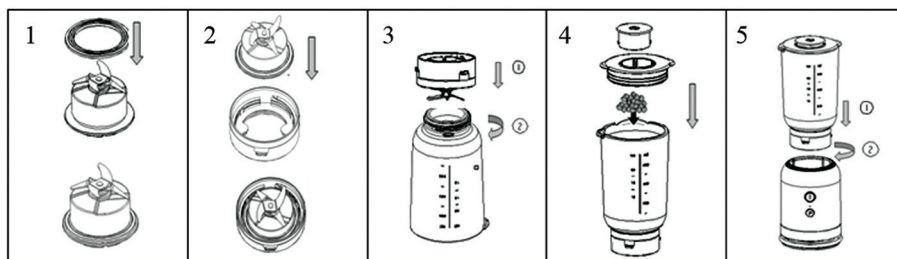


### Стакан Shake & Take

Поместите моторный блок на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Для сборки и включения блендера сделайте следующие действия:

1. Осторожно поместите уплотнительное кольцо в ножевой блок (1).
2. Вставьте ножевой блок в резьбовую оправу (2).  
**Внимание!** Лезвия очень острые, пожалуйста, будьте осторожны!
3. Переверните стакан вверх дном, положите продукты и вкрутите резьбовую оправу по часовой стрелке до упора (3).  
**Примечание.** Не заполняйте стакан выше отметки 600.
4. Поместите стакан на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленный стакан по часовой стрелке, до упора (4).
5. Подключите моторный блок к сети электропитания.  
**Примечание.** Блендер не начнет работать, если стакан установлен неправильно на моторном блоке.
6. Нажмите кнопку включения для работы блендера. Кнопка включения при слабом нажатии не фиксируется, в этом случае придется удерживать кнопку нажатой. При сильном нажатии кнопка фиксируется.

7. По окончании приготовления нажмите кнопку включения, если она была зафиксирована, либо отпустите кнопку, чтобы остановить работу блендера.
8. Отключите блендер от сети электропитания, поверните стакан против часовой стрелки и потяните его вверх.
9. Переверните стакан вертикально и поставьте на стол, снимите ножевой блок, выкрутив его против часовой стрелки. Используйте содержимое бутылки или же накрутите крышку (5). На крышке есть ручка для переноски и отверстие для питья с крышкой.

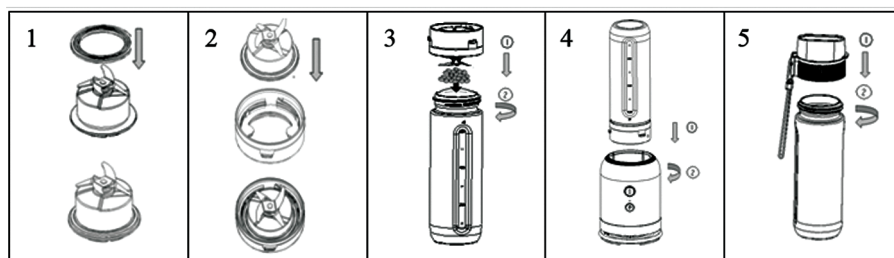

### Импульсный режим

Чтобы измельчить очень твердые ингредиенты, например, лед, вы можете воспользоваться импульсным режимом.

**В процессе использования импульсного режима придерживайте крышку чаши рукой!**

Включайте импульсный режим, нажимая на кнопку «P». Удерживайте кнопку нажатой, пока смесь не достигнет нужной консистенции. Отпустите кнопку «P», чтобы остановить смешивание.

### Колка льда

Вы можете воспользоваться импульсным режимом для измельчения льда.

1. Добавьте готовый лед размером  $2 \times 2 \times 2$  см в стакан (чашу).

**Примечание.** Блендер колет лед в большой чаше в крошку, в стакане — в снег. Поместите резьбовую оправу с ножевым блоком в стакан (чашу) и вкрутите его по часовой стрелке до фиксации.

2. Переверните стакан вверх дном и поместите его на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленный стакан (чашу) по часовой стрелке, до щелчка.

3. Подключите моторный блок к сети электропитания и нажмите кнопку включения. Измельчайте лед 40 сек.

**Примечание.** В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.

### Помол зерен

1. Добавьте 100 г обжаренных кофейных зерен в стакан.
2. Поместите резьбовую оправу с ножевым блоком в стакан (чашу) и вкрутите его по часовой стрелке до фиксации.

3. Переверните стакан вверх дном и поместите его на моторный блок, вставив в направляющие на моторном блоке. Поверните установленный стакан по часовой стрелке, до щелчка.
4. Подключите моторный блок к сети электропитания и нажмите кнопку включения. Измельчайте зерна 40 сек.

Примечание. В процессе измельчения придерживайте крышку чаши рукой.

### **Советы и ограничения**

Внимание! Для облегчения перемешивания и измельчения ингредиентов добавляйте в чашу некоторое количество жидкости! Подробнее см. в главе «Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя».

Не держите блендер включенным более 40 секунд во избежание перегрева мотора. Минимальное время отдыха между двумя последовательными циклами — 3 минуты.

Не кладите в стакан ингредиенты, которые могут вызвать повреждение блендера: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Не переполняйте стакан, в нем должно оставаться свободное место. Не заполняйте стакан или чашу выше максимального уровня 600 мл. Если ингредиенты в процессе смешивания образуют много пены, уменьшите количество ингредиентов.

Не заливайте в стакан жидкость с температурой выше 50 °С, в противном случае стакан или чаша могут треснуть.

Не рекомендуется готовить в блендере коктейли с использованием спиртосодержащих ингредиентов, т.к. пластик, из которого сделан стакан, не предназначен для этих целей.

В блендере можно измельчать сухари, орехи и цукаты.

Крупные ингредиенты нарежьте на кусочки не более 2 × 2 × 2 см.

Для оптимального измельчения рекомендуется класть ингредиенты в следующей последовательности: жидкость, свежие (незамороженные) продукты, замороженные фрукты и ягоды, йогурт или мороженое.

При измельчении твердых ингредиентов жидкость к ним лучше добавлять постепенно небольшими порциями. Также в этом случае рекомендуется начинать измельчение в импульсном режиме, периодически включая и отключая мотор, чтобы предотвратить застревание ножа.

**Примечание.** После активного использования блендера пластиковый стакан может стать матовым. Это нормально и не является браком.

### **Особенности смешивания в блендере и отличие его от измельчителя**

Измельчитель рубит (измельчает) продукты на кусочки. Блендер может измельчить продукты на очень мелкие кусочки, фактически в пюре. Это обусловлено разницей в конструкции этих приборов.

У измельчителя несколько ножей, они расположены по всей высоте чаши. Поскольку нож измельчителя вращается медленнее, получается не пюре, а рубленые кусочки. Степень измельчения определяется временем измельчения.

У блендера всего один нож, расположенный внизу чаши. Чтобы измельчить полную чашу продуктов, должна быть вертикальная циркуляция содержимого. Тогда ингредиенты, перемешиваясь, будут постепенно подаваться к ножу и равномерно



измельчатся. Если циркуляции в чаше нет, то продукты будут измельчатся только около ножа. Для равномерного перемешивания содержимого, обязательно добавляйте в чашу жидкость.

Дополнительно, чтобы измельчение было равномерным, рекомендуется:

- нарезать продукты мельче;
- положить в чашу небольшое количество ингредиентов.

## **Рецепты**

### ***Банановый коктейль***

Для приготовления коктейля сначала измельчите в чаше блендера лед, если вы хотите, чтобы напиток был охлажденным. После этого добавьте в чашу лимонный сок. Затем заполните половину чаши блендера очищенными и порезанными на кусочки бананами. Добавьте при желании 4 ч.л. сахара с горкой (на 1 литр молока).

Включите блендер, нажав на кнопку включения. Выньте из крышки чаши колпачок и, пока идет приготовление, медленно влейте в чашу через отверстие в крышке холодное нежирное молоко. Чашу нужно заполнить на 2/3. Перемешивайте до готовности, а затем выключите блендер. Коктейль готов. Его рекомендуется подавать сразу же после приготовления.

### ***Размолотые сухари для панировки***

Положите в чашу 1–2 сухаря, разломленных на некрупные кусочки. Измельчайте на средней скорости около 40 секунд. Если требуется, то повторите измельчение.

### ***Восстановленное молоко***

Налейте в чашу 250 мл воды и положите 10 г молочного порошка. Включите блендер и перемешивайте в течение 20 секунд.

### ***Томатный фреш***

3–6 небольших томатов порежьте дольками. Положите несколько долек в чашу. Включите блендер и перемешивайте в течение 40 секунд, постепенно добавляя остальные томаты через отверстие в крышке. Если в самом начале положить в чашу много долек томатов, они могут застрять. Если требуется, то повторите измельчение.

## **Обслуживание, уход и хранение**

Перед обслуживанием блендера не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте стакан, чашу и ножевой блок сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри стаканов.

Для удаления остатков пищи из стакана или чаши налейте в них немного воды с добавлением моющего средства, установите стакан или чашу на блендер и включите его на несколько секунд. Затем ополосните стакан или чашу и ножевой блок водой.

Стакан, чашу и крышки можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 50 °С. Ножевой блок нельзя мыть в посудомоечной машине.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы. После мытья вытрите лезвия насухо.

Будьте осторожны при мытье ножей в ножевом блоке, не пораньтесь, лезвия очень острые.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните блендер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Блендер не включается

Возможная причина	Решение
Отсутствует напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Неправильно установлен стакан или чаша	Снимите стакан или чашу с моторного блока и установите согласно инструкции

### Повышенная вибрация и шум

Возможная причина	Решение
Устройство установлено на неровную поверхность	Установите блендер на ровную поверхность

### Содержимое нагревается

Возможная причина	Решение
Начальная температура продуктов	Загружайте охлажденные или замороженные продукты и жидкости
Время смешивания	Проконтролируйте время смешивания, выключайте блендер сразу по достижении нужной консистенции

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 350 Вт
3. Емкость чаши и стакана: 600 мл
4. Емкость колпачка: 30 мл
5. Материал стакана: пластик (Tritan)
6. Материал чаши: стекло
7. Класс защиты от поражения электрическим током: II
8. Размер устройства с чашей: 145 × 120 × 328 мм
9. Размер устройства со стаканом: 120 × 120 × 337 мм
10. Размер упаковки: 285,5 × 138,5 × 360 мм
11. Максимальная скорость вращения ножей: 16000 об/мин ±15%
12. Вес нетто: 2,18 кг
13. Вес брутто: 2,85 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Дунгуань Чуаньмань Электрикал Эплаинс Ко., Лтд, № 9 Сяобу 2-я Род, Гуаньцзинтоу, Фэнган Таун, Дунгуань, Гуандун 523705, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте блендер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите блендер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу блендера, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте блендер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

## Другие товары «Китфорт»

### Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста



### Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



### Парогенератор КТ-1003

#### Паровая швабра

- мощность: 1500 Вт
- емкость резервуара: 0,45 л
- длина шнура: 5 метров

### Вертикальный пылесос КТ-536

- конструкция «2 в 1»,  
съемный ручной пылесос
- мощность: 120 Вт
- маневренная щетка с подсветкой
- беспроводной



### Кофеварка КТ-714

- LED дисплей
- мощность: 1150 Вт
- емкость резервуара: 1,5 л
- капельный тип



### Ручной автомобильный пылесос КТ-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки

### Блендер КТ-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С



### Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





## Всегда что-то новенькое!

Наш слоган отражает самую суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями. Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории. Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87