



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқау / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PIR 3033 SG AK 3m

Утюг электрический
Праска електрична
Электрлік үтік
Electric steam iron

**Утюг электрический
POLARIS
Модель PIR 3033 SG AK 3m**

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Содержание

Общие указания по безопасности.....	2
Специальные указания по безопасности прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	4
Подготовка к работе	5
Эксплуатация прибора.....	5
Чистка и хранение.....	8
Если у Вас возникла проблема	9
Технические характеристики.....	10
Информация о сертификации	10
Гарантийное обязательство.....	11

Общие указания по безопасности

- Используйте прибор только по назначению.
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочтайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы не пользуетесь больше прибором, то всегда выключайте его.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.

- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

Специальные указания по безопасности данного прибора

- Запрещается подключение утюга через тройник совместно с другими электроприборами.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям утюга. Используйте ручку и кнопки.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, прибор в воду или иные растворы.
- Не оставляйте без присмотра утюг, включенный в сеть. Отключайте утюг от сети при выходе из помещения, где Вы гладите, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Никогда не оставляйте Ваш утюг лежащим на гладильной доске. Всегда ставьте его вертикально на пятую-опору, если вы делаете перерыв между глажением.
- Не подпускайте близко к утюгу детей, особенно, когда вы используете функцию выброса пара. При работе электроутюги сильно нагреваются, и прикосновение к поверхности утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Горячий пар, выпускаемый утюгом, опасен. Не направляйте поток пара на человека.
- Никогда не осуществляйте глажение или отпаривание одежды, надетой на человека.**
- Не пользуйтесь утюгом рядом с работающей плитой или другими электронагревательными приборами.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой утюга.
- Отключайте утюг от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным утюгом. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.


- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды.
- Не допускайте соприкосновения подошвы утюга с острыми металлическими поверхностями, что позволит избежать царапин на подошве и продлит срок ее службы.
- Внимание! Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остыть в вертикальном положении.
- Данный утюг оборудован электронным устройством автоматического отключения в неподвижном состоянии через 30 сек в горизонтальном положении и через 8 минут в вертикальном, однако это не отменяет требований по безопасности, описанных в настоящем разделе.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования.

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

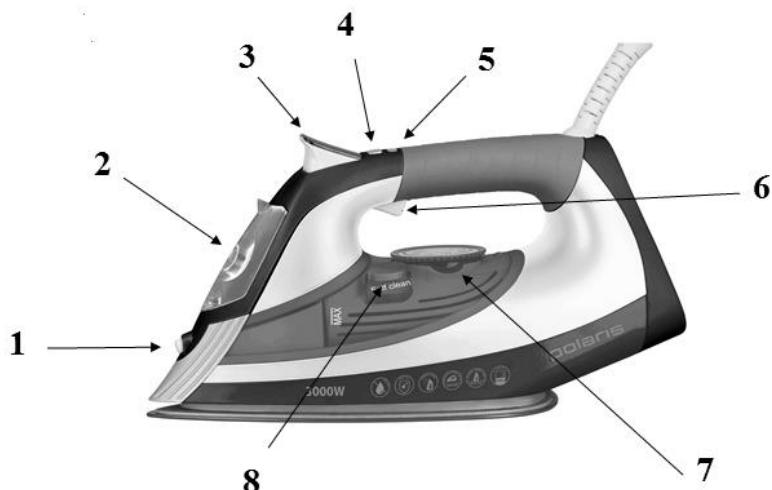

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Устройство распыления воды | 5. Индикатор нагрева |
| 2. Крышка резервуара для воды | 6. Кнопка устройства распыления воды |
| 3. Кнопка интенсивной подачи пара – «паровой удар» | 7. Регулятор температуры |
| 4. Кнопка режима Smart Steam | 8. Кнопка самоочистки |

Комплектация

1. Прибор
2. Стаканчик для воды
3. Инструкция пользователя
4. Список сервисных центров
5. Гарантийный талон

Подготовка к работе

- Удалите весь упаковочный материал.
- Аккуратно снимите защитную пленку с поверхности подошвы.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Очистите отверстия на рабочей поверхности, чтобы грязь, возможно попавшая в отверстия во время изготовления утюга, не испачкала ткань
- Перед первым использованием утюга прогладьте сначала кусок ненужной ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Некоторые части утюга смазаны при изготовлении, и при первом включение утюг может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования это прекратиться.

Эксплуатация прибора

Выбор температуры

- Прочитайте ярлык на изделии, которое Вы собираетесь гладить.
- Если на ярлыке не имеется никаких инструкций по глажению, и Вы не знаете вид ткани, обратитесь к таблице, представленной ниже.
- Таблица может быть использована только для тканей и не подходит для отделок изделий (оборок, блестящих нашивок и т.д.). Изделия с различными видами отделок рекомендуется гладить при низких температурах.
- Сначала отсортируйте изделия по видам ткани: шерсть с шерстью, хлопок с хлопком и т.д.
- Если изделие состоит из нескольких видов ткани, выбирайте минимальную температуру для этих компонентов. (Например, изделие состоит из 60% полиэстера и 40% хлопка: для глажения выбирается позиция для синтетических тканей).
- Если вы не знаете состава изделия, найдите на нем место, которое незаметно при носке и попробуйте подобрать соответствующий температурный режим.
- Выберите одно из положений терморегулятора, согласно таблице.


Нейлон или ацетатные ткани (nylon and acetate) - *

Шерсть, шёлк или смешанные ткани. (wool ,silk or mixtures) - **

Хлопок или лён (cotton or linen) - ***

Температурные режимы	*	**	***
Ткань	Нейлон, синтетические, акриловые ткани	Шерсть, шелк	Хлопок и лён.
Операции	Сухое глажение с изнанки изделия	Глажение сильным нажимом с изнанки изделия	Глажение с использованием распылителя, отпаривателя

Функция автоматического отключения

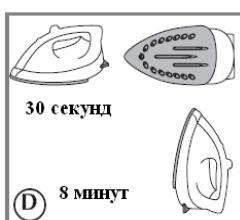

Функция автоматического выключения утюга действует следующим образом:

Оставленный на подошве или опрокинутый на бок утюг, который нагрелся до определенной температуры, но не эксплуатируется, автоматически отключится через 30 секунд. Если утюг не эксплуатируется и находится на пяте-опоре в вертикальном положении - режим автоматического отключения сработает через 8 минут (рис. D). Автоматическое отключение утюга сопровождается звуковым сигналом.

Если Вы поднимите утюг – сработает внутренний чувствительный детектор движения и нагрев утюга возобновится. Возможно, Вам придется переместить утюг или слегка его потрясти. Световая индикация возобновится в соответствии с установленным режимом.

Примечание: Дождитесь полного нагрева утюга и только после этого приступайте к глажению.

Керамическая подошва утюга

Данная модель имеет подошву с керамическим покрытием, что обеспечивает отличное скольжение и защиту ткани вне зависимости от ее типа и температуры глажения.

Наполнение водного резервуара.

- Перед наполнением водного резервуара, убедитесь, что утюг отключён от сети.
- Поднимите крышку резервуара для воды
- Используя стаканчик, медленно налейте водопроводную или кипячёную воду в резервуар для воды до максимального уровня, отмеченного линией “MAX” Для продления срока службы подошвы утюга рекомендуется использование смеси из двух частей дистиллированной воды и одной части водопроводной.
- Не храните утюг с водой в резервуаре.

Система предотвращения образования накипи

- Данная модель утюга оснащена фильтром защиты от накипи. Он смягчает жесткую воду и препятствует образованию осадка и накипи.
- Не рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду в чистом виде, разбавляйте её водопроводной водой.
- Не используйте химические средства по смягчению воды и средства против накипи. Они могут привести к поломке прибора.

Режим отпаривания

- Установите утюг на горизонтальную поверхность.
- Убедитесь что режим Smart Steam (4) не активирован и затем заполните резервуар для воды чистой, холодной водой, согласно настоящей инструкции.
- Подключите прибор к источнику питания, установите регулятор температуры (7) в положение ****(Высокий)*. Горящая лампа индикатора нагрева (5) указывает на то, что утюг нагревается. Для глажения с функцией отпаривания необходимо перевести утюг в режим Smart Steam. Для этого нажмите кнопку режима Smart Steam (4).

Внимание! Данный утюг оснащен функцией Smart Steam - пар подается в нужном количестве только при движении утюга. Если утюг не эксплуатируется и не находится в движении – постоянный пар не генерируется.

- По окончании глажения отсоедините прибор от источника питания.
- Перед тем как убрать утюг, дайте подошве остить до комнатной температуры, а оставшуюся воду вылейте из резервуара.

Анти капельная система

Утюг оснащен специальной защитной системой, препятствующей подтеканию воды при глажении на низкой температуре. Теперь вы можете гладить самые деликатные ткани, не боясь их испортить. При температуре ниже необходимой для образования пара, система автоматически ограничит подачу воды на парообразование.

Сухое глажение

- Соедините прибор с источником питания, установите желаемую температуру глажения, согласно различным тканям (см. таблицу).
- Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что утюг нагрелся, достиг выбранной

температуры и готов к сухому гладжению.

- По окончанию гладжения отсоедините утюг от сети.

Внимание! При необходимости перехода от высокого температурного режима к более низкому режиму, с помощью регулятора температуры (7), установите желаемую температуру, и во избежание порчи (обжога) вещей, подождите, пока подошва утюга остынет. При постоянном свечении индикатора нагрева (5) можете продолжить гладжение.

Использование устройства распыления воды:

- При любом режиме гладжения для смачивания ткани водой нажмите кнопку (6) распылителя (1).
- Иногда необходимо нажать кнопку несколько раз, при этом в резервуаре должна находиться вода.

Режим интенсивной подачи пара - "паровой удар"

- Заполните резервуар для воды чистой водой, согласно настоящей инструкции.
- Вставьте вилку утюга в розетку, установите регулятор температуры в положение
- *** (*Высокий*). Светящийся индикатор нагрева (5) информирует о нагревании утюга. Когда индикатор нагрева погаснет, это означает, что установленная температура достигнута.
- Для получения мощного парового удара нажмите **два – три** раза кнопку парового удара (3) в течение короткого промежутка времени.
- При отпаривании небольшое количество горячей воды может быть выброшено из выпускных отверстий подошвы утюга. **При чрезмерно частом нажатии на кнопку парового удара, температура подошвы утюга может опуститься ниже установленной. Прекратите нажатие на кнопку «паровой удар» (3) и дайте утюгу нагреться.**
- По окончании гладжения дайте подошве утюга остыть до комнатной температуры, а оставшуюся воду вылейте из резервуара.

Вертикальное отпаривание

Применяется для разглаживания складок на висящей одежде и шторах. Данная функция сходна с функцией парового удара.

- Убедитесь, что резервуар для воды наполнен до отметки максимального уровня (MAX).
- Поместите одежду, предназначенную для гладжения, на плечики. (Шторы и занавески можно гладить, после того, как их повесили).
- Установите диск терморегулятора в подходящее для ткани положение температурного режима.
- Поднесите утюг к предназначеннной для гладжения одежде, но не дотрагивайтесь им до ткани.
- Тщательно натяните ткань рукой и, перемещая утюг около ее поверхности, нажмите на кнопку «выброс пар» (3).

ЧИСТКА И УХОД

Функция самоочистки

Для увеличения срока службы утюга регулярно проводите самоочистку после двух-трёх циклов использования.

Для этого:

- Откройте отверстие для наполнения резервуара, наполните водой до отметки **●●● «MAX»**, закройте отверстие.
- Установите регулятор температуры на отметку **●●● «MAX»**.
- Включите прибор в сеть.
- Дайте утюгу нагреться, пока не погаснет индикатор нагрева.

- Отключите утюг от сети.
- Держа утюг в горизонтальном положении над раковиной, нажмите кнопку самоочистки (8).
- Для окончательной очистки паровых отверстий на рабочей поверхности, прогладьте влажную ткань.
- По окончании очистки установите регулятор температуры на отметку минимальной температуры •
- Вылейте из резервуара остатки воды.

Чистка внешних поверхностей прибора

- Перед чисткой всегда вынимайте вилку из розетки.
- Протирайте корпус слегка влажной тканью.
- Для очищения подошвы утюга, используйте влажную ткань.
- Никогда не используйте жесткие салфетки, абразивные чистящие средства, уксус или другие химикаты для очищения подошвы утюга.

Хранение утюга

- Отключите утюг от сети и дайте подошве остывть.
- Вылейте воду из резервуара
- Поставьте утюг на пятую-опору. Всегда храните остывший утюг в вертикальном положении на пятой-опоре в сухом месте.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

Если у Вас возникла проблема

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вода протекает через отверстия в подошве	<ul style="list-style-type: none"> Выбранная температура недостаточна для выработки пара. Утюг недостаточно нагрет для использования пара. Слишком сильная подача пара. Утюг хранился в горизонтальном положении, резервуар не был опорожнен, ручка управления не была установлена в положение «без пара» 	<ul style="list-style-type: none"> Установите ручку регулятора температуры на отметку *** (max). Подождите, пока сигнальная лампочка погаснет. Уменьшите подачу пара. См. раздел инструкции «Хранение утюга».
Коричневые подтеки из подошвы пачкают белье.	<ul style="list-style-type: none"> Использование химических продуктов для удаления накипи. Волокна ткани набиваются в отверстия подошвы и обугливаются. 	<ul style="list-style-type: none"> Не добавляйте в резервуар никаких продуктов для удаления накипи. Проведите самоочистку и используйте только чистую воду. Проведите самоочистку. Очистите подошву неметаллической мочалкой. Время от времени прочищайте отверстия подошвы.
Грязная или коричневая подошва пачкает белье.	<ul style="list-style-type: none"> Использование слишком высокой температуры. Белье недостаточно тщательно прополоскано или использовался крахмал. 	<ul style="list-style-type: none"> Очистите подошву, как указано выше. Установите регулятор температуры в соответствии с таблицей температур. Очистите подошву, как указано выше. Не используйте крахмал.
Незначительное количество или отсутствие пара.	<ul style="list-style-type: none"> Резервуар пуст. Отложение накипи в утюге. Утюг слишком долго использовался всухую. 	<ul style="list-style-type: none"> Заполните резервуар чистой водой. Проведите самоочистку. Проведите самоочистку.
Поцарапанная или поврежденная подошва.	<ul style="list-style-type: none"> Утюг стоял в горизонтальном положении на металлической подставке. 	<ul style="list-style-type: none"> Всегда ставьте утюг на пятую-опору.

Технические характеристики

PIR 3033 SG AK 3m - Утюг электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 3000 Вт

Класс защиты – I.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № ТС RU С-НК.АГ03.В.18152 серия RU № 0703043

Срок действия с 16.08.2018 по 15.08.2019

Выдан: орган по сертификации продукции Общества с Ограниченной Ответственностью «Альсена», 115230, город Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, строение 9, офис 58

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».



Расчетный срок службы изделия:

3 года

Гарантийный срок:

1 год со дня покупки

Производитель:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Владелец ТЗ Polaris - Акционерное общество Астрата, Гевербештрассе 5, Хам, Кантон Цуг, 6330, Швейцария.

Owner of TM Polaris - Astrata AG., Gewerbestrasse 5, Cham, canton Zug 6330, Switzerland.

Импортер:

ООО "Поларис Инт", 105005, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26.

Информацию о месяц и году изготовления необходимо смотреть на паспортной табличке на приборе.

На заводе: НИНБО ХАОДЖИА ЭЛЕКТРИКАЛ АППЛАЙАНСЕ КО., ЛТД №.8 Вэйси Роуд, Промышленная Зона Яобей, Юяо Сити, Нинбо, Китай

Уполномоченный представитель в РФ и Белоруссии:

ООО «ДС-Сервис»

109518, г. Москва, Волжский б-р, д.5

Телефон единой справочной службы 8 800 700 11 78

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Утюг электрический бытовой

Модель: PIR 3033 SG AK 3m

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие приобретается исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с Руководством по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с российским законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты и внешние изменения изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
 - Самостоятельной разборки изделия, не предусмотренной инструкцией по эксплуатации, или любого другого постороннего вмешательства в его конструкцию.
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

В случае обнаружения неисправностей оборудования незамедлительно связаться с сервисным центром.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru.

Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**Праска електрична
POLARIS
Модель PIR 3033 SG AK 3m**

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Перед вмиканням приладу щоразу оглядайте його. При виявленні ушкоджень самого приладу або шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив високої температури, прямих сонячних променів та вологи.
- Не залишайте прилад працювати без нагляду! Завжди вимикайте прилад з мережі, якщо Ви ним більше не користуєтесь.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- У жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно від'єднайте його від мережі.
- У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно його перевірити кваліфікованим спеціалістом.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення.
- Перед використанням подовжувача, переконайтесь, що він заземлений.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. По завершенню експлуатації, а також при чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.

- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електротріхивлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт є прямою небезпекою для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.
- Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Спеціальні вказівки щодо безпеки цього приладу


- Забороняється підключати праску через трійник разом з іншими електроприладами.
- Не торкайтесь гарячої поверхні праски. Використовуйте ручку та кнопки.
- Щоб запобігти ураження електричним струмом не опускайте шнур чи штепсельну вилку, приладу в воду або інші рідини..
- Не залишайте, включену в мережу, праску без нагляду. Від'єднайте праску від мережі перед тим, як залишите приміщення, де Ви прасуєте, навіть у випадку, якщо Ви залишаєте приміщення на зовсім короткий проміжок часу.
- Ніколи не залишайте Вашу праску лежачою на дощі для прасування. Завжди ставте її вертикально на п'яту-опору, якщо Ви робите перерви між прасуванням.
- Не підпускати дітей близько до праски, особливо, коли Ви використовуєте функцію відпарювання. Під час роботи електропраски сильно нагріваються, тому доторкання гарячої поверхні праски чи потрапляння пари на шкіру може спричинити сильний опік.
- Гаряча пара, котру випускає праска, небезпечна. Не направляйте струмінь пари на людину.
- **Ні в якому разі не прасуйте чи відпаруйте одяг, надітий на людину.**
- Не користуйтесь праскою поряд з працюючою плитою чи іншими електронагрівальними пристроями.
- Не допускайте контакту мережевого шнура з гарячими предметами чи з підошвою праски.
- Від'єднуйте праску від мережі електротріхивлення під час чищення, зберігання чи наповнення резервуару для води.
- Не користуйтесь несправною праскою. У разі поломки звертайтесь в офіційний сервісний центр для здійснення ремонту.
- Ремонт виконаний некваліфікованими фахівцями може стати причиною нещасного випадку або травми користувача.
- Не заливайте оцет чи спеціальні засоби проти накипу в резервуар для води
- Не допускайте контакту підошви праски з гострими металевими поверхнями, щоб уникнути виникнення подряпин на підошві та подовжити термін її служби.
- Увага! Перед тим, як упаковувати прилад, дайте йому повністю охолонути в вертикальному положенні.
- Ця праска обладнана електронним пристроєм автоматичного вимкнення. При знаходженні в нерухомому стані вона автоматично вимкнеться через 30 сек при горизонтальному положенні приладу та через 8 хвилин у вертикальному. Однак, це не скасовує вимоги з безпеки, описані в цьому розділі.

Сфера використання

Прилад призначений винятково для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

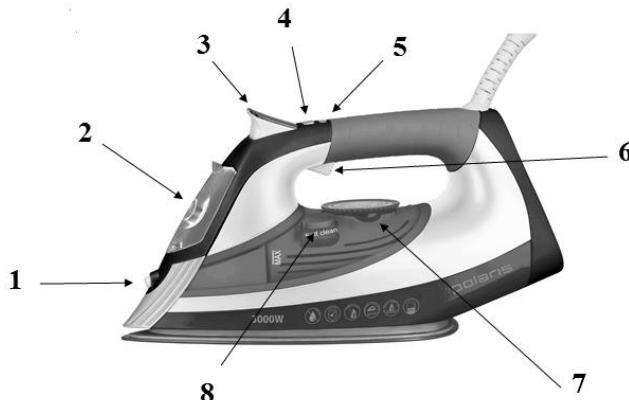

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Пристрій розпилення води | 5. Індикатор нагрівання |
| 2. Кришка резервуару для води | 6. Кнопка пристрою розпилення води |
| 3. Кнопка інтенсивної подачі пари – «паровий удар» | 7. Регулятор температури |
| 4. Кнопка режиму Smart Steam | 8. Кнопка самоочищення |

Комплектація

1. Прилад
2. Склянка для води
3. Інструкція користувача
4. Перелік сервісних центрів
5. Гарантійний талон

Підготовка до роботи

- Видаліть увесь пакувальний матеріал.
- Акуратно зніміть захисну плівку з поверхні підошви.
- Переконайтесь, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі в мережі.
- Очистіть отвори на робочій поверхні, щоб бруд, який можливо потрапив у них під час виготовлення праски, не забруднив тканину.
- Перед першим використанням праски спочатку пропрасуйте шматочок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.
- Деякі частини праски були змащені при виготовленні, і при першому включені праски може дещо відчуватися запах диму. Через деякий час після початку використання це припиниться.

Експлуатація приладу

Вибір температури

- Прочитайте ярлик на виробі, котрий Ви збираєтесь прасувати.
- Якщо на ярлику немає ніяких інструкцій щодо прасування, і Ви не знаєте вид тканини, зверніться до таблиці, приведеної нижче.
- Таблиця може використовуватися тільки для тканин і не підходить для оздоби виробів (оборок, близкучих нашивок і т.д.). Вироби з різними видами оздоби рекомендується прасувати при низьких температурах.
- Спочатку розсортуйте вироби по видам тканини: шерсть до шерсті, бавовну до бавовни і т.д.
- Якщо до складу виробу входить декілька видів тканини, вибирайте мінімальну температуру для цих компонентів. (Наприклад, до складу виробу входить 60% поліестру та 40% бавовни: для прасування вибирається позиція для синтетичних тканин).
- Якщо Ви не знаєте склад виробу, найдіть на ньому місце, котре непомітно при носінні, та спробуйте підібрати відповідний температурний режим.
- Виберіть одне з можливих положень терморегулятора, відповідно до таблиці.


Нейлон чи ацетатні тканини (nylon and acetate) - *

Шерсть, шовк чи змішані тканини. (wool ,silk or mixtures) - **

Бавовна чи льон (cotton or linen) - ***

Температурні режими	* Низький	** Середній	*** Високий
Тканина	Нейлон, синтетичні, акрилові тканини	Шерсть, шовк	Бавовна та льон .
Операція	Сухе прасування з вивороту виробу	Прасування з сильним натисканням з вивороту виробу	Прасування з використанням розпилення, відпарювання

Функція автоматичного вимикання

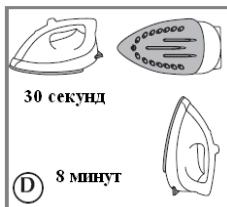

Функція автоматичного вимикання праски діє наступним чином:
Залишена на підошві чи перекинена на бік праска, котра нагрівається до певної температури, але не експлуатується, автоматично вимкнеться через 30 секунд. У разі, якщо праска не експлуатується та знаходиться на п'яті-опорі у вертикальному положенні, режим автоматичного вимикання спрацює через 8 хвилин (рис. D). Автоматичне вимкнення праски супроводжується звуковим сигналом.

Якщо Ви піднімете праску – спрацює внутрішній чутливий детектор руху та нагрівання праски відновиться. Можливо, Вам доведеться перемістити праску чи трошки її потясти. Світлова індикація відновиться відповідно до встановленого режиму.

Примітка: Дочекайтесь повного нагрівання праски і лише після цього розпочинайте прасування.

Керамічна підошва праски

Ця модель оснащена підошвою з керамічним покриттям, яке забезпечує відмінне ковзання та захищає тканини незалежно від їх типу та температури прасування.

Наповнення резервуару для води

- Перед наповненням резервуару для води, переконайтесь в тому, що праска вимкнена з мережі електро живлення.
- Підніміть кришку резервуару для води.
- Використовуючи склянку, повільно наливіте водопровідну чи кип'ячену воду в резервуар для води до максимального рівня, зазначеного лінією “МАХ”. Для подовження строку служби підошви праски рекомендується використовувати суміш з двох частин дистильованої та однієї частини водопровідної води.
- Не зберігайте праску з водою в резервуарі.

Система запобігання утворенню накипу

- Ця модель праски оснащена захисним фільтром від накипу. Він пом'якшує тверду воду і запобігає утворенню осаду та накипу.
- Не рекомендується використовувати дистильовану чи демінералізовану воду в чистому виді, розводьте її водопровідною водою.
- Не використовуйте хімічні засоби для пом'якшення води та засоби проти накипу. Вони можуть привести до поломки приладу.

Режим відпарювання

- Встановіть праску на горизонтальну поверхню.
- Переконайтесь що режим Smart Steam не активований та потім наповніть резервуар для води чистою, холодною водою, згідно з цією інструкцією.
- Під'єднайте прилад до джерела живлення, встановіть регулятор температури (7) в положення *** (Високий). Загориться індикаторна лампочка нагрівання (5) показуючи на те, що праска

нагрівається. Коли індикаторна лампочка нагрівання погасне, це значить, що праска досягла необхідної температури. Для прасування з функцією відпарювання необхідно перевести праску в режим Smart Steam. Для цього натисніть кнопку режиму Smart Steam (4).

Увага! Даний праска оснащений функцією Smart Steam - пар подається в потрібній кількості тільки при русі праски. Якщо праска не експлуатується і не перебуває в русі - постійний пар не генерується.

- Після закінчення прасування від'єднайте прилад від джерела живлення.
- Перед тим як прибрати праску, дайте підошві охолонути до кімнатної температури, а залишки води, що охолола, вилийте з резервуару.

Антикрапельна система

Праска оснащена спеціальною захисною системою, що запобігає підтіканню води під час прасування при низьких температурах. Тепер Ви можете прасувати най делікатніші тканини, не боячись їх зіпсувати. При температурі, нижчій за необхідну для утворення пари, система автоматично обмежить подавання води для пароутворення.

Сухе прасування

- Підключіть прилад до джерела живлення, встановіть бажану температуру прасування, відповідно до типу тканини (див. таблицю).
- Коли індикатор нагрівання погасне, це означає, що праска нагрілась до заданої температури та готова для сухого прасування.
- Після закінчення прасування від'єднайте праску від мережі електроживлення.

Увага! При необхідності переходу від високого температурного режиму до більш низького режиму, за допомогою регулятора температури (7), встановіть необхідну температуру, і щоб уникнути пошкодження (спалення) речей, почекайте, поки підошва праски охолоне. При подальшому включені індикатору нагріву (5) можете продовжити прасування.

Використання пристрою розпилювання води:

- В будь-якому режимі прасування для зволоження тканини водою натисніть кнопку (6) розпилювача (1).
- Інколи необхідно натиснути кнопку декілька разів, при цьому в резервуарі обов'язково повинна бути вода.

Режим інтенсивної подачі пари - "паровий удар"

- Наповніть резервуар для води чистою водою, згідно з даною інструкцією.
- Вставте вилку праски у розетку, встановіть регулятор температури в положення
- *** (Високий). Світловий індикатор нагрівання (5) інформує про нагрівання праски. Коли індикатор нагрівання погасне, це показує, що праска нагрілася до заданої температури.
- Для одержання потужного парового удара натисніть **два – три** рази кнопку парового удaru (3) протягом короткого проміжку часу.
- При відпарюванні невелика кількість гарячої води може виходити із випускних отворів підошви праски. **При надмірно частому натисканні на кнопку парового удaru температура підошви праски може опуститися нижче встановленої. В такому разі припиніть натискання на кнопку «паровий удар» (3) і дайте прасці нагрітися.**
- Після закінчення прасування дайте підошві праски охолонути до кімнатної температури, а залишки води, що охолола, вилийте з резервуару.

Вертикальне відпарювання

Використовується для розпрасування складок на одязі, який висить і шторах. Ця функція схожа з функцією парового удару.

- Переконайтесь, що резервуар для води наповнено до позначки максимального рівня (MAX).
- Повісьте одяг, який маєте прасувати, на вішалку. (Штори та фіранки можна прасувати,

після того, як їх повісили).

- Установіть диск терморегулятора в положення температурного режиму, який підходить для відповідної тканини.
- Піднесіть праску до одягу, який маєте прасувати, але не торкайтесь нею до тканини.
- Старанно натягніть тканину рукою та, рухаючи праскою біля її поверхні, натисніть на кнопку «парового удару»(3).

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Функція самоочищення

Для збільшення строку служби праски проводьте самоочищення після двох-трьох циклів використання.

Для цього:

- Відкрийте отвір для наповнювання резервуару, наповніть його водою до позначки ••• «MAX», закройте отвір.
- Встановіть регулятор температури на позначку ••• «MAX».
- Під'єднайте прилад до мережі.
- Дайте прасці нагрітися, поки не погасне індикатор нагрівання.
- Від'єднайте праску від мережі.
- Тримаючи праску в горизонтальному положенні понад раковиною, натисніть кнопку самоочищення (8).
- Для остаточного чищення парових отворів на робочій поверхні, пропрасуйте вологу тканину.
- Після закінчення процесу чищення встановіть регулятор температури на позначку мінімум •
- Злийте з резервуара залишки води.

Чищення зовнішніх поверхонь приладу

- Перед чищенням завжди виймайте вилку з розетки.
- Протирайте корпус ледь вологою тканиною.
- Для чищення підошви праски, використовуйте вологу тканину.
- Ніколи не використовуйте жорсткі серветки, абразивні засоби для чищення, оцет або інші хімічні речовини для чищення підошви праски.

Зберігання праски

- Від'єднайте праску від мережі та дайте підошві охолонути.
- Злийте воду з резервуара
- Поставте праску на п'яту-опору. Завжди зберігайте остиглий праска у вертикальному положенні на п'яті-опорі в сухому місці.

Зберігання

- Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

Транспортування

- Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.
- Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.

⚠ Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленах порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до СанПіН 2.1.7.1322-03 «Гігієнічні вимоги щодо розміщення і знешкодження відходів виробництва та споживання.»

Якщо у Вас виникла проблема

У разі якщо виникає будь-яка невелика проблема, вона зазвичай може бути легко вирішена, коли знайдена причина її виникнення

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Вода протікає через отвори в підошві.	<ul style="list-style-type: none"> Вибрана температура недостатня для вироблення пари. Праска недостатньо нагріта для використання пари. Надто сильна подача пари. Праска зберігалася в горизонтальному положенні, резервуар не був випорожнений, регулятор подачі пари не був встановлений в положення «без пари». 	<ul style="list-style-type: none"> Встановіть ручку регулятору температури на помітку *** (max). Зачекайте, доки сигнальна лампочка погасне . Зменшити подачу пари . Див. розділ інструкції «Зберігання праски».
Коричневі підтікання з підошви забруднюю близну .	<ul style="list-style-type: none"> Використання хімічних засобів для видалення накипу. Волокна тканини набилися в отвори підошви та обвуглилися. 	<ul style="list-style-type: none"> Не додавайте в резервуар ніяких засобів для видалення накипу. Проведіть самоочищення та використовуйте лише чисту воду. Проведіть самоочищення. Почистіть підошву неметалевою мочалкою. Час від часу прочищайте отвори на підошві..
Брудна чи коричнева підошва забруднюю близну.	<ul style="list-style-type: none"> Використовується надто висока температура. Білизна недостатньо ретельно прополоскана чи використовувався крохмаль 	<ul style="list-style-type: none"> Очистіть підошву, як зазначено вище. Встановіть регулятор температури в відповідності з таблицею температур. Почистіть підошву, як зазначено вище. Не використовуйте крохмаль.
Недостатня кількість чи відсутність пари.	<ul style="list-style-type: none"> Резервуар порожній. Відкладання накипу в прасці. Праска надто довго використовувалась в сухому режимі. 	<ul style="list-style-type: none"> Наповніть резервуар чистою водою. Проведіть самоочищення.
Подряпана чи пошкоджена підошва.	<ul style="list-style-type: none"> Праска стояла в горизонтальному положенні на металевій підставці. 	<ul style="list-style-type: none"> Завжди ставте праску на п'яту-опору.

Технічні характеристики

PIR 3033 SG AK 3m - Праска електрична побутова торговельної марки POLARIS

Напруга: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 3000 Вт

Клас захисту – I.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію



Розрахунковий термін служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

Поларис Корпорейшн Лімітед - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Інформацію про місяць і рік виготовлення необхідно дивитися в паспортній табличці на приладі

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Праска електрична побутова

Модель: PIR 3033 SG AK 3m

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу у разі виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою «POLARIS», у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб купується виключно для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися у точній відповідності до Інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника відповідно до цієї гарантії виконують продавці – уповноважені дилери виробника та офіційні центри з обслуговування (сервіс-центри). Ця гарантія не розповсюджується на вироби, придбані у не уповноважених виробником продавців, котрі самостійно несуть відповідальність перед споживачем згідно з російським законодавством.
4. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти та зовнішні зміни приладу, що виникли у результаті:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Відкладання вапняного осаду, водного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі поява райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
 - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Самостійного розбирання приладу, не передбаченого Інструкцією з експлуатації, або будь-якого іншого втручання у його конструкцію.
5. Ця гарантія діє за умови пред'явлення оригіналу цього гарантійного талона, оригіналу товарного чека, виданого продавцем, та виробу, у якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтесь до вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

У разі виявлення несправностей обладнання необхідно негайно зв'язатися із сервісним центром.

*Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru.

Постачальник не несе жодної відповідальності за збитки, пов'язані з пошкодженням виробу під час транспортування, внаслідок некоректного використання, а також у зв'язку із модифікацією або самостійним ремонтом виробу.

**Электр үтігі
POLARIS
Моделі PIR 3033 SG AK 3m
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысының, онда Сіздің қауіпсіздігінізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күттеге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сактаңыз.

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құралды тек қана мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Бұл құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз.
- Эр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желілік сым жоғары температураның және тікелей күн көзіне ұшырамайтындей етіп, сакталуы керек.
- Жұмыс істеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сіз құралды пайдалануды жалғастырmasаңыз, онда оны әрдайым сөндіріп қойыңыз.
- Аталмыш құрал құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосады. Сіздің қауіпсіздігінізді қамтамасыз ету үшін жерге тұйықтау бекітілген электротехникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Ұзартқышты қолданғанда оның жерге тұйықталғандығына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды бөлмежайдан тыскары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сактаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиім салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсель ашасынан ұстаныңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.

- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауга болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сактау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар


- Үтікті үшайыр арқылы қосқан кезде, оны басқа электр құралдарымен бірге үшайыр арқылы қосуға тиым салынады.
- Үтіктің ыстық табанын алақанызызбен ұстамаңыз. Тұтқаны және батырмаларды қолданыңыз.
- Үтікке су құймас бұрын оны желіден ажыратыңыз.
- Электр тоғының зақымына ұшырап қалмас үшін сымды, штепсель ашасынан, құралды суға немесе басқа ерітіндерге салмаңыз.
- Желіге қосылған үтікті қараусыз қалдырмаңыз. Үтіктеп жатқан бөлмеден тым қысқа уақытқа шығатын болсаңыз да, шығар кезде үтікті желіден ажыратыңыз.
- Ешқашан да үтікті үтіктейтін тақтайдың үстінде қалдырмаңыз. Үтіктеу арасында тым қысқа уақытқа үзіліс жасайтын болсаңыз да әрдайым оны таяныш-тірекке тігінен қойыңыз.
- Балаларды үтікке тым жақыннатпаңыз, әсіресе, сіз бу шығаратын функцияны қолданатын болсаңыз. Жұмыс кезінде электр үтіктер қатты қызады, және үтіктің табанын ұстай немесе будың теріге тиоі теріні қатты құйдіру мүмкін.
- Үтіктен шығатын ыстық ауа өте қауіпті. Будың ағынын адамға бағыттамаңыз.
- **Адамның үстіндегі киімді үтіктеуге және қыртысын жазуға болмайды.**
- Жұмыс істеп тұрған пештің қасында немесе басқа да электрмен қызатын құралдардың қасында үтікті қолданбаңыз.
- Желілік сымның ыстық заттарға немесе үтіктің табанына тиоіне жол бермеңіз.
- Үтікті тазартқанда, сактау кезінде және резервуарды сумен толтырғанда электр желісінен ажыратыңыз.
- Ақауы бар үтікті қолданбаңыз. Үтік сиынп қалса жөндеу үшін өкілетті сервис орталығына апарыңыз.
- Біліктілігі жоқ тұлға тарарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы немесе жазатайым оқиғаның себепкери болуы мүмкін.
- Суға арналған резервуарға сірке сүйн немесе қаққа қарсы құралдарды құймаңыз.
- Үтік табанының өткір метал қабатқа тиоіне жол бермеңіз, бұл үтік табанындағы сыйаттарды болдырмауға және жарамдылық мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.
- **Назар аударыңыз! Құралды қораб орамасына салмас бұрын оны тігінен қойып, толығымен сүйгаша құтіңіз.**
- Атальыш үтік жылжымайтын күйінде жазықтық жатысында 30 сек. кейін және тік тұрысында 8 минуттан кейін автоматты тұрде өшіретін электрондық құрылғымен жабдықталған, дегенмен, бұл осы тарауында көзделген қауіпсіздік жөніндегі талаптарды бұза алмайды.

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдағы нәтижесінде туындаған залал үшін жаупаты емес.

Құралдың сипаттамасы

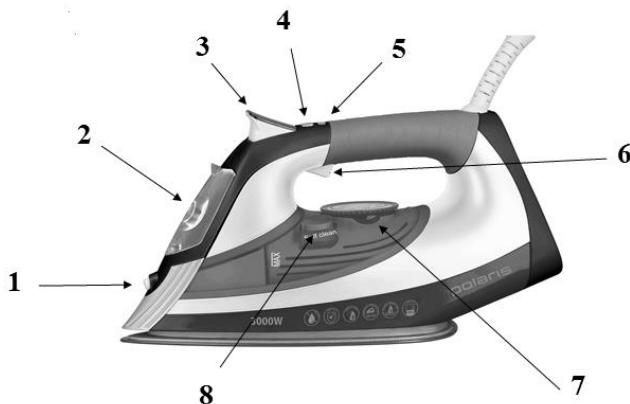

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Суды бүркү құрылғысы | 5. Қызу индикаторы |
| 2. Суға арналған резервуардың қақпағы | 6. Суды бүркү құрылғысының тетігі |
| 3. Бұды қарқынды шығару тетігі – «бу соққысы» | 7. Температураның реттегіші |
| 4. Smart Steam режимі түймешігі | 8. Өздігінен тазарту тетігі |

Жинақталуы

1. Құрал
2. Суға арналған тостақ
3. Пайдалануышының нұсқаулығы
4. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
5. Кепілдік талоны

Жұмысқа дайындау

- Барлық орама материалдарын алыңыз.
- Үтік табанынан қорғаныс пленкасын абайлап алыңыз.
- Құралда көрсетілген кернеудің көрсеткіші желідегі кернеуге сәйкестігіне көз жеткізіңіз.
- Үтікті өндеу барысында пайда болған шаң–тозаң саңылауға түсіп кетуі мүмкін, ол шаң–тозаң матаны бұлдірмес үшін, жұмыстық қабатты тазартыңыз.
- Үтікті алғаш рет пайдалана алдында жұмыстық қабаттың жеткілікті түрде таза екендігіне көз жеткізу үшін, алдымен керексіз шүберекті үтіктеңіз.
- Үтіктің кейбір бөліктері өндеу барысында майланады, сондықтан, алғаш қосқан кезде үтіктен түтін шығуы мүмкін. Пайдалануды бастағаннан кейін біраз уақыт өткесін, түтін шығуын қояды.

Құралды пайдалану

Температуралы таңдау


- Үтіктейтін бұйымыңыздың затбелгісіндегі жазуды оқыңыз.
- Егер затбелгіде үтіктеу бойынша ешқандай нұсқау болмаса, және Сіз матаның түрін белсеңіз, төменде келтірілген кестеге қараңыз.
- Кесте тек қана маталар үшін жарамды және бұйымның әшекейлері үшін жарамайды (бұрмелер, жарқыраған тігістер және т.б.). Түрлі әшекейлері бар бұйымды төменгі температурада үтіктеуге кеңес береміз.
- Алдымен бұйымды матаның түрі бойынша сұрыптаңыз: жұн матаны жүнмен, мақта матасын мақтамен және т.б..
- Егер бұйым матаның бірнеше түрінен жасалған болса, осы қоспалары үшін минималды температуралы таңдаңыз. (Мысалы, бұйымның 60% полиэстерден және 40% мақта

матасынан тұрады: үтіктеу үшін синтетикалық мatalарға арналған қалпы алынады, үтіктеу барысы бусыз атқарылады.

- Егер сіз бұйымның құрамын білмесеңіз, киген кезде көзге түспейтіндегі жерін таңдал алып, сәйкес келетін температуралық режимін таңдал үтіктеп көріңіз.
- Кестеде көрсетілген бір мәліметке сәйкес термореттегіштің белгісінің бірін таңдаңыз.
- Нейлон немесе ацетатты мatalар (nylon and acetate) - *
- Жұн, жібек немесе аралас мatalар. (wool ,silk or mixtures) - **
- Макта немесе зығыр (cotton or linen) - ***

Температурлық режимдер	* <i>Төменгі</i>	** <i>Орташа</i>	*** <i>Жоғарғы</i>
Mama	Нейлон, синтетикалық, акрилды мatalар	Жібек, жұн	Макта және зығыр
Операциялар	Бұйымның теріс жағынан құрғактай үтіктеу	Бұйымның теріс жағынан қатты басып үтіктеу	Суды бұрку, қыртысын жазу құрылғыларын қолданып, үтіктеу

Автоматты сөндіру функциясы

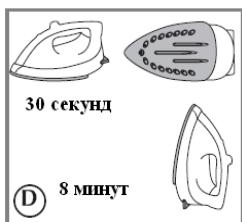

Үтікті автоматты сөндіру функциясы келесідей тәсілмен жүзеге асады: Белгілі бір температураға дейін қыздырылған, бірақ, қолданылмаған үтік, сондай-ақ, табанында жатқан немесе бір қырынан жатқан үтік 30 секундтан кейін автоматты түрде сөнеді. Егер үтік пайдаланылмаса және таяныштірекti тігінен тұрса, - автоматты түрде сөну режимі 8 минуттан кейін қосылады (D сурет). Үтік автоматты түрде өшкен кезде дыбыстық сигнал естіледі.

Егер Сіз үтікті көтерсеңіз – қозғалыстың ішкі сезімтал детекторы іске қосылып, үтік қайтадан қыза бастайды. Бәлкім, Сізге үтіктің орнын ауыстырып немесе аздап шайқау керек шығар. Жарық индикаторы орнатылған режимге сәйкес қайта қалпына келеді.

Ескертпе: Үтік толығымен қызғанша күтіңіз де содан кейін ғана үтіктеуге кірісіңіз.

Үтіктің керамикалық табаны

Бұл үлгідегі үтік табанының керамикалық жабыны бар, бұл тамаша сырғуды және матаңың түріне және үтіктеу температурасына қарамастан, матаңы қорғауды қамтамасыз етеді.

Құралдың су резервуарын толтыру.

- Құралдың су резервуарын толтырmas бұрын, үтіктің желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Суға арналған резервуардың қақпағын көтеріңіз.
- Өлишетін тостақты пайдаланып, таза құбыр суын немесе қайнатылған суды суға арналған резервуарға “MAX ” белгісімен көрсетілген максималды деңгейге дейін құйыңыз.
- Үтіктің табаны ұзак уақыт бойы қызмет етуі үшін, дистилденген судың екі бөлігін және су құбырынан алғынған судың бір бөлігінен тұратын су қоспаларын араластырып, пайдалану керек.
- Үтіктің резервуарында суы бар болса, оны төгіл тастаңыз, сумен сактамаңыз.

Қақ түзілуінің алдын алу жүйесі

- Үтіктің бұл үлгісі қақтан қорғау сүзгісімен жабдықталған. Ол қатаң суды жұмсартады және тұнбалар мен қақ түзілуіне жол бермейді.

- Дистеленген немесе деминералданған (минералды заттектермен байытылмаған су) суды таза түрде пайдалануға болмайды, оларды су құбырынан алынған сумен араластырып, сұйылту қажет.
- Суды жұмсаңтуға арналған химиялық құралдарды және қаққа қарсы құралдарды пайдаланбаңыз. Олар құралға зақым келтіріп, оны істен шығаруы мүмкін.

Бу арқылы қыртысты жазу режимі

- Үтікті жазық қабатқа қойыңыз.
- Smart Steam режимінің іске қосылмағанын тексеріңіз және белгісіне орнатып, осы нұсқауға сәйкес су резервуарды таза, сұық сумен толтырыңыз.
- Құралды қоректендіру желісіне қосып, температуралық реттегішті (7) *** (Жоғарғы) белгісіне орнатыңыз. Қызуудың индикатор шамының жарықтануы (5) үтіктің қызығанын көрсетеді. Қызу индикатор шамының сөнуі, орнатылған температураға қол жеткізілгенін білдіреді. Бу функциясымен үтіктеу үшін үтікті «Smart Steam» режиміне қою керек. Ол үшін Smart Steam режимі түймешігін басыңыз.

Назар аударыңыз! Бұл үтік Smart Steam функциясымен жабдықталған - бұл үтіктің қозғалысы кезінде ғана бу қажетті мөлшерде беріледі. Егер үтік жұмыс іstemесе және қозғалмаса, тұрақты бу шығып қалмайды.

- «Бумен қыртысты жазу» функциясын температура максималды қызығанда ғана жүзеге асыруға болады. Кері жағдайда ыстық судың шашырауы мүмкін.
- Үтіктеуді аяқтағаннан кейін құралды қоректендіру көзінен ажыратыңыз.
- Үтікті алып қоярдан бұрын, үтік табаны бөлме температурасына дейін суығанша күтіңіз және құралдың су резервуарында қалған суды төгіңіз.

Тамшыға қарсы жүйе

Үтік төменгі температурада үтіктеген кезде судың тамып тұруына қарсы арнайы қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Енді сіз бұлдіріп алам деп қорықпастан, ең нәзік маталарды да үтіктей аласыз. Егер температура бу түзілуге қажетті температурадан төмен болса, жүйе автоматты түрде буды шығаруға берілетін суды шектейді.

Құрғақтай үтіктеу

- Құралды қоректендіру көзіне қосыңыз, маталардың түріне қарай, үтіктеудің қажетті температурасын орнатыңыз (кестені қараңыз).
- Қызу индикаторы сөнген кезде бұл үтіктің қызығанын, қажетті температураға жеткенін және құрғақтай үтіктеуге дайын екенін көрсетеді.
- Үтіктеуді аяқтағаннан кейін үтікті желіден ажыратыңыз.

Назар аударыңыз! Жоғарғы температуралық режимнен төменгі режимге өту үшін, температура реттегіштің (7) көмегімен температуралық режимнен төменгі режимге өту үшін, температура реттегіштің (7) көмегімен температураны орнатыңыз, және бұйымды бұлдіруге жол бермес үшін, қажетті үтіктің табаны суығанша күте тұрыңыз. Қызу индикаторы (5) тұрақты жаңып тұрғанда үтіктеуді жалғастыруыңызға болады.

Су бұрку құрылғысын пайдалану

- Үтіктеудің кез-келген режимінде матаны дымқылдау үшін бүріккіштің (1) тетігіне (6) басыңыз.
- Кейде суды бұрку тетігін бірнеше рет басу қажет болады, бұл кезде резервуарда су болуы керек.

Буды қарқынды шығару режимі - "бу соққысы"

- Осы нұсқауға сәйкес құралдың су резервуарын таза сумен толтырыңыз.
- Үтіктің ашасын розеткаға қосып, температураны реттегішті *** (Жоғарғы) белгісіне орнатыңыз. Қызуудың индикатор шамының жарықтануы (5) үтіктің қызығанын көрсетеді. Қызу индикаторының сөнуі, орнатылған температураға қол жеткізілгенін білдіреді.
- Қуатты бу соққысын алу үшін қысқа уақыт аралығында бу шығару тетігін (3) екі-үш рет

басыңыз.

- Қыртысты жазу кезінде үтік табанының бұшығатын тесігінен ыстық судың аздаған мөлшері шығып кетуі мүмкін. **Бу соққысы тетігіне тым жиі басқан кезде, үтік табанының температурасы орнатылғанан төмен түсіп кетуі мүмкін.** **Бұндай жағдайда «бу соққысы» тетігіне (3) басуды тоқтатып, үтікті қыздырыңыз.**
- Үтіктеуді аяқтағаннан кейін үтік табаны бөлме температурасына дейін сұығанша күтіңіз және құралдың су резервуарында қалған суды төгіңіз.

Вертикалды қүде бу арқылы қыртысты жазу

- Бұл функция ілініп тұрған киімдердегі, перделердегі, қыртысты жазу үшін қолданылады.
- Бұл функция бу соққысы функциясына ұқсас.
- Суға арналған резервуардың максималды деңгейге дейін(MAX) толтырылғанына көз жеткізіңіз.
- Үтіктеуге арналған киімді киім ілгішке іліңіз. (Перделерді іліп қойғаннан кейін де үтіктеуге болады).
- Термореттегіштің дискін мата үшін лайықты температуралық режимге орнатыңыз.
- Үтікті үтіктеуге арналған киімге жақындатыңыз, бірақ, матаға тигізбеніз.
- Матаны қолыңызбен мұқият созып, үтікті оның үстінен жүргізіп, «бу шығару» (3) тетігіне басыңыз.

ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМ

Өздігінен тазалау функциясы

Үтіктің қызмет ету мерзімін ұзарту үшін пайдаланудың әрбір екі-үш циклынан кейін өздігінен тазалауды ұйымдастырыңыз.

Ол үшін:

- Сауытты толтыру саңылауын ашыңыз, •••«MAX» белгісіне дейін су құйыңыз және саңылауды жабыңыз.
- Температура реттегішін •••«MAX» белгісіне орнатыңыз.
- Құралды желіге қосыңыз.
- Қыздыру индикаторы сөнбейінше үтіктің қызуын күтіңіз.
- Үтікті желіден ажыратыңыз.
- Үтікті шұнғылшаның үстінен көлденең қалпында ұстай отырып, өздігінен тазалау батырмасын басыңыз (8).
- Жұмыс қабатындағы бу саңылауларын толығымен тазарту үшін сулы матаны үтіктеңіз.
- Тазарту жұмыстарын жүргізгеннен кейін температура реттегішін минималды температура көрсеткішіне •.
- Сауытта қалған суды төгіңіз.

Құралдың сыртқы қабатын тазарту

- Тазартудың алдында әркез құралды желіден ажыратыңыз.
- Құралдың корпусын сәл ғана сулы матамен сұртіңіз.
- Үтіктің табаның тазалау үшін сулы матаны қолданыңыз.
- Қатты сулықтарды, абразивті тазарту құралдарын, сірке қышқылы немесе үтіктің табаның тазалауға арналған өзге де химиялық құралдарды пайдалануға тыйым салынады.

Үтікті сақтау

- Үтікті желіден ажыратыңыз және оның табынының сууын күтіңіз.
- Сауыттағы суды төгіңіз.
- Үтікті тіреу-табанына қойыңыз. суы- үтікті ара тік жағдайда бас өкшеде-ықта ара құрғақ жерде ылғи сақта-.

Сақтау жөніндегі шарт

Құралдар қоршаған аяқ температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және 5°C-тан кем емес, салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс ететін өзге де будың, шаңның болмауы жағдайында жабық, құргақ әрі таза бөлмежайды сақталуы тиіс

Тасымалдау жөніндегі шарт

Құралдарды тасымалданатын көлік түрінде әрекет ететін, механикаландырылған жүк тиеу-түсіру жұмыстарын қамтамасыз ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралдарды тасымалдау барысында бүлінуден сақтау әрекеті қамтамасыз етілуі тиіс – бұйым сапасы мен тұтынушы құралының сыртқы түрін сақтау. Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.



Өрттің пайда болуын алдын-алу, электр тоғымен закымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бұлдірмеу үшін құралды қолдану барысында қауіпсіздіктің негізгі шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалаңыз.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Ескерте: Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға өткізіңіз. Бұл әрекетіңізben Сіз қоршаған ортаны қорғауга септігіңізді тигізесіз.

Бұйымды кәдеге жарату барысында пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттар, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуды тиіс.

Егер Сізде қыындық туындаса

Егер қандай да бір қыындықтар туындаса және оның себебін анықтасаңыз ол мәселелер тез шешімін табады.

ҚИЫНДЫҚ	ЫҚТІМАЛДЫ СЕБЕП	ЫҚТІМАЛДЫ ШЕШІМ
Табанындағы саңылаулардан су тамшылап тұр	<ul style="list-style-type: none"> Таңдал алған температура бу шығару үшін жеткіліксіз. Буды пайдалану үшін үтік жеткілікті түрде қызған жок. Бу тым қатты шығып тұр. Үтік горизонталды күйде жатқан, резервуардағы су төгілмеген, басқару сабы «бұсыз» белгісіне қойылмаган 	<ul style="list-style-type: none"> Температура реттегіштің тұтқасын *** (max) белгісіне қойыңыз. Белгі беретін шам сөнгенше, күте тұрыңыз Бу шығаруын азайтыңыз. Нұсқаудағы «Үтікті сақтау» тарауын қараңыз.
Табаннан шығатын қоңырқай сулар киімді бұлдіруде	<ul style="list-style-type: none"> Қақтан тазарту үшін химиялық өнімдерді қолдану. Матаның талшықтары табандағы саңылауға толып, күюде. 	<ul style="list-style-type: none"> Резервуарға қақтан тазартуға арналған ешқандай өнімді салмаңыз. Тек қана таза суды пайдаланып, өздігінен тазартуды өткізіңіз. Өздігінен тазартуды өткізіңіз. Табаның тазартыңыз. Табандағы саңылауды оқтын-оқтын тазартып тұрыңыз.

Лас немесе қоңырқай табаны киімді бұлдіруде	<ul style="list-style-type: none"> Тым жоғары температураны қолдану. Киім дұрыс шайылмаған немесе оған крахмал қосылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Табанды жоғарыда көрсетілгендей етіп тазартыңыз. Температура реттегішті температуralар кестесіне сәйкес орнатыңыз. Крахмалды қолданбаңыз.
Будың аз шығуы немесе мұлдем болмауы..	<ul style="list-style-type: none"> Резервуарда су жоқ. Үтікте қақтың толып қалуы Үтік ұзақ уақыттай сусызың қолданылған. 	<ul style="list-style-type: none"> Құралдың су резервуарына таза су толтырыңыз. Өздігінен тазартуды өткізіңіз. Өздігінен тазартуды өткізіңіз.
Табаны сызатталған немесе бүлінген .	<ul style="list-style-type: none"> Үтік металдан жасалған түпқоярда жазықтық күйнде жатысында болған шығар. 	<ul style="list-style-type: none"> Үтікті әрдайым таяныш-тірекке қойыңыз.

Техникалық сипаттамасы

PIR 3033 SG AK 3m - POLARIS сауда белгісімен түрмистық электр үтігі.

Кернеу: 220-240 В.

Жиілік: ~ 50 Гц.

Қуаты: 3000 Вт.

Корғаныс жіктелімі- 1.

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуінің үдайы үрдісінің орын алудынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алған қуніннен бастап 1 жыл

Өндіруші:

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Өндірілген айы мен жылы туралы ақпаратты құралдың төлкүжаттық кестесінен қараңыз

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электр үтігі

Моделі: PIR 3033 SG AK 3m

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл кепілдік келесі шарттарды сактағанда, жарамды болып есептеледі:

1. Кепілдік міндеттеме «POLARIS» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктеге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің үәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (қызмет көрсету) орталықтар орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрінің өзгеруіне, яғни құрылғының бетінде сыртқы өзгерістер болған жағдайда таралмайды, егер де:
 - Бұл кепілдік химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер болған жағдайда, сондай-ақ, бұйымның ішіне сұйықтық төгілген жағдайда, сонымен қатар, құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі, сонымен бірге, бұл ақау микроортанизмдердің, шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа секілді жәндіктер мен зиянкестер топтаратының іс-әрекет, тіршілігінің салдары нәтижесінде туындаған ақау үшін таралмайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, оның жыныстықтығына кірмейтін, қосымша керек-жараптарын пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың қауіпсіздік техникасының ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бүлінуі (металдың ішіне майысу, сызаттың түсі, сыртқы түс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бүлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бүлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан закымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинауга арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшактар, тығызыдағыштар, сұзгілер тозған жағдайда; сондай-ақ, басқа да бұйымдардың бөлшектері мен бөліктері тозғанда және олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторландырылған (өкілетті) қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын* тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеу жұмыстарын орындаған жағдайда;
 - Бұйымды тексеру барысында құрылғыда немесе оның құрастырылымда өзгерістер немесе бөгде бұзу іздері анықталған жағдайда, яғни бұйым ашылып, бөлшектеніп, қайтадан құрастырылып жиналған болса, сондай-ақ құрылғыны өзбетінізben жөндеген жағдайда немесе бұл пайдалану жөніндегі нұсқаулығында қарастырылмаған жөндеу жұмыстарын бөгде тұлғалардың тарапынан, яғни өкілетті қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын фирмалар өздігінен жүргізген болса немесе қандай да бір жөндеу жұмыстарын жүргізуге тырысқан жағдайда.
 - 5. Бұл кепілдік тек талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақауы табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмак.
 - 6. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға хабарласыңыз.

Құрылғының ақаулы екендігі анықталған жағдайда, тез арада қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

* Авторландырылған (өкілетті) сервистік орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru.

Жеткізуіші құрылғыны тасымалдау барысында, дұрыс емес пайдалану салдарынан, сондай-ақ, модификациялау (жақадан жасау; қайта жасау; қайта құрастыру; түрлендіру, өзгерту) құрылғының түрін өзертіп, түрлендіру әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуінде нәтижесінде туындаған ақау үшін жауапты емес.