




ECOLUX

СТУЛ ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ

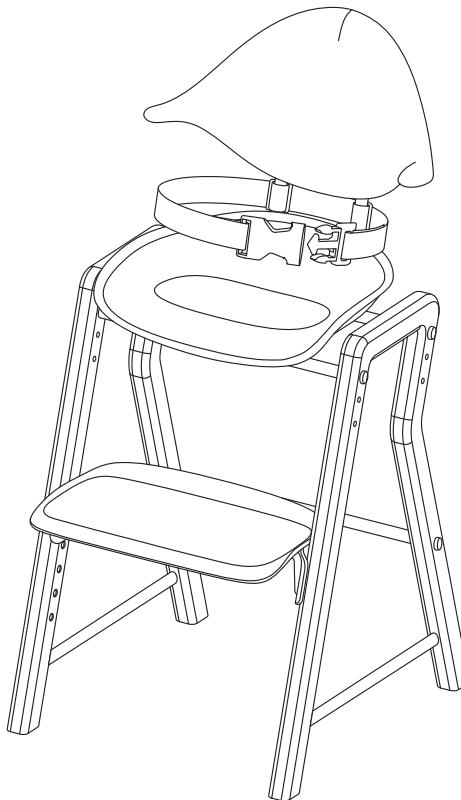

Инструкция по сборке и эксплуатации

арт. 91004

Поздравляем с покупкой этого продукта!

Пожалуйста, прочтайте инструкцию перед сборкой и использованием.

Стул для кормления ECOLUX отличает эргономичный дизайн и стильный внешний вид. Мы создали его, чтобы ребенок мог сидеть за общим столом вместе с семьей. Особый дизайн спинки, скругленные углы каждой детали и фиксирующий ремень предназначены для защиты крохи от падений и ушибов. Стальные каркас и стяжка отвечают за прочность конструкции стула. Сиденье, спинка и подножка имеют несколько положений по высоте, которые можно менять в зависимости от возраста малыша – настройка обеспечит комфортное и правильное положение ребенка за столом. Необычный дизайн и мягкие цвета сделают ECOLUX украшением любого интерьера.

Детский стул предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет, весом не более 25 кг.

Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

В связи с существованием различных моделей и комплектующих стульев для кормления, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, комплектация, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

Данная инструкция является неотъемлемой частью поставки изделия.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Детский стул предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет, весом не более 25 кг.
- Сборка должна производиться исключительно взрослым, в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Предварительно убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
- Не используйте изделие, если какие-либо её части повреждены или отсутствуют.
- Перед началом использования убедитесь, что все составные части установлены правильно, а крепёжные детали плотно затянуты. Помните, что плохо закрепленные детали могут привести к травмам ребёнка.
- Не используйте запасные части и какие-либо другие детали, которые не предусмотрены производителем.
- При эксплуатации исключайте попадание воды и иных жидкостей на элементы изделия, соприкасающиеся с полом.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра. Это может быть опасно!
- Ставьте изделие только на горизонтальную поверхность.
- Не оставляйте изделие под прямыми солнечными лучами на продолжительное время.
- При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов и/или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. Температура нагрева элементов стула не должна превышать +40°C.


ВНИМАНИЕ! Перед использованием стула удалите все упаковочные элементы. При обнаружении повреждений, немедленно их устраните.

ВНИМАНИЕ! Не позволяйте ребёнку стоять на стуле.


УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.
- Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не использовать абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.
- Изделие должно храниться в закрытом помещении при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха 60-70%.
- Так как дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепёжные элементы.
- Соблюдайте меры предосторожности, когда перевозите или передвигаете мебель. При неосторожном обращении можно повредить деревянную мебель.
- Дерево является натуральным материалом, его цвет может со временем меняться.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

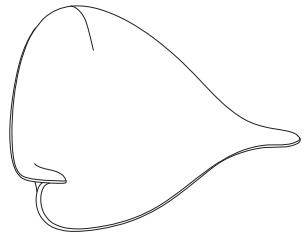


Спинка, 1 шт.

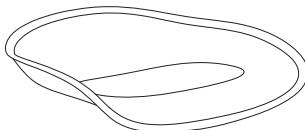


Сиденье, 1 шт.

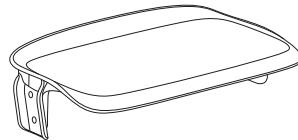


Подножка, 1 шт.

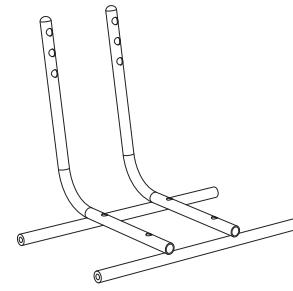


Металлический каркас, 1 шт.

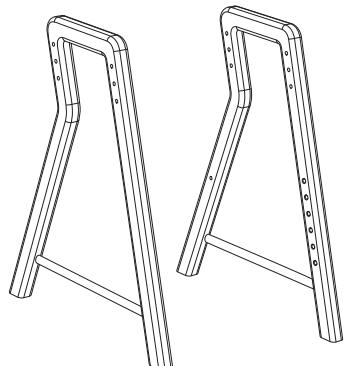

Опора, 2 шт.



Стяжка металлическая, 1 шт.

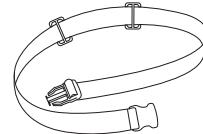

Фиксирующий ремешок, 1 шт.



Ключ, 1 шт.



Фетровые накладки, 4 шт.



Заглушки на винты В, 6 шт.




Пластиковые шайбы, 8 шт.



Саморез, 8 шт.




Винт А (маленькие), 4 шт.



Винт В (большие), 6 шт.

1

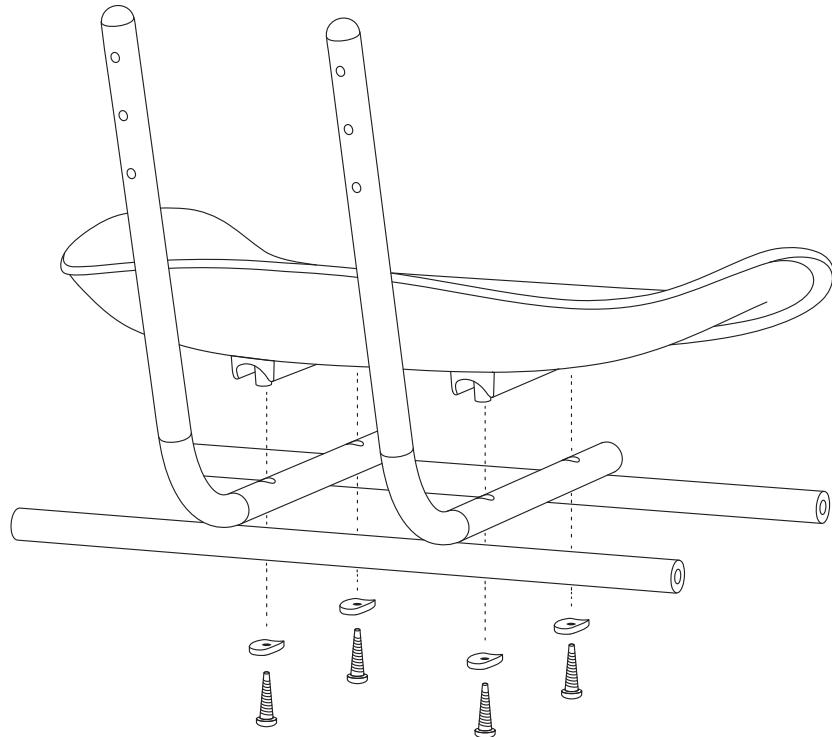

При помощи саморезов и пластиковых шайб закрепите сиденье к соответствующим местам на стальном каркасе. Для этого вам понадобится крестовая отвертка.

2




1. Примечание.

Высота установки спинки должна обеспечивать правильную осанку ребенка. Вы всегда можете отрегулировать высоту спинки, выбрав одно из двух положений.

2. Примечание.

При необходимости установки фиксирующего ремешка перейдите к **шагу 6**. Установка и настройка ремня возможна на любом этапе сборки стула.

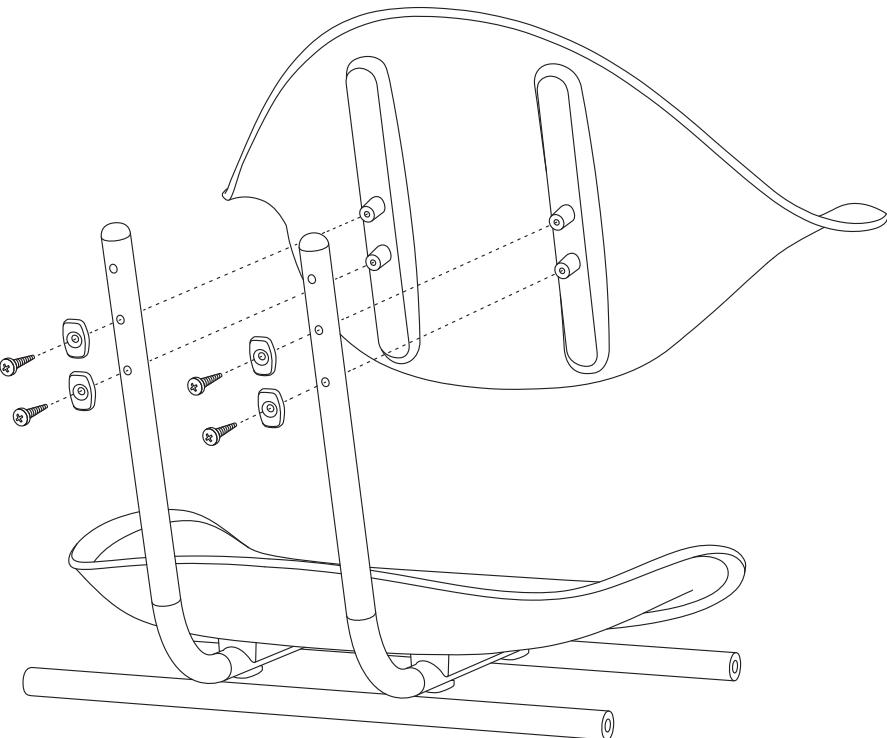


Используя саморезы, пластиковые шайбы и крестовую отвертку закрепите спинку к соответствующим местам на стальном каркасе.

3




Примечание.

Подножку можно установить в нескольких положениях, от которых будет зависеть ее расстояние от сиденья. Высота установки подножки должна обеспечивать комфортное положение ребенка за столом.

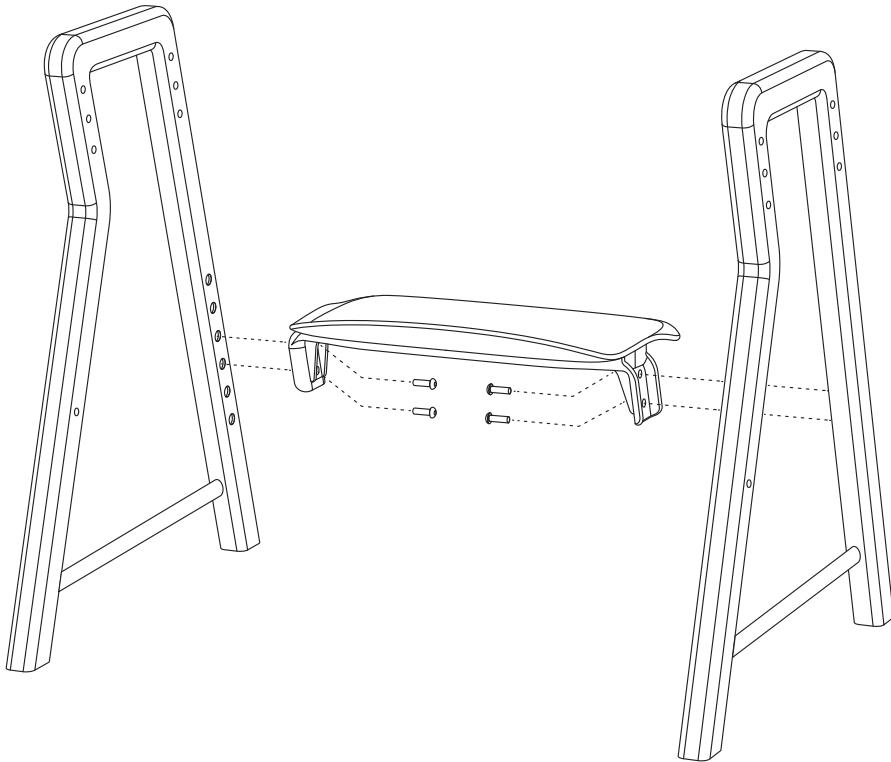

При помощи шестигранных винтов **A** закрепите подножку, соединив обе деревянные опоры на одном уровне. Для этого в комплекте присутствует шестигранный ключ.

4

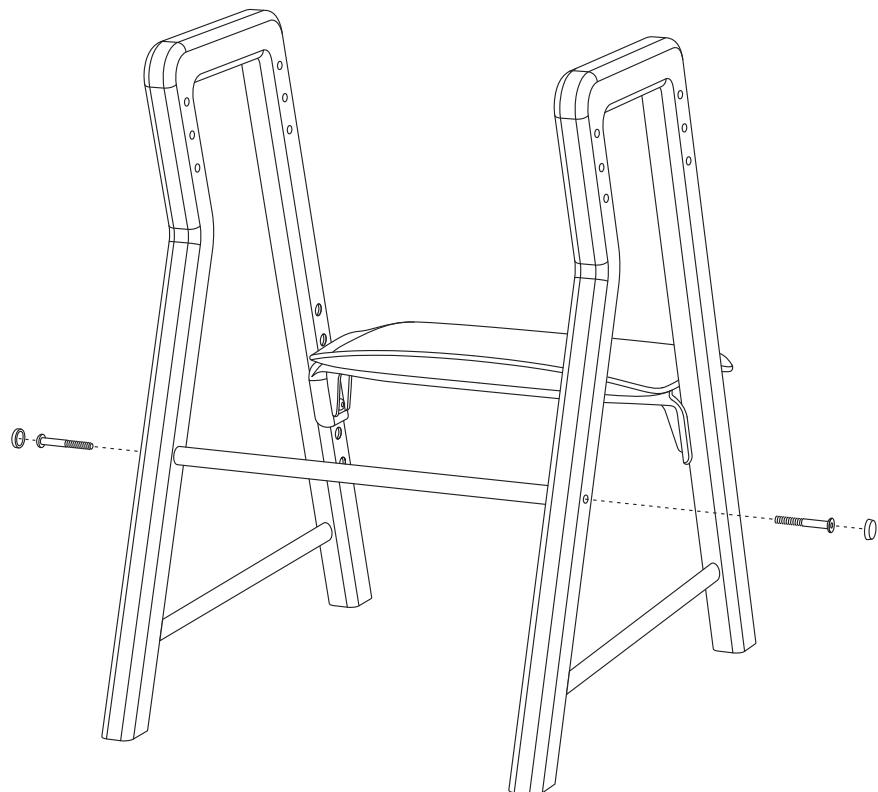


Скрепите деревянные опоры стяжкой при помощи шестиграных винтов **В** к соответствующим местам на ножках, как показано на рисунке. Установите пластиковые заглушки.

5





Примечание.


Собранный каркас с сиденьем и спинкой можно установить в нескольких положениях, от которых будет зависеть его высота от пола. Высота установки каркаса должна обеспечивать комфортное положение ребенка за столом.

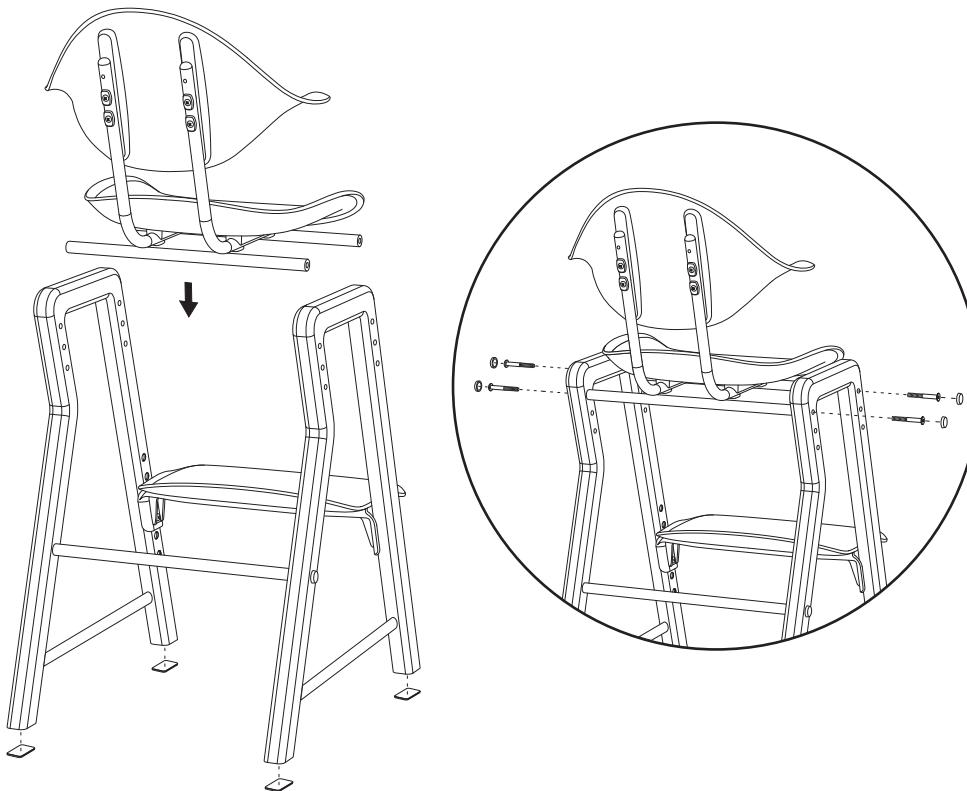

Установите собранный каркас с сиденьем и спинкой, закрепив с помощью шестиграных винтов **В** на одном уровне, как показано на рисунке. Установите пластиковые заглушки на шестигранные винты **В**. При необходимости прикрепите фетровые накладки на ножки стула.

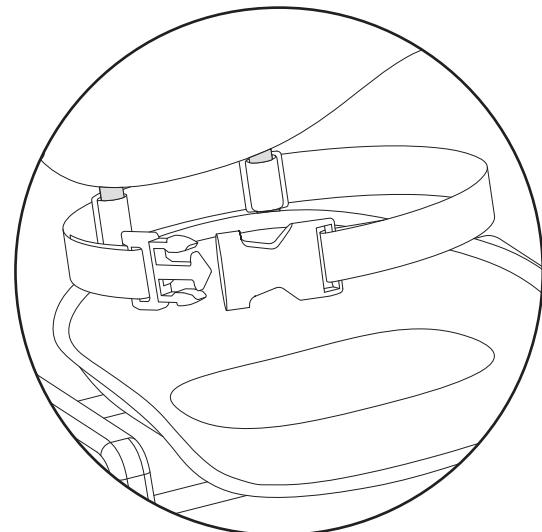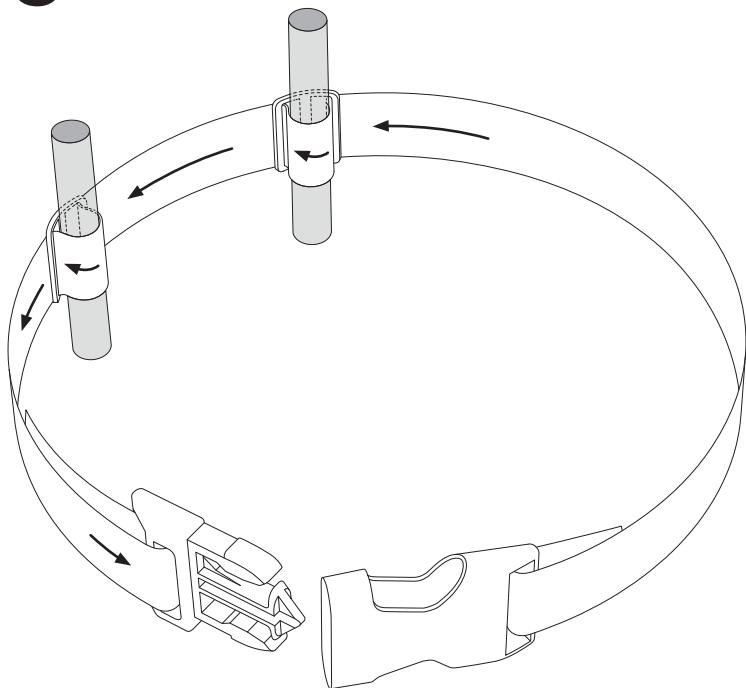6

Извлеките фиксирующий ремешок из упаковки. Установите его на стул, продев ремень через пряжки и закрепив на фастекс, как показано на рисунке.

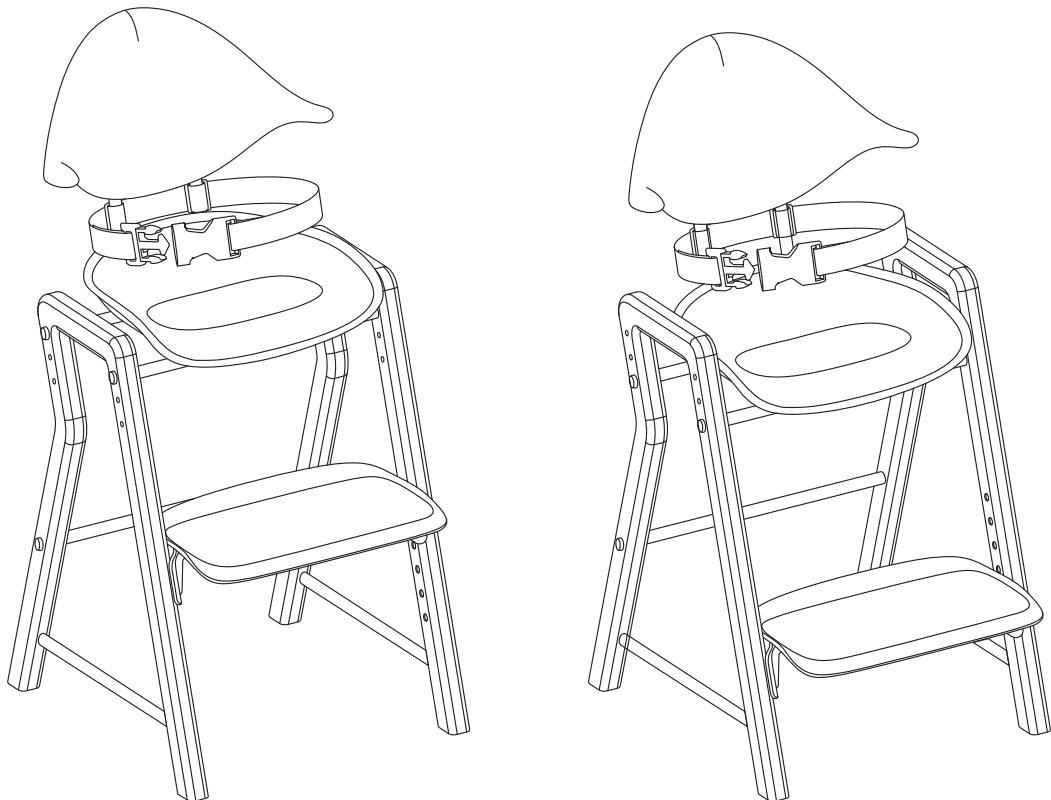

Высота стульчика должна обеспечивать правильную осанку ребенка. Вы всегда можете отрегулировать высоту спинки, сиденья и подножки в зависимости от его роста и возраста.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
*(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)*

www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ							
МОДЕЛЬ							
ДАТА ПОКУПКИ	■	■	■	■	■	■	■
Сведения о продавце							
ФИРМА-ПРОДАВЕЦ							
АДРЕС							
ТЕЛЕФОН							
ПОДСИГНАЛКА ПРОДАВЦА <i>(расшифровка подписи)</i>	<div style="text-align: right; margin-top: -20px;">ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА</div>						

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДСИГНАЛКА ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.



УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёники;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.

Изготовитель: ООО «ОПМ ГРУПП». **Адрес:** Россия,
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 49/1,
1 этаж, помещение III, комната 8.

Адрес производства: Россия, 249270, Калужская
область, Сухиничский район, г. Сухиничи,
ул. Писемского, д.14.

Изготовлено в России.

Поставщик: ООО «Опт-Юнион». Адрес: 141727,
Россия, Московская обл., г. Долгопрудный,
Павельцево мкр., Новое ш., д.56.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит
ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.



www.hb-happybaby.com