


BORK



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Достаньте щетку и аксессуары из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Подключите прибор к сети, используя кабель в комплекте.
- Полностью зарядите устройство.
- Нажмите кнопку  для включения прибора и выбора режима.

ЗАРЯДКА ПРИБОРА

LED индикатор на корпусе прибора будет мигать красным при разряженном аккумуляторе.

Перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство и адаптер являются полностью сухими.

Подключите зарядную базу к сети с помощью кабеля в комплекте. Поместите прибор на зарядную базу. Ориентируйтесь на направляющие ● на корпусе прибора и базе.

LED индикатор на корпусе прибора будет гореть голубым при зарядке.

ЧИСТКА И УХОД

Не производите чистку прибора в процессе его зарядки.

Очистку прибора необходимо производить в выключенном состоянии мягкой, сухой тканью.

Не используйте растворители, химикаты или спреи.

Не допускайте попадания жидкости или посторонних объектов в отверстия прибора.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Бережное очищение

Подходит для ежедневного очищения лица и чувствительной кожи.

220Гц

⚡ 40%



Интенсивное очищение

Подходит для очищения жирной кожи.

220Гц

⚡ 80%



Массаж лица

Подходит для массажа лица, нанесения кремов и масок.

1000Гц

⚡ 80%



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ


- Равномерно распределите любимое чистящее средство по всему лицу.
- Выберите свой любимый режим и аккуратно плавными движениями очищайте и массируйте кожу лица.
- Промойте и высушите лицо.



ОЧИСТКА ЛИЦА

Используя режимы 1 и 2 поочередно очищайте каждую из зон согласно инструкции на изображении.


Не давите и не трите кожу лица.

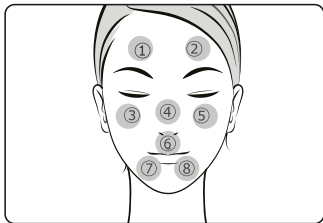

МАССАЖ ЛИЦА

Массаж подтягивает мышцы лица, расслабляет и тонизирует кожу.

Используя режим 3 аккуратно плавными движениями массируйте: зону глаз, зону щек, зону подбородка и шеи.

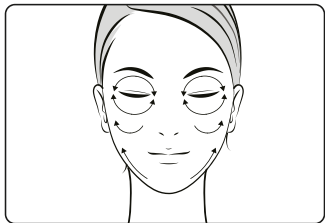

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Если у вас возникнут какие-либо неудобства при эксплуатации прибора, немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте средства для очистки, содержащие спирт, бензин или ацетон, так как они могут вызвать раздражение кожи.
- Не используйте средства очистки лица содержащие глину, растворимые средства, содержащие кремний, а также гранулированные средства очистки лица и отшелушивающие кремы или скрабы, так как они могут повредить устройство.
- Будьте осторожны при очистке участков вокруг глаз. Не допускайте прямого контакта устройства с глазами.
- При наличии заболеваний кожи или возникновении каких-либо медицинских проблем проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием устройства.
- По соображениям гигиены не рекомендуется использовать устройство совместно с другими лицами.
- Не рекомендуется использовать устройство более 4 минут за один сеанс.
- Прибор имеет защиту от воды IPX7 и может быть использован в ванной и душе.
- Зарядная база не имеет защиты от воды и брызг. Ни в коем случае не используйте базу вблизи источников воды, включая источники капель или возможных брызг.

- Перед зарядкой убедитесь, что зарядное устройство и адаптер являются полностью сухими.
- Не используйте прибор вблизи источников тепла (например, радиаторов, печей, а также источников открытого пламени).
- Пожалуйста, используйте прибор в указанном диапазоне напряжения. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током, повреждению или возгоранию.
- Запрещается использовать шнур питания адаптера переменного тока или вилку при их повреждении или повреждении розетки. Это может привести к поражению электрическим током.
- Используйте прибор при температуре $-10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$.
- Храните прибор вне досягаемости детей. Прибор не является игрушкой, поэтому детям в возрасте до 16 лет запрещено пользоваться им.
- использовать прибор под наблюдением родителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зарядная база

Напряжение на входе: 5 В

Напряжение на выходе: 3,7 В

Прибор

Напряжение: 3,7 В \equiv 2 А

Емкость аккумулятора: 500 мА·ч

Габариты (В × Ш × Г): 83 × 42 × 42 мм

Вес: 0,143 кг

Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия:
устройство предназначено
для косметического ухода за лицом.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Мультичастотная щетка: 1 шт.

Зарядная база: 1 шт.

Кабель питания: 1 шт.

Насадка: 2 шт.

Сумочка для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт». Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, эт. 3, пом. 104. Тел.: 8-800-500-88-99. Электронная почта: info@bork.ru.

Покупайте онлайн на bork.ru, в бутиках BORK и магазинах официальных дилеров. Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону **8 800 500 88 99 (служба информационной поддержки)**.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Изделие	МУЛЬТИЧАСТОТНАЯ ЩЕТКА ДЛЯ ЛИЦА
Модель	D686
Серийный номер
Дата приобретения
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер. Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....
М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- невалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Адрес сервисного центра

ООО «Премиум Сервис», г. Москва, Большая Садовая ул, д. 10.
Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

