



Руководство по эксплуатации  
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

RUS

KAZ



Тепловентилятор  
Жылу желдеткіш

GL8177

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА | 3  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ                  | 4  |
| ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ            | 5  |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА            | 6  |
| ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ    | 7  |
| УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА                  | 8  |
| ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ                    | 8  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ             | 10 |

# КІРІСПЕ

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ | 11 |
| САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ                         | 12 |
| БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА          | 14 |
| ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАҢУ                | 14 |
| САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ   | 15 |
| КӘДЕГЕ ЖАРАТУ                           | 16 |
| КЕПІЛДІК ШАРТТАР                        | 16 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ                | 18 |


## Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

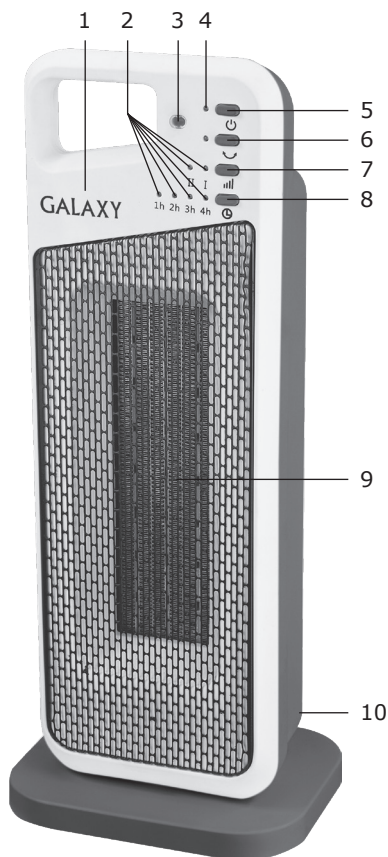

1. Корпус
2. Индикаторы режимов работы
3. Датчик для приема сигнала пульта управления
4. Индикатор работы
5. Кнопка включения
6. Кнопка включения функции вращения
7. Кнопка выбора режима работы
8. Кнопка выбора времени работы
9. Решетка выхода воздушного потока
10. Выключатель

### Комплект поставки:

1. Тепловентилятор
2. Пульт дистанционного управления
3. Элемент питания типа «CR2025»
4. Руководство по эксплуатации

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### **Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Во избежание поражения электрическим током не погружайте электроприбор, сетевой провод или вилку сетевого провода в воду или иную жидкость.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания необходимо убедиться, что параметры в сети соответствуют значениям 220-240 В ~ 50 Гц.
3. При отключении электроприбора от сети следует держаться за вилку, а не за провод.
4. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от сети.
5. Электроприбор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
6. Также электроприбор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
7. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
8. Необходимо следить за целостностью сетевого провода и корпуса электроприбора. Запрещается использовать электроприбор при наличии повреждений.
9. Перед включением электроприбора в сеть, убедитесь, что выключатель находится в положении «О» (выключено).
10. Избегайте присутствия детей, посторонних и животных рядом с работающим электроприбором.
11. При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого провода осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
12. Не оставляйте подключенный к сети питания электроприбор без присмотра.
13. Перед тем, как производить профилактическую чистку электроприбора, отсоедините сетевой провод от электросети.
14. Во избежание получения травм или порчи имущества от перегрева, огня или взрыва, не размещайте электроприбор вблизи от мебели и легковоспламеняющихся предметов. Не устанавливайте электроприбор на ковровых покрытиях. Прибор должен использоваться строго в вертикальном положении, на сухой ровной поверхности.
15. Во избежание блокирования поступления воздуха в электроприбор, обеспечьте достаточное свободное пространство вокруг него. Рекомендуется размещать электроприбор на расстоянии не менее 50 см от мебели и/или других объектов и оставлять спереди 120 см свободного пространства.
16. Запрещается накрывать прибор или сушить одежду на приборе.
17. Не устанавливайте электроприбор непосредственно под розеткой, а также в ванных комнатах и других помещениях, в которых существует

вероятность попадания жидкости в электроприбор.

18. Электроприбор не предназначен для промышленного применения и может быть использован только как дополнительное средство обогрева пространства.

19. Никогда не подключайте прибор к сети, если его поверхность влажная. 20. После установки прибора вилка сетевого провода должна находиться в доступном месте.

21. Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.

22. Для предотвращения риска возникновения пожара, а также повреждения внутренних элементов прибора, не изменяйте длину шнура питания. При необходимости можно использовать удлинитель, если его параметры соответствуют мощности прибора, и если он не используется другими потребителями электроэнергии.

23. Не просовывайте пальцы и исключите попадание посторонних предметов в какие-либо вентиляционные, воздухозаборные или выходные отверстия, так как это может привести к поражению электрическим током, травмам, возникновению пожара или повреждению прибора.

24. Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно отсоедините штекер шнура питания от электросети.

25. Не устанавливайте прибор на подоконник, попадание дождевых капель может привести к поражению электрическим током.

26. Когда прибор включен и/или работает, не касайтесь его поверхности и поверхности блока управления мокрыми руками и любыми частями тела.

**ВНИМАНИЕ!** Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Тепловентилятор оснащен металлокерамическим нагревательным элементом, благодаря которому кислород в помещении не сжигается, сохраняется комфортный микроклимат. Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус электроприбора сухой тканью. Электроприбор готов к использованию. Прибор предназначен для обогрева помещений или использования в качестве вентилятора в жаркое время года.

### Пульт дистанционного управления

Для установки элементов питания в пульт дистанционного управления нажмите на фиксатор, выньте держатель элемента питания из корпуса пульта

и установите элемент питания CR2025, соблюдая полярность. Установите держатель элемента питания на место.

При наличии изолирующей прокладки в батарейном отсеке пульта, извлеките прокладку.

Необходимо регулярно проверять элемент питания и при необходимости заменять его.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Убедитесь, что электроприбор установлен на ровную, твердую поверхность. Данный электроприбор в целях безопасности автоматически отключается при падении.

Подсоедините вилку сетевого провода к розетке. Переведите выключатель, расположенный сзади в положение I «включено».

Нажмите на кнопку включения. Прибор начнет работать в режиме вентилятора, что подойдет для жаркого времени года.

### Функция вращения прибора

Нажмите на кнопку функции вращения прибора, загорится индикатор данной функции и прибор будет вращаться из стороны в сторону. Для выключения данной функции повторно нажмите на кнопку.

### Режимы работы:

I – Режим обогрева при мощности 1000 Вт (низкий уровень обогрева)

II – Режим обогрева при мощности 2000 Вт (высокий уровень обогрева)

С помощью кнопки выбора режима работы установите необходимый режим обогрева.

### Таймер

Для того, чтобы установить время работы прибора нажмите на кнопку выбора времени работы. При первом нажатии будет выбран 1 час и будет гореть соответствующий индикатор. При каждом нажатии будет выбрано значение 2 h (2 часа), 3 h (3 часа), 4 h (4 часа). Если необходимо установить значение таймера более, чем на 4 часа, то необходимо снова нажать на кнопку, тогда будет гореть индикатор у значения 4 (4h) и у значения 1 (1h) и получится время работы равное 5 часам. Таким образом, при выборе 10 часов работы будут гореть индикаторы у всех значений.

По истечении установленного времени работы, прибор отключится.

Если Вы хотите отключить электроприбор, нажмите на кнопку включения, переведите выключатель в положение «0» (выключено) и отключите его от сети.

**ВНИМАНИЕ!** Устройство предназначено только для бытового использования.

### **Функция автоматического отключения**

1) Тепловентилятор отключится в случае падения. Необходимо отключить прибор от сети, установить его на ровную устойчивую поверхность и включить повторно.

2) Тепловентилятор отключится в случае перегрева. Необходимо отключить прибор от сети, дать прибору остыть, проверить правильность установки прибора и убедиться, что ничего не мешает потоку воздуха во входной и выходной решетках.

## **ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Перед тем, как убрать прибор, дайте ему остыть.
- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Не храните и не включайте прибор в помещении с большим содержанием пыли, так как это может послужить причиной поломки прибора.
- Перед началом профилактической чистки убедитесь, что выключатель установлен в положение «О» (выключено) и прибор отключен от электросети. Протрите корпус мягкой влажной тряпкой, без использования моющих средств и абразивов. Пыль внутри можно удалить пылесосом, но только в режиме обдува и с использованием щелевой насадки. Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Рекомендуется использовать прибор при температуре от +5° С до +40° С. При перевозке, погрузке, разгрузке и хранении продукции следует руководствоваться, помимо изложенных в руководстве по эксплуатации, следующими требованиями:

- запрещается подвергать продукцию существенным механическим нагрузкам, которые могут привести к повреждению продукции и /или разрушению ее упаковки;
- необходимо избегать попадания на упаковку продукции воды и других жидкостей.

Перед перевозкой или передачей на хранение при отрицательной температуре, бывшей в эксплуатации, продукции необходимо убедиться в том, что в продукции отсутствует вода. Все поверхности изделия должны быть сухими.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у владельца. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

**Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
  - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
  - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
  - использования изделия не по назначению;
  - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
  - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.
3. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы шнура питания, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.



4. Неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.
5. Изделия без читаемого серийного номера.

**Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.**

**К безусловным признакам перегрузки относятся:**

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

Продукция соответствует следующим техническим регламентам Таможенного союза:

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №768, ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №879, ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

**Импортер:** ООО «Омега»

**Адрес:** 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

**Изготовитель:** Сикси Фуюнь Илектрик Эпплайнс Ко.,ЛТД

**Адрес:** №199 Хат энд Хат роуд, Синьпу Таун, Цыси Сити, провинция Чжецзян, Китай

Изготовлено в КНР


**Дата изготовления указана на серийном номере. В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - номер заказа / месяц год изготовления / порядковый номер изделия.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Напряжение питания | 220-240 В ~ 50 Гц |
| Мощность           | 2000 Вт           |



# ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ АТҚАРЫМДЫҚ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

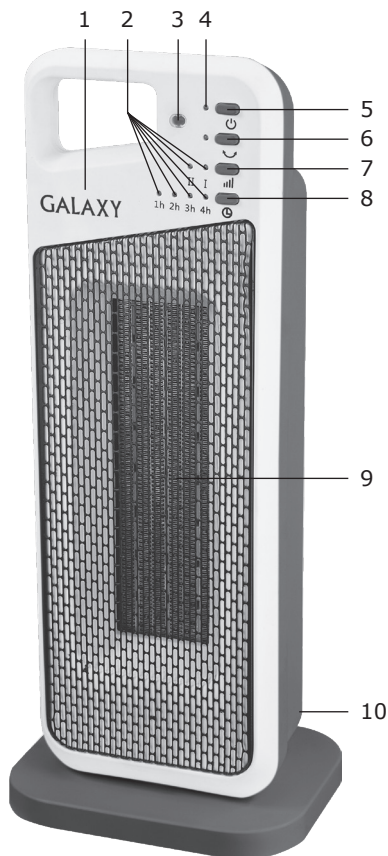

1. Корпус
2. Жұмыс режимдері индикаторлары
3. Басқару тетігінің сигналын қабылдау үшін датчик
4. Жұмыс индикаторы
5. Іске қосу батырмасы
6. Айналдыру атқарымын іске қосу батырмасы
7. Жұмыс режимін таңдау батырмасы
8. Жұмыс уақытын таңдау батырмасы
9. Ауа ағынының шығыс торы
10. Ажыратқыш

## Жеткізілім жиынтығы:

1. Жылужелдткіш
2. Қашықтықтан басқару тетігі
3. «CR2025» қуат беру элементі
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

## ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Біз Сізге артқан сеніміңіз үшін алғысымызды айтамыз және Сіздің сатып алған техникаңызға көңіліңіз толатындығына сенімдіміз. GALAXY техникасы Сіздің үйіңізде жайлылық атмосферасы мен қолайлылықты орнату үшін жасалған.

Құралды қолдану алдында біз Сізге аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың барлық тармақтарымен мұқият танысып шығуды ұсынамыз. Құралды сатып алу кезінде оның жұмысқа қабілеттілігіне, механикалық бүлінулердің жоқтығына көз жеткізу, сонымен қатар, сатушы ұйым мөртабанының бар екендігін, сатылған күнін және сатушының қолтаңбасын, құралдың корпусындағы сериялық нөмірге дәл сәйкес келетін үлгінің нөмірі мен сериялық нөмірін және жиынтығын тексеру қажет.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

**Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:**

1. Құралдың корпусын суға және басқа да сұйықтықтарға батыруға тыйым салынады.
2. Құралды қуат беру көзіне қосудың алдында желі параметрлерінің 220-240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкес келетіндіктеріне көз жеткізу қажет.
3. Құралды желіден ажырату кезінде сымнан емес, істікшеден ұстау керек болады.
4. Балаларға құралға тіпті ол егер сөндірілген және желіден ажыратылған болса да жанасуға болмайды.
5. Құралды егер ол қолданылмаса әрдайым желіден ажыратып отыру керек.
6. Сонымен қатар құралды кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда және жұмыс аяқталғаннан кейін желіден ажырату керек.
7. Құралды аталған нұсқаулықта көрсетілгендерден басқа кез келген мақсаттар үшін қолданбау керек. Жұмыс, сақтау және құралды күту аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүзеге асырылуы керек.
8. Сым мен құралдың бүтіндігін қадағалау керек. Құралды бүлінулер бар болған жағдайда қолдануға тыйым салынады.
9. Электр құралын желіге қосудың алдында, режимдік термореттеуіштің «0» (сөндірулі) күйінде тұрғандығына көз жеткізіп алыңыз.
10. Жұмыс істеп тұрған электр құралының жанында балалар мен жануарлардың болуларын болдырмаңыз.
11. Желілік кабель бүлінген жағдайда қауіп-қатерге жол бермеу үшін оны өндіруші немесе оның агенті, немесе аналогтік білікті тұлға ауыстыруы керек. Желілік кабельді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүзеге асырылуы керек.
12. Қуат беру желісіне қосылған электр құралын қараусыз қалдырмаңыз.
13. Электр құралына профилактикалық тазалау жүргізудің алдында желілік баусымды электр желісінен ажыратыңыз.
14. Жарақат алуды немесе қызып кетуден, оттан немесе жарылыстан бұйымның бүлінуін болдырмау үшін электр құралын жиһаздардың және тез

тұтанатын заттардың жанына орналастырмаңыз. Электр құралын кілемдік жабындарға орнатпаңыз. Құрал қатаң тік күйде, құрғақ тегіс беттерде қолданылуы керек.

15. Электр құралына ауаның келіп түсуінің бұғатталуын болдырмау үшін оның маңында жеткілікті кеңістікпен қамтамасыз етіңіз. Электр құралын жиһаздардан және/немесе басқа да нысандардан 50 см кем емес қашықтықта орналастыру және алдынан 120 см еркін кеңістік қалдыру ұсынылады.

16. Құралды жабуға немесе құралда киімді кептіруге тыйым салынады.

17. Электр құралын тікелей резеткінің жанында, сонымен бірге ванна бөлмелерінде және электр құралына сұйықтықтың тиіп кету ықтималдылығы бар басқа да бөлмелерде орнатпаңыз.

18. Электр құралы өнеркәсіптік қолдануға арналмаған және кеңістікті қосымша жылыту құралы ретінде де қолданыла алады.

19. Егер оның беті дымқыл болса, құралды ешқашан желіге қоспаңыз.

20. Құралды орнатқаннан кейін қуат беру баусымының істікшесі қолжетімді орында орналасуы керек.

21. Қызып кетуді және жануды болдырмау үшін кіріс және шығыс торлары арқылы келіп түсетін ауа ағынын жаппаңыз және шектемеңіз.

22. Қызып кетуді және өрттің пайда болу қауіптерін, сонымен қатар құралдың ішкі элементтерінің бүлінулерін болдырмау үшін қуат беру баусымының ұзындығын өзгертпеңіз. Қажет болған жағдайда, егер параметрлері құралдың қуатына сәйкес болса, және егер ол басқа да электр энергиясын тұтынушылармен қолданылмаса, ұзартқышты қолдануға болады.

23. Қандай да болмасын ауа жинағыш, желдеткіш немесе шығыс саңылауларға саусақтарды тықпаңыз және бөгде заттардың түсіп кетулерін болдырмаңыз, себебі бұл электр тоғымен зақымдалуға, жарақаттарға, өрттің пайда болуына немесе құралдың бүлінуіне әкеліп соқтыруы мүмкін.

24. Құралды суға түсіп кеткен жағдайда алып шықпаңыз. Қуат беру баусымының істікшесін электр желісінен тез арада ажыратыңыз.

25. Құралды терезе алды тақтайына орнатпаңыз, жаңбыр тамшыларының тиіп кетуі электр тоғымен зақымдалуға әкеліп соқтыруы мүмкін.

26. Құрал іске қосулы және/немесе жұмыс істеп тұрған кезде оның бетіне және басқару блогының бетіне дымқыл қолдармен және дененің кез келген бөліктерімен жанаспаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

## БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Жылулық желдеткіш металлкерамикалық қыздырғыш элементпен жабдықталған, соның арқасында бөлмедегі оттегі жағылмайды, жайлы микроклимат сақталады. Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Құралды қаптамадан шығарыңыз, барлық қаптаушы материалын (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Жиынтықтылауды тексеріңіз және механикалық бұлінулердің жоқтығына көз жеткізіп алыңыз. Корпусты құрғақ матамен сүртіңіз.

Электр құралы қолдануға дайын. Құрал бөлмелерді жылытуға немесе жылдың ыстық уақытында желдеткіш ретінде қолдануға арналған.

### Қашықтықтан басқару тетігі

Қашықтықтан басқару тетігінде қуат беру элементтерін орнату үшін бекіткішке басыңыз, қуат беру элементін ұстағышты тетік корпусынан шығарыңыз және қарама-қарсылықты сақтай отырып, CR2025 қуат беру элементін орнатыңыз. Қуат беру элементін ұстағышты орнына орнатыңыз. Тетіктің батарея бөлігінде оқшаулағыш аралық қабаттар болған кезде, аралық қабатты шығарыңыз. Қуат беру элементін тұрақты тексеріп отыру және қажет болған жағдайда оны ауыстыру қажет.

## ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Электр құралының тегіс, қатты бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз. Аталған электр құралы қауіпсіздік мақсатында құлау кезінде автоматты сөндіріледі. Желілік сымның ашасын резеткіге қосыңыз. Ажыратқышты артта орналасқан I «іске қосулы» күйіне ауыстырыңыз. Іске қосу батырмасын басыңыз. Құрал желдеткіш режимінде жұмыс істеуін бастайды, бұл жылдың ыстық уақытында қолайлы болады.

### Құралды айналдыру атқарымы

Құралды айналдыру атқарымының батырмасын басыңыз, аталған атқарымның индикаторы жанады және құрал бір жақтан басқа жаққа айналатын болады. Аталған атқарымды сөндіру үшін батырмаға қайта басыңыз.

### Жұмыс режимдері:

I – 1000 Вт қуаты кезінде жылыту режимі (жылытудың төмен деңгейі)

II – 2000 Вт қуаты кезінде жылыту режимі (жылытудың жоғары деңгейі)

Режимді таңдау батырмасының көмегімен жылытудың қажетті режимін орнатыңыз.

### Таймер

Құралдың жұмысуақытын орнату үшін жұмыс уақытын таңдау батырмасын басыңыз. Бірінші рет басу кезінде 1 сағат таңдалатын және тиісті индикатор жанатын болады. Әрбір басу кезінде 2 h (2 сағат) , 3 h (3 сағат) , 4 h ( 4 сағат) мәні таңдалатын болады. Егер таймер мәнін 4 сағаттан көп уақытқа орнату қажет болса, онда батырмаға қайта басу қажет болады, сол кезде 4

(4h) және 1 (1h) мәнінде индикатор жанатын болады және жұмыс уақыты 5 сағатқа тең болып шығады. Осылайша, 10 сағат жұмыс уақытын таңдау кезінде барлық мәндердің индикаторлары жанатын болады. Орнатылған жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін құрал сөнеді. Егер Сіз электр құралын сөндіргіңіз келсе, іске қосу батырмасын басыңыз, ажыратқышты «0» (сөндірулі) күйіне ауыстырыңыз және оны желіден ажыратыңыз.

**HAZAP АУДАРЫҢЫЗ!** Құрылғы тек тұрмыстық қолдануға ғана арналған.

### **Автоматты сөндіру атқарымы**

1) Жылулық желдеткіш құлап қалған жағдайда сөндіріледі. Құралды желіден ажырату, оны тегіс орнықты бетке орнату және іске қосуды қайталау қажет.

2) Жылулық желдеткіш қызып кеткен жағдайында сөндіріледі. Құралды желіден ажырату, құралды суыту, құралдың дұрыс орнатылуын тексеру және кіріс және шығыс торларында ауа ағынына ештеңенің кедергі келтірмейтіндігіне көз жеткізу қажет.

## **САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**

– Құралды алып тастаудың алдында оны суытып алыңыз.

– Құралды құрғақ, балалар мен жануарларға қолжетімді емес орында сақтау керек.

– Құралды әбден шаңданған бөлмеде сақтамаңыз және іске қоспаңыз, себебі бұл құралдың бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін.

– Профилактикалық тазалаудың алдында ажыратқыштың «0» (сөндірулі) күйде орнатылғанына және құралдың электр желісінен ажыратылғандығына көз жеткізіп алыңыз. Корпусты жуғыш құралдарды және қажақтарды қолданусыз, жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Ішіндегі шаңды шаңсорғышпен кетіруге болады, бірақ тек үрлеу режимінде ғана және саңылаулық саптаманы қолданумен.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз. Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

Құралды +5° С-тан +40° С-қа дейінгі температурада қолдану ұсынылады. Өнімді тасымалдау, тиеу, арту және сақтау кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта мазмұндалғандардан басқа да келесі талаптарды басшылыққа алу керек болады:

- өнімді оның бүлінуіне және/немесе оның қаптамасының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін елеулі механикалық жүктемелерге ұшыратуға тыйым салынады;

- өнімнің қаптамасына судың және басқа да сұйықтықтардың тиіп кетулерін болдырмау қажет.

Бұрын пайдалануда болған өнімді тасымалдаудың немесе теріс температурада сақтауға берудің алдында өнімде судың жоқтығына көз жеткізіп алу қажет. Бұйымның барлық беттері құрғақ болулары керек. Құралды температураның елеулі өзгерулерінен және тура күн сәулелерінің әсерлерінен сақтаңыз.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

## КЕПІЛДІК ШАРТТАР

**Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісідей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:**

Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар иегердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды.

Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы-кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.



**Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:**

1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бұлінулер;

- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.

2) Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

3) Желілік кабельдің үзілуі мен тілінуі, сызаттар, корпусының күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға.

4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.

5) Сериялық нөмірі оқылмайтын бұйымға.

**Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.**

**Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:**

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күйі.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **www.galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аудартамыз.

**Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.**

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын құралды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады. Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Өнім Кедендік одақтың келесі техникалық регламенттеріне сәйкес болады: Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 16 тамызындағы №768 Шешімімен бекітілген ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне; Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылдың 9 желтоқсанындағы №879 Шешімімен бекітілген ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» Кеден одағының техникалық регламентіне.

**Импорттаушы:** «Омега» ЖШҚ

**Мекен-жай:** 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

**Дайындаушы:** Сикси Фуюнь Илектрик Эпплайэнс Ко.,ЛТД

**Мекен-жай:** №199 Хат энд Хат роуд, Синьпу Таун, Цыси Сити, провинция Чжецзян, Қытай  
ҚХР жасалған.

**Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген. Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның топтамдағы реттік нөмірі.**

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Қуаттылық         | 2000 Вт           |
| Қуат беру кернеуі | 220-240 В ~ 50 Гц |

EAC

