

Цифровой мультимедиа плеер

RF-7100



Ritmix
moving sound

www.ritmixrussia.ru

Благодарим Вас за покупку Ritmix RF-7100.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	4
Основные функции.....	4
Перед использованием	5
Внешний вид.....	5
Значения клавиш.....	5
Функции клавиш.....	6
Включение/Выключение.....	7
Низкий заряд батареи.....	7
Поддерживаемые ОС.....	7
Соединение с компьютером	7
Соединение с зарядным устройством/адаптером.....	8
Музыка.....	8
Главное меню/Интерфейс.....	8
Интерфейс воспроизведения музыки.....	9
Подменю и основные функции.....	10
Фото.....	12
Главный интерфейс.....	12
Подменю и основные функции.....	13
Видео.....	15
Главное меню.....	15
Интерфейс воспроизведения видео.....	15
Подменю и основные функции	16
ТВ - выход / Подключение к ТВ.....	17
Диктофон.....	18
Интерфейс диктофона.....	19
Подменю и основные функции	19
FM радио.....	20
Интерфейс радио.....	20
Подменю и основные функции.....	20
Электронная книга.....	22

Главное меню.....	22
Подменю и основные функции	22
Утилиты.....	24
Секундомер.....	24
Калькулятор.....	25
Календарь.....	25
Игры.....	26
Меню и основные функции.....	26
Браузер.....	27
Главное меню браузера.....	27
Подменю и основные функции	27
Настройки.....	28
Эффекты.....	28
Дата и время.....	28
Дисплей.....	29
Подсветка.....	29
Режим энергосбережения.....	29
Языки.....	29
ТВвыход.....	30
Дополнительно.....	30
Информация.....	30
Тип подключения.....	30
Заставка дисплея.....	30
Звуки кнопок.....	30
Форматирование памяти.....	30
Форматирование внешней памяти.....	30
Имя пользователя.....	30
Проверка системы.....	31
Восстановить предустановленные.....	31
Возможные сложности.....	31
Заводские настройки.....	32
Характеристики.....	33



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Для правильной работы плеера пользователь должен полностью ознакомиться с инструкцией и строго ее придерживаться

- Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера.
- Не допускайте попадания на плеер химических веществ, таких как бензин, растворитель и т.д.
- Не используйте плеер вблизи сильного магнитного поля, электрического поля и т.д.
- Избегайте попадания на плеер прямых солнечных лучей, не оставляйте плеер у обогревающих устройств.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать, отремонтировать или модифицировать плеер.
- Опасно использовать плеер во время катания на велосипеде, мотоцикле или во время управления транспортным средством.
- Не слушайте плеер слишком громко, это может вредно сказаться на слухе.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- TFT дисплей 320*240, 260,000 цветов
- Музыка: поддерживаемые форматы – MP3, WMA, DRM WMA , OGG, APE, FLAC, WAV and AAC
- Диктофон: FM & MIC запись (WAV формат);
- Фото: поддерживаемые форматы - JPEG, BMP, GIF, TIF и PNG, можно установить любую картинку как заставку
- Видео: поддерживаемые форматы- XVID(AVI), WMV, FLV, RM, RMVB и 3GP
- Поддержка FM радио
- Электронная книга
- Игровой симулятор NES(8bit), GB/GBC
- Поддержка карт памяти до 32 Гб
- Поддержка специальных эффектов фотографий и заставки дисплея
- Быстрая передача данных USB2.0 High Speed
- Поддержка восстановления или обновления программного обеспечения плеера через соединение USB
- Многозадачность
- Поддержка передачи информации между плеером и картой памяти

- Просмотр файлов
- Соединение с телевизором /TV-выход

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Внешний вид



Значения клавиш

(a) ESC: Выход, назад; В любом подменю короткое нажатие вернет Вас в предыдущее окно меню.

(c) ◀: Предыдущий: долгое нажатие для перемотки/Вверх



- (d) ► : Следующий: долгое нажатие для быстрой перемотки вперед/Вверх
- (g) M: Меню: в некоторых приложениях и при выполнении нескольких задач короткое нажатие для отображения меню
- (b) V: Громкость: нажмите для отображения интерфейса настройки громкости с помощью ◀и▶
- (e) ►|: ОК и Воспроизведение: воспроизведение, пауза и остановка аудио-, видео- файлов, а также выбор пунктов меню.
- (h) On/off: Включение или выключение
- (i): Микрофон
- (f): Карта памяти
- (m): Разъем для ремешка
- (j): Перезагрузить (reset)
- (k): Разъем USB
- (l): Разъем для наушников

Обратите внимание:

1. Если нет конкретных указаний, то ◀/▶ используются для выбора пункта ►|, для подтверждения, а Выход для возврата в предыдущее окно.
2. В любом приложении нажмите V – отобразится шкала громкости, нажмите ◀/▶ для регулировки громкости.

ФУНКЦИИ КЛАВИШ

Действия	Функции
Короткое нажатие	Нажатие клавиши не более 1,2 сек
Долгое нажатие	Нажатие клавиши более 1,2 сек
Удержание	Нажатие и удержание клавиши

Внимание: если иное не указано – нажатие в данной инструкции означает короткое нажатие (не более 1, 2 сек)

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Пожалуйста, переключите клавишу H в позицию Вкл/Выкл для включения или выключения плеера.

Если длительность режима ожидания достигает времени, заданного пользователем, плеер выключается автоматически.

Внимание: Данная функция не действует, если плеер подключен к компьютеру.

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ

При низком заряде батареи плеер автоматически перейдет в режим ожидания.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ

Файлы различных типов следует сохранять в разных папках/директориях.

Например, музыкальные файлы сохраняйте в папке Музыка, записи диктофона в папке Диктофон...Иначе приложениям не удастся найти соответствующие файлы.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС

ОС: Windows XP/2K/ME/98 (необходима установка драйвера) /Linux9 и выше / Mac OS 10

CPU: не менее Pentium-133MHz

Память не менее 32 Мб

Жесткий диск, свободно не менее 100 мб

Видеокарта: разрешение выше 640*480

СОЕДИНЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

Присоедините включенный или выключенный плеер к компьютеру с помощью кабеля USB. Пожалуйста, обратитесь к <Настройки-Дополнительно-Тип подключения > для более полной информации. Извлеките кабель USB (пользуйтесь безопасным отключением) или удалите программное обеспечение на компьютере, плеер перейдет в режим работы.

Если Вы не извлечете USB кабель, плеер продолжит заряжаться.



СОЕДИНЕНИЕ С АДАПТЕРОМ/ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ


Присоедините плеер к зарядному устройству, на дисплее отобразятся надписи: <Зарядка & Использование> и <USB Зарядка>. Используется тот же самый порядок действий, что и при подключении к ПК.

МУЗЫКА



Выберите «Музыка» на главном интерфейсе и нажмите , чтобы войти в меню. Вы попадете в тот же раздел, из которого выходили в прошлый раз, когда плеер был включен.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ/ИНТЕРФЕЙС

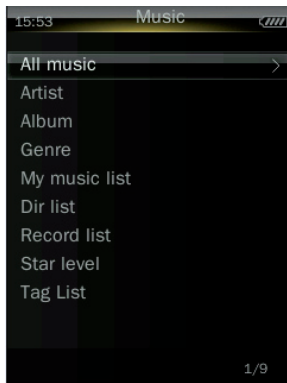

Сейчас воспроизводится: список композиций, которые Вы слушали в прошлый раз и выделена та, которую Вы прослушивали последней.

Все композиции: список всех композиций, сохраненных в папке Музыка.

Исполнитель: список исполнителей, выберите исполнителя – отобразятся все произведения данного исполнителя.

Неизвестный исполнитель: композиция сохранена без указания исполнителя. То же самое Неизвестный альбом и неизвестный жанр.

Альбом: список альбомов. Выберите один альбом – отобразятся все композиции в данном альбоме.

Мой музыкальный список: всего пять списков; в каждом могут содержаться композиции, выбранные пользователем.

Список директории: Встроенная память, внешняя память. Во встроенной памяти содержатся все музыкальные файлы, записанные в плеер. Список внешней памяти состоит из музыкальных файлов на внешних носителях. Этот список не будет воспроизводиться, если карта памяти не вставлена.

Список записей: содержит все записи

Список маркированных композиций: список композиций, отмеченных (выделенных) пользователем, поддерживается до 32 маркированных списков.

Рейтинг: список 5 ступеней рейтинга (1-5 звезд); в каждом рейтинге отображаются композиции, которым присвоен данный рейтинг. Пользователь может присваивать рейтинг композициям согласно своим предпочтениям.

ИНТЕРФЕЙС ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ



ПОДМЕНЮ / ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В интерфейсе воспроизведения музыки нажмите клавишу M. чтобы войти в подменю, которое включает в себя: АВ повтор, повтор, выбор EQ, регулировать звук, Количество повторных воспроизведений, Интервалы между повторными воспроизведениями, Различная скорость, Отображение текста композиций, Установить рейтинг, Добавить закладку, Добавить в мой список, удалить файл, Информация.

1. Воспроизведение и пауза

Нажмите ►► чтобы переключаться между паузой и воспроизведением.

Внимание: при отображении текста композиций черный экран будет скрыт

2. Воспроизвести заново или Вперед

Когда играет музыка или воспроизведение остановлено, долгое нажатие

◀/▶ обеспечит быструю перемотку вперед или назад.

3. Переключение музыки

Нажмите ◀/▶ для переключения на следующую или предыдущую композицию.

4. АВ повтор

Выберите АВ повтор, нажмите ►■, на дисплее появится “А-”, что означает

«ожидание подтверждения пункта А». Еще раз нажмите ►■, отобразится

«-И» - «ожидание подтверждения пункта В», затем нажмите ►■, индикатор

изменится на “А-В”, означая, что начался повтор АВ. Если в это время Вы

нажмете ►■, повтор АВ будет отменен.

5. Режим воспроизведения

Выберите «повтор». Поддерживаются следующие режимы

воспроизведения: Последовательно, Повторять одну композицию,

Повторять все композиции, Произвольный порядок

воспроизведения(Перемешать), Произвольный порядок + Повтор.

6. Настройки эквалайзера

Поддерживаются следующие EQ: Стандартный, Рок, Поп, Классика, Мягкий, Джаз, усиленные басы, Персональный EQ, SRS WOW, SRS WOW HD и SRS персональные настройки.

7. Настройка звука

Поддерживаются следующие опции: Персональный EQ, SRS персональные настройки, постепенное нарастание/затухание громкости.

Выберите Персональный EQ, нажмите M для перехода в меню выбора (меню выбора окрашено в желтый цвет).

Режимы SRS персональные настройки и постепенное нарастание/затухание громкости настраиваются тем же образом.

8. Количество повторений

Нажмите ◀/▶ для настройки количества повторений от 1 до десяти или ∞.

9. Интервал повторений

Также, как и количество повторений, от 1 до 7 секунд.

10. Скорость воспроизведения

Нажмите ◀/▶ для настройки скорости воспроизведения от -4 до 4.

11. Присвоение звезд (рейтинг)

Нажмите ◀/▶ для выбора одного из звездных рейтингов (для присвоения желаемого количества звезд).

12. Добавить закладку

Выберите «Добавить закладку», нажмите ►, музыка, воспроизводимая в данный момент, а также текущее время будут добавлены в лист закладок, затем плеер вернется в интерфейс воспроизведения.

13. Добавить в мой список

Выберите подпункт «Добавить в мой список», выберите один из списков и нажмите ►, музыка, воспроизводимая в данный момент, будет добавлена



в список.

14. Удалить файл

Выберите «Удалить файл», нажмите ► для входа в подменю удаления, нажмите ОК или Отменить.

15. Информация

Просмотр информации о композиции, воспроизводимой в данный момент.

ФОТО



Выберите «Фото» на главном интерфейсе для входа в главное меню фотографий.

ГЛАВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Сейчас отображается: функционирование аналогично «Музыке, воспроизводимой в данный момент»


Список директорий - аналогичен «списку музыкальных директорий»

Режим отображения: настройка режима воспроизведения списка фотографий, Режим списка, Режим предварительного просмотра (уменьшенное изображение), (Эскизы)

Режим списка



Эскизы

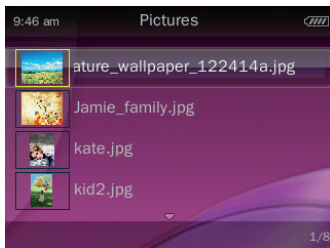

В режиме предварительного просмотра (эскизов фотографий) нажмите ◀/▶ для передвижения вправо или влево, длительное нажатие ◀/▶ позволит перемещаться Вверх или Вниз.

ПОДМЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

При ручном просмотре фотографий нажмите М для входа в подменю, которое включает следующие опции: Повернуть, Приблизить, Интервал переключения, Эффекты переключения, Установить на рабочий стол (установить как заставку дисплея), Установить как приветственное изображение при включении, Удалить файл, Информация.

1. Отображение и пауза

Когда фотография отображается автоматически, нажмите ► для переключения между режимами автоматического и ручного воспроизведения/переключения. При режиме ручного переключения нажмите ◀/▶ для отображения предыдущей или следующей фотографии.

2. Повернуть

Нажмите «Выбрать угол» для поворота фотографии на 90, 180 и 270 градусов.

3. Изменение масштаба фотографий (Режим приближения/отдаления)

Увеличение/уменьшение масштаба фотографий. Нажмите ◀/▶ чтобы переместиться вверх или вниз по изображению, нажмите Выход и М для перемещения вправо или влево. Нажмите ► для выхода из данного режима приближения/отдаления.

Внимание: функции Приближения/отдаления и Поворот не применяются к изображениям формата GIF. Режим приближения/отдаления не может быть применен к изображениям с разрешением менее 320*240.



4. Интервал переключения
Выберите интервал отображения от 1 до 10 секунд.
5. Эффект переключения
Выберите один из особых эффектов воспроизведения фотографий:
Нормальный, «прилет», шахматная доска, отрезать, удалять, решетка, линия произвольной последовательности, произвольная последовательность.
6. Установить как заставку рабочего стола
Установите изображение, отображаемой в данный момент, в качестве заставки рабочего стола. Когда установка будет завершена, система сообщит: Установка успешно завершена.
- 7 Установить как приветственное изображение
Установить просматриваемое изображение в качестве приветственной картинки при включении.
8. Установить как прощальное изображение
Установите текущее изображение в качестве прощальной картинки при выключении
9. Удалить файл
Производится аналогично Удалению музыкального файла
10. Информация
Просмотрите информацию о просматриваемом изображении.

ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ



Выберите индикатор Видео **Videos** на главном интерфейсе для входа в главное меню видео.


ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Сейчас воспроизводится: Список видео, воспроизводимых в прошлый раз, при этом выделен файл, из которого вы вышли в прошлый раз.

Список видео директорий аналогичен списку директорий музыкальных файлов.

Список закладок: список всех видео файлов, отмеченных закладками, поддерживается до 32 закладок.

ИНТЕРФЕЙС ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ

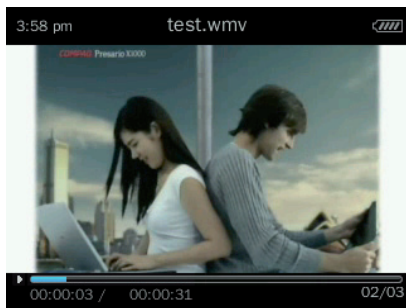


Во время воспроизведения видеофайла нажмите любую клавишу для отображения верхней и нижней панелей, на которых приводится информация о воспроизведении текущего видеофайла. С помощью данных панелей Вы сможете произвести соответствующие операции. Панели исчезают через 3 секунды, если Вы не предпринимаете никаких действий.



ПОДМЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В интерфейсе воспроизведения видео нажмите М для входа в подменю, которое включает: Режим воспроизведения, Добавить закладку, Удалить, Информация.

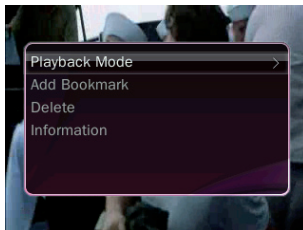

1. Воспроизведение и пауза

Нажмите ► для переключения между воспроизведением и паузой.

Внимание: функция черного экрана ?

2. Перемотать и Вперед

Во время воспроизведения видео или паузы долгое нажатие ◀/▶ для быстрой перемотки назад или вперед.

3. Переключить

Во время воспроизведения или паузы видео нажмите ◀/▶ для переключения на предыдущий/следующий ролик.

4. Режим воспроизведения

Поддерживаются следующие режимы воспроизведения: Последовательное, Повторное воспроизведение одного файла, повторное воспроизведение всех файлов, Перемешать (Произвольный порядок воспроизведения)

5. Добавить закладку

Функция аналогична функции добавления закладки в музыкальных файлах

6. Информация

Просмотрите информацию о проигрываемом изображении.

ТВ – ВЫХОД/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ




Нажмите **Настройки**  – Подключение к ТВ в интерфейсе приложений

1. Соедините плеер к телевизору как показано на рисунке



2. Выберите соответствующий формат PAL или NTSC.

3. Нажмите  для начала записи видео и нажмите данную клавишу опять для паузы; перед выходом записанный файл будет сохранен.






Нажмите М для входа в меню, которое включает: Предварительный просмотр, Таймер записи, Сохранить директорию записи, Настройки дисплея

- 1) Предварительный просмотр: быстрый просмотр записанного видео.
- 2) Таймер записи: Вы можете установить 3 параметра времени, необходимых пользователю: дата начала записи, время начала записи и продолжительность записи. Нажмите М для переключения между год/месяц/день и час/минуты/АМ/РМ, нажмите ◀/▶ для изменения параметров. Или войдите в «Повторить время – Повторить дату» для установки даты.
- 3) Сохранение директории записи: внутренняя память, внешняя память (отображается, если карта вставлена).
- 4) Настройки дисплея: при выборе Вкл., дисплей плеера автоматически погаснет, если в течение 3х секунд не будут предприняты какие-либо действия.

ДИКТОФОН



Выберите «Диктофон» на главном интерфейсе, чтобы перейти в интерфейс диктофона.

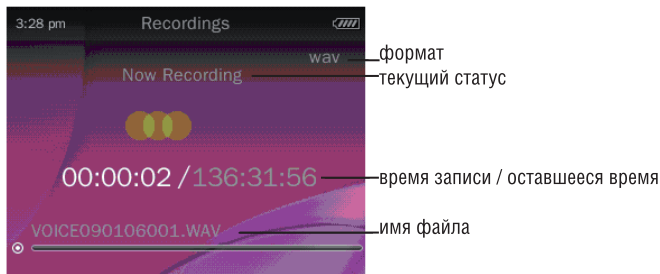

ПОДМЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В режиме ожидания в интерфейсе диктофона нажмите **M** для входа в подменю, включающее: Формат записи, Качество записи, настройка громкости записи

Если плеер находится в режиме записи, нажмите **M**, записываемый файл сохранится, плеер перейдет в режим ожидания.

1. Начало/Пауза/Остановка записи

Нажмите **▶** для переключением между началом записи и паузой.

Нажмите **Выход**, на дисплее отобразится «Закончить запись?», выберите **ДА** или **Отменить** и нажмите **▶** для подтверждения и возврата в интерфейс записи. Записанный файл будет сохранен в папке «Музыка-Записи-Voice». Когда запись остановится, нажмите **M** для сохранения записанного файла.

2. Формат записи

Установите формат записи.

3. Качество записи

Установите качество записи – высокое, среднее или низкое.



4. Настройка громкости записи
Установите громкость записи от 1 до 7.

FM-РАДИО



Выберите FM радио **FM** на главном интерфейсе. Перед этим обязательно подключите наушники.

ИНТЕРФЕЙС FM-РАДИО

Во время проигрывания радио нажмите **▶** для переключения между стандартным и заданным заранее режимом, если радиоканал был сохранен ранее.



ПОДМЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В стандартном режиме нажмите **M** для входа в подменю, куда входят следующие функции: FM запись, качество записи, Громкость записи, Сохранить радиоканал, автоматический поиск, список радиостанций, УКВ диапазон, Пауза/Начало воспроизведения.

В заранее заданном режиме нажмите М для входа в подменю, включающее: FM запись, Качество записи, Громкость записи, Удалить, Автоматический поиск, УКВ диапазон, Пауза/Начало воспроизведения.

1. Прослушивание радио

Выберите данный раздел меню для входа в интерфейс радио, отобразится частота, на которой Вы закончили прослушивание в прошлый раз. Если Вы в первый раз прослушиваете радио, то по умолчанию будет установлена частот 87, 5 МГц.

В стандартном режиме нажмите ◀/▶ для настройки частоты. В заранее заданном режиме нажмите ◀/▶ для переключения на предыдущую/ следующую сохраненную станцию.

2. FM запись

Нажмите ► для входа в интерфейс FM записи, последовательность действий аналогична соответствующей аналогичной функции диктофона. Записанный файл будет сохранен в папке <Музыка-Записи-FM Record>.

3. Качество записи

Последовательность действий аналогична соответствующей функции диктофона

4. Сохранить/удалить станции.

Нажмите ► для сохранения текущей станции и Директория сохранения может быть выбрана в списке станций (???). Если Вы еще раз войдете в список станций после сохранения, отобразится опция Удалить текущую радиостанцию.

5. Поиск радиостанции

Ручной поиск: В стандартном режиме нажмите ◀/▶ для поиска станций по диапазону вперед или назад.

Автоматический поиск: нажмите Автоматический поиск в подменю, начнется автоматический поиск. По окончании поиска найденные станции будут автоматически сохранены, и будет воспроизведена первая из них.



Если станции не найдены, поиск остановится на первой частоте.

6. Список станций

Просмотрите список сохраненных станций. Выберите одну из них и нажмите ► для начала прослушивания. Для одного диапазона поддерживается до 20 станций.

7. FM диапазон


Выберите FM диапазон – США или Япония.

8. Начало воспроизведения/Пауза

В подменю выберите Начало воспроизведения/Пауза, нажмите ► для переключения между этими двумя опциями.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА



Выберите Электронная книга  на главном интерфейсе для входа в главное меню.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ


Сейчас отображается: список текстовых документов, открытых прошлый раз, при этом будут выделен последний просмотренный документ.

Список директорий: аналогично списку музыкальных директорий.

Список закладок: просмотрите все текстовые документы, отмеченные закладками. Поддерживается до 32 закладок.

ПОДМЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

В интерфейсе просмотра текстового документа нажмите M для вход в подменю, включающее: Перейти к..., Интервал автоматического отображения, размер шрифта, добавить закладку и удалить файл.

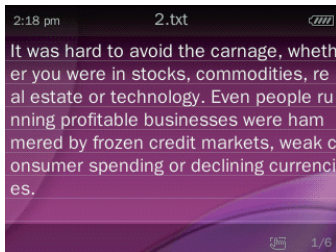

1. Воспроизведение и пауза

В режиме чтения нажмите ► для переключения между автоматическим и ручным режимом чтения. В ручном режиме, прокрутка текста остановится, нажмите ◀/▶ для перехода на предыдущую или следующую страницы.

2. Прокрутка

Нажмите ◀/▶, чтобы отрегулировать процент прокрутки. Шаг: 5%.

3. Интервал авто пролистывания

Чтобы установить интервал авто пролистывания (от 3 до 15 сек), нажимайте ◀/▶. Шаг интервала: 3 сек. Предустановленно: 6 сек.

4. Размер шрифта

Выберите желаемый размер шрифта: маленький, средний, большой.

5. Добавить закладку

Функция устанавливается аналогично настройкам <Музыка-Добавить закладку>.


6. Удалить файл

Функция устанавливается аналогично настройкам <Музыка-Удалить файл>.




УТИЛИТЫ

Выберите Утилиты на главном интерфейсе для входа в меню. Плеер поддерживает Секундомер, Калькулятор и Календарь.

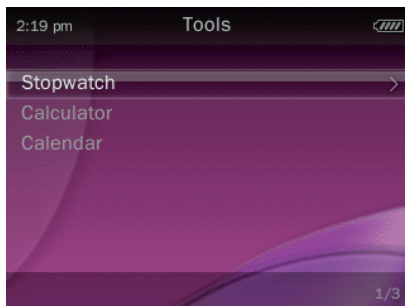


СЕКUNДОМЕР

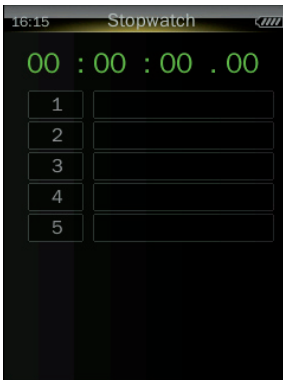


1. Выберите Секундомер в меню и нажмите ►.
2. Нажмите ►, чтобы начать/остановить/возобновить отсчет. Нажмите ►, чтобы сохранить результат и начать новый отсчет. Всего возможно сделать 5 записей, далее начнется пересохранение списка.
3. Во время паузы нажмите M, чтобы получить возможность удалить отсчет.

КАЛЬКУЛЯТОР

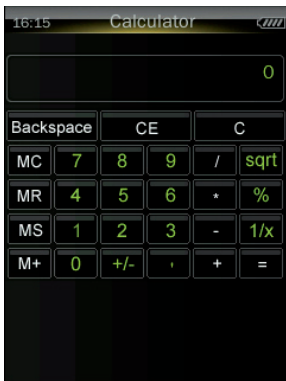

1. Выберите Калькулятор в меню и нажмите для подтверждения.
2. Используйте ◀/▶, чтобы передвигаться влево/вправо, ▶ for confirmation.

КАЛЕНДАРЬ

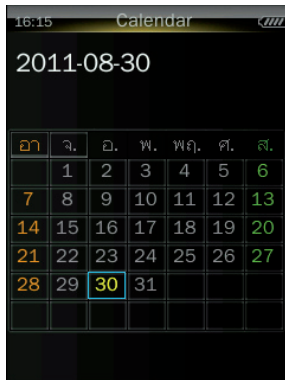

1. Выберите Календарь в меню и нажмите ▶ for confirmation.
2. Используйте for switching between Year – Month – Day. Нажимайте ◀/▶ для перемещения по календарю.




ИГРЫ

Выберите в интерфейсе Главного меню раздел Игры



МЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Выберите игру и нажмите ►, чтобы войти,

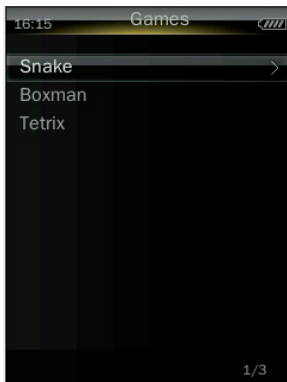

Перезапустить игру: начать новую игру.

Загрузить игру: возобновить игру, которая была приостановлена в последний раз (игра должна быть предварительно сохранена).

Настройки: используйте ◀/▶, чтобы перемещаться вверх/вниз.

1. Громкость: регулирует громкость звуков игры.
2. Аудио: вкл или выкл музыкальное сопровождение во время игры.
3. Функциональные клавиши: определяет функциональные клавиши для игры. Войдите в меню настройки функциональных клавиш, задайте желаемые значения кнопок согласно

подсказкам системы. После настройки нажмите Сохранить изменения и нажмите ► для подтверждения.

4. Режим дисплея: стандартный или полноэкранный режим.


Когда игра завершена, система вернется в интерфейс меню и предложит Сохранить результат. Для сохранения вам необходимо нажать ►.

БРАУЗЕР

Выберите в Главном меню плеера <Браузер>



ГЛАВНОЕ МЕНЮ БРАУЗЕРА

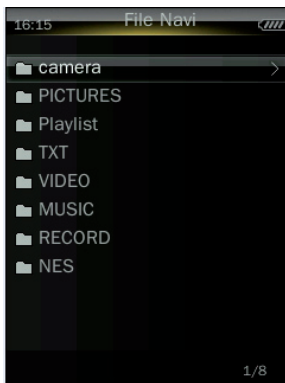

Включает в себя следующие разделы: <Внутренняя память> and <Внешняя память> (не показывается, если нет карты памяти).

Выберите <Внутренняя память> чтобы войти в список директорий, включающий папки TXT, VIDEO, PICTURES, MUSIC, RECORD, NES, PLAYLIST и другие файлы пользователя.

Выберите желаемый файл и нажмите ►, чтобы открыть файл. Select one file in the list and press ► to open the file.

Внешняя память – аналогично работе с внутренней памятью.

ПОДМЕНЮ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Коротко нажмите M, чтобы войти в подменю, включающее в себя: <Переместить>, <Копировать> и <Удалить>.



<Переместить>и<Копировать>: нажмите **▶**, чтобы войти в папку, переместить или копировать файл в другую папку.


<Удалить>: нажмите **▶**, чтобы войти в режим удаления, а также для подтверждения удаления.

НАСТРОЙКИ



Setting

Выберите в интерфейсе <Настройки> **Setting** для перехода в главное меню.

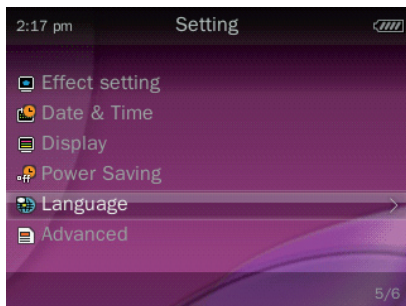

ЭФФЕКТЫ

Выберите эффект отображения новых страниц меню: Нормальный, Куб, Увеличение и Скачок.

ДАТА И ВРЕМЯ

1. Установка даты

Используйте **◀/▶**, для выбора нужных значений даты, нажмите **▶** для подтверждения.

2. Установка времени

Нажмите кнопку **M** для переключения между значениями часа / минут /

AM(утро) / PM (вечер), используйте ◀/▶, чтобы изменить значения. Для подтверждения нажмите ▶|.

3. Время DRM

Проверьте время по музыкальным файлам с защитой DRM, скаченным из Интернета.

ДИСПЛЕЙ

1. Подсветка

Выкл, 5, 10, 20, 30сек, 1мин и 5мин. Если в настройках подсветки выбрано значение Выкл, значит подсветка не будет выключаться до тех пор, пока вы сами не выключите плеер или не измените настройки. Если выбрано числовое значение, то подсветка плеера будет выключаться через указанный интервал времени.

2. Яркость подсветки

Установите необходимый уровень: от 1 до 5.

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

1. Режим энергосбережения (авто выключение)

Выкл, 10сек, 30сек, 1мин, 1мин, 5мин и 10мин. Если в настройках авто выключения указано Выкл, то плеер не выключится автоматически. Если стоит числовое значение, то через указанное время плеер выключится автоматически (при условии, что он не используется).

2. Спящий режим

Выкл, 10сек, 10мин, 30мин, 1ч, 2ч, 3ч, 4ч и 5ч. Плеер автоматически перейдет в спящий режим через установленное время.

ЯЗЫКИ

Меню плеера поддерживается на 22 языках, включая русский.



ТВ ВЫХОД

1. Подключите плеер к телевизору. Для настройки см раздел ТВ-выход / Подключение к ТВ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЯ

Показывает основную информацию о плеере: Пользователь, Название плеера, Версия прошивки, Размер памяти, Свободное пространство, Размер памяти карты (если она вставлена).

ТИП ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подключая плеер к компьютеру, вы можете выбрать следующие режимы подключения: <Питание и данные>, <Съемный диск>

ЗАСТАВКА ДИСПЛЕЯ

Установите стиль основного интерфейса: Coverflow, Projection и Frame.

ЗВУКИ КНОПОК

Выберите 1 из 3 доступных тонов кнопок.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ПАМЯТИ

Позволяет отформатировать внутреннюю память плеера. Пожалуйста, сохраните предварительно все данные с вашего плеера на какой-либо внешний источник.

ФОРМАТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ПАМЯТИ

Позволяет отформатировать внешнюю память плеера. Пожалуйста, сохраните предварительно все данные с вашего плеера на какой-либо внешний источник.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы ввести имя пользователя, используйте кнопку M для перемещения вверх/вниз; ◀/▶ : для движения влево/вправо; ESC: удалить; ▶| : подтвердить.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

Проверка системы может потребовать несколько минут.

ВОССТАНОВИТЬ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ

Выберите этот пункт меню, подтвердите желание установить заводские настройки. После перезагрузки плеер будет работать по предустановленным заводом настройкам.

ВОЗМОЖНЫЕ СЛОЖНОСТИ

1. Не получается включить плеер
Проверьте заряд батареи. Подключите плеер к компьютеру и попробуйте включить повторно.
2. Нет звука в наушниках
Проверьте не выключен ли звук.
Удостоверьтесь, что наушники подключены в разъем для наушников.
3. Сильный шум
Удостоверьтесь, что разъем подключения наушников чистый. Мусор внутри может вызывать помехи.
Проверьте, не поврежден ли файл, поддерживается ли формат файла.
4. Плохой сигнал приема радио
Попробуйте переместить плеер в другое место. Вытяните шнур наушников, как можно дальше.
Удостоверьтесь, что рядом нет электронного оборудования, т.к. оно может вызывать помехи при приеме радио сигнала
5. Не работают кнопки
Проверьте, не стоит ли плеер на блокировке.
6. Не получается скачать файл
Удостоверьтесь в правильности подключения между ПК и плеером.
Проверьте достаточно ли памяти на диске.
Убедитесь не поврежден ли USB кабель.



ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Музыкальный рейтинг	Уровень 0
Порядок воспроизведения	Последовательно
EQ режим	Нормально
Фото режим	Режим списка
Режим просмотра	Ручной
Интервал слайдов	2сек
Формат записи	WAV
Частота радио	87MHZ
FM диапазон	США и Европа
Время подсветки	0 сек
Яркость подсветки	3
Пользователь	Неизвестен
Время выключения	0 сек
Спящий режим	0 мин

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей	Характеристики	2.4" TFT дисплей
	Разрешение	320*240 260 тысяч цветов
Интерфейс соединения с ПК	High speed USB2.0	
Встроенная память	Flash 2Гб, 4Гб, 8Гб	
Внешняя память	Поддерживает TF карты 32Гб	
Питание	Встроенный литий-полимерный аккумулятор 300MA/H	
	До 18ч аудио, до 3ч видео	
Музыка	Форматы	WMA, FLAC, AAC, OGG, WAV, APE,
	Форматы	Xvid(AVI), WMV, FLV, 3GP, RM/RMVB
Видео	Максимальное разрешение	30fps@QVGA
	TV-выход	PAL/NTSC, 640*480
Фото	Форматы PNG, JPEG, BMP, GIF	
Тексты	Форматы	TXT
Игры	Змейка, Боксмен, Тетрис	
Утилиты	Секундомер, калькулятор, календарь	
Поддерживаемые ОС	Windows98 SE/ME/2K/XP/Vista/Linux6.2/Mac OS10	



