

---

# Magnat®

## MC 20

Stereo-CD-Receiver-Set mit Röhrenvorstufe  
Stereo-CD-Receiver-Set with tube pre-amp

**Wichtige Hinweise zur Installation / Garantiekunde**

**Important notes for installation / warranty card**

**Mode d'emploi / certificat de garantie**

**Avvertenze importanti per l'installazione / certificato di garanzia**

**Notas importantes sobre la instalación y certificado de garantía**

**Важная информация по инсталляции / гарантия**



---

Ⓚ	3
Ⓜ	11
ⓕ	19
Ⓡ	27
ⓔ	35
ⓇⓊⓈ	43

---

**INHALT**

- 3      Zubehör**
- 4      Vor Inbetriebnahme**
  - Sicherheitshinweise
  - Entsorgungshinweise
- 5 – 7    Bedienungselemente und Anschlüsse**
  - Front Panel
  - Fernbedienung
  - Rückseite/Anschlüsse
- 7      Installation**
  - Lautsprecher
  - Antennen
  - Zusätzliche Audiogeräte
  - Fernbedienung
- 8 – 9    Funktionen des MC 20**
  - Funktionen des CD Spielers
  - Funktionen des Tuners
  - RDS (Radio Data Service)-Funktionen des Tuners
  - Klangeinstellungen
  - Anschluss externer Geräte
- 10     Technische Daten**

**ZUBEHÖR**

- 1) Bedienungsanleitung
- 2) Fernbedienung inkl. Batterie
- 3) Netzkabel
- 4) MW-Rahmenantenne
- 5) UKW-Innenantenne

## VOR INBETRIEBNAHME

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für das Magnat MC 20 entschieden haben.  
Bitte lesen Sie unsere folgenden Hinweise vor Inbetriebnahme des MC 20 genau durch.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durchlesen und aufbewahren
- Dieses Gerät ist ausschließlich geeignet für den Betrieb mit 230 V / 50 Hz Wechselspannung.
- Betreiben Sie das Gerät nur bei einer Umgebungs-/Raumtemperatur von 10°C bis 40°C.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Ein Mindestabstand von 10 cm zu Gegenständen seitlich, nach hinten und oben sollte nicht unterschritten werden.
- Die Belüftungslöcher dürfen nicht mit Gegenständen bedeckt werden (z. B. Vorhänge, Zeitung), um eine ausreichende Belüftung des Gerätes zu gewährleisten. Bitte keine Hitzequellen wie Radiatoren, Öfen, offene Flammen oder andere Geräte, die Hitze erzeugen in die Nähe des Gerätes stellen.
- Das Gerät und die Fernbedienung dürfen weder Tropf- oder Spritzwasser noch Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Ebenfalls darf das Gerät nicht zum Abstellen von Vasen oder anderen mit Feuchtigkeit gefüllten Behältern benutzt werden.
- Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten sofort den Netzstecker ziehen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel, da sonst die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Öffnen Sie niemals das Gerät.
- Das Netzkabel muss immer betriebsbereit sein. Bei sichtbaren Beschädigungen des Netzkabels darf das Gerät nicht mehr betrieben werden. Ein beschädigtes Kabel darf nicht repariert, sondern muss ausgetauscht werden.
- Netzkabel nicht mit feuchten Händen anschließen oder entfernen.
- Überlassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer qualifiziertem Fachpersonal.
- Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, ist das Gerät mittels des Netzschalters (POWER) auf der Rückseite des Gerätes auszuschalten
- Bei Gewitter bitte den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät nur mit einem 3poligen Stromkabel mit Schutzleiter (Erde) anschließen! Dieses gehört zum Originalzubehör. Verwenden Sie nur dieses Originalzubehör zur Stromversorgung oder ein auf Sicherheit geprüftes Stromkabel (z. B. mit TÜV- oder VDE-Zertifikat).

- Die Sicherheitsfunktion des Schutzkontaktsteckers des Stromkabels darf nicht beeinträchtigt werden. Der Schutzkontaktstecker hat zwei Kontakte und zusätzlich einen Schutzleiterkontakt, also insgesamt 3 Kontakte. Der Schutzleiterkontakt ist wichtig für die Betriebssicherheit und muss Kontakt mit dem Schutzleiterkontakt der Steckdose in der Wand haben, die das Gerät mit Strom versorgt. Falls der Schutzkontaktstecker des mitgelieferten Stromkabels nicht zur Steckdose (Stromversorgung) in Ihrem Land passt, beauftragen Sie qualifiziertes Fachpersonal mit dem Austausch des Kabels.



Das Dreieck mit Blitzsymbol warnt den Benutzer, dass innerhalb des Gerätes hohe Spannungen verwendet werden, die gefährliche Stromschläge verursachen können.



Das Dreieck mit Ausrufezeichen macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass in der beigefügten Bedienungsanleitung wichtige Hinweise enthalten sind, die unbedingt beachtet werden müssen.



Nicht öffnen! Gefahr des elektrischen Schlages!  
Um die Gefahr von Feuer oder eines elektrischen Schlages zu verringern, darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.




Dieses Zeichen macht den Benutzer des Geräts darauf aufmerksam, dass innerhalb des Gerätes ein Laserstrahl der Klasse 1 arbeitet, der außerhalb des Gerätes keinerlei gefährliche Strahlung verursachen kann.

## ENTSORGUNGSHINWEISE

Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EC müssen alle elektrischen und elektronischen Geräte über lokale Sammelstellen getrennt entsorgt werden. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll.

## BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE - FRONT PANEL

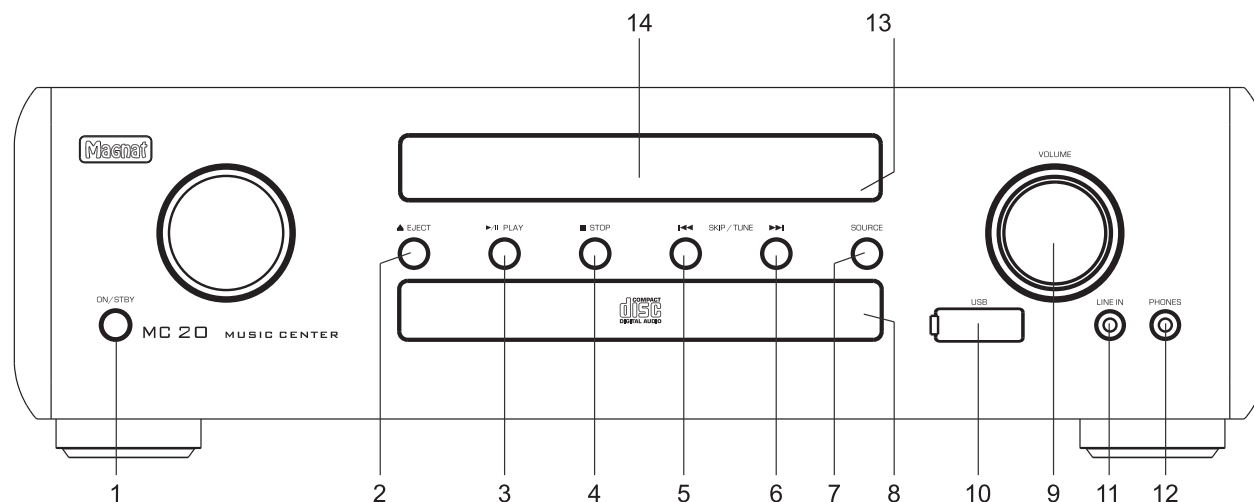**1 ON/STBY**

Schaltet das Gerät ein, wenn es sich im Standby-Modus befindet. Leuchtet die LED nicht, müssen Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes einschalten. Umgekehrt kann das Gerät vom Power-Betrieb auf Standby geschaltet werden.

**2 EJECT**

Öffnet oder schließt die CD-Schublade.

**3 PLAY/PAUSE**

Startet bzw. unterbricht die Wiedergabe einer CD.

**4 STOP**

**CD Betrieb:** Stoppt eine laufende CD.  
**Radiobetrieb:** Öffnet den internen Speicher für die Sendereinstellungen.

**5, 6 SKIP/TUNE**

**CD-Betrieb:** Springt zum vorigen/nächsten Titel.

**Radiobetrieb:**

Kurzer Druck: Ändert die Empfangsfrequenz in 50kHz-Schritten (manuelle Sendersuche).

Langer Druck: Sucht den nächsten Sender im gewählten Band (automatische Sendersuche).

**7 SOURCE**

Zur Auswahl der Eingangsquelle (CD, TUNER, PHONO, TAPE, AUX, LINE). Sie wird kurz auf dem Display (14) angezeigt.

**8 CD-SCHUBLADE**

Legen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben in diese Schublade.

**9 VOLUME**

Stellt die Lautstärke ein. Um von minimaler auf maximale Lautstärke zu stellen, benötigen Sie etwa 2 Umdrehungen. Die Lautstärke wird dabei im Display (14) angezeigt. (VOL 00 – VOL 60/max).

**10 USB-EINGANG**

Zum Anschluss von USB-Speichermedien.

**11 LINE IN**

3,5 mm Stereo-Klinkeneingang für eine zusätzliche Audioquelle (MP3-Player o. ä.).

**12 PHONES**

3,5 mm Stereo-Klinkenausgang für Kopfhörer. Bei Benutzung schalten sich die Lautsprecher aus. Stellen Sie die Lautstärke niedrig, wenn Sie einen Kopfhörer anschließen.


**13 SENSOR FÜR FERNBEDIENUNG**

Um die Fernbedienung zu benutzen, zielen Sie bitte auf diese Stelle.

**14 DISPLAY**

Zeigt Ihnen Ihre vorgenommenen Einstellungen an.

## BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE - FERNBEDIENUNG

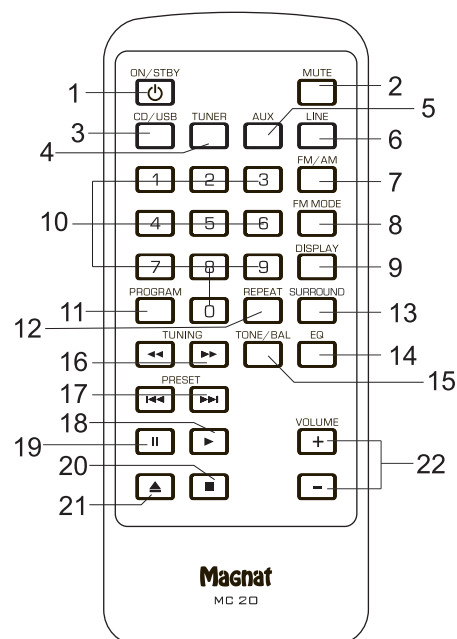

### 1 ON/STBY

Schaltet das Gerät ein, wenn es sich im Standby-Modus befindet. Leuchtet die LED nicht, müssen Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes einschalten. Umgekehrt kann das Gerät vom Power-Betrieb auf Standby geschaltet werden.

### 2 MUTE

Schaltet den Ton stumm und wieder ein.

### 3 CD/USB

Aktiviert die Eingangsquelle CD-Spieler. Wenn keine CD eingelegt ist, ist der USB-Eingang aktiv.

### 4 TUNER

Aktiviert die Eingangsquelle TUNER.

### 5 AUX

Aktiviert die Eingangsquellen AUX1 und AUX 2.

### 6 LINE

Aktiviert die Eingangsquelle LINE.

### 7 FM/AM

Wählt im Radiobetrieb zwischen AM und FM aus.

### 8 FM MODE

Schaltet bei UKW-Empfang zwischen FM AUTO und FM MONO um.

### 9 DISPLAY

**CD-Betrieb:** Schaltet die Zeitanzeige zwischen gespielter Zeit und verbleibender Zeit des aktuellen Titels um.  
**Radiobetrieb:** Anzeige der gewählten RDS-Funktion.

### 10 Numerische Tasten

**CD-Betrieb:** Direkte Anwahl eines Titels.  
**Radiobetrieb:** Direkte Anwahl eines voreingestellten Senders.

### 11 PROGRAM

Zum Speichern von Radiosendern.

### 12 REPEAT

Auswahl der Repeat-Funktion bei der CD-Wiedergabe.

### 13 SURROUND

Auswahl der Surround-Funktion.

### 14 EQ

Auswahl gespeicherter Klangeinstellungen: LINEAR - LOUDNESS - POP/ROCK - CLASSIC - VOCAL.

### 15 TONE/BALANCE

Wählt zwischen der Einstellung von Bass, Höhen und Balance. Mit den TUNING-Tasten (16) kann die jeweilige Einstellung geändert werden.

### 16 SEARCH/TUNING

**CD-Betrieb:** Ein kurzer Tastendruck startet die Suche (aufwärts/abwärts), ein weiterer stoppt sie.

**Radiobetrieb:** Kurzer Druck: Ändert die Empfangsfrequenz in 50 kHz-Schritten (manuelle Sendereinstellung).

Langer Druck: Sucht den nächsten Sender im gewählten Band (automatische Sendereinstellung).

### 17 SKIP/PRESET

**CD-Betrieb:** Springt zum nächsten oder vorigen Stück.

**Radiobetrieb:** Springt vorwärts/rückwärts zur nächsten Sendervoreinstellung.

### 18 PLAY

Wenn sich eine CD in der Schublade befindet, wird sie mit dieser Taste abgespielt.

### 19 PAUSE

Hält eine laufende CD an.

### 20 STOP

Stoppt die CD-Wiedergabe.


### 21 EJECT

Öffnet oder schließt die CD-Schublade.

### 22 VOLUME

Erhöht oder verringert die Lautstärke.

**BEDIENUNGSELEMENTE UND ANSCHLÜSSE - RÜCKSEITE / ANSCHLÜSSE**

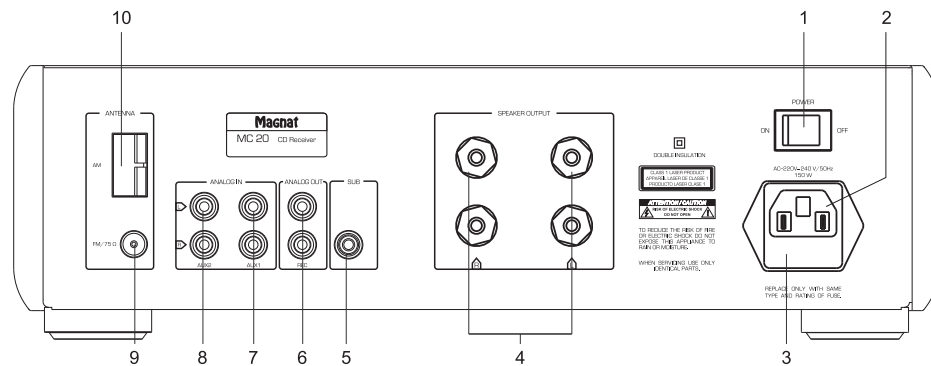

**1 Netzschalter**

Schaltet das Gerät ein und bringt es in den Standby-Modus. Ist der Schalter in Position "OFF", ist das Gerät vom Netz getrennt.

**2 Netzanschluss**

Zum Anschluss des mitgelieferten Netzkabels.

**3 Sicherung**

Als Sicherung darf nur der Typ verwendet werden, der auf der Rückseite des Gerätes angegeben ist.

**4 Lautsprecheranschlüsse**

Zum Anschluss eines Stereo-Lautsprecherpaares mit einer Impedanz von 4-8 Ohm unter Beachtung der richtigen Polarität.

**5 SUB Ausgang**

Zum Anschluss eines aktiven Subwoofers.

**6 REC Ausgang**

Ausgang mit festem Pegel z. B. zum Anschluss eines Kassettenrecorders.

**7/8 AUX Eingänge**

Hier können zusätzliche Audioquellen angeschlossen werden.

**9 FM-Antennenanschluss**

Zum Anschluss der beigefügten FM-Innenantenne oder an eine Hausantennenanlage.

**10 AM-Antennenanschluss**


Zum Anschluss der beigefügten AM-Rahmenantenne.

**INSTALLATION**

Stellen Sie das Gerät unter Berücksichtigung der Mindestabstände auf eine feste, ebene Unterlage.

**LAUTSPRECHER**

Das Stereo-Lautsprecherpaar (Impedanz 4 bis 8 Ohm) wird wie folgt auf der Rückseite angeschlossen:

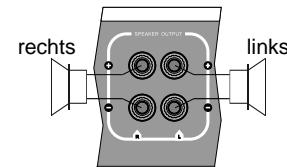

Verwenden Sie nur hochwertige Audio-Lautsprecherkabel mit einem Leiterquerschnitt von min. 1,5 – 2,5mm<sup>2</sup>. Isolieren Sie die Kabel ca. 10 mm ab und verdrehen Sie die Enden. Lösen Sie nacheinander die Klemmschrauben und stecken die abisolierten Enden in die seitliche Bohrungen. Ziehen Sie die Klemmschrauben wieder fest an. Auf richtige Polung ist unbedingt zu achten. Sie können auch vorkonfektionierte Kabel mit 4 mm Bananenstecker oder Gabelschuhen verwenden.

**ANTENNEN**


Schließen Sie die UKW-Innenantenne oder eine Hausantenne (liefert besseren Empfang) auf der Rückseite des Gerätes (9) an, ebenso die Rahmenantenne für MW (falls benötigt).

**ZUSÄTZLICHE AUDIOGERÄTE**

Zusätzliche Audiogeräte werden vor der Inbetriebnahme des MC 20 an die entsprechenden Buchsen angeschlossen.

**FERNBEDIENUNG**

Zur Benutzung der Fernbedienung richten Sie diese auf den Infrarotsensor des MC 20 (Front-Panel / 13).

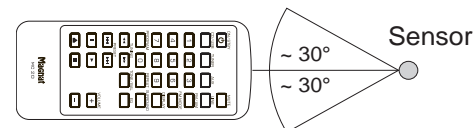

## FUNKTIONEN DES MC 20

### FUNKTIONEN DES CD-SPIELERS

#### **CD abspielen**

- Öffnen Sie mit der EJECT-Taste die CD-Schublade.
- Legen Sie eine CD in die Schublade (Beschriftung nach oben).
- Schließen Sie die Schublade mit EJECT.
- Drücken Sie PLAY, um das erste Stück zu hören.
- Das Display zeigt die Titel-Nummer und die gespielte Zeit des aktuellen Titels an.

#### **CD Pause**

- Drücken Sie die PAUSE-Taste, um die CD-Wiedergabe anzuhalten.
- Drücken Sie die PLAY-Taste, um mit der CD-Wiedergabe fortzufahren.

#### **Titel auswählen**

- Mit den SKIP-Tasten am MC 20-Gerät (5, 6) oder auf der Fernbedienung (17) können Sie während der Wiedergabe den nächsten oder vorherigen Titel anwählen.
- Über die numerischen Tasten auf der Fernbedienung (10) kann ein Titel auch direkt durch Eingabe der Titelnummer angewählt werden.

#### **Suchen innerhalb eines Titels**

- Drücken Sie die rechte/linke SEARCH-Taste auf der Fernbedienung (16), um innerhalb eines Titels vorwärts/zurück zu suchen. Der Suchlauf wird durch Drücken der PLAY-Taste beendet.

#### **CD Wiedergabe stoppen**

- Benutzen Sie die STOP-Taste.

#### **CD Repeat Modus**

- Wiedergabewiederholung eines Stücks:  
CD starten. Die REPEAT-Taste wiederholt das aktuelle Stück. Auf dem Display erscheint: REP TRACK.
- Wiedergabewiederholung der ganzen CD:  
CD starten. REPEAT-Taste 2x drücken. Auf dem Display erscheint: REP ALL.
- Wahlwiederholung stoppen:  
Drücken Sie so oft die REPEAT-Taste, bis im Display REP OFF angezeigt wird.

### FUNKTIONEN DES TUNERS

#### **Rundfunkband auswählen**

- Wählen Sie mit SOURCE (MC 20, Pos. 7) oder TUNER (Fernbedienung, Pos. 4) TUNER als Audioquelle aus.
- Wählen Sie mit der FM/AM-Taste (Fernbedienung, Pos. 7) das FM- oder AM-Band aus.
- Wählen Sie mit FM MODE (Fernbedienung, Pos. 8) zwischen Monoempfang (bei schlechten Empfangsbedingungen empfehlenswert) oder Stereoempfang aus.

#### **Sendersuche**

- TUNER als Audioquelle und Band auswählen (siehe oben).
- Benutzen Sie die TUNE-Tasten auf der Front des MC 20 (5, 6) oder die TUNING-Tasten auf der Fernbedienung (16):
  - Ein kurzer Druck auf die Tasten erhöht bzw. verringert die Abstimmfrequenz um 50 kHz.
  - Ein langer Druck auf die Tasten sucht den nächsten Sender im Band aufwärts bzw. abwärts.

#### **Sendervoreinstellungen**

- Es können insgesamt 40 FM- und AM-Sender im Speicher abgelegt werden.
- Stellen Sie den gewünschten Sender ein (FM oder AM). Öffnen Sie den Speicher mit der PROGRAM-Taste auf der Fernbedienung (11).
- Wählen Sie die gewünschte Sendernummer mit den numerischen Tasten auf der Fernbedienung (10).
- Die Sendernummer blinkt auf dem Display.
- Drücken Sie erneut die PROGRAM-Taste, um den Sender abzuspeichern.
- Die Sendernummer hört auf zu blinken.
- Wiederholen Sie die Prozedur, um weitere Sender abzuspeichern.

#### **Auswahl der voreingestellten Sender**

- Drücken Sie eine der PRESET-Tasten auf der Fernbedienung (17), um die gewünschte Sendernummer auszuwählen. Der Senderplatz kann auch mit den numerischen Tasten direkt angewählt werden.



## FUNKTIONEN DES MC 20

### RDS (RADIO DATA SYSTEM)-FUNKTIONEN DES TUNERS

RDS ist ein System, mit dem Informationen über UKW-Sendungen zusammen mit dem Signal des Senders ausgestrahlt werden. Der *MC 20* kann diese Informationen (über den Sender, die Sendung usw.) im Display anzeigen. Die RDS-Funktionen können über die DISPLAY-Taste der Fernbedienung (9) eingestellt werden.

#### **RDS Funktionen des MC 20**

- PS (Program Service Name): Zeigt den Namen des Senders an.
- PTY (Program Type Identification): Zeigt den Typ der Sendung an.
- RT (Radio Text): Zeigt alle Meldungen des Senders an.
- CT (Clock Time): Uhrzeit

Anzeigereihenfolge bei wiederholter Betätigung der DISPLAY-Taste: PS, Senderfrequenz, PTY, RT, CT.

Wird trotz RDS Signals eine dieser Funktionen vom Sender nicht unterstützt, erscheint auf dem Display "N/A".

### KLANGEINSTELLUNGEN

#### **Einstellen der Lautstärke**

Die Lautstärke kann mit den VOLUME-Reglern auf dem Front-Panel (9) oder auf der Fernbedienung (22) eingestellt werden. Auf dem Display erscheint dann VOL und ein Wert zwischen 00 und MAX (60).

#### **MUTE**

Mit dieser Taste kann der Ton stumm geschaltet werden. Auf dem Display blinkt MUTING. Ein weiterer Druck auf diese Taste oder ein Ändern der Lautstärke schaltet den Ton wieder ein.

#### **Einstellen von Bass/Höhen**

Drücken Sie die TONE/BAL-Taste auf der Fernbedienung (15) so oft, bis BASS oder TREB im Display erscheint.

Stellen Sie den Klang mit den TUNING-Tasten der Fernbedienung (16) ein.

#### **Einstellen der Balance**

Die Balance wird wie die Klangregelung angewählt. Die entsprechende Taste so oft drücken, bis **BAL L00 - 00R** im Display erscheint. Mit TUNING (16) kann dann der Stereomittelpunkt nach links oder rechts verschoben werden.

#### **Surround-Funktion**

Die SURROUND-Taste auf der Fernbedienung (13) aktiviert die Surround-Funktion. Durch einen speziellen elektronischen Schaltkreis wird ein sehr angenehmes, räumliches Klangbild erzeugt.

#### **EQ-Funktion**

Mit der EQ-Taste auf der Fernbedienung (14) können unterschiedliche Voreinstellungen der Klangregler abgerufen werden. Es stehen folgende Einstellungen zur Auswahl: LINEAR, LOUNDNNESS, POP/ROCK, CLASSIC, VOCAL. Sie werden durch wiederholtes Betätigen der EQ-Taste ausgewählt.

### ANSCHLUSS EXTERNER GERÄTE

#### **Kopfhörer**

- Sie können einen Kopfhörer mit einem 3,5 mm Klinkenstecker an die Buchse auf der Front des *MC 20* anschließen.
- Bevor Sie dies tun, stellen Sie die Lautstärke auf VOL 00.
- Bei angeschlossenem Kopfhörer sind die Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
- Beachten Sie bitte, dass zu lautes Hören über Kopfhörer Ihrem Gehör irreparable Schäden zufügen kann!

#### **Line in (Front Panel)**

Zum Anschluss einer Audioquelle mit einem 3,5 mm Stereo Klinkenstecker.

#### **Subwoofer**

Verbinden Sie mit einem Cinchkabel den Subwooferausgang des *MC 20* mit dem LFE-Eingang des Subwoofers. Bei 2 Line-Eingängen des Subwoofers verwenden Sie am Besten ein Y-Cinch-Kabel. Beachten Sie ebenfalls die Bedienungsanleitung des Subwoofers.

#### **AUX 1 und AUX 2**

Zwei weitere analoge Anschlüsse auf der Rückseite des *MC 20* sind für Cinch-Verbindungskabel ausgelegt.

Bei weiteren Fragen ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweils anzuschließenden Gerätes zu Rate.

## TECHNISCHE DATEN

### CD-RECEIVER

#### Verstärker

Ausgangsleistung:	
Nennleistung	4 Ohm 2 x 40 W 8 Ohm 2 x 30 W
Impulsleistung	4 Ohm 2 x 100 W

Frequenzgang:	
CD/AUX/LINE	15 Hz – 90 kHz (-3.0 dB) 25 Hz – 45 kHz (-1.0 dB)

Geräuschspannungsabstand:	
CD/Aux/Line	90 dB

Eingangsempfindlichkeit	
AUX/Line	400 mV/47 kOhm

Klangregelung:	
Bass	±10 dB/ 100 Hz
Höhen	±10 dB/ 10 kHz

#### UKW Tuner

Frequenzbereich:	87.5 – 108 MHz
Geräuschspannungsabstand:	
Mono	70 dB
Stereo	65 dB

Klirrfaktor:	
Mono	<0,40 %
Stereo	<0,75 %

#### MW Tuner

Frequenzbereich:	531-1602 MHz
Geräuschspannungsabstand:	40 dB

### Sonstiges

Kompatible Disc-Formate:	CD, CD-R, CD-RW
--------------------------	-----------------

Netzspannung:	230 VAC/50 Hz
---------------	---------------

Stromverbrauch:	
Max	150 W
Standby	0,35 W

Abmessungen (BxHxT):	
Hauptgerät:	340 x 99 x 305 mm
Inkl. Bedienelementen und Anschlussklemmen:	340 x 99 x 340 mm
Fernbedienung:	50 x 122 x 12 mm

Gewicht:	8,2 kg
----------	--------

Technische Änderungen vorbehalten.

**TABLE OF CONTENTS**

<b>11</b>	<b>Accessories</b>
<b>12</b>	<b>Before starting</b> Safety precautions Instructions for disposal
<b>13– 15</b>	<b>Operational elements and connections</b> Front panel Remote control Rear/connections
<b>15</b>	<b>Installation</b> Speakers Antennas Auxiliary audio devices Remote control
<b>16 – 17</b>	<b>Functions of the MC 20</b> Functions of the CD player Functions of the tuner RDS (Radio Data Service) Sound settings Connecting external devices
<b>18</b>	<b>Specifications</b>

**ACCESSORIES**

- 1) Instruction manual
- 2) Remote control incl. battery
- 3) Mains cable
- 4) MW loop antenna
- 5) FM indoor antenna

## BEFORE STARTING

Dear Customer,  
Thank you for choosing the Magnat MC 20.  
Please read the following information carefully before starting to use the MC 20.

## IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

- Please read the instruction manual carefully before use and keep it in a safe place
- This device is only intended for use with 230 V/50 Hz AC voltage.
- Only operate the device at an ambient/room temperature between 10°C and 40°C.
- Make sure there is sufficient ventilation for the device. There must be a minimum gap of 10 cm between objects to the side, to the rear and above the device.
- The ventilation slots should not be covered by any items (e.g. curtains, newspaper, etc.) in order to ensure sufficient ventilation for the device. Please do not position any sources of heat, such as radiators, ovens, naked flames or other devices that generate heat in close proximity to the device.
- The device and the remote control should not be exposed to dripping or splash water or high levels of humidity.
- No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the unit.
- In the event of contact with moisture or liquids remove the mains adapter immediately.
- Only clean the device using a dry cloth.
- Do not use any cleaning agents or chemical solvents when cleaning, as these could damage the surface of the device.
- Never open the device.
- The mains cable must always be operational. The device should not continue to be operated if there is visible damage to the mains cable. A damaged cable should not be repaired, but must be replaced.
- Do not connect or remove the mains cable with damp hands.
- Always refer to a qualified specialist for any maintenance or repair work.
- If the device is not going to be used for a prolonged period, switch it off by using the power switch (2) located on the rear of the device (see the section entitled "Rear/connections").
- Please remove the mains plug in the event of thunderstorms.
- Only connect the device using a 3-pin power cable with ground wire (earth)! This is part of the original accessories. Only use this original accessory for the power supply or a power cable that has been examined with regards to its safety (e.g. with a TÜV or VDE certificate).
- The safety function of the power cable's earthed plug should not be impaired in any way. The earthed plug has two contacts as well as a protective earth contact (i.e. a total of 3 contacts). The protective earth contact is important for operational safety and it must be in contact with the protective earth contact of the wall socket which supplies the device with electricity. If the earthed plug of the supplied power cable is not applicable with the socket (power supply) in your country, please refer to a qualified technician to exchange the cable.



This symbol warns the user that high voltage is used within the device which can result in electric shock.



This symbol makes the user aware that there are important notes in the enclosed instruction manual which must be observed.



Warning:  
Do not open! Risk of electric shock!  
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.




This symbol informs the user that there is a class 1 laser operating inside the device which does not pose any hazardous threat outside the device.

## INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

In accordance with European Directive 2002/96/EC all electrical and electronic appliances must be disposed of separately via local collection points. Please observe the local regulations and do not dispose of your old appliances with normal household waste.

## OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS – FRONT PANEL

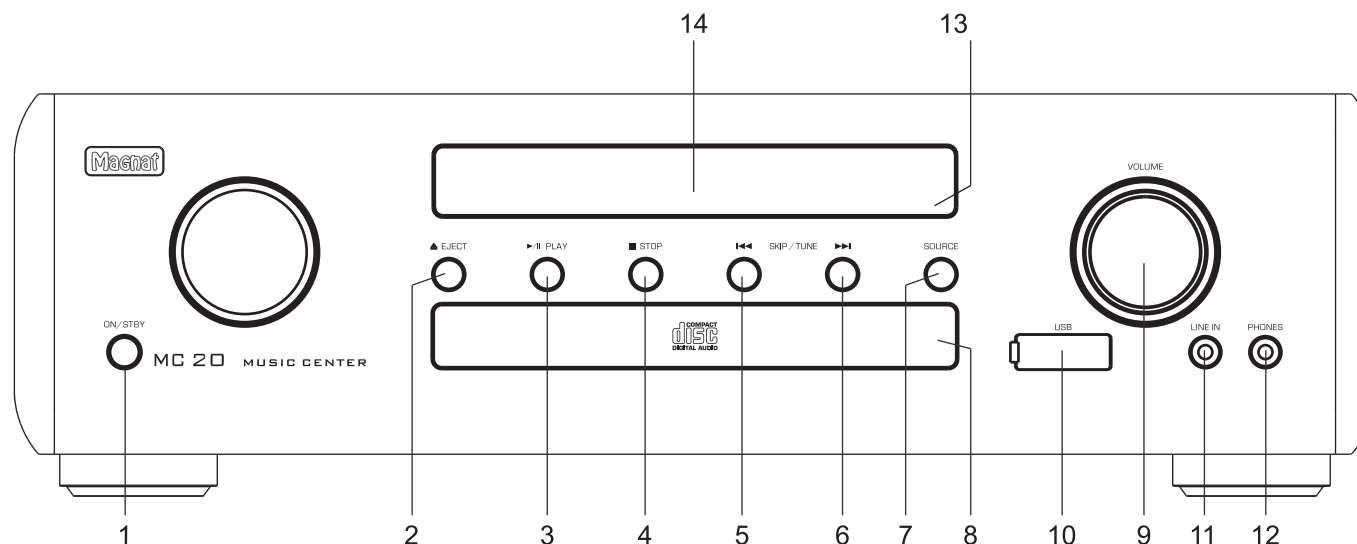**1 ON/STBY**

Switches the device on when it is in the standby mode. If the LED does not illuminate, actuate the power switch located on the rear of the device. Conversely the device can be switched from power operation to the standby mode.

**2 EJECT**

Opens or closes the CD compartment.

**3 PLAY/PAUSE**

Starts or pauses the playback from a CD.

**4 STOP**

**CD operation:** Stops a CD that is playing.  
**Radio operation:** Opens the internal memory for the station presets.

**5, 6 SKIP/TUNE**

**CD operation:** Jumps to previous / next title.

**Radio operation:**

Brief press: Changes the receiving frequency in 50kHz increments (manual station search)

Press and hold: Searches for the next station on the selected band (automatic station search).

**7 SOURCE**

Used for selecting the input source (CD, TUNER, PHONO, TAPE, AUX, LINE). This is indicated on the display (14) briefly.

**8 CD COMPARTMENT**

Insert the CD into the compartment with the label facing upwards.

**9 VOLUME**

Adjusts the volume. The knob needs to be turned through approximately two revolutions to alternate between minimum and maximum volume. The volume is shown on the display (14). (VOL 00 - VOL 60/max).

**10 USB INPUT**

For connecting USB storage media.

**11 LINE IN**

3.5 mm stereo input jack for an auxiliary audio device (e.g. MP3 player, etc.).

**12 PHONES**

3.5 mm stereo output jack for headphones. The speakers are deactivated when this

jack is used. Set the volume to a low level when connecting headphones.


**13 SENSOR FOR THE REMOTE CONTROL**

Please aim at this sensor when using the remote control.

**14 DISPLAY**

Displays the settings you have made.

## OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS – REMOTE CONTROL

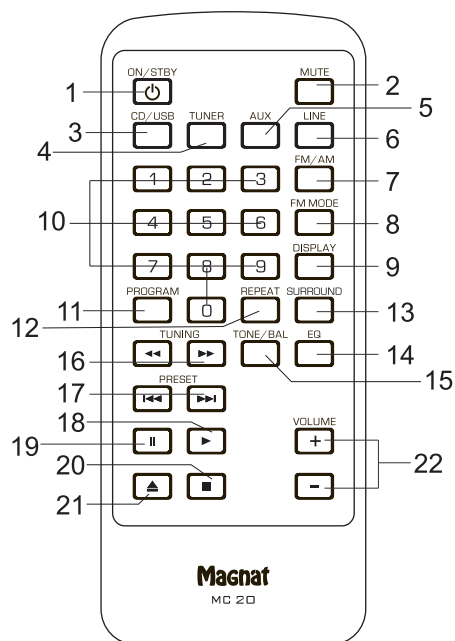

### **1 ON/STBY**

Switches the device on when it is in the standby mode. If the LED does not illuminate, actuate the power switch located on the rear of the device. Conversely the device can be switched from power operation to the standby mode.

### **2 MUTE**

Switches the sound on and off.

### **3 CD/USB**

For selecting the input source CD player. If no disc is in the compartment, the USB input is active.

### **4 TUNER**

Activates the input source TUNER.

### **5 AUX**

Activates the input sources "Aux 1" and "Aux 2".

### **6 LINE**

Activates the LINE input.

### **7 FM/AM**

Selects between AM and FM during radio operation.

### **8 FM MODE**

Switches between FM-Auto and FM-Mono for FM stations.

### **9 DISPLAY**

CD operation: Switches the time display between time played and remaining time of the current track.

Radio operation: display of the selected RDS function.

### **10 NUMERICAL BUTTONS**

CD operation: Direct selection of a track.

Radio operation: Direct selection of a preset station.

### **11 PROGRAM**

For storing radio stations.

### **12 REPEAT**

Selects the repeat function during CD playback.

### **13 SURROUND**

Selection of the Surround function.

### **14 EQ**

Selection of stored sound settings: LINEAR - LOUDNESS - POP/ROCK - CLASSIC - VOCAL.

### **15 TONE/BAL**

Alternates between the settings for bass, treble and balance. The respective setting can be altered using the TUNING buttons (16).

### **16 SEARCH/TUNING**

CD operation:

Briefly pressing this button activates the search function (forwards/backwards); pressing the button again will stop the search function.

Radio operation:

Brief press: Changes the receiving frequency in 50kHz increments (manual station setting).

Press and hold: Searches for the next station on the selected band (automatic station setting).

### **17 SKIP/PRESET**

CD operation:

Skips to the next or previous track.

Radio operation:

Skips forwards/backwards to the nearest station preset.

### **18 PLAY**

Plays the CD if there is one located in the CD compartment.

### **19 PAUSE**

Pauses a CD.

### **20 STOP**

Stops CD playback.


### **21 EJECT**

Opens or closes the CD compartment.

### **22 VOLUME**

Increases or decreases the volume.

## OPERATIONAL ELEMENTS AND CONNECTIONS - REAR / CONNECTIONS

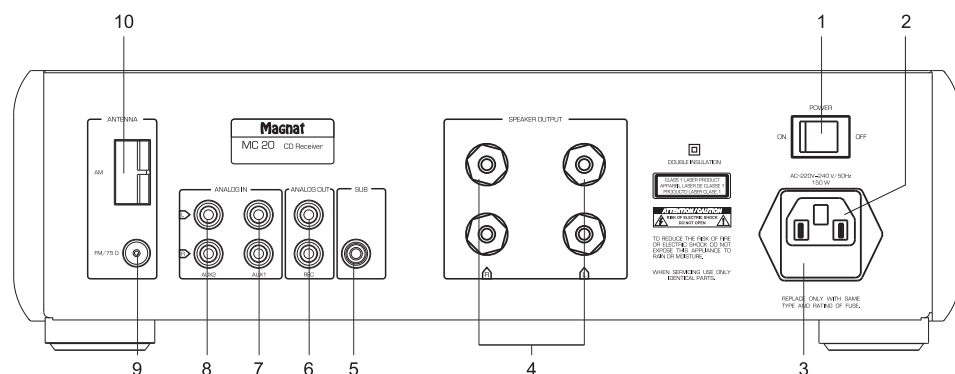

### 1 POWER SWITCH

Switches the device on and sets it in the standby mode. If the switch is set to the "OFF" position, the device is disconnected from the mains supply.

### 2 MAINS CONNECTION

For connecting the supplied mains cable.

### 3 FUSE

Only use a fuse with the parameters indicated on the rear of the device.

### 4 SPEAKER TERMINALS

For the connection of stereo speakers with an impedance rating of 4-8 ohms (the correct polarity must be taken into account).

### 5 SUB OUTPUT

Output for connecting an active subwoofer.

### 6 REC OUTPUT

Fixed level output e.g. for the connection of a tape recorder.

### 7/8 AUX INPUTS

Additional audio sources can be connected here.

### 9 FM ANTENNA CONNECTION

For connecting the supplied FM indoor antenna or a house antenna.

### 10 AM ANTENNA CONNECTION


For connecting the supplied AM loop antenna.

## INSTALLATION

Place the device on a firm, even surface while paying attention to the minimum distances.

## SPEAKERS

The stereo speakers (impedance of 4 to 8 ohms) are connected to the rear as follows:

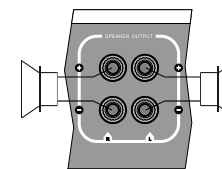

Only use high-quality audio speaker cables with a conductor cross section of min. 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>. Strip approx. 10 mm from the cables and twist the ends. Loosen the terminal screws one after the other and insert the stripped ends into the holes. Re-tighten the terminal screws. Make sure you pay attention to the correct polarity. You can also use prefabricated cables with 4mm banana plugs or forked fittings.

## ANTENNAS


Connect the FM indoor antenna or a house antenna (provides better reception) to the rear of the device (9), as well as the MW loop antenna (if required).

## AUXILIARY AUDIO EQUIPMENT

Auxiliary audio devices are to be connected to the appropriate sockets before starting to use the MC 20.

## REMOTE CONTROL

When using the remote control aim it at the infrared sensor on the MC 20 (front panel/13).

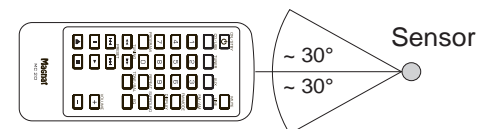

## FUNCTIONS OF THE MC 20

### FUNCTIONS OF THE CD PLAYER

#### Playing a CD

- Open the CD compartment by pressing the EJECT button.
- Insert the CD into the compartment (with the label facing upwards).
- Close the compartment by pressing the EJECT button.
- Press PLAY to listen to the first track on the CD.
- The display shows the track number and the elapsed time of the current track.

#### Pausing a CD

- Press the PAUSE button to pause the playback of the CD.
- Press the PLAY button to resume playback of the CD.

#### Selecting the track

- You can select the next or previous track during playback by pressing the SKIP buttons on the MC 20 unit (5, 6) or on the remote control (17).
- A track can also be selected directly by using the numeric buttons on the remote control (10) to enter the track number.

#### Searching within a track

- Press the right/left search button on the remote control (16) to search forwards/backwards within a track respectively. Pressing the PLAY button will stop the search function.

#### Stopping playback from a CD

Press the STOP button.

#### CD repeat mode

##### Repeating a track:

Start the CD. The REPEAT button repeats the current track. The following appears in the display: REP TRACK.

##### Repeating the entire CD:

Start the CD.

Press the REPEAT button twice.

The following appears in the display: REP ALL.

##### Stopping the repeat function:

Keep pressing the REPEAT button until REP OFF appears in the display.

### FUNCTIONS OF THE TUNER

#### Selecting the tuner band

- Select TUNER as the audio source using the SOURCE (MC 20, pos. 7) or TUNER button (on the remote control, pos. 4).
- Select the FM or AM band using the FM/AM button (remote control, pos. 7).
- Press the FM-MODE button (remote control (8)) to switch between mono reception (recommended for poor reception) or stereo reception.

#### Station search

- Select TUNER as the audio source and choose the band (see above).
- Use the TUNE buttons on the front of the MC 20 (5, 6) or the TUNING buttons on the remote control (16):
  - Briefly pressing these buttons increases or decreases the tuning frequency by 50 kHz.
  - Pressing and holding these buttons searches for the next or previous station on the band.

#### Station presets

- A total of 40 FM and AM stations can be stored in the memory.
- Select the desired station (FM or AM). Open the memory using the PROGRAM button on the remote control (11).
- Choose the desired station number via the numerical buttons on the remote control (10).
- The station number flashes in the display.
- Press the PROGRAM button again to store the station.
- The station number stops flashing.
- Repeat this procedure to store other stations.

#### Selecting the preset stations

Press one of the PRESET buttons on the remote control (17) to select the desired station number.

The memory slot can also be selected directly by using the numerical buttons.



## FUNCTIONS OF THE MC 20

### RDS (RADIO DATA SYSTEM) FUNCTIONS OF THE TUNER

RDS is a system which provides information about FM stations that is broadcast together with the station's signal. The *MC 20* can present this information (about the station, broadcast, etc.) in the display. The RDS functions can be set via the DISPLAY button on the remote control (9).

#### RDS functions of the MC 20

- PS (Program Service Name): Displays the name of the programme.
- PTY (Program Type Identification): Displays the type of programme.
- RT (Radio Text): Displays all information for the programme.
- CT (Clock Time): Time

Display sequence when repeatedly pressing the DISPLAY button: PS, station frequency, PTY, RT, CT.

If one of these functions is not supported despite reception of an RDS signal, "N/A" will appear in the display.

### SOUND SETTINGS

#### Setting the volume

The volume can be adjusted by using the VOLUME regulator on the front panel (9) or on the remote control (22). VOL and a value between 00 and MAX (60) then appears in the display.

#### MUTE

The sound can be deactivated using this button. MUTING flashes on the display. The sound can be reactivated by pressing this button again or by altering the volume.

#### Adjusting the bass/treble

Repeatedly press TONE/BAL on the remote control (15) until **BASS** or **TREB** appears in the display. Adjust the tone by using the TUNING buttons on the remote control (16).

#### Adjusting the balance

The balance setting is selected in the same way as the tone regulator. Press the corresponding button repeatedly until **BAL L00 - 00R** appears in the display. The balance can be adjusted to the left or right by using TUNING (16).

#### Surround Function

The SURROUND button on the remote control (13) activates the surround function. A special electronic circuit produces a pleasant, encompassing surround sound.

#### EQ Function

Various equaliser settings can be called up by pressing the EQ button on the remote control (14). The following settings can be selected: LINEAR, LOUNDNNESS, POP/ROCK, CLASSIC, VOCAL. These can be selected by repeatedly pressing the EQ button.

### CONNECTING EXTERNAL DEVICES

#### Headphones

- You can connect headphones with a 3.5 mm stereo jack to the socket located on the front of the *MC 20*.
- Before doing this set the volume to VOL 00.
- The sound from the speakers is automatically disconnected when headphones are inserted.
- Please note that listening to music at high volume via headphones can cause irreparable damage to your hearing!

#### Subwoofer

Use a RCA cable to connect the subwoofer output of the *MC 20* to the LEF input of the subwoofer. For 2-line subwoofer inputs, it's best to use a Y-RCA cable. Also observe the operating instructions for the subwoofer.

#### Line in (front panel)

This is used for connecting an audio source with a 3.5 mm stereo jack.

#### AUX 1 and AUX 2

Two analogue connections on the rear of the *MC 20* are designed for RCA cables.

If you should have any further queries, please refer to the operating instructions for the respective device.

## SPECIFICATIONS

**CD RECEIVER****Amplifier**

Power output:

Rated power           4 ohm    2 x 40 w

8 ohm    2 x 30 w

Pulse power           4 ohm    2 x 100 w

Frequency response:

CD/AUX/LINE       15 Hz – 90 kHz (-3.0 dB)

25 Hz – 45 kHz (-1.0 dB)

Signal to noise ratio:

CD/AUX/LINE       90 dB

Input sensitivity/impedance:

AUX/LINE           400 mV/47 kOhm

Equalisation:

Bass                 ±10 dB/100 Hz

Treble               ±10 dB/ 10 kHz

**FM Tuner**

Frequency response:   87.5 – 108 MHz

Signal to noise ratio:

Mono                 70 dB

Stereo               65 dB

Harmonic distortion:

Mono                 &lt;0.40%

Stereo               &lt;0.75%

**AM Tuner**

Frequency response:   531-1602 MHz

Signal to noise ratio:   40 dB

**Miscellaneous**

Compatible disc formats:   CD, CD-R, CD-RW

Mains voltage:           230 VAC/50 Hz

Power input:             Maximum 150 W  
Standby 0.35 WDimensions (w x h x d):   Main device:       340 x 99 x 305 mm  
Main device incl. operational  
elements/connecting terminals:  
340 x 99 x 340 mm  
Remote control:       50 x 122 x 12 mm

Weight:                 8.2 kg

**Subject to technical change.**

**SOMMAIRE**

- 19 Accessoires**
- 20 Avant la mise en marche**  
Consignes de sécurité  
Consignes d'élimination
- 21– 23 Éléments de commande et connexions**  
Panneau frontal  
Télécommande  
Face arrière/connexions
- 23 Installation**  
Haut-parleurs  
Antennes  
Appareils audio supplémentaires  
Mise en marche  
Télécommande
- 24 – 25 Fonctions du MC 20**  
Fonctions du lecteur de CD  
Fonctions du tuner  
RDS (Radio Data Service) - Fonctions du tuner  
Réglages de la sonorité  
Branchement d'appareils externes
- 26 Caractéristiques techniques**

**ACCESSOIRES**

- 1) Manuel d'instruction
- 2) Télécommande, pile incluse
- 3) Câble secteur
- 4) Antenne-cadre AM
- 5) Antenne intérieure FM

## AVANT LA MISE EN MARCHÉ

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir opté pour le MC 20 de Magnat.

Avant de mettre en marche votre MC 20, veuillez lire attentivement les consignes suivantes.

## CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Avant l'utilisation de l'appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation et conservez-la.
- Cet appareil est exclusivement conçu pour une utilisation avec une tension alternative de 230 V / 50 Hz.
- Utilisez uniquement l'appareil à une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.
- S'assurer que l'appareil est placé dans un endroit suffisamment ventilé. Ne placer aucun objet à moins de 10 cm des faces latérales, arrière et supérieure de l'appareil.
- Les trous d'aération ne doivent pas être recouverts par des objets (par ex. des rideaux, journaux) afin de garantir une aération suffisante de l'appareil. Ne placez pas de sources de chaleur, telles que des radiateurs, des poêles, des flammes nues ou d'autres appareils produisant de la chaleur, à proximité de l'appareil.
- L'appareil et la télécommande ne doivent être exposés ni aux gouttes d'eau et projections d'eau ni à l'eau ni à une humidité de l'air importante.
- Ne posez jamais des vases ou d'autres récipients contenant des liquides sur l'appareil.
- En cas de contact avec un milieu humide ou liquide, retirer l'adaptateur secteur immédiatement.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec uniquement.
- Ne pas utiliser d'agents nettoyants ou de solvants chimiques, ceux-ci pouvant endommager la surface de l'appareil.
- Ne jamais ouvrir l'appareil.
- Le cordon d'alimentation doit toujours être en état de fonctionner. Ne pas continuer à utiliser l'appareil en cas de dommage visible sur le câble secteur. Un câble endommagé ne doit pas être réparé mais doit être remplacé.
- Ne pas brancher ou débrancher le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- Toujours demander conseil à un spécialiste pour tout travail de maintenance ou de réparation.
- En cas de non utilisation prolongée, éteindre l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation (2) situé sur la face arrière de l'appareil (cf. le chapitre " Face arrière/connexions ").
- En cas d'orage, débranchez le cordon d'alimentation.
- Branchez l'appareil uniquement à l'aide d'un câble d'alimentation tripolaire doté d'un conducteur de protection (terre) ! Celui-ci fait partie des accessoires d'origine. Utilisez uniquement cet accessoire pour alimenter l'appareil en courant ou un câble électrique certifié conforme en matière de sécurité (par ex. certifié TÜV ou VDE)
- La fonction de sécurité du connecteur de mise à la terre du câble électrique ne doit pas

être entravée. Le connecteur de mise à la terre possède deux contacts et un contact de conducteur de protection, c'est-à-dire au total 3 contacts. Le contact du conducteur de protection est important pour la sécurité de fonctionnement et doit être en contact avec le contact du conducteur de protection de la prise murale qui alimente l'appareil en courant. Si le connecteur de mise à la terre du câble électrique fourni avec l'appareil ne peut pas être branché aux prises électriques (alimentation en courant) de votre pays, demandez à du personnel spécialisé et qualifié de remplacer le câble.



Ce symbole avertit l'utilisateur que l'appareil est traversé par des tensions élevées pouvant entraîner des décharges électriques dangereuses.



Ce symbole indique à l'utilisateur de l'appareil que la notice d'utilisation jointe avec l'appareil contient des consignes importantes devant impérativement être respectées.



Attention! Ne pas ouvrir, risque d'électrocution!

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.




Ce symbole indique à l'utilisateur de l'appareil que l'appareil contient un rayon laser de classe 1 qui ne présente aucun danger en dehors de l'appareil.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE AU REBUT

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, tous les appareils électriques et électroniques usagés doivent être triés et déposés dans des points de collecte locaux. Veuillez respecter les réglementations locales et ne pas jeter vos appareils usagés avec les déchets ménagers.

## ELEMENTS DE COMMANDE ET CONNEXIONS – PANNEAU FRONTAL

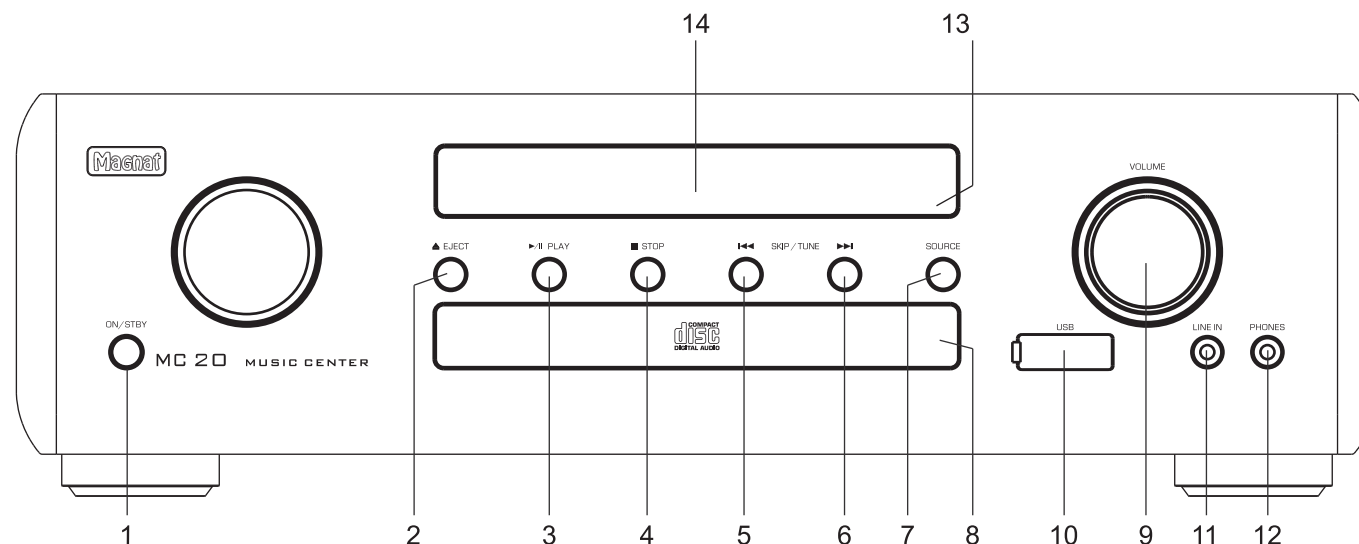**1 ON/STBY**

Permet d'allumer l'appareil lorsque celui-ci se trouve en mode de veille. Si la LED ne s'allume pas, mettez en marche l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur la face arrière de l'appareil. À l'inverse, ce bouton permet de mettre en veille l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

**2 EJECT**

Permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir de CD.

**3 PLAY/PAUSE**

Permet de démarrer ou d'interrompre la lecture d'un CD.

**4 STOP**

**Mode CD:** stoppe la lecture d'un CD.

**Mode radio:** ouvre la mémoire interne des pré-réglages des stations de radio.

**5, 6 SKIP/TUNE**

**Mode CD:** Permet de passer à la page précédente/suivante.

**Mode radio:**

Brève pression: modifie la fréquence de réception par palier de 50 kHz (recherche manuelle des stations de radio)

Longue pression: recherche la prochaine station de radio disponible dans la bande de fréquences sélectionnée (recherche automatique des stations de radio).

**7 SOURCE**

Permet de sélectionner la source d'entrée (CD, TUNER, PHONO, TAPE, AUX, LINE). Celle-ci s'affiche brièvement à l'écran (14).

**8 TIROIR DE CD**

Insérez le CD dans le tiroir, face imprimée vers le haut.

**9 VOLUME**

Permet de régler le volume sonore. 2 tours env. sont nécessaires pour passer du volume minimum au volume maximum. Le volume sonore s'affiche à l'écran (14). (VOL 00 - VOL 60/max)

**10 ENTREE USB**

Permet de brancher des supports de stockage USB.

**11 LINE-IN**

Entrée jack stéréo 3,5 mm permettant de connecter une source audio supplémentaire (lecteur MP3 ou autre).

**12 PHONES**

Sortie jack stéréo 3,5 mm pour casque. Lorsque cette sortie est utilisée, les haut-parleurs sont désactivés. Baissez le volume sonore avant de brancher un casque à cette sortie.


**13 CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE**

Pour pouvoir utiliser la télécommande, orientez-la vers ce point.

**14 ÉCRAN**

Affiche les réglages effectués.

## ELEMENTS DE COMMANDE ET CONNEXIONS – TELECOMMANDE

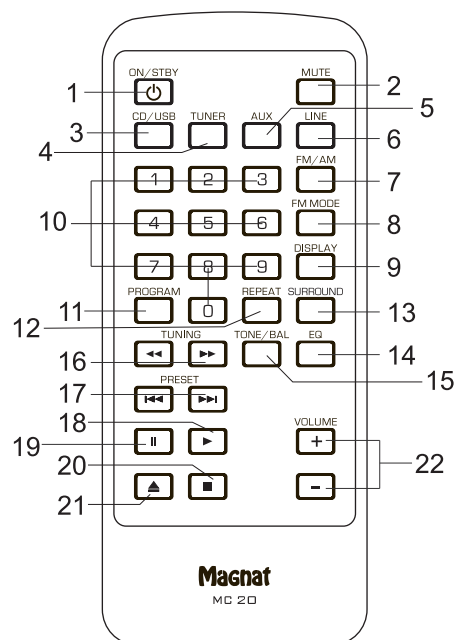**1 ON/STBY**

Permet d'allumer l'appareil lorsque celui-ci se trouve en mode de veille. Si la LED ne s'allume pas, mettez en marche l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé sur la face arrière de l'appareil. À l'inverse, ce bouton permet de mettre en veille l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

**2 MUTE**

Permet de mettre en sourdine l'appareil ou de désactiver la sourdine.

**3 CD/USB**

Permet de sélectionner la source d'entrée lecteur CD. Si aucun disque ne se trouve dans le lecteur, l'entrée USB est activée.

**4 TUNER**

Permet d'activer la source d'entrée TUNER.

**5 AUX**

Permet d'activer les sources d'entrée AUX1 et AUX2.

**6 LINE**

Permet d'activer l'entrée LINE.

**7 FM/AM**

Permet de commuter en mode radio entre AM et FM.

**8 FM MODE**

Permet de passer de la réception FM-Auto à la réception FM-Mono.

**9 Écran**

**Mode CD:** Fait basculer l'affichage du temps entre la durée écoulée et la durée restante du titre en cours.

**Mode radio:** affichage de la fonction RDS sélectionnée.

**10 TOUCHES NUMÉRIQUES**

**Mode CD:** sélection directe d'une plage.

**Mode radio:** sélection directe d'une station de radio préregistrée.

**11 PROGRAM**

Permet d'enregistrer des stations de radio.

**12 REPEAT**

Permet de sélectionner la fonction Repeat lors de la lecture d'un CD.

**13 SURROUND**

Sélection de la fonction Surround.

**14 EQ**

Sélection des paramètres sonores enregistrés: LINEAR - POP- ROCK, CLASSIC - VOCAL.

**15 TONE/BAL**

Commute entre le réglage des basses, des aigus et de la balance. Les touches TUNING (16) permettent de modifier le réglage.

**16 SEARCH/TUNING**

**Mode CD:** une brève pression sur cette touche permet de lancer la recherche (vers l'avant/vers l'arrière), une autre pression sur cette touche stoppe la recherche.

**Mode radio:** Brève pression: modifie la fréquence de réception par pas de 50kHz (réglage manuel des stations de radio)

Longue pression : recherche la prochaine station de radio disponible dans la bande de fréquences sélectionnée (réglage automatique des stations de radio)

**17 SKIP/PRESET**

**Mode CD:** permet de passer à la plage suivante ou précédente.

**Mode radio:** permet de passer à la station de radio préregistrée suivante ou précédente.

**18 PLAY**

Si un CD se trouve dans le tiroir de CD, celui-ci est lu à l'aide de cette touche.

**19 PAUSE**

Permet d'interrompre un CD en cours de lecture.

**20 STOP**

Stoppe la lecture du CD.


**21 EJECT**

Permet d'ouvrir ou de fermer le tiroir de CD.

**22 VOLUME**

Augmente ou réduit le volume sonore.

## ELEMENTS DE COMMANDE ET CONNEXIONS – FACE ARRIERE/CONNEXIONS

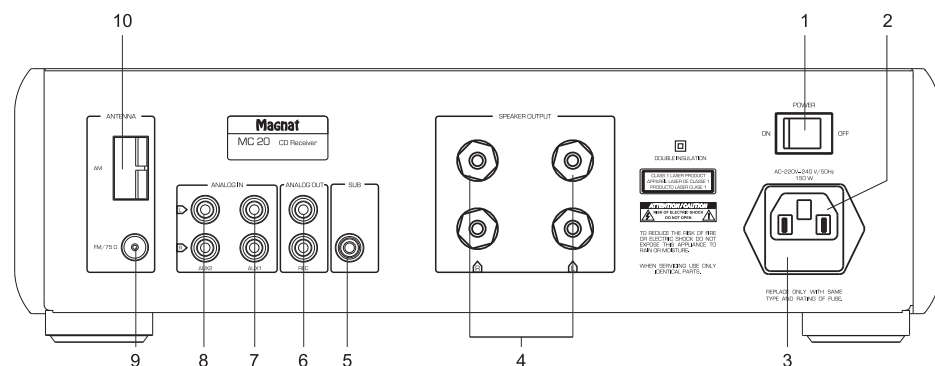**1 INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION**

Permet d'allumer l'appareil et de le mettre en veille. Si l'interrupteur est en position "OFF", l'appareil n'est plus sous tension.

**2 PRISE SECTEUR**

Permet de brancher le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.

**3 FUSE**

Utilisez exclusivement des fusibles du type indiqué sur le côté arrière de l'appareil.

**4 PRISES POUR HAUT-PARLEURS**

Permettent de brancher une paire de haut-parleurs stéréo d'une impédance de 4 à 8 ohms. Respecter la bonne polarité.

**5 SORTIE SUB**

Sortie permettant de brancher un subwoofer actif.

**6 SORTIE REC**

Sortie de niveau sonore fixe, par ex. pour connecter un magnétophone à cassettes.

**7/ 8 ENTRÉES AUX**

Des sources audio supplémentaires peuvent être raccordées ici.

**9 PRISE D'ANTENNE FM**

Permet de brancher l'antenne intérieure FM livrée avec l'appareil ou à un système d'antennes domestique.

**10 PRISE D'ANTENNE AM**


Permet de brancher l'antenne-cadre AM livrée avec l'appareil.

## INSTALLATION

Posez l'appareil sur une surface plane et solide en respectant les écartements minimum.

## HAUT-PARLEURS

La paire de haut-parleurs stéréo (impédance comprise entre 4 et 8 ohms) est connectée sur la face arrière de la manière suivante:

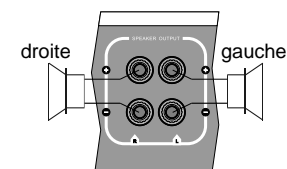

Utilisez uniquement des câbles audio pour haut-parleurs de haute qualité possédant une section de conducteur d'au moins 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Dénudez les câbles sur env. 10 mm et torsadez les extrémités. Dévissez l'une après l'autre les vis des bornes et insérez les extrémités dénudées dans les alésages latéraux. Resserrez les vis des bornes. Respectez impérativement la bonne polarité.

Vous pouvez également utiliser des câbles confectionnés au préalable avec des fiches banane de 4 mm ou des godets à fourche.

## ANTENNES


Branchez l'antenne intérieure FM ou une antenne domestique (offre une meilleure réception) sur la face arrière de l'appareil (9) ainsi que l'antenne-cadre AM (si nécessaire).

## APPAREILS AUDIO SUPPLEMENTAIRE

Les appareils audio supplémentaires doivent être branchés aux prises correspondantes avant de mettre en marche le MC 20.

## TELECOMMANDE

Pour pouvoir utiliser la télécommande, orientez-la vers le capteur infrarouge du MC 20 (panneau frontal/13).



## FONCTIONS DU MC 20

### FONCTIONS DU LECTEUR DE CD

#### Lecture de CD

- Ouvrez le tiroir de CD à l'aide de la touche EJECT.
- Insérez un CD dans le tiroir (face imprimée vers le haut).
- Fermez le tiroir à l'aide de la touche EJECT.
- Appuyez sur PLAY pour écouter la première plage.
- L'écran affiche le numéro de plage et la durée écoulée du titre en cours.

#### CD Pause

- Appuyez sur la touche PAUSE pour interrompre le CD.
- Appuyez sur la touche PLAY pour reprendre la lecture du CD.

#### Sélection d'une plage

- Les touches SKIP du MC 20 (5, 6) ou de la télécommande (17) permettent de sélectionner la piste précédente ou suivante pendant la lecture.
- Les touches numériques de la télécommande (10) permettent de sélectionner un titre en entrant directement son numéro.

#### Avance rapide dans une plage

Appuyez sur la touche de recherche droite/gauche de la télécommande (16) pour rechercher vers l'avant ou vers l'arrière dans le titre en cours. La recherche s'interrompt lorsque vous appuyez sur la touche de lecture.

#### Arrêt de la lecture du CD

Utilisez la touche STOP.

#### Mode CD Repeat

- Répétition d'une plage:  
Lancez le CD. La touche REPEAT permet de répéter la plage actuelle. Le symbole suivant s'affiche à l'écran: REP TRACK.
- Répétition de tout le CD:  
Lancez le CD. Appuyez 2x sur la touche REPEAT.  
Le symbole suivant s'affiche à l'écran: REP ALL
- Arrêt de la répétition:  
Appuyez plusieurs fois sur la touche REPEAT jusqu'à ce que REP OFF apparaisse à l'écran.

### FONCTIONS DU TUNER

#### Sélection de la bande radio

- À l'aide de la touche SOURCE (MC 20, pos. 7) ou TUNER (télécommande, pos. 4), sélectionnez TUNER comme source audio.
- À l'aide de la touche FM/AM (télécommande, pos. 7), sélectionnez la bande FM ou AM.
- Sélectionnez à l'aide de FM-MODE (télécommande (8)) entre la réception mono (recommandé en cas de mauvaises conditions de réception) et stéréo.

#### Recherche des stations de radio

- Sélectionnez TUNER comme source audio puis une bande (voir ci-dessus).
- Utilisez les touches TUNE situées sur le panneau frontal du MC 20 (5, 6) ou les touches TUNING de la télécommande (16):
  - Une brève pression sur les touches permet d'augmenter ou de réduire de 50 kHz la fréquence d'accord.
  - Une longue pression sur les touches permet de rechercher vers l'avant ou vers l'arrière la station de radio suivante/ précédente dans la bande de fréquences.

#### Préréglages des stations de radio

- 40 stations de radio FM et AM peuvent être enregistrées dans la mémoire.
- Réglez la station de radio souhaitée (FM ou AM). Ouvrez la mémoire à l'aide de la touche PROGRAM située sur la télécommande (11).
- Sélectionnez le numéro de la station de radio souhaitée à l'aide des touches numériques de la télécommande (10).
- Le numéro de station de radio cligne à l'écran.
- Appuyez à nouveau sur la touche PROGRAM pour mémoriser la station de radio.
- Le numéro de la station de radio s'arrête de clignoter.
- Répétez cette procédure pour mémoriser d'autres stations de radio.

#### Sélection des stations de radio préréglées

Appuyez sur l'un des boutons PRESET de la télécommande (17) pour sélectionner le numéro de la station de radio souhaitée. Le numéro de station de radio peut également être sélectionné directement à l'aide des touches numériques.



## FONCTIONS DU MC 20

### RDS (RADIO DATA SERVICE)-FONCTIONS DU TUNER

Le système RDS est un système avec lequel des informations sur les émissions FM sont diffusées avec le signal de la station de radio. Le *MC 20* est capable d'afficher à l'écran ces informations (sur la station de radio, l'émission, etc.). Les fonctions RDS peuvent être réglées à l'aide de la touche DISPLAY de la télécommande (9).

#### Fonctions RDS du MC 20

- PS (Program Service Name) : affiche le nom de la station de radio.
- PTY (Program Type Identification) : affiche le type d'émission.
- RT (Radio Text): affiche tous les messages de la station de radio.
- CT (Clock Time): heure

Ordre d'affichage lors de l'actionnement répété de la touche DISPLAY: PS, fréquence de la station de radio, PTY, RT, CT.

Si, malgré le signal RDS, l'une de ces fonctions n'est pas prise en charge par la station de radio, le message "N/A" s'affiche à l'écran.

### RÉGLAGES DE LA SONORITÉ

#### Réglage du volume sonore

Le volume sonore peut être réglé à l'aide des boutons de réglage VOLUME situé sur le panneau frontal (9) ou sur la télécommande (22). VOL s'affiche alors à l'écran avec une valeur comprise entre 00 et MAX (60).

#### Touche MUTE

Cette touche permet de mettre en sourdine l'appareil. MUTING s'affiche à l'écran. Le son est à nouveau activé en appuyant une nouvelle fois sur cette touche ou en modifiant le volume sonore.

#### Réglage des basses/aigus

Appuyez plusieurs fois sur la touche TONE/BAL de la télécommande (15) jusqu'à ce que BASS ou TREB s'affiche à l'écran.

Régalez la sonorité à l'aide des touches TUNING de la télécommande (16).

#### Réglage de la balance

La balance peut être sélectionnée de manière identique au réglage de la sonorité. Appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que **BAL L00 - 00R** s'affiche à l'écran. La touche TUNING (16) permet de déplacer le son stéréo vers la gauche ou vers la droite.

#### Fonction Surround

La touche SURROUND de la télécommande (13) active le mode surround. Cette fonction vous permet d'obtenir un son Surround très agréable.

#### Fonction EQ

La touche EQ de la télécommande (14) permet de sélectionner différents préréglages du correcteur de son. Les réglages suivants sont proposés: LINEAR, LOUNNESS, POP/ROCK, CLASSIC, VOCAL. Ils peuvent être choisis en appuyant plusieurs fois sur la touche EQ.

### BRANCHEMENT D'APPAREILS EXTERNES

#### Casque

- Un casque doté d'un connecteur jack de 3,5mm peut être branché à la prise située sur le panneau frontal du *MC 20*.
- Avant de brancher le casque, réglez le volume sonore sur VOL 00.
- Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs sont automatiquement désactivés.
- **Attention!** Un volume sonore trop élevé dans le casque peut entraîner des dommages irréparables du système auditif!

#### Line in (panneau frontal)

Permet de raccorder une source audio à l'aide d'un connecteur jack stéréo de 3,5 mm.

#### Subwoofer

À l'aide d'un câble cinch, reliez la sortie subwoofer du *MC 20* à l'entrée LFE du subwoofer. Si le subwoofer comporte 2 entrées Line, utilisez de préférence un câble cinch en Y. Tenez également compte de la notice d'utilisation du subwoofer.

#### AUX 1 et AUX 2

Deux prises analogiques situées sur la face arrière du *MC 20* sont conçues pour recevoir des câbles cinch.

Pour obtenir des informations supplémentaires, consultez la notice d'utilisation des appareils que vous souhaitez raccorder.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### RÉCEPTEUR CD

#### Amplificateur

Puissance de sortie:

Puissance nominale	4 Ohm	2 x 40 W
	8 Ohm	2 x 30 W
Puissance d'impulsion	4 Ohm	2 x 100 W

Gamme de fréquence:

CD/AUX/LINE	15 Hz – 90 kHz (-3.0 dB)
	25 Hz – 45 kHz (-1.0 dB)

Ecart signal/bruit:

CD/AUX/LINE	90 dB
-------------	-------

Sensibilité / impédance d'entrée:

AUX/LINE	400 mV/47kOhm
----------	---------------

Réglage de la sonorité:

Basses	±10 dB/100 Hz
Aigus	±10 dB/ 10 kHz

#### Tuner FM

Gamme de fréquence:

87.5 – 108 MHz

Ecart signal/bruit :

Mono	70 dB
Stereo	65 dB

Taux de distorsion:

Mono	<0,40 %
Stéréo	<0,75 %

#### Tuner MW

Gamme de fréquence:

531-1602 MHz

Ecart signal/bruit:

40 dB

### Divers

Formats disque compatibles:

CD, CD-R, CD-RW

Tension secteur :

230 VAC/50 Hz

Consommation de courant:

Max	150 W
Veille	0,35 W

Dimensions (l x h x p) :

Appareil principal :	340 x 99 x 305 mm
Appareil principal, éléments de commande et bornes de raccordements inclus :	340 x 99 x 340 mm
Télécommande :	50 x 122 x 12 mm

Poids:

8,2 kg

Sous toutes réserves de modifications techniques.

**INDICE**

- 27 Accessori**
- 28 Prima della messa in servizio**  
Avvertenze di sicurezza  
Avvertenze per lo smaltimento
- 29– 31 Elementi di comando ed attacchi**  
Pannello frontale  
Telecomando  
Lato posteriore/Attacchi
- 31 Installazione**  
Altoparlanti  
Antenne  
Dispositivi audio supplementari  
Messa in funzione  
Telecomando
- 32 – 33 Funzioni del MC 20**  
Funzioni del lettore CD  
Funzione del sintonizzatore  
Funzioni RDS (Radio Data Service) del sintonizzatore  
Impostazioni del suono  
Collegamento di apparecchi esterni
- 34 Dati tecnici**

**ACCESSORI**

- 1) Manuale d'uso
- 2) Telecomando incl. batteria
- 3) Cavo di alimentazione
- 4) Antenna a quadro AM
- 5) Antenna interna FM

## PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Gentile cliente,

grazie per aver scelto l'unità Magnat MC 20.

Prima di cominciare a utilizzare l'unità MC 20, ti consigliamo di leggere attentamente le seguenti informazioni.

## IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Prima dell'uso si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo accuratamente.
- Questo apparecchio è esclusivamente adatto per il funzionamento a corrente alternata da 230 V / 50 Hz.
- Usare l'apparecchio solo ad una temperatura ambiente/ambientale compresa tra 10°C e 40°C.
- Verificare che l'apparecchio sia sufficientemente ventilato. A tal fine, si consiglia di mantenere almeno 10 cm di distanza tra l'apparecchio e gli oggetti circostanti.
- I fori di aerazione non devono essere coperti con degli oggetti (ad es. tende, giornale) per poter garantire una sufficiente aerazione dell'apparecchio. Non posizionare vicino all'apparecchio fonti di calore quali radiatori, forni, fiamme libere o altre apparecchiature che generano calore.
- L'apparecchio ed il telecomando non devono essere esposti all'acqua o un tasso di umidità elevato.
- Non vi devono nemmeno essere appoggiati vasi o altri contenitori contenenti liquidi.
- In caso di contatto con l'umidità o liquidi è necessario scollegare immediatamente la spina di rete.
- Pulire il dispositivo solo con uno straccio asciutto.
- Non utilizzare detergenti o solventi chimici poiché altrimenti si potrebbe danneggiare la superficie.
- Non aprire mai il dispositivo.
- Il cavo di alimentazione deve essere sempre pronto all'uso. In caso di danneggiamenti visibili del cavo di alimentazione è necessario non usare più il dispositivo. Un cavo danneggiato non deve essere riparato, ma sostituito.
- Non collegare o rimuovere il cavo di alimentazione con mani umide.
- Gli interventi di manutenzione o di riparazione devono essere affidati sempre a personale qualificato.
- Se l'apparecchio non è utilizzato per un periodo prolungato, si consiglia di disattivarlo con l'interruttore di rete (2) presente sul lato posteriore dell'apparecchio (vedi capitolo "Lato posteriore/Attacchi").
- In caso di temporale, tirare la spina di alimentazione.
- Collegare l'apparecchio solo con un cavo elettrico a 3 poli con conduttore di protezione (terra)! Questo fa parte degli accessori originali. Usare solo questi accessori originali per l'alimentazione elettrica o un cavo elettrico testato per la sicurezza (ad es. con certificato TÜV o VDE)

- La funzione di sicurezza della spina del contatto di protezione del cavo elettrico non deve essere pregiudicata. La spina di contatto di protezione presenta due contatti ed un contatto supplementare di sicurezza, quindi complessivamente 3 contatti. Il contatto del conduttore di protezione è importante per la sicurezza operativa e deve essere collegato con il contatto del conduttore di protezione della presa alla parete che alimenta l'apparecchio. Nel caso in cui la spina di contatto di protezione del cavo elettrico compreso nella fornitura non sia adatta alla presa (alimentazione elettrica) del paese d'utilizzo è necessario incaricare del personale qualificato per far sostituire il cavo.



Questo segnale avvisa l'utente che all'interno dell'apparecchio sono presenti tensioni elevate che possono provocare scariche elettriche pericolose.



Questo segnale indica all'utente dell'apparecchio che nel manuale d'uso compreso nella fornitura sono presenti avvertenze importanti che devono essere assolutamente rispettate.



Attenzione! Non aprire il dispositivo!

Evitare di esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità onde prevenire il rischio di incendio e scosse elettriche.




Questo segnale indica all'utente dell'apparecchio che all'interno è attivo un raggio laser della Classe 1 il quale all'esterno dell'apparecchio non può provocare alcuna radiazione pericolosa.

## AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Secondo quanto prescritto dalla direttiva europea 2002/96/EC è necessario che tutti i dispositivi elettrici ed elettronici vengano smaltiti separatamente dai centri di raccolta preposti. Si prega di rispettare le regolamentazioni locali e smaltire i dispositivi usati non insieme ai normali rifiuti domestici.

ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI – PANNELLO FRONTALE

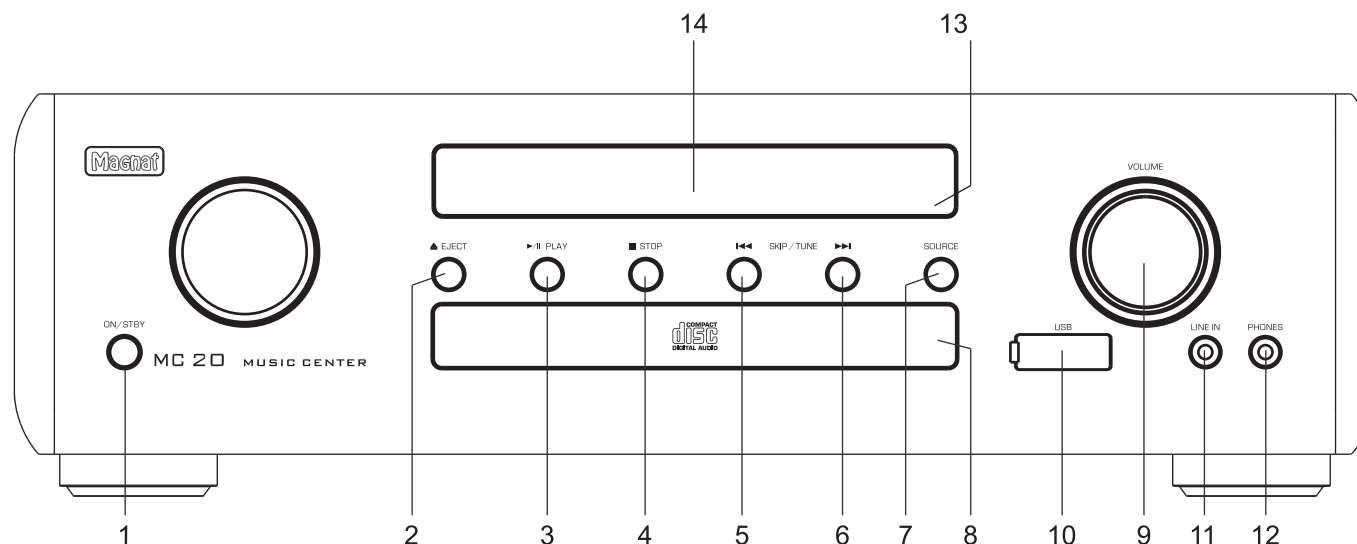

**1 ON/STBY**

Attiva l'apparecchio quando si trova in modalità Standby. Quando il LED non è acceso è necessario attivare l'interruttore di rete sulla parte posteriore dell'apparecchio. Viceversa, l'apparecchio può essere attivato dalla modalità Power alla modalità Standby.

**2 EJECT**

Apri o chiudi lo scomparto del lettore CD.

**3 PLAY/PAUSE**

Avvia o interrompe la riproduzione di un CD.

**4 STOP**

Funzionamento CD: Arresta la riproduzione del CD in corso.

Funzionamento radio: Apre la memoria interna per le preimpostazioni delle stazioni emittenti.

**5, 6 SKIP/TUNE**

Funzionamento CD: Passa al titolo precedente / successivo.

Funzionamento radio: Pressione breve: Modifica la frequenza di ricezione a scatti 50kHz (ricerca manuale della stazione).  
Pressione lunga: Cerca la stazione successiva nella banda selezionata (ricerca automatica della stazione).

**7 SOURCE**

Per la selezione della fonte di ingresso (CD, TUNER, PHONO, TAPE, AUX, LINE). Viene visualizzato brevemente sul display (14).

**8 SCOMPARTO CD**

Inserire in questo scomparto il CD con la parte stampata rivolta verso l'alto.

**9 VOLUME**

Regola il volume. Per passare dal volume minimo al volume massimo sono necessari circa 2 giri. Il volume viene visualizzato sul display (14). (VOL 00 - VOL 60/max).

**10 INGRESSO USB**

Consente di connettere un supporto di archiviazione USB.

**11 LINE IN**

Ingresso stereo a jack da 3,5 mm per una fonte audio supplementare (lettore MP3 o sim.).

**12 PHONES**

Uscita stereo a jack 3,5 mm per cuffie. Quando utilizzate, disattivare gli altoparlanti. Quando si collegano le cuffie, abbassare il volume.


**13 SENSORE PER IL TELECOMANDO**

Per poter utilizzare il telecomando, puntare su questo punto.

**14 DISPLAY**

Visualizza le impostazioni eseguite.

**ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI – TELECOMANDO**

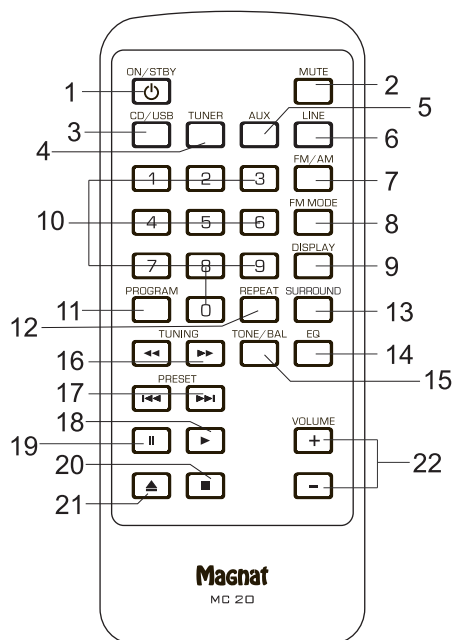

**1 ON/STBY**

Attiva l'apparecchio quando si trova in modalità Standby. Quando il LED non è acceso è necessario attivare l'interruttore di rete sulla parte posteriore dell'apparecchio. Viceversa, l'apparecchio può essere attivato dalla modalità Power alla modalità Standby.

**2 MUTE**

Disattiva e riattiva il volume.

**3 CD/USB**

Seleziona l'ingresso per il lettore CD. Se nell'alloggiamento non è presente un disco, viene attivato l'ingresso USB.

**4 TUNER**

Permette di attivare l'ingresso TUNER.

**5 AUX**

Attiva gli ingressi "Aux 1" e "Aux 2".

**6 LINE**

Attiva l'ingresso di linea.

**7 FM/AM**

Passa in modalità radio tra AM ed FM.

**8 FM MODE**

Passaggio tra FM auto e FM mono durante la ricezione FM.

**9 DISPLAY**

Funzionamento CD:

La durata visualizzata si alterna tra tempo di riproduzione trascorso e tempo residuo del brano in esecuzione.

Funzionamento radio:

Visualizza la funzione RDS selezionata.

**10 TASTI NUMERICI**

Funzionamento CD:

Selezione diretta di un titolo.

Funzionamento radio:

Selezione diretta di una stazione preimpostata.

**11 PROGRAM**

Memorizza le stazioni radio preferite.

**12 REPEAT**

Selezione della funzione Repeat per la riproduzione del CD.

**13 SURROUND**

Selezione della funzione Surround.

**14 EQ**

Selezione delle impostazioni del suono memorizzate: LINEAR - LOUDNESS - POP/ROCK - CLASSIC - VOCAL.

**15 TONE/BAL**

Selezione tra l'impostazione dei bassi, delle altezze e del bilanciamento. Con i tasti TUNING (16) è possibile modificare la relativa impostazione.

**16 SEARCH/TUNING**

Funzionamento CD:

Premendo brevemente sul tasto si avvia la ricerca (ascendente/discendente), un'ulteriore pressione la arresta.

Funzionamento radio:

Pressione breve: Modifica la frequenza di ricezione a scatti 50kHz (impostazione manuale della stazione).

Pressione lunga: Cerca la stazione successiva nella banda selezionata (impostazione automatica della stazione).

**17 SKIP/PRESET**

Funzionamento CD:

Passa al brano successivo o precedente.

Funzionamento radio:

Passa avanti/indietro alla preimpostazione radio successiva.

**18 PLAY**

Quando nello scomparto è presente un CD, viene riprodotto con questo tasto.

**19 PAUSE**

Arresta la riproduzione di un CD.

**20 STOP**

Arresta la riproduzione del CD.


**21 EJECT**

Apri o chiude lo scomparto del lettore CD.

**22 VOLUME**

Aumenta o riduce il volume.

**ELEMENTI DI COMANDO ED ATTACCHI – LATO POSTERIORE / ATTACCHI**

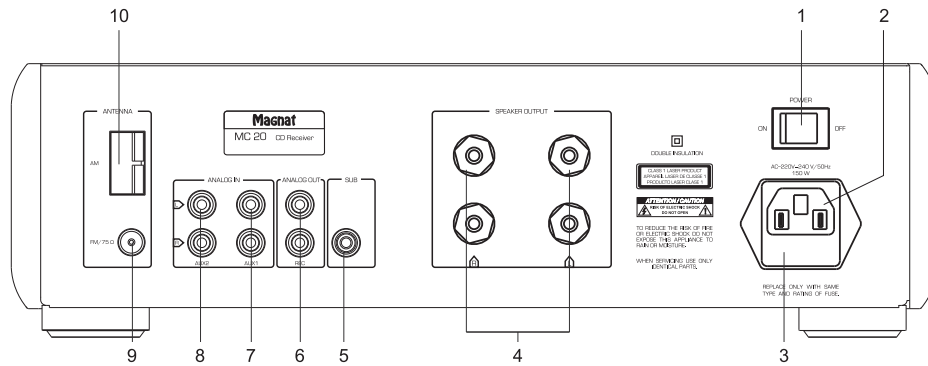


**INSTALLAZIONE**

Posizionare l'apparecchio su un fondo resistente e piano rispettando le distanze minime.

**ALTOPARLANTI**

La coppia di altoparlanti Stereo (impedenza da 4 ad 8 Ohm) viene collegata sul lato posteriore nel modo seguente:

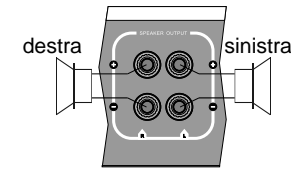

Utilizzare solo cavi per altoparlanti audio di elevata qualità con una sezione del conduttore di almeno 1.5 - 2.5mm<sup>2</sup>. Isolare i cavi per ca. 10 mm e torcere le estremità. Sbloccare in successione le viti di arresto ed inserire le estremità isolate nei fori laterali. Stringere nuovamente le viti di arresto. Prestare attenzione all'esatta polarizzazione. È possibile impiegare anche cavi preconfezionati con una spina unipolare da 4 mm o attacchi ad U.

**ANTENNE**


Collegare l'antenna interna FM o un'antenna esteriore (favorisce una migliore ricezione) sul lato posteriore dell'apparecchio (9); procedere allo stesso modo anche con l'antenna a quadro per AM (se necessario).

**DISPOSITIVI AUDIO SUPPLEMENTARI**

I dispositivi audio vengono collegati al relativo attacco prima della messa in funzione del MC 20.

**TELECOMANDO**

Per utilizzare il telecomando, puntarlo verso il sensore ad infrarossi del MC 20 (Pannello frontale/13).



**1 INTERRUTTORE DI RETE**

Attiva l'apparecchio e lo porta in modalità Standby. Quando l'interruttore si trova in posizione "OFF", l'apparecchio è scollegato dalla rete.

**2 COLLEGAMENTO ALLA RETE**

Per il collegamento del cavo di alimentazione compreso nella fornitura.

**3 FUSE**

Devono essere impiegati solo fusibili del tipo indicato sul retro dell'apparecchio.

**4 ATTACCHI PER ALTOPARLANTI**

Per il collegamento di una coppia di altoparlanti Stereo con un'impedenza di 4-8 Ohm osservando la polarità corretta.

**5 USCITA SUB**

Uscita per il collegamento di un subwoofer attivo.

**6 USCITA REC**

Uscita con livello fisso, ad es. per il collegamento di un registratore a cassette.

**7, 8 INGRESSI AUX**

Consente il collegamento di fonti audio supplementari.

**9 ATTACCO ANTENNA FM**

Per il collegamento dell'antenna interna FM compresa nella fornitura o di un'antenna esterna.

**10 ATTACCO ANTENNA AM**

Per il collegamento dell'antenna a quadro AM.

## FUNZIONI DEL MC 20

### FUNZIONI DEL LETTORE CD

#### Riproduzione del CD

- Aprire lo scomparto del lettore CD con il tasto EJECT.
- Inserire in questo scomparto il CD (la parte stampata rivolta verso l'alto).
- Chiudere lo scomparto con EJECT.
- Premere PLAY per ascoltare il primo brano.
- Il display visualizza il numero del brano in esecuzione ed il tempo di riproduzione trascorso.

#### Pausa CD

- Premere il tasto PAUSE per arrestare la riproduzione del CD.
- Premere il tasto PLAY per proseguire con la riproduzione del CD.

#### Selezione del titolo

- Con i tasti SKIP sul dispositivo MC 20 (5, 6) o sul telecomando (17) è possibile selezionare, con riproduzione in corso, il brano successivo o precedente.
- Tramite tasti numerici sul telecomando (10) è possibile selezionare un brano anche dietro inserimento del numero di brano.

#### Ricerca in un titolo

Premere sul telecomando il tasto Search sinistro/destro (16) per cercare in avanti/indietro all'interno di un brano. Per concludere la ricerca, premere il tasto Play.

#### Arresto della riproduzione del CD

Utilizzare il tasto STOP.

#### Modalità CD Repeat

- Ripetizione della riproduzione di un brano:  
Avviare il CD. Il tasto REPEAT ripete il brano attuale. Sul display viene visualizzato: REP TRACK.
- Ripetizione della riproduzione dell'intero CD:  
Avviare il CD. Premere 2x il tasto REPEAT. Sul display viene visualizzato: REP ALL.
- Arresto della ripetizione prescelta:  
Premere il tasto REPEAT fino a quando il display indica REP OFF.

### FUNZIONI DEL SINTONIZZATORE

#### Selezione della banda di radiodiffusione

- Selezionare con SOURCE (MC 20, pos. 7) o TUNER (telecomando, pos. 4) TUNER come fonte audio.
- Selezionare con il tasto FM/AM la banda AM o FM.
- Scegliere con FM-MODE (telecomando (8)) tra ricezione mono (consigliato in caso di cattive condizioni di ricezione) o ricezione stereo.

#### Ricerca della stazione

- Selezionare TUNER come fonte audio e banda (vedi sopra).
- Utilizzare i tasti TUNE sul alto frontale del MC 20 (5, 6) oppure i tasti TUNING sul telecomando (16):
  - Una breve pressione sui tasti aumenta o riduce la frequenza di sintonizzazione di 50 kHz.
  - Con una pressione lunga sui tasti, si cerca la stazione successiva nella banda in modo ascendente o discendente.

#### Preimpostazione della stazione

- È possibile salvare in memoria complessivamente 40 stazioni FM ed AM.
- Impostare la stazione desiderata (FM o AM). Aprire la memoria con il tasto PROGRAM sul telecomando (11).
- Selezionare il numero della stazione desiderata con i tasti numerici sul telecomando (10).
- Il numero della stazione lampeggia sul display.
- Premere nuovamente il tasto PROGRAM per salvare la stazione.
- Il numero della stazione smette di lampeggiare.
- Ripetere la procedura per salvare altre stazioni.

#### Selezione delle stazioni preimpostate

Premere uno dei tasti PRESET sul telecomando (17) per selezionare il numero della stazione desiderata. La posizione della stazione può essere selezionata anche direttamente con i tasti numerici.



## FUNZIONI DEL MC 20

### FUNZIONI RDS (RADIO DATA SYSTEM) DEL SINTONIZZATORE

RDS è un sistema con il quale vengono trasmesse delle informazioni attraverso delle trasmissioni FM con il segnale del trasmettitore. L'*MC 20* può visualizzare queste informazioni (attraverso il trasmettitore, la trasmissione ecc.) sul display. Le funzioni RDS possono essere impostate con il tasto DISPLAY del telecomando (9).

#### Funzioni RDS del MC 20

- PS (Program Service Name): Mostra il nome del trasmettitore.
- PTY (Program Type Identification): Visualizza il tipo di trasmissione.
- RT (Radio Text): Mostra tutti i messaggi del trasmettitore.
- CT (Clock Time): Ora

Sequenza di visualizzazione in caso di azionamento ripetuto del tasto DISPLAY: PS, frequenza stazione, PTY, RT, CT.

Se nonostante il segnale RDS una di queste funzioni non è supportata dal trasmettitore, sul display viene visualizzato "N/A".

### IMPOSTAZIONI DEL SUONO

#### Impostazione del volume

Il volume può essere impostato con i regolatori VOLUME sul pannello frontale (9) o sul telecomando (22). Sul display viene quindi visualizzata la voce VOL ed un valore compreso tra 00 e MAX (60).

#### MUTE

Con questo tasto è possibile disattivare il volume. Sul display lampeggia la voce MUTING. Un'ulteriore pressione su questo tasto o una modifica del volume lo riattiva.

#### Impostazione dei bassi/altezze

Premere il tasto TONE/BAL sul telecomando (15) ripetutamente fino a quando sul display viene visualizzata la voce BASS o TREB. Impostare il suono con i tasti TUNING sul telecomando (16).

#### Impostazione del bilanciamento

Il bilanciamento viene selezionato come la regolazione del suono. Premere il relativo tasto fino a quando sul display appare **BAL L00 - 00R**. Con TUNING (16) sarà quindi spostare il centro stereo verso sinistra o destra.

#### Funzione Surround

Il tasto SURROUND sul telecomando (13) attiva la funzione surround. In modo surround, l'impostazione surround produrrà un suono grato e spaziale.

#### Funzione EQ

Con il tasto EQ sul telecomando (14) è possibile richiamare per i regolatori del suono una serie di preimpostazioni differenti. È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni: LINEAR, LOUNNESS, POP/ROCK, CLASSIC, VOCAL. Per scegliere le varie impostazioni, premere ripetutamente il tasto EQ.

### COLLEGAMENTO DI APPARECCHI ESTERNI

#### Cuffie

- Sulla parte frontale del *MC 20* è possibile collegare delle cuffie con una spina jack da 3,5mm.
- Prima di eseguire tale operazione, impostare il volume su VOL 00.
- Con le cuffie collegate, gli altoparlanti vengono disattivati automaticamente.
- Si prega di considerare che un ascolto troppo alto con le cuffie può causare al proprio udito dei danni irreparabili!

#### Line in (Pannello frontale)

Per collegare una fonte audio con una spina stereo jack da 3,5mm.

#### Subwoofer

Utilizzare un cavo RCA per collegare l'uscita del subwoofer dell'unità *MC 20* all'ingresso LEF del subwoofer. Per ingressi per subwoofer a due vie, si consiglia di utilizzare un cavo RCA di tipo a Y. Rispettare quanto indicato nelle istruzioni per l'uso del subwoofer.

#### AUX 1 e AUX 2

Due altri attacchi analogici sulla parte posteriore del *MC 20* sono realizzati per un cavo di collegamento Cinch.

Per ulteriori informazioni si prega di consultare il relativo manuale d'uso dell'apparecchio da collegare.

## SPECIFICHE TECNICHE

**RICEVITORE CD****Amplificatore**

Potenza di uscita:

Potenza nominale 4 Ohm 2 x 40 W

8 Ohm 2 x 30 W

Potenza ad impulsi 4 Ohm 2 x 100 W

Gamma di frequenza:

CD/AUX/LINE 15 Hz – 90 kHz (-3.0 dB)

25 Hz – 45 kHz (-1.0 dB)

Rapporto segnale rumore:

CD/AUX/LINE 90 dB

Sensibilità / Impedenza d'ingresso:

AUX/LINE 400 mV/47 kOhm

Regolazione dei suoni:

Bassi  $\pm 10$  dB/ 100 HzAlti  $\pm 10$  dB/ 10 kHz**Sintonizzatore FM**

Gamma di frequenza: 87.5 – 108 MHz

Rapporto segnale rumore:

Mono 70 dB

Stereo 65 dB

Rapporto armonico:

Mono &lt;0,40 %

Stereo &lt;0,75 %

**Sintonizzatore MW**

Gamma di frequenza : 531-1602 MHz

Rapporto segnale rumore: 40 dB

**Altro**

Formati disco compatibili: CD, CD-R, CD-RW

Tensione di alimentazione: 230 VAC/50 Hz

Consumo di energia elettrica: Max 150 W  
Standby 0,35 W

Dimensioni (l x a x p):

Unità principale: 340 x 99 x 305 mm

Unità principale inclusi componenti operativi/terminali di connessione:

340 x 99 x 340 mm

Telecomando: 50 x 122 x 12 mm

Peso: 8,2 kg

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

## ÍNDICE

- 35 Accesorios**
- 36 Antes de empezar**  
Precauciones de seguridad  
Instrucciones de eliminación
- 37– 39 Elementos operativos y conexiones**  
Panel frontal  
Control remoto  
Panel posterior / conexiones
- 39 Instalación**  
Altavoces  
Antenas  
Dispositivos auxiliares de audio  
Control remoto
- 40 – 41 Funciones del MC 20**  
Funciones del reproductor de CD  
Funciones del sintonizador  
Funciones RDS (servicio de datos de radio) del sintonizador  
Configuración de sonido  
Conexión dispositivos externos
- 42 Especificaciones**

## ACCESORIOS

- 1) Manual de instrucciones
- 2) Mando a distancia con batería incluida
- 3) Cable de alimentación
- 4) Antena AM en bucle
- 5) Antena FM de interior

## ANTEZ DE EMPEZAR

Estimado cliente,

Gracias por elegir Magnat MC 20. Lea la siguiente información detenidamente antes de comenzar a utilizar su MC 20.

## PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea detenidamente el manual de instrucciones antes del uso y manténgalo en un lugar seguro.
- Este dispositivo debe utilizarse únicamente con voltaje de 230 V / 50 Hz AC.
- Utilice el dispositivo únicamente a temperatura ambiente, entre 10°C y 40°C.
- Asegúrese de que existe ventilación suficiente para el dispositivo. Debe existir un espacio mínimo de 10 cm. entre los objetos situados en los laterales y las partes frontal y posterior del dispositivo.
- No cubra las ranuras de ventilación con ningún objeto (p. ej. cortinas, periódicos, etc.) para asegurar la ventilación suficiente en el dispositivo. No coloque fuentes de calor, como radiadores, hornos, llamas desnudas u otros dispositivos que generen calor en las proximidades del dispositivo.
- No exponga el dispositivo y el control remoto a derrames o salpicaduras de agua, o altos niveles de humedad.
- El dispositivo tampoco debe utilizarse para colocar floreros u otros recipientes llenados de líquido.
- En caso de contacto con humedad o líquidos, retire inmediatamente el adaptador principal.
- Limpie el dispositivo utilizando únicamente un paño seco.
- No utilice productos de limpieza o disolventes químicos durante la limpieza. Ello podría dañar la superficie del dispositivo.
- No abra el dispositivo.
- El cable de alimentación debe funcionar correctamente. No continúe utilizando el dispositivo si existen señales visibles de deterioro en el cable de alimentación. Un cable deteriorado no debe ser reparado, sino reemplazado.
- No conecte ni extraiga el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Consulte siempre con un especialista cualificado para cualquier operación de mantenimiento o reparación.
- Si no piensa utilizar el dispositivo durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo utilizando el interruptor de encendido (2) que se encuentra en la parte posterior del dispositivo (consulte la sección llamada "Panel posterior/conexiones").
- Extraiga la toma de alimentación si se producen tormentas.
- ¡Conecte el dispositivo utilizando un cable de alimentación de 3 terminales con conductor de masa (tierra)! Este cable forma parte de los accesorios originales. Utilice únicamente accesorios originales para la fuente de alimentación o un cable de alimentación que haya sido examinado con respecto a su seguridad (p. ej. con un certificado TÜV o VDE).

- No modifique de ningún modo la función de seguridad del enchufe de alimentación con conexión a masa. La toma con conexión a masa tiene dos contactos y un contacto protector de masa (un total de 3 contactos). El conductor de masa protector es importante para el funcionamiento seguro del dispositivo y debe estar en contacto con la toma de pared que suministre electricidad al dispositivo. Si el enchufe con conexión a masa del cable de alimentación suministrado no se puede conectar en su país, consulte con un electricista para cambiar el cable.



Este símbolo advierte al usuario de la presencia de altos niveles de tensión utilizados en el dispositivo, que podrían provocar descargas eléctricas.



Este símbolo advierte al usuario de la existencia de notas importantes en el manual de instrucciones adjunto que deben respetarse.



¡Atención! No abra es dispositivo!

Para evitar riesgos de incendio y descarga eléctrica, rogamos no exponer este aparato a la lluvia o la humedad.




Este símbolo informa al usuario de la existencia de un láser de clase 1 en el interior del dispositivo que no supone ninguna amenaza en el exterior del mismo.

## INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

De acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/EC, todos los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser eliminados por medio de puntos de recogida locales e independientes. Respete la normativa local y no elimine los aparatos usados junto a los residuos domésticos.

## ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES – PANEL FRONTAL

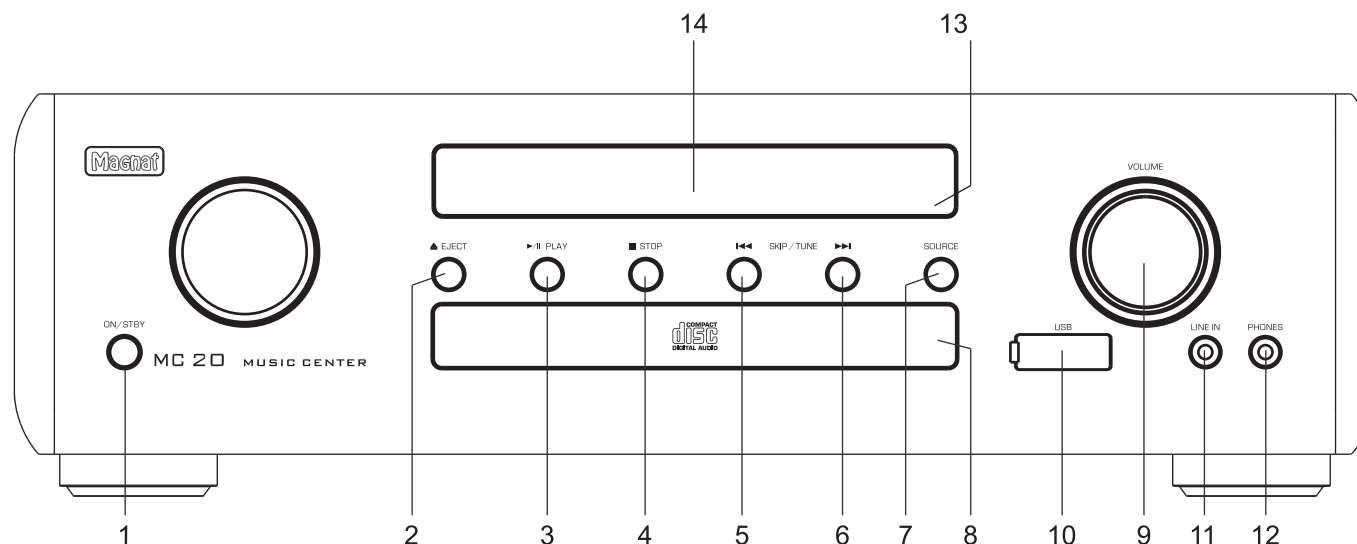**1 ON/STBY**

Enciende el dispositivo si se encuentra en el modo de suspensión. Si el LED no se ilumina, accione el interruptor de alimentación que se encuentra en la parte posterior del dispositivo. De igual forma, le permite apagar el dispositivo si está encendido.

**2 EJECT**

Abre o cierra el compartimento de CD.

**3 PLAY/PAUSE**

Inicia o pausa la reproducción de un CD.

**4 STOP**

En el modo CD:  
detiene un CD en reproducción.

En el modo de radio:  
abre la memoria interna de emisoras.

**5, 6 SKIP/TUNE**

En el modo CD:

Salta al título anterior / siguiente.

En el modo de radio:

Pulsación breve: cambia la frecuencia de sintonización en pasos de 50kHz (búsqueda manual de emisoras)

Pulsación prolongada: Busca la siguiente emisora en la banda seleccionada (búsqueda automática de emisoras).

**7 SOURCE**

Se utiliza para seleccionar la fuente de entrada (CD, SINTONIZADOR, FONO, CINTA, AUX, LÍNEA). Dicha entrada se indica brevemente en la pantalla (14).

**8 COMPARTIMENTO DEL CD**

Inserte el CD en el compartimento con la etiqueta orientada hacia arriba.

**9 VOLUME**

Ajusta el volumen. El mando gira aproximadamente dos vueltas para recorrer todos los niveles de volumen disponibles. El volumen se mostrará en la pantalla (14). (VOL 00 - VOL 60/máx).

**10 ENTRADA USB**

Permite conectar un medio de almacenamiento USB.

**11 LINE IN**

Conector de entrada estéreo de 3,5 mm para un dispositivo de audio auxiliar (p. ej. un reproductor MP3, etc).

**12 PHONES**

Conector de salida estéreo de 3,5 mm para auriculares. Los altavoces se desactivarán durante el uso de este conector. Baje el volumen antes de conectar los auriculares.


**13 SENSOR DEL CONTROL REMOTO**

Apunte a este sensor durante el uso del control remoto.

**14 PANTALLA**

Muestra la configuración actual.

## ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES – CONTROL REMOTO

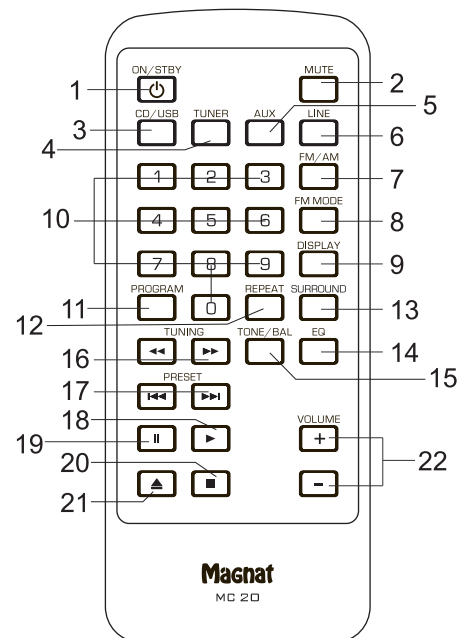**1 ON/STBY**

Enciende el dispositivo si se encuentra en el modo de suspensión. Si el LED no se ilumina, accione el interruptor de alimentación que se encuentra en la parte posterior del dispositivo. De igual forma, le permite apagar el dispositivo si está encendido.

**2 MUTE**

Activa o desactiva el dispositivo.

**3 CD/USB**

Permite seleccionar la fuente de entrada de reproductor de CD. Si no hay ningún disco en el compartimento, se activará la entrada USB.

**4 TUNER**

Activa la fuente de entrada TUNER.

**5 AUX**

Activa las fuentes de entrada "AUX 1" o "AUX 2".

**6 LINE**

Activa la entrada de línea.

**7 FM/AM**

Selecciona entre los modos de radio AM y FM.

**8 FM MODE**

En la frecuencia FM cambia entre FM-Auto y FM-Mono.

**9 DISPLAY**

En el modo CD:  
El indicador de tiempo pasa del tiempo reproducido al tiempo restante de reproducción de la pista actual.

En el modo de radio:  
Sintonizador: muestra la función RDS seleccionada.

**10 TECLADO NUMÉRICO**

En el modo CD:  
Selección directa de una pista.

En el modo de radio: Selección directa de una emisora predefinida.

**11 PROGRAM**

Permite almacenar emisoras de radio.

**12 REPEAT**

Selecciona la función de repetición durante la reproducción de un CD.

**13 SURROUND**

Selección de función de surround.

**14 EQ**

Selección de ajustes de sonido almacenados: LINEAR - LOUDNESS - POP/ROCK - CLASSIC - VOCAL.

**15 TONE/BAL**

Cambia entre la configuración de bajos, agudos y balance. La opción correspondiente se puede cambiar utilizando los botones TUNING (16).

**16 SEARCH/TUNING**

En el modo CD:  
pulse brevemente este botón para activar la función de búsqueda (adelante/atrás); pulse el botón de nuevo para detener la función de búsqueda.

En el modo de radio:  
Pulsación breve: Cambia la frecuencia de sintonización en pasos de 50kHz (búsqueda manual de emisoras).  
Pulsación prolongada: Busca la siguiente emisora en la banda seleccionada (búsqueda automática de emisoras).

**17 SKIP/PRESET**

En el modo CD: Salta a la pista anterior / siguiente.

En el modo de radio: Salta a la emisora predefinida anterior / siguiente.

**18 PLAY**

Reproduce el CD si ha insertado alguno en el compartimento de CD.

**19 PAUSE**

Pausa un CD.

**20 STOP**

Detiene la reproducción del CD.


**21 EJECT**

Abre o cierra el compartimento del CD.

**22 VOLUME**

Aumenta o reduce el volumen.

## ELEMENTOS OPERATIVOS Y CONEXIONES – PANEL POSTERIOR / CONEXIONES

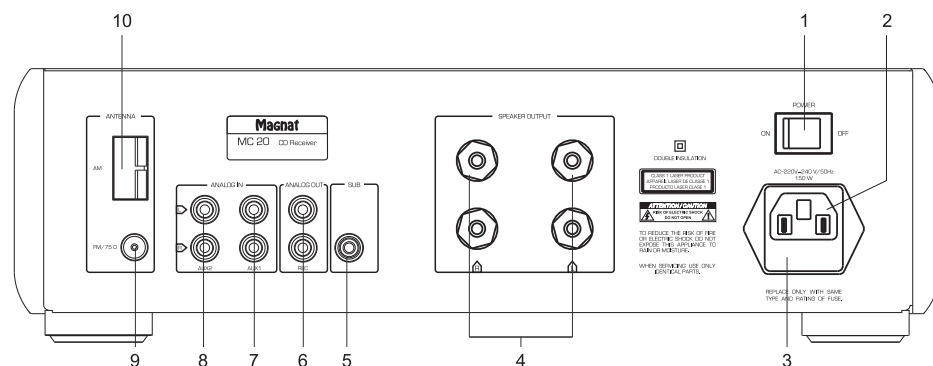**1 BOTÓN DE ENCENDIDO**

Enciende el dispositivo si se encuentra en el modo de suspensión. Si el interruptor está en la posición "OFF", el dispositivo se desconecta de la alimentación principal.

**2 CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN**

Para conectar el cable de alimentación suministrado.

**3 FUSE**

Como fusible debe utilizarse sólo el tipo indicado en el dorso del dispositivo.

**4 TERMINALES DE ALTAVOZ**

Para la conexión de altavoces estéreo con una impedancia nominal de 4 - 8 ohmios (debe considerarse la polaridad correcta).

**5 SALIDA SUB**

Salida para la conexión de un altavoz de subgraves activo.

**6 SALIDA REC**

Salida de nivel fijo, p. ej. para conectar un grabador de cinta.

**7, 8 ENTRADAS AUX**

Aquí se pueden conectar fuentes de sonido adicionales.

**9 CONEXIÓN DE ANTENA FM**

Para conectar la antena FM de interior, o una antena doméstica.

**10 CONEXIÓN DE ANTENA AM**


Para conectar la antena AM en bucle suministrada.

## INSTALACIÓN

Coloque el dispositivo en una superficie firme y uniforme, prestando atención a las distancias mínimas.

## ALTAVOCES

Conecte los altavoces estéreo (impedancia de 4 a 8 ohmios) al panel posterior de la siguiente forma:

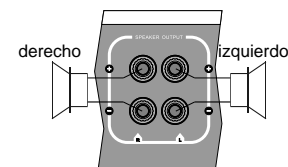

Utilice sólo cables de altavoces de alta calidad, con una sección mínima de 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>. Pele aproximadamente 10 mm de cable y trence los extremos. Afloje los tornillos del terminal e inserte los extremos pelados en los orificios. Vuelva a apretar los tornillos del terminal. Asegúrese de que mantiene la polaridad correcta.

También puede utilizar cables prefabricados con conectores banana o cocodrilo de 4 mm.

## ANTENAS


Conecte la antena FM de interior o una antena doméstica (permite mejorar la recepción) al panel posterior del dispositivo (9), así como la antena AM en bucle (si lo necesita).

## EQUIPO DE SONIDO AUXILIAR

Conecte los dispositivos de sonido auxiliares a los conectores adecuados antes de comenzar a utilizar el MC 20.

## CONTROL REMOTO

Si utiliza el control remoto, apunte con él al sensor de infrarrojos del MC 20 (panel frontal/13).

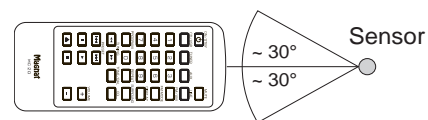

## FUNCIONES DEL MC 20

### FUNCIONES DEL REPRODUCTOR DE CD

#### Reproducir un CD

- Abra el compartimento de CD pulsando el botón EJECT.
- Inserte el CD en el compartimento (con la etiqueta orientada hacia arriba).
- Cierre el compartimento de CD pulsando el botón EJECT.
- Pulse PLAY para escuchar la primera pista del CD.
- La pantalla muestra el número de pista y el tiempo ya reproducido de la pista actual.

#### Pausar un CD

- Pulse el botón PAUSE para pausar un CD.
- Pulse el botón PLAY para continuar con la reproducción del CD.

#### Seleccionar la pista

- Durante la reproducción de una pista, con la tecla SKIP del dispositivo *MC 20* (5, 6) o del control remoto (17) se puede seleccionar la pista siguiente o anterior.
- Mediante las teclas numéricas del control remoto (10) se puede seleccionar una pista ingresando su número.

#### Buscar dentro de una pista

Presionar la tecla Search derecha/izquierda del control remoto (16) para hacer una búsqueda hacia adelante/atrás dentro de una pista. Finalizar la búsqueda presionando la tecla Play.

#### Detener la reproducción de un CD

Pulse el botón STOP.

#### Modo de repetición de CD

- Repetir una pista:  
Inicie el CD. El botón REPEAT permite repetir la pista actual. Aparecerá lo siguiente en la pantalla: REP TRACK
- Repetir todo el CD:  
Inicie el CD. Pulse el botón REPEAT dos veces. Aparecerá lo siguiente en la pantalla: REP ALL.
- Detener la función de repetición:  
Presionar la tecla REPEAT repetidamente hasta que en la pantalla aparezca REP OFF.

### FUNCIONES DEL SINTONIZADOR

#### Seleccionar la banda de sintonía

- Seleccione el TUNER como fuente de audio utilizando el botón SOURCE (*MC 20*, pos. 7)) o TUNER (en el control remoto, pos. 4).
- Seleccione AM o FM utilizando el botón FM/AM.
- Seleccionar el modo mono (recomendado cuando las condiciones de recepción son malas) o estéreo con FM-MODE (control remoto (8)).

#### Búsqueda de emisoras

- Seleccione el TUNER como fuente de audio y seleccione la banda (consulte la sección anterior).
- Utilice los botones de TUNE situados en la parte frontal del *MC 20* (5, 6), o los botones de TUNING en el control remoto (16):
  - Pulse brevemente cualquiera de estos botones para aumentar o reducir la frecuencia en pasos de 50 kHz.
  - Mantenga pulsados los botones para buscar la emisora anterior o siguiente en la banda.

#### Emisoras predefinidas

- Es posible almacenar en la memoria 40 emisoras FM y AM.
- Seleccione la emisora que desee (FM o AM). Abra la memoria pulsando el botón PROGRAM situado en el control remoto (11).
- Seleccione el número de la emisora que desee por medio del teclado numérico del control remoto (10).
- Se mostrará el número de la emisora en la pantalla.
- Pulse de nuevo el botón PROGRAM para almacenar la emisora.
- El número de emisora dejará de parpadear.
- Repita el procedimiento para almacenar otras emisoras.

#### Selección de emisoras predefinidas

- Pulse uno de los botones PRESET del control remoto (17) para seleccionar el número de emisora que desee. También puede seleccionar la memoria de emisora utilizando el teclado numérico.



## FUNCIONES DEL MC 20

### FUNCIONES RDS (SERVICIO DE DATOR DE RADIO) DEL SINTONIZADOR

RDS es un sistema que ofrece información acerca de emisoras FM, y que se emite junto con la señal de la emisora. El *MC 20* puede mostrar dicha información (de emisora, emisión, etc.) en la pantalla. Las funciones RDS se pueden configurar utilizando el botón DISPLAY en el control remoto (9).

#### Funciones RDS del MC 20

- PS (nombre del servicio de programa): muestra el nombre del programa.
- PTY (identificación de tipo de programa): muestra el tipo de programa.
- RT (texto de radio): muestra toda la información del programa.
- CT (hora del reloj): hora.

Secuencia de pantalla al pulsar repetidamente el botón DISPLAY: PS, frecuencia de emisora, PTY, RT, CT.

Si alguna de las funciones no es compatible a pesar de la recepción de una señal RDS aparecerá en la pantalla el mensaje "N/A".

### CONFIGURACIÓN DE SONIDO

#### Fijar el volumen

Puede ajustar el volumen utilizando el control VOLUME situado en el panel frontal (9) o en el control remoto (22). Aparecerá entonces en la pantalla VOL y un valor entre 00 y MAX (60).

#### MUTE

Es posible desactivar el sonido utilizando este botón. Se mostrará la palabra MUTING en la pantalla. Es posible volver a activar el sonido pulsando de nuevo este botón o cambiando el volumen.

#### Ajustar el nivel de bajos/agudos

Pulse repetidamente el botón TONE/BAL en el control remoto (15) hasta que aparezca en la pantalla BASS o TREB.

Ajuste el tono utilizando los botones TUNING en el control remoto (16).

#### Ajustar el balance

La configuración de balance se selecciona de la misma forma que el regulador de tono. Pulse repetidamente el botón correspondiente hasta que aparezca en la pantalla BAL L00 - 00R. Es posible ajustar el balance a la izquierda o la derecha utilizando los botones TUNING (16).

#### Función Surround

La tecla SURROUND del control remoto (13) activa el función surround. El ajuste surround producirá un sonido espacial (Surround).

#### Función EQ

Con la tecla EQ del control remoto (14) se accede a diferentes ajustes predefinidos del conmutador para control de sonido. Las opciones son: LINEAR, LOUNDNNESS, POP/ROCK, CLASSIC, VOCAL. Se seleccionan presionando dos veces la tecla EQ.

### CONEXION DISPOSITIVOS EXTERNOS

#### Auriculares

- Puede conectar unos auriculares utilizando el conector estéreo de 3,5 mm situado en el panel frontal del *MC 20*.
- Antes de hacerlo, fije el volumen a VOL 00.
- El sonido de los altavoces se desconectará automáticamente al insertar los auriculares.
- ¡Recuerde que escuchar música con los auriculares a un nivel de volumen muy alto podría causar daños irreparables en el oído!

#### Line in (panel frontal)

Se utiliza para conectar una fuente de audio con un conector estéreo de 3,5 mm.

#### Altavoz de subgraves

Utilice un cable RCA para conectar la salida de altavoz de subgraves de *MC 20* a la entrada LEF del altavoz de subgraves. En el caso de las entradas de altavoz de subgraves de 2 líneas, es mejor utilizar un cable Y-RCA. Respete también las instrucciones de uso del altavoz de subgraves.

#### AUX 1 y AUX 2

Las dos conexiones adicionales analógicas del panel posterior del *MC 20* han sido diseñadas para cables RCA.

Si tiene alguna duda, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

## ESPECIFICACIONES

### RECEPTOR CD

#### Amplificador

Potencia de salida:			
Potencia nominal	4 ohmios	2 x	40 W
	8 ohmios	2 x	30 W
Potencia de pulsación	4 ohmios	2 x	100 W

Respuesta de frecuencia:			
CD/AUX/LINE	15 Hz – 90 kHz		(-3.0 dB)
	25 Hz – 45 kHz		(-1.0 dB)

Distancia de voltaje sofométrico:			
CD/AUX/LINE	90		dB

Nivel/impedancia de entrada:			
AUX/LINE	400 mV/47 kohmios		

Ecualización:			
Bajos	±10 dB/		100 Hz
Agudos	±10 dB/		10 kHz

#### Sintonizador FM

Respuesta de frecuencia :	87.5 – 108 MHz
---------------------------	----------------

Distancia de voltaje sofométrico:			
Mono	70		dB
Stereo	65		dB

Coefficiente de distorsión:			
Mono	<0,40		%
Stereo	<0,75		%

#### Sintonizador AM

Respuesta de frecuencia:	531-1602 MHz
Distancia de voltaje sofométrico:	40 dB

### Miscelánea

Formatos de disco compatibles:	CD, CD-R, CD-RW
--------------------------------	-----------------

Voltaje de alimentación:	230 VAC/50 Hz
--------------------------	---------------

Consumo eléctrico:	Máximo: 150 W
	Suspensión: 0,35 W

Dimensiones (A x H x P):			
Dispositivo principal:	340 x 99 x 305		mm
El dispositivo principal incluye elementos operativos / terminales de conexión:	340 x 99 x 340		mm
Control remoto:	50 x 122 x 12		mm

Peso:	8,2 kg
-------	--------

Reservados los derechos de realizar cambios técnicos.

**СОДЕРЖАНИЕ**

- 43 Принадлежности**
- 44 Перед включением**
- Указания по безопасности  
Указания по утилизации
- 45– 47 Элементы управления и разъемы**
- Передняя панель  
Пульт дистанционного управления  
Задняя сторона/разъемы
- 47 Установка**
- Динамики  
Антенны  
Дополнительные аудиоприборы  
Пульт дистанционного управления
- 48 – 49 Функции MC 20**
- Функции проигрывателя CD  
Функции тюнера  
Функции RDS (Radio Data Service) тюнера  
Регулирование звучания  
Соединение Дополнительных устройств
- 50 Технические данные**

**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

- 1) Руководство по эксплуатации
- 2) Блок дистанционного управления, включая аккумуляторную батарею
- 3) сетевом кабеле
- 4) Рамочная антенна диапазона метровых волн
- 5) Внутренняя антенна диапазона УКВ

## ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

Уважаемый покупатель!

Благодарим за то, что Вы решили приобрести Magnat MC 20.

Внимательно прочтите наши следующие указания перед включением MC 20.

## ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его.
- Это устройство предназначено исключительно для эксплуатации от переменного напряжения 230 В / 50 Гц.
- Эксплуатируйте устройство только при температуре окружающей среды/в помещении в диапазоне от 10° С до 40° С.
- Позаботьтесь о достаточной вентиляции устройства. Необходимо соблюдать минимальное расстояние от устройства к другим предметам в 10 см по бокам, сзади и сверху.
- Вентиляционные отверстия не должны закрываться предметами (например, занавесками, газетой), чтобы обеспечить достаточную вентиляцию устройства. Не располагать вблизи устройства источники тепла, такие как радиаторы, плиты, открытое пламя, которые генерируют тепло.
- Не подвергать устройству и пульт ДУ воздействию воды, а также водяных капель и брызг и высокой влажности воздуха.
- Кроме того, на устройство ни в коем случае не следует ставить вазы или другие сосуды, наполненные жидкостью.
- В случае контакта с влагой или жидкостью немедленно отсоедините устройство от сети питания.
- Вытирать устройство можно только сухой салфеткой.
- Не используйте чистящие средства или химические растворители, так как они могут повредить поверхность.
- Никогда не открывайте устройство.
- Сетевой кабель должен быть всегда готов к эксплуатации. Если на сетевом кабеле будут обнаружены повреждения, эксплуатировать устройство больше нельзя. Поврежденный кабель ремонтировать нельзя, его нужно заменить.
- Не присоединять и не отсоединять сетевой кабель влажными руками.
- Работами по техническому обслуживанию и ремонту устройства должны заниматься только квалифицированные специалисты.
- Если устройство не используется в течение продолжительного времени, его следует выключить с помощью сетевого выключателя (2) на задней стороне устройства (см. главу «Задняя сторона/разъемы»).
- Во время грозы вынимать сетевой выключатель из розетки.

- Подключать устройство только трехполюсным сетевым кабелем с защитным проводником (землей)! Он входит в комплект оригинальных принадлежностей. Используйте только эти оригинальные принадлежности для подачи питания или сетевой кабель, проверенный на предмет безопасности (напр., сертификат TÜV или СНЭ).
- Штекер с защитным контактом должен быть полностью работоспособным. Штекер с защитным контактом оснащен двумя контактами и дополнительно контактом защитного провода, то есть всего 3 контактами. Контакт защитного провода важен для эксплуатационной безопасности и должен соприкасаться с контактом защитного провода сетевой настенной розетки, откуда на устройство подается ток. Если штекер с защитным контактом сетевого кабеля из оригинального комплекта не подходит к сетевой розетке (подача тока) в Вашей стране, обратитесь к специалисту на предмет замены кабеля.



Треугольник с символом молнии предупреждает пользователя о том, что внутри устройства используются высокое напряжение, которые могут вызывать опасные удары электрическим током. с shock.



Треугольник с восклицательным знаком обращает внимание пользователя на то, что в прилагаемом руководстве по эксплуатации содержатся важные указания, которые должны обязательно соблюдаться.



Не открывать! Опасность удара электрическим током! Чтобы уменьшить опасность возгорания или электрического удара, необходимо защищать устройство от дождя или влаги.




Этот знак обращает внимание пользователя прибора на то, что внутри устройства работает лазерный луч класса 1, который за пределами устройства никак не может вызывать опасное излучение. side the device.

## УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Согласно европейской директиве 2002/96/ЕС все электрические и электронные приборы для утилизации должны сдаваться отдельно в местные сборные пункты. Выполняйте местные предписания и не выбрасывайте старые устройства вместе с обычным домашним мусором.

**ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ – ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**

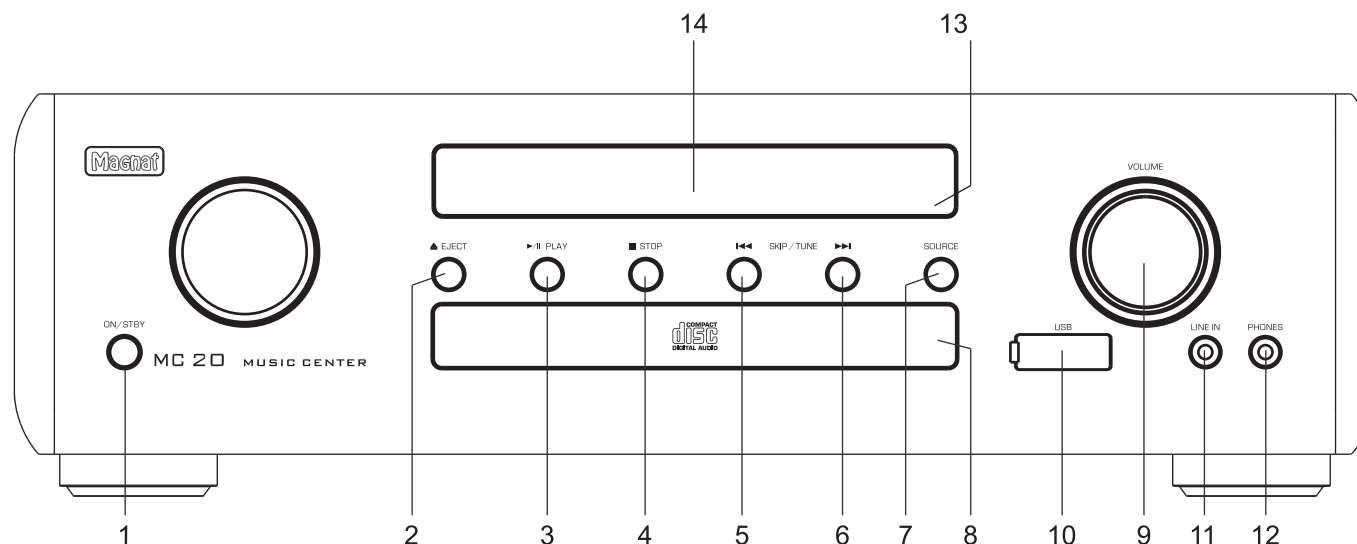

**1 ON/STBY**

Включает устройство, если оно находится в режиме ожидания. Если светодиод не горит, нужно включить сетевой выключатель на задней стороне устройства. И наоборот, устройство можно переключить из режима Power в режим ожидания.

**2 EJECT**

Открывает или закрывает лоток для .

**3 PLAY/PAUSE**

Начинается или останавливается воспроизведение CD.

**4 STOP**

**Работа с CD:** Останавливает воспроизводящийся CD.

**Радио:** Открывает внутреннее запоминающее устройство для предварительной настройки станций.

**5, 6 SKIP/TUNE**

**Работа с CD:** Переходит к предыдущей/следующей композиции.

**Радио:**

Короткое нажатие: Изменяет частоту приема шагами в 50 кГц (ручной поиск станций)

Продолжительное нажатие: Ищет следующую станцию в выбранном диапазоне частот (автоматический поиск станций).

**7 SOURCE**

Для выбора входного источника (CD, TUNER, PHONO, TAPE, AUX, LINE). Они на некоторое время выводятся на дисплей (14).

**8 ЛОТОК ДЛЯ CD**

Положите CD стороной с надписью вверх на этот лоток.

**9 VOLUME**

Регулирует громкость. Для регулирования громкости с минимальной до максимальной нужно примерно 2 оборота. При этом показания громкости выводятся на дисплей (14). (VOL 00 - VOL 60/max).

**10 Вход USB**

Для подсоединения запоминающих устройств USB.

**11 LINE IN**

Вход для контактного штекера 3,5 мм стерео для дополнительного аудиоисточника MP3-проигрыватель и т.п.

**12 PHONES**

Выход для контактного штекера 3,5 мм стерео от наушников. При использовании наушников динамики самостоятельно отключаются. Если Вы подключаете наушники, установите громкость на низкий уровень.


**13 ДАТЧИК ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Please aim at this sensor when using the remote control.

**14 DISPLAY**

На дисплее выводятся данные о произведенных настройках.

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ – ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

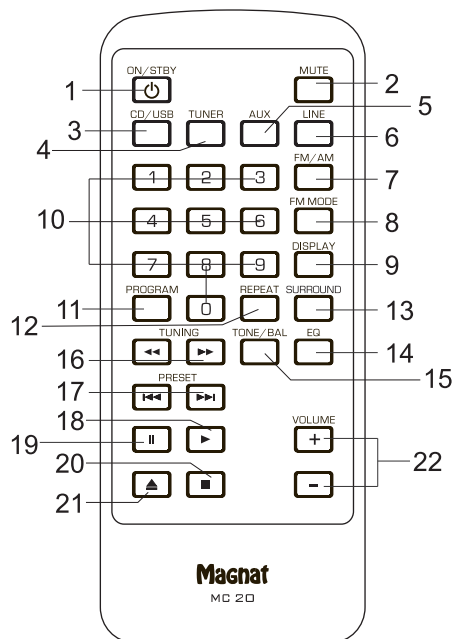

### 1 ON/STBY

Включает устройство, если оно находится в режиме ожидания. Если светодиод не горит, нужно включить сетевой выключатель на задней стороне устройства. И наоборот, устройство можно переключить из режима Power в режим ожидания.

### 2 MUTE

Отключает и снова включает звук.

### 3 CD/USB

Для выбора источника входа проигрыватель CD. Если диск не вложен, включен вход USB.

### 4 TUNER

Включает источник входа TUNER.

### 5 AUX

Включает источники входа „AUX 1“ и „AUX 2“.

### 6 LINE

Включает вход LINE.

### 7 FM/AM

Выбор в режиме радио между AM и FM.

### 8 FM MODE

Переключается при приеме УКВ между режимами FM-авто и FM-моно.

### 9 Écran

Работа с CD: Переключает индикацию истекшего времени воспроизведения и оставшееся время текущей записи.

Тюнер: индикация выбранной функции RDS.

### 10 КНОПКИ С ЦИФРАМИ

Работа с CD: Прямой выбор композиции.

Радио: Прямой выбор предварительно настроенной станции.

### 11 PROGRAM

Для сохранения радиостанций.

### 12 REPEAT

Выбор функции повтора при воспроизведении CD.

### 13 SURROUND

Выбор функции звука.

### 14 EQ

Выбор сохраненных установок тембра звучания: LINEAR - POP- ROCK, CLASSIC - VOCAL

### 15 TONE/BAL

Выбор между регулированием басов, высоких частот и баланса. С помощью кнопок TUNING (16) можно изменять конкретную настройку.

### 16 SEARCH/TUNING

Работа с CD: Нажатия на кнопку достаточно для начала поиска (вперед/назад), еще одно нажатие останавливает поиск.

Радио:

Короткое нажатие: Изменяет частоту приема шагами в 50 кГц (ручная настройка станции)

Продолжительное нажатие: Ищет следующую станцию в выбранном диапазоне частот (автоматическая настройка станции).

### 17 SKIP/PRESET

Работа с CD: Переход к следующей или предыдущей композиции.

Радио: Переходит вперед/назад к следующей настроенной станции.

### 18 PLAY

Если в лотке находится CD, после нажатия на эту кнопку начинается его воспроизведение.

### 19 PAUSE

Останавливает воспроизводящийся CD.

### 20 STOP

Останавливает воспроизведение CD.


### 21 EJECT

Открывает или закрывает лоток.

### 22 VOLUME

Увеличивает или уменьшает громкость.

**ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ – ЗАДНЯЯ СТОРОНА / РАЗЪЕМЫ**

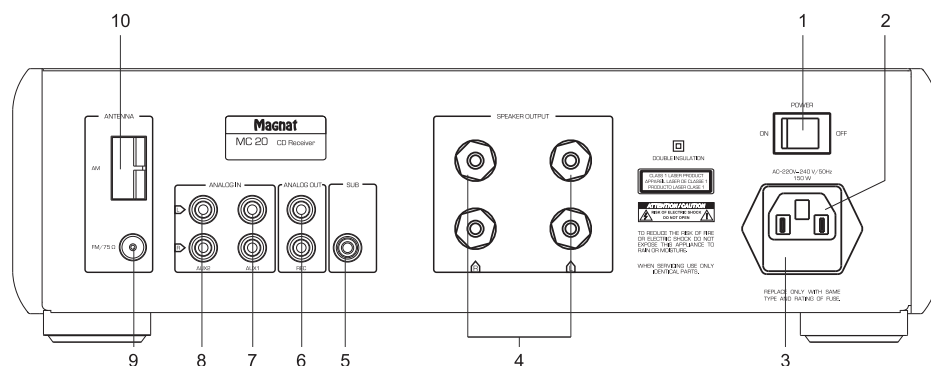

**1 СЕТЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

Включает устройство и переводит его в режим ожидания. Если выключатель находится в положении "OFF", устройство отделено от сети.

**2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ**

Для подключения входящего в комплект сетевого кабеля.

**3 FUSE (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)**

Применять разрешено только тот тип предохранителя, который указан на задней стороне устройства.

**4 РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМИКОВ**

Для подключения пары стереодинамиков с импедансом в 4-8 Ом с учетом правильной полярности.

**5 ВЫХОД SUB**

Выход для подключения активного сабвуфера.

**6 ВЫХОД REC**

Выход с постоянным уровнем, напр., для подключения кассетного магнитофона.

**7, 8 ВХОДЫ AUX**

Здесь можно подсоединить дополнительные источники звука.

**9 АНТЕННЫЙ ВВОД FM**

Для подключения прилагаемой внутренней антенны FM или домовой антенной установки.

**10 АНТЕННЫЙ ВВОД AM**


Для подключения прилагаемой рамочной антенны AM.

**УСТАНОВКА**

Установите устройство с учетом минимальных расстояний на прочную, ровную поверхность.

**ДИНАМИКИ**

Стереодинамики (импеданс от 4 до 8 Ом) подключаются на задней стороне устройства следующим образом:

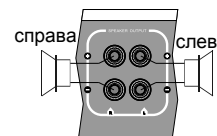

Используйте только качественные аудиокабели для динамиков с сечением минимум 1,5 – 2,5 мм<sup>2</sup>. Зачистите изоляцию на кабелях на участке примерно в 10 мм и скрутите концы. Ослабьте по очереди зажимные винты и вставьте концы без изоляции в отверстия по бокам. Снова затяните зажимные винты. Обязательно следите за правильной полярностью.

Вы также можете воспользоваться заранее разделанным кабелем с банановым штекером на 4 мм или зажимами.

**АНТЕННЫ**


Внутреннюю УКВ-антенну или домовую антенну (обеспечивает лучший прием) подключайте на задней стороне устройства (9), это касается и рамочной антенны для метровых волн (если она нужна).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИОПРИБОРЫ**

Дополнительные аудиоприборы перед включением MC 20 подключаются к соответствующим разъемам.

**ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Для использования пульта дистанционного управления направляйте его на инфракрасный датчик на MC 20 (передняя панель/13).



## ФУНКЦИИ MC 20

### ФУНКЦИИ ПРОИГРЫВАТЕЛЯ CD

#### Воспроизведение CD

- Откройте лоток для CD, для этого нажмите на кнопку EJECT.
- Вложите CD в лоток (стороной с надписями вверх).
- Закройте лоток, для этого нажмите на EJECT.
- Нажмите на PLAY, чтобы услышать первую композицию.
- Дисплей показывает номер записи и истекшее время воспроизведения текущей записи.

#### Пауза CD

- Нажмите на кнопку PAUSE, чтобы остановить CD.
- Нажмите на кнопку PLAY, чтобы продолжить воспроизведение CD.

#### Выбор композиции

- С помощью клавиш SKIP на устройстве MC 20 (5, 6) или на блоке дистанционного управления (17) можно выбрать во время воспроизведения следующую или предыдущую запись.
- С помощью цифровых клавиш на блоке дистанционного управления (10) можно выбрать запись также непосредственно вводом номера записи.

#### Поиск в пределах одной композиции

Нажать правую/левую клавишу поиска на блоке дистанционного управления (16) для выполнения поиска в пределах записи вперед/назад. Поиск завершается нажатием клавиши воспроизведения.

#### Остановка воспроизведения CD

Для этого используйте кнопку STOP.

#### Режим повтора (repeat) CD

- Повтор воспроизведения одной композиции:  
Начать воспроизведение CD. После нажатия на кнопку REPEAT текущая композиция повторяется. На дисплее появляется: REP TRACK.
- Повтор воспроизведения всего CD:  
Начать воспроизведение CD. Нажать на кнопку REPEAT два раза. На дисплее появляется: REP ALL.
- Остановить повтор воспроизведения:  
Нажимать клавишу повтора столько раз, пока на дисплее не появится REP OFF.

### ФУНКЦИИ ТЮНЕРА

#### Выбор радиодиапазона

- С помощью SOURCE (MC 20, 7) или TUNER (пульт ДУ, 4) выберите в качестве аудиисточника TUNER.
- Выбрать клавишу FM/AM блок дистанционного управления (7)) диапазон FM или AM.
- Выбрать с помощью режима FM-MODE (блок дистанционного управления (8)) монофонический прием (рекомендуется при плохих условиях приема) или стереофонический прием.

#### Поиск станции

- Выберите TUNER в качестве аудиисточника и диапазон (см. выше).
- Воспользуйтесь кнопками TUNE на передней панели MC 20 (5, 6) или кнопками TUNING на пульте ДУ (16).
  - Короткое нажатие на кнопки увеличивает или уменьшает частоту на 50 кГц.
  - Продолжительное нажатие на кнопки приводит к поиску следующей станции выше или ниже по частоте.

#### Предварительная настройка станций

- Ввести в память можно в общей сложности 40 станций диапазонов FM и AM.
- Настройте нужную станцию (FM или AM). Откройте память с помощью кнопки PROGRAM на пульте ДУ (11).
- Выберите желаемый номер станции с помощью кнопок с цифрами на пульте ДУ (10).
- На дисплее мигает номер передачи.
- Снова нажмите на кнопку PROGRAM, чтобы ввести станцию в память.
- Номер станции перестает мигать.
- Повторите процедуру, чтобы ввести в память другие станции.

#### Выбор предварительно настроенной станции

Нажмите одну из кнопок PRESET на пульте ДУ (17), чтобы выбрать нужный номер станции. Станцию в памяти можно выбрать и напрямую с помощью кнопок с цифрами.



## ФУНКЦИИ MC 20

### ФУНКЦИИ RDS (RADIO DATA SERVICE) ТЮНЕРА

RDS – это система, с помощью которой во время передач в диапазоне УКВ вместе с сигналом станции передается дополнительная информация. На MC 2 эта информация (о станции, передаче и т.д.) может выводиться на дисплей. Функции RDS можно устанавливать с помощью кнопки DISPLAY на пульте ДУ (9).

#### Функции RDS MC 20

- PS (Program Service Name): Показывает название станции.
- PTY (Program Type Identification): Показывает тип передачи.
- RT (Radio Text): Показывает все сообщения станции.
- CT (Clock Time): Время

Последовательность показа при последовательном нажатии на кнопку DISPLAY: PS, частота станции, PTY, RT, CT. Если несмотря на сигнал RDS одна из этих функций станцией не поддерживается, на дисплее появляется сообщение "N/A".

### РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗВУЧАНИЯ

#### Регулирование громкости

Громкость можно настраивать с помощью регулятора VOLUME на передней панели (9) или на пульте ДУ (22). На дисплее появляется VOL и значение в диапазоне от 00 до MAX (60).

#### MUTE

С помощью этой кнопки отключается звук. На дисплее мигает MUTING. Еще одно нажатие на эту кнопку или изменение уровня громкости снова включает звук.

#### Настройка басов/высоких частот

Нажимайте кнопку TONE/BAL на пульте ДУ (15) пока на дисплее не появится BASS или TREB.

Настраивайте звучание с помощью кнопок TUNING на пульте ДУ (16).

#### Регулирование баланса

Баланс выбирается как и регулирование звучания. Нажимать соответствующую кнопку до тех пор, пока на дисплее не появится BAL L00 - 00R. С помощью TUNING (16) стереобазу можно передвинуть влево или направо.

#### Функция Surround

Клавиша SURROUND на блоке дистанционного управления (13) активирует функции звука. С помощью специальной электронной схемы создается очень приятное, пространственно - звуковое изображение.

### Функция EQ

С помощью клавиши EQ на блоке дистанционного управления (14) могут вызываться различные предварительные настройки регуляторов тембра. Можно выбирать следующие настройки: LINEAR, LOUNDNNESS, POP/ROCK, CLASSIC, VOCAL. Они выбираются повторным нажатием клавиши EQ.

### СОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

#### Наушники

- Наушники можно подключить с помощью тюльпанного штекера на 3,5 мм, вставив его в разъем на передней панели MC 20.
- Прежде чем сделать это, установите громкость на VOL 00.
- Если подключаются наушники, динамики автоматически отключаются.
- Помните о том, что слишком громкое звучание в наушниках может нанести Вашему слуху непоправимый ущерб.

#### Сабвуфер

Соединить при помощи контактного кабеля выход сабвуфера MC 20 с входом LFE сабвуфера. Для 2 линейных входов сабвуфера применять лучше всего Y-образный контактный кабель. Соблюдать также руководство по эксплуатации сабвуфера.

#### Line in (передняя панель)

Для подключения аудиоисточника с помощью тюльпанного штекера стерео на 3,5 мм.

### СОЕДИНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

#### AUX 1 и AUX 2

Другие аналоговые разъем на задней стороне MC 20 предназначены для соединительного кабеля с тюльпанным штекером.

Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к руководству по эксплуатации конкретного прибора.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### CD-РЕСИВЕР

#### Усилитель

Выходная мощность:	
Номинальная мощность	4 Ом 2 x 40 Вт
Номинальная мощность	8 Ом 2 x 30 Вт
Импульсная мощность	4 Ом 2 x 100 Вт

Линейность частотной характеристики:	
CD/AUX/LINE	15 Гц - 90 кГц (-3,0 дБ) 25 Гц - 45 кГц (-1,0 дБ)

Относительный уровень шумов:	
CD/AUX/LINE	90 дБ

Чувствительность входа:	
AUX/LINE	400 мВ/47 кОм

Регулирование звучания:	
Басы	±10 дБ/100 Гц
Высокие	±10 дБ/10 кГц

#### Тюнер FM

Диапазон частот	87,5 – 108 МГц
Относительный уровень шумов:	
моно	70 дБ
стерео	65 дБ

Общий коэффициент нелинейных искажений:	
моно	<0,40 %
стерео	<0,75 %

#### Тюнер AM

Диапазон частот	531-1602 МГц
Относительный уровень шумов	40 дБ

### Прочее

Совместимые форматы дисков:	CD, CD-R, CD-RW
Номинальное напряжение:	230 В перем. тока/50 Гц
Потребление энергии:	макс. 150 Вт Режим ожидания: 0,35 Вт

Габаритные размеры (ШxВxГ):	
Основное устройство:	340 x 99 x 305 мм
Основное устройство, вкл. элементы управления и соединительные зажимы:	340 x 99 x 340 мм
Пульт дистанционного управления:	50 x 122 x 12 мм

Вес:	8,2 кг
------	--------

### ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

D

Wir gratulieren Ihnen! Durch Ihre Kluge Wahl sind Sie Besitzer eines MAGNAT HiFi-Produktes geworden. Die Produkte werden während des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprüft. Im Servicefall beachten Sie bitte folgendes:

1. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur für den Erstbesitzer.
2. Während der Gewährleistungszeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschäden sind ausgeschlossen. Die Gewährleistungszeit wird von einer Garantieleistung durch uns nicht berührt.
3. Am Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen worden sein.
4. Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafür, dass • das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird, • die Kontrollkarte ausgefüllt dem Produkt beiliegt • die Kaufquittung beigelegt ist.
5. Von der Gewährleistung ausgenommen sind: • Leuchtmittel • Röhren • Batterien/Akkus • Verschleißteile • Transportschäden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen für solche Schäden müssen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.) • Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen u.s.w. (Diese Defekte müssen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.) • Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemäße Bedienung (siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder äußere gewaltsame Einwirkung entstanden sind. • Unsachgemäß reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns geöffnet wurden. • Folgeschäden an fremden Geräten • Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverständnis.

GB

Congratulations! You have made a wise selection in becoming the owner of a MAGNAT HiFi equipment. The equipments are checked and tested continuously during the entire production process. In case you have problems with your MAGNAT HiFi equipment, kindly observe the following:

1. The warranty period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the warranty period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or subsequential damages, are excluded. The warranty period is not altered by the fact that we have carried out warranty work.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this warranty.
4. Consult your authorized dealer first, if warranty service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please insure that • the component is packed in original factory packing in good condition • the quality control card has been filled out and enclosed with the component • your enclose your receipt as proof of purchase.
5. Excluded from the warranty are: • Illuminates • Valves • Batteries • Wear parts • Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). • Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) • Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or external force. • Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. • Consoquential damages to other equipments. • Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties.

F

Toutes nos félicitations!

Vouz avez bien choisi et êtes le propriétaire heureux d'un produit MAGNAT.

Les appareils sont soumis pendant toutes les opérations de fabrications à des contrôles et vérifications constants. Si, pourtant, vous rencontrez des difficultés avec votre appareil MAGNAT veuillez tenir compte de ce qui suit:

1. La garantie débute avec l'achat de l'appareil et est valable uniquement pour le premier propriétaire.
  2. Pendant la période de garantie nous réparons les dommages provenant des défauts de matériel ou de fabrication et nous procédons, à notre guise, à l'échange ou à la réparation des pièces défectueuses.
  3. Aucune réparation impropre ne doit avoir été effectuée à l'appareil.
  4. Lors d'une demande de garantie, veuillez vous adresser en premier lieu à votre distributeur. Si ce dernier décide que l'appareil doit nous être retourné, veuillez tenir compte que: • l'appareil soit expédié dans son emballage d'origine, • la carte de contrôle dûment remplie soit jointe, • le bon d'achat soit joint.
  5. Ne sont pas compris dans la garantie: • Matériel d'éclairage • Tubes • Batteries • Pièces d'usure • Avaries de transport, visibles ou non (de telles réclamations doivent être faites immédiatement auprès du transporteur, du chemin de fer ou de la poste). • Des rayures sur le boîtier, pièces métalliques, couvercles etc. (ces dommages doivent être signalés directement à votre distributeur dans les trois jours suivant l'achat). • Dommages résultant d'un raccordement incorrect, manquement incorrect (voir instructions de service), surcharge ou application de force extérieure.
- Appareils réparés non conformément ou modifiés et qui ont été ouverts par une personne autre que nous. • Dommages ultérieurs à d'autres appareils. • Remboursement des frais à des tiers ayant effectué les réparations sans notre accord préalable.

# GARANTIEKARTE WARRANTY CARD

Typ/Type

Serien-Nr./Serial-No.

Name und Anschrift des Händlers/Stempel  
Name and address of the dealer/stamp

Käufer/Customer

Name/Name \_\_\_\_\_

Straße/Street \_\_\_\_\_

PLZ, Ort/City \_\_\_\_\_

Land/Country \_\_\_\_\_

Kaufdatum/buying date

Nur gültig in Verbindung mit Ihrer Kaufquittung!  
No warranty without receipt!

---

# Magnat<sup>®</sup>

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Str. 9 • D-50259 Pulheim • Germany

Tel. +49 (0) 2234 / 807 - 0 • Fax +49 (0) 2234 / 807 - 399

Internet: <http://www.magnat.de>

---