


**Я быстро  
измельчу  
еду!**

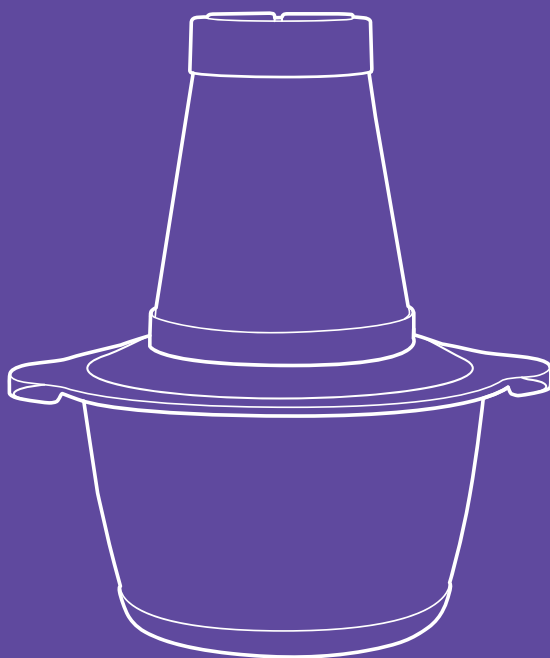

**Измельчитель  
КТ-1372**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство кофемолки .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Обслуживание, уход и хранение.....	8
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики.....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Измельчитель КТ-1372 быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, замороженные ягоды и многое другое. Двойной нож измельчает продукты практически по всей высоте чаши.

Легкая чаша измельчителя сделана из нержавеющей стали, а не из стекла, как в большинстве измельчителей. Чашу можно закрыть крышкой и использовать для хранения продуктов.

Для обеспечения безопасности КТ-1372 может работать только с установленным моторным блоком. В комплекте к измельчителю идут защитные кожухи для ножей.

Благодаря резиновой подкладке под чашу измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.

Управление прибором осуществляется нажатием на кнопки первой и второй скорости.


Измельчитель очень легко и быстро мыть, т.к. нож разборный.

## Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Крышка чаши с силиконовой прокладкой — 1 шт.
3. Блок ножей — 1 шт.
4. Защитные кожухи — 4 шт.
5. Чаша из нержавеющей стали — 1 шт.
6. Резиновая подкладка под чашу — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт. \*

\* Опционально.

## Устройство измельчителя

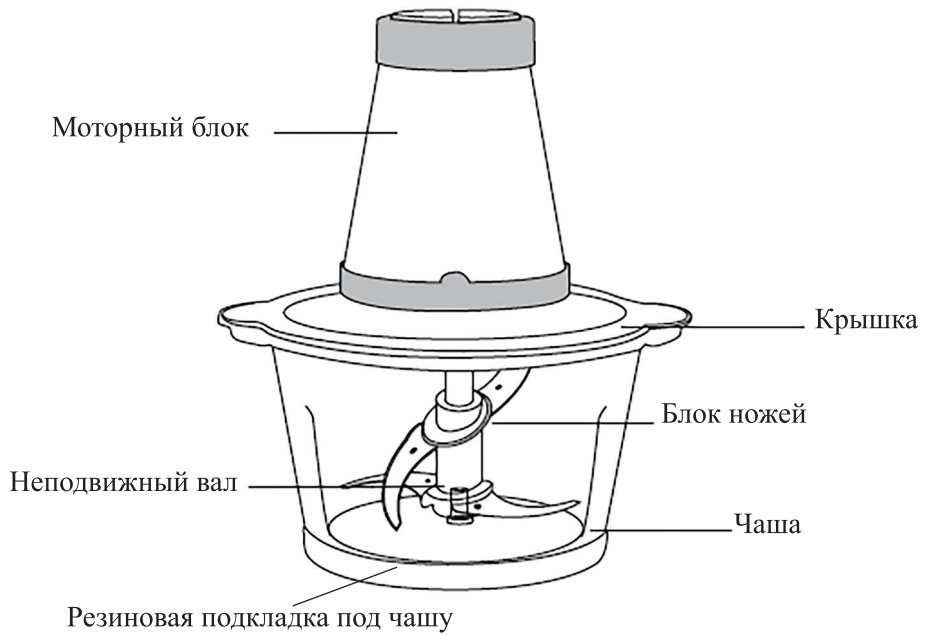

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Перед первым использованием вымойте все части измельчителя, кроме моторного блока, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение».

### Использование

1. Установите верхний нож в направляющие на нижнем ноже и поверните против часовой стрелки до упора.
2. Установите чашу на ровную поверхность. Поместите в чашу на неподвижный вал блок ножей, предварительно сняв с них защитные кожухи. Наполните чашу продуктами не более чем наполовину.

**Примечание.** Объем жидкости не должен превышать 400 мл.

3. Закройте чашу крышкой. Сверху установите моторный блок, чтобы выступ на моторном блоке вошел в углубление на блоке ножей.

**Примечание.** При желании можно использовать резиновую подкладку, которая идет в комплекте к чаше. Благодаря резиновой подкладке измельчитель меньше скользит по столу, а также дополнительно снижается вибрация и уровень шума при работе.

4. Подключите измельчитель к сети электропитания.
5. Придерживайте чашу одной рукой, а моторный блок другой рукой. Нажмите на кнопку I или II скорости для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Дождитесь полной остановки вращения ножей.

**Примечание.** Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку I или II скорости.

6. По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Снимите моторный блок и крышку. Выньте блок ножей.
7. Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов.

### Внимание!

Не держите устройство включенным более одной минуты. Перед повторным включением моторному блоку нужно дать остыть как минимум 5 минут во избежание перегрева мотора.

При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После истечения этого интервала дайте мотору остыть.

После выключения измельчителя всегда дожидайтесь полной остановки ножей. Всегда выключайте измельчитель перед снятием моторного блока.

### Советы по использованию и ограничения

**Внимание!** Для достижения лучших результатов минимальное количество ингредиентов должно полностью покрывать нижние ножи, а максимальное — чуть не доставать до верхних ножей. Температура продуктов для измельчения не должна быть выше 60 °С.

Степень измельчения определяется его длительностью: чем дольше, тем мельче. Для получения помолы разной степени зернистости работайте в импульсном режиме.

Не кладите в чашу измельчителя ингредиенты, которые могут вызвать повреждение прибора: кости, большие куски твердых продуктов, слишком твердые продукты и т.д.

Твердые и плотные ингредиенты (мясо, сыр, сухари, морковь, сельдерей) порежьте на кусочки не более 2–3 см, мягкие (капуста, сырой картофель, фрукты) — на кусочки 5–7 см. При измельчении зелени не закладывайте ее выше верхнего ножа и следите, чтобы длинные палки не намотались на нож.

Рекомендации по приготовлению некоторых продуктов приведены в таблице.

Ингредиенты	Количество, г	Примечание
Мясо	250	Удалите кости, жилы, хрящи. Мясо порежьте на кусочки 1–2 см
Сельдерей	50	Перед измельчением удалите все листья
Капуста, морковь	250	Порежьте на кусочки 5–7 см
Орехи (миндаль)	300	—
Сыр (чеддер)	100	Порежьте на кусочки 2-3 см
Сухари	75	Разломите на кусочки 2-5 см
Яйца вареные	6 шт	Порежьте на половинки или четвертинки
Лук	250	Порежьте луковицы на половинки или четвертинки
Печенье	150	Поломайте на кусочки
Мягкие фрукты	300	—

Прибор хорошо измельчает твердый сыр. Рекомендуется измельчать сыр в импульсном режиме.

Измельчитель сахарную пудру не делает.

Для дробления льда также работайте в импульсном режиме. Измельчитель лед колет в крупную крошку.

Перед приготовлением детского питания убедитесь, что жидкие продукты не горячие, и их количество не превышает 400 мл.

Для измельчения приготовленной пищи (овощей, мяса и фруктов) используйте импульсы. Чтобы смешать пищу в однородную массу нажимайте на кнопку I или II скорости непрерывно в течение 7–8 секунд, пока не достигнете желаемого результата.

Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, прервите работу, откройте чашу и, не вытаскивая ножей, ложкой отгребите продукты от краев к центру, затем продолжите работу.

## Обслуживание, уход и хранение

Перед обслуживанием измельчителя не забудьте отключить его от сети электропитания.

Мойте все съемные части, кроме моторного блока, сразу после использования. Не допускайте засыхания остатков пищи внутри чаши.

Чашу, ножи и крышку с силиконовой прокладкой можно мыть в посудомоечной машине.

Перед очисткой вытащите блок ножей из чаши, затем снимите верхний нож с блока ножей. Для этого возьмитесь одной рукой за нижний нож, а второй рукой — за пластиковую часть верхнего ножа, поверните его по часовой стрелке и потяните вверх.

Возьмитесь одной рукой за нижний нож



Другой рукой возьмитесь за пластиковую часть верхнего ножа, чтобы его снять

**Внимание!** Будьте осторожны, не поранитесь, лезвия очень острые.

Не используйте для мытья агрессивные моющие средства и абразивные материалы.

После мытья вытрите ножи насухо. Установите верхний нож в направляющие на нижнем ноже и поверните против часовой стрелки до упора. После этого наденьте на ножи защитные кожухи.

Моторный блок протрите влажной, а затем сухой тряпкой. Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости. Если в моторный блок попала вода, хорошенько просушите его перед включением.

Храните измельчитель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

## Устранение неполадок

### Мотор отключился во время работы

Возможная причина	Решение
Мотор перегрелся, и сработала защита от перегрева	Подождите 30 минут, чтобы мотор остыл, и попробуйте включить его снова



### При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора

Возможная причина	Решение
Продукты нарезаны слишком крупно	Нарежьте продукты меньшими кусочками

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

## Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 300 Вт
3. Емкость чаши: 1,8 л
4. Материал чаши: нержавеющая сталь
5. Класс защиты от поражения электрическим током: II
6. Размер устройства: 225 × 225 × 260 мм
7. Размер упаковки: 210 × 210 × 230 мм
8. Вес нетто: 1,2 кг
9. Вес брутто: 1,4 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Ультра Электрикал Эплаинс Ко., Лтд. №6, Роуд 11, Саенс энд Текнолоджи Индастриал Парк, Синтань, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте измельчитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с измельчителем.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Будьте внимательны, ножи острые. Не порежьтесь.

IM-1



## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87