

Щипцы для укладки волос

Руководство пользователя

RU



SENCOR®

SHI 110BK

Перевод оригинального руководства

Перед тем как приступить к использованию данного устройства внимательно прочтите руководство пользователя, даже в том случае, если вы уже пользовались аналогичными приборами. Используйте данный продукт только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Сохраните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы к нему всегда можно было обратиться при необходимости.

Рекомендуется сохранить оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. В случае транспортировки используйте только оригинальные материалы для упаковки изделия.

RU-1

СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	8
ВВЕДЕНИЕ.....	9
ЧТО ТАКОЕ ТУРМАЛИН?.....	9
ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ.....	9
ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ.....	9
ОЧИСТКА И УХОД.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	10
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.....	11
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....	11

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями, могут пользоваться данным электроприбором при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором.
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания поврежден, во избежание опасных ситуаций поручите его замену профессиональной мастерской или квалифицированному специалисту. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.



Предупреждение:

Не используйте данный прибор вблизи воды.

**Предупреждение:**

Не используйте этот прибор вблизи ванн, душевых, умывальников либо других емкостей, содержащих воду.


- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительного предохранения рекомендуем установить токовую защиту (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в цепи эл. питания ванной комнаты. Посоветуйтесь с вашим электриком.
- Рекомендуется сохранять оригинальную картонную упаковку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. При необходимости транспортировки используйте для упаковки продукта только оригинальные материалы.
- Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке продукта, соответствует параметрам напряжения сети.

- Никогда не используйте никакие дополнительные принадлежности, кроме тех, которые входят в комплект поставки или были разработаны специально для данного продукта.
- Не размещайте шнур питания поблизости от источников тепла или острых предметов. Не ставьте на шнур тяжелые предметы. Расположите шнур таким образом, чтобы на него невозможно было наступить или споткнуться. Проследите за тем, чтобы шнур питания не касался горячих поверхностей.
- При отключении шнура питания от розетки не тяните за провод.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт данного устройства или модифицировать его конструкцию – это может привести к поражению электрическим током! Для выполнения ремонта и регулировки обратитесь в специализированный сервисный центр. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию гарантии.
- Никогда не пользуйтесь продуктом, если у вас мокрые ноги или руки.

- Во время хранения и использования данного продукта следите за тем, чтобы поблизости отсутствовали легковоспламеняющиеся или быстро испаряющиеся вещества.
- Данное изделие предназначено для использования только внутри помещения.
- Не используйте данный продукт для каких-либо целей, помимо тех, для которых он предназначен.
- Не распыляйте на данный продукт воду или какую-либо иную жидкость. Избегайте проливания на него воды или какой-либо иной жидкости. Не погружайте данный продукт в воду или какую-либо иную жидкость.
- Избегайте контакта изделия с водой. Никогда не используйте данный продукт рядом с ванной, раковиной или любой другой емкостью, наполненной водой.
- Если вы не собираетесь использовать продукт в течение длительного времени, выключите его и отключите штепсельную вилку от розетки. Кроме того, эти действия необходимо выполнять перед очисткой.
- Никогда не оставляйте включенный продукт без присмотра.

- Перед тем как поставить продукт на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Не кладите включенный или неостывший выпрямитель на мягкую поверхность (например, ковры, постельное белье, полотенца и т.д.) и никогда не накрывайте его.
- Не используйте данный продукт в условиях повышенной запыленности.
- Соблюдайте особую осторожность при использовании в тех случаях, когда поблизости находятся дети. Всегда храните данный продукт в местах, недоступных для детей.
- Избегайте контакта выпрямителя с кожей.
- Никогда не используйте выпрямитель для обработки синтетических волос или натурального меха.
- Тщательно вытрите пыль, следы жира и средств для ухода за волосами (например, гель, мусс, распылитель и т.д.) с распрямляющих пластин после каждого использования – загрязнения снижают эффективность и уменьшают срок службы выпрямителя.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

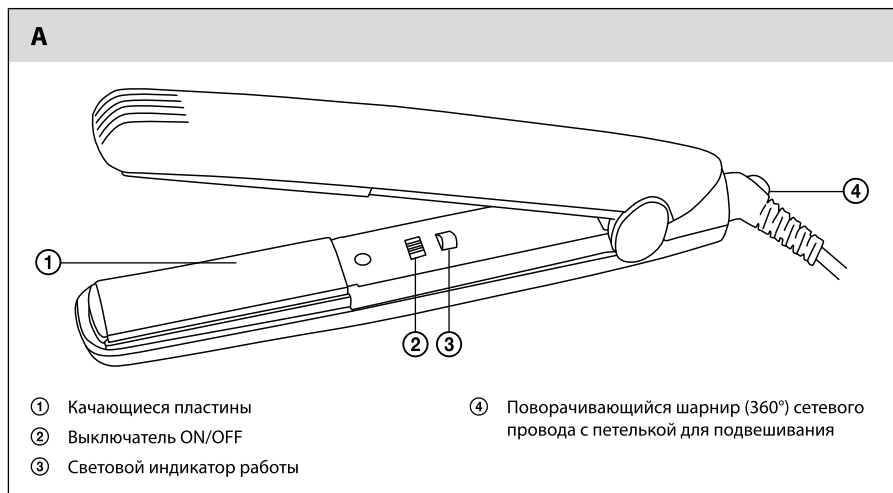

Щипцы для укладки волос

SHI 110BK

RU

ВВЕДЕНИЕ

Поверхность пластин этих щипцов изготовлена из специальной комбинации турмалина и керамики. Турмалиновые пластины просвечивают волосы инфракрасным излучением, ионизируют и нагревают быстро волосы. Позволяют проводить быструю и невредную для волос укладку.

ЧТО ТАКОЕ ТУРМАЛИН?

Турмалин является редким минеральным веществом обладающим исключительным ионизирующим и инфракрасным качеством. На пластины турмалин нанесен вместе с керамикой в виде ультратонкого порошка, который при последующей тепловой обработке получает свою характеристическую твердую поверхность. Турмалин естественным способом излучает отрицательные ионы и инфракрасное тепло. После обогрева создает электрическое поле отрицательных ионов. Секрет заключается в равномерном распределении турмалина на обогревательные керамические пластины щипцов. После обогрева большинство отрицательных ионов и инфракрасного тепла естественным способом выделяется и покрывает керамические пластины.

Почему важны отрицательные ионы

Отрицательные ионы в близости поверхностного слоя образуют гладкую, бархатную поверхность волос и поддерживают их естественную влажность. Дают таким образом окончательную защиту влажности, блеску и цвету волос. Щипцы с отрицательно заряженными ионами с поверхности волос исключают статическое электричество и волосы таким образом остаются более бархатными и выпрямленными, без волн и кудрей.

Почему важно инфракрасное тепло?

Инфракрасное излучение проникает в волосы и равномерно слегка их прогревает. Это другой вид тепла, который не нагревает окружающий воздух. Инфраизлучение проникает глубоко в пряди волос и волосы таким образом становятся эластичными и более мягкими, их можно легче и быстрее укладывать. Меньше тепла остается на поверхности волос, которые таким образом не повреждаются. Одновременно поддерживается влажность волос.

ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подключение и установка щипцов

- 1) Подсоедините щипцы к электрической розетке.
- 2) Включите питание выключателем ON/OFF.
- 3) Теперь можете начинать с укладкой волос.

Укладка волос

- 1) Волосы помойте, высушите и тщательно расчешите так, чтобы они были гладкие и не спутанные.
- 2) Таким образом приготовленные волосы разделите с помощью заколок в одинаково широкие пряди (приблизительно 5 см).
- 3) Начинайте укладку с задней части головы у нижних прядей – у корней вложите прядь волос между пластины и слегка прижмите рукоятки щипцов. После этого скользким движением продвиньте до кончиков волос.
- 4) Процесс у той же самой пряди повторяйте до тех пор, пока не достигнете необходимой укладки.
- 5) Тем же способом поступайте и у остальных прядей волос (сначала на передней части головы и в конце по бокам).
- 6) Перед окончательным расчесыванием оставьте волосы сначала полностью остыть.

**Предупреждение:**

Чтобы не прижечь волосы, не оставляйте щипцы на одном месте более 2 секунд.

Щипцы используйте только для здоровых волос.

Не пользуйтесь щипцами для жирных, склеенных и вспотевших волос.

Для волос после химической обработки или для крашенных волос используйте щипцы только изредка.

**Рекомендация:**

Скорость движения щипцов по прядях волос приспособьте их характеру (тонкие волосы более чувствительные к горячей поверхности и требуют намного меньше времени для укладки, чем волосы более толстые).

ОЧИСТКА И УХОД

Для очистки внешних деталей прибора и пластин щипцов используйте мягкую тряпку смоченную в теплой воде. Во избежание повреждения поверхности прибора никогда для очистки не применяйте абразивные или агрессивные моющие средства, спирт, бензин или тому подобные вещества. Поверхность пластин из турмалиновой керамической поверхности никакой следующей чистки не требует.

**Предупреждение:**

Пластины чистите только после их полного охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	230 В AC
Номинальная частота	50 Гц
Класс защиты (относительно к защите от удара электрическим током)	II
Время нагрева на рабочую температуру	20 секунд
Шарнир сетевого провода	360°

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.