

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ ТВ ПРИСТАВКА

SBA-1200iWF



NATIONAL
ELECTRONIC CORPORATION

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой NATIONAL.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности

Устройство приставки

Пульт дистанционного управления

Основные операции

Безопасная утилизация

Технические характеристики

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Ознакомьтесь с настоящим руководством до начала работы с устройством. Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в настоящем руководстве.

Подключайте устройство к системе электропитания в соответствии с техническими характеристиками, указанными на маркировке изделия.

Розетка, к которой вы подключаете адаптер питания устройства, должна быть легкодоступна.

Если вилка данного прибора не подходит к вашей розетке, обратитесь к специалисту-электрику за заменой розетки.

Для подключения к электросети используйте только оригинальный адаптер питания.

При отключении от электросети не тяните за кабель, держитесь за корпус адаптера питания. Не беритесь за адаптер мокрыми руками.

Вынимайте адаптер питания устройства из розетки, когда устройство не используется.

Не используйте устройство, если кабель питания поврежден. Обращайтесь в авторизованный сервисный центр для его ремонта или замены.

Не размещайте устройство на неустойчивых поверхностях, иначе оно может упасть и выйти из строя, а также это может привести к травмам.

Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Располагайте аппарат вдали от источников тепла.

Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью (в ванной комнате, около раковины на кухне и т.п.). Не разбрызгивайте на прибор воду и не допускайте попадания влаги на устройство. Не ставьте на устройство вазы с водой и другие сосуды с жидкостью.

Устройство должно размещаться в горизонтальном положении в местах с достаточной вентиляцией.

Предусмотренные в устройстве вентиляционные отверстия не должны закрываться. Перегрев устройства может стать причиной неисправностей.

Не проталкивайте какие-либо предметы в отверстия в устройстве, т.к. они могут попасть на компоненты устройства под напряжением, что может привести к возгоранию или повреждению электрическим током.

Не ставьте на устройство тяжелые предметы.

Не открывайте крышку корпуса и не касайтесь внутренних деталей под напряжением. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Неквалифицированный ремонт может привести к выходу устройства из строя или даже к его возгоранию. Кроме того, в таком случае прибор снимается с гарантийного обслуживания.

Перед чисткой устройства отсоедините его от электросети. Для очистки корпуса устройства используйте мягкую сухую ткань. Абразивные и спиртосодержащие вещества не рекомендованы для использования, поскольку это может привести к порче устройства.

Если вы не используете устройство в течение длительного времени, отсоедините его от электросети и отсоедините антенну и другие кабели. Во время грозы во избежание коротких замыканий также отключайте устройство от сети и антенны.

За ремонтом и техническим обслуживанием следует обращаться в специализированные сервисные центры в следующих случаях:


- **устройство подвергалось ударам или падало, был поврежден корпус устройства;**
- **устройство работает некорректно или в его работе произошли существенные изменения;**
- **на устройство была пролита жидкость или в него попал посторонний предмет;**
- **устройство подвергалось воздействию дождя или влаги.**

ПРИМЕЧАНИЯ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

Функция обновления ПО возможна только в условиях сервисного центра. Запрещается производить обновление ПО силами пользователя. Аппарат, поврежденный в результате самостоятельного обновления, снимается с гарантийного и послегарантийного обслуживания.

УСТРОЙСТВО ПРИСТАВКИ

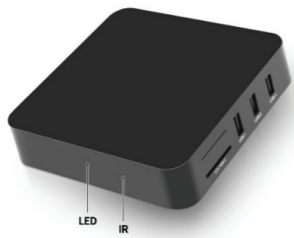

LED – Индикатор питания

IR – Окно приема инфракрасных сигналов пульта ДУ

SD Port – Разъем подключения SD карты

USB Port – USB разъемы для подключения внешних запоминающих устройств, клавиатуры, мыши и других USB устройств ввода

SPDIF Port – Цифровой выход звука

AV Port – Композитный аудиовидеовыход

HD Port – Цифровой аудиовидеовыход HDMI

LAN Port – Разъем для подключения к сети Ethernet

Power Port – разъем для подключения кабеля питания от сетевого адаптера

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Использование пульта ДУ

Направляйте пульт дистанционного управления (далее пульт ДУ) на окно приема инфракрасных сигналов на передней панели устройства. Максимальное расстояние действия пульта ДУ составляет 7 метров от проигрывателя. Допустимый угол наклона пульта ДУ – 30 градусов. Пульт ДУ может работать некорректно, если на окно приема сигналов падает прямой свет, в таком случае измените освещение.

Установка элементов питания

Для работы с пультом необходимо установить в него два элемента питания – батарейки типоразмера AAA.

1. Откройте крышку отсека для элементов питания.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность (соответствующие обозначения имеются внутри отсека).
3. Закройте крышку отсека для элементов питания.

Меры безопасности при использовании элементов питания

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте ниже следующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.

Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.


Элементы питания, которые поставляются с прибором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.


Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

Кнопки пульта ДУ и их функции



 - Кнопка включения приставки/перехода в режим ожидания.

 - Кнопка включения и отключения блокировки звука.

 - Кнопка перехода на стартовую страницу.

 - Кнопки перехода по иконкам, пунктам меню, управления мышью.

OK Кнопка запуска приложений, подтверждения выбора, подтверждения ввода.

 Кнопка стирания последнего набранного символа.

TV CONTROL - Блок кнопок управления телевизионным приемником. В данной приставке эти кнопки не используются.


SETUP (красная кнопка) - Кнопка перехода в меню настроек приставки.


APP (зеленая кнопка) - Кнопка вызова страницы приложений.


VOL- (желтая кнопка) - Кнопка уменьшения громкости

VOL+ (синяя кнопка) - Кнопка увеличения громкости.

0-9 - Кнопки для ввода цифровых значений или программирования различных параметров

 Кнопка возврата на предыдущую страницу меню, выхода из меню, закрытия приложения.

 Кнопка переключения пульта в режим управления указателем мыши.

 Кнопка вызова меню настроек работающего приложения.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение, выключение, режим ожидания

Подключите смарт-приставку к телевизору с помощью кабеля HDMI.

Подключите адаптер питания к соответствующему разъему приставки.

К одному или нескольким разъемам USB подключите проводную или беспроводную мышь, клавиатуру или другие устройства ввода.

Подключите адаптер питания к электрической розетке. Индикатор питания загорится синим цветом и приставка включится в рабочий режим.


Чтобы перевести приставку в режим ожидания нажмите кнопку включения/выключения на пульте ДУ. Приставка перейдет в режим ожидания. Индикатор питания в режиме ожидания изменит свой цвет на красный.


Чтобы переключить приставку из режима ожидания в рабочий режим нажмите кнопку включения/выключения на пульте ДУ. Индикатор питания в рабочем режиме изменит свой цвет на синий.

При отключении приставки от электросети, индикатор погаснет.

Работа с приложениями

После включения приставки откроется стартовая страница системы.

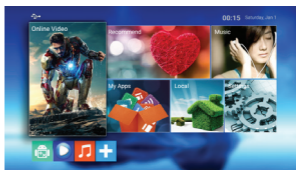


Вы можете также попасть на эту страницу из любого другого места, нажав кнопку  на пульте ДУ.

Кнопками навигации пульта ДУ выберите нужное приложение или нужную иконку и нажмите кнопку ОК, либо щелкните мышкой по одной из иконок, чтобы запустить приложение или открыть соответствующую страницу.


Щелкните «Мои приложения», чтобы посмотреть список установленных приложений.




Подключение накопительных устройств


Подключите к USB разъему приставки накопитель USB, и тогда в левом верхнем углу экрана отобразится индикатор .

Запустите «Менеджер файлов» и в списке дисков вы обнаружите диск USB.

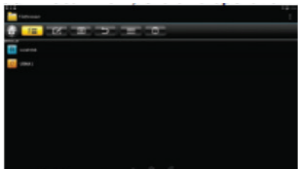


Вставьте в соответствующий разъем приставки карту памяти SD, и тогда в левом верхнем углу экрана отобразится индикатор .

Запустите «Менеджер файлов» и в списке дисков вы обнаружите карту памяти.

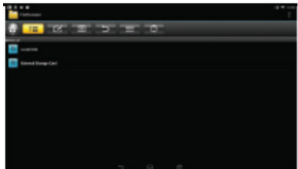

Подключение к беспроводной сети

В главном меню выберите «Настройки», затем «Сеть», затем «Wi-Fi» и активируйте подключение к беспроводной сети Wi-Fi.

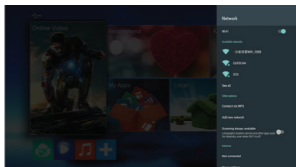

Выберите нужную сеть, чтобы к ней подключиться. При необходимости введите пароль.

Подключение к проводной сети

Подключите к приставке сетевой кабель.

В главном меню выберите «Настройки», затем «Сеть», затем Ethernet и активируйте подключение к проводной сети Ethernet.

Подключение будет выполнено автоматически.

В случае необходимости вы можете выбрать режим «Настройка IP адреса» и ввести все необходимые параметры сетевого подключения вручную.

Точка доступа WLAN

Если смарт-приставка подключена к сети с помощью кабеля, вы можете использовать ее в качестве точки доступа Wi-Fi для беспроводного подключения других устройств к сети.

Откройте страницу «Мои приложения», выберите там приложение «Настройки» и запустите его. В разделе сетевых подключений выберите пункт «Еще» и открыв его выберите пункт «Точка доступа Wi-Fi».

Открыв соответствующую страницу меню, выберите «Настройка точки доступа Wi-Fi», чтобы настроить имя сети SSID, пароль и прочие параметры. Затем вернитесь на страницу «Точка доступа Wi-Fi» и активируйте точку доступа.

Внимание!

Настроить точку доступа Wi-Fi вы сможете только из приложения «Настройки» в разделе «Мои приложения». Если вы откроете страницу настроек непосредственно на стартовой странице приставки, то настройки точки доступа будут вам недоступны!

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Центральный процессор: 4-ядерный ARM Cortex-A53, 64 бит

Графический процессор: 5 ядер Mali-450

Аппаратный видео декодер HEVC (H.265) до Ultra HD 4K (4096x2160)

Оперативная память: 1024 Мб

Флеш-память: 8192 Мб

Внешняя память: SD

Поддержка носителей информации SDXC до 64 Гб, USB 2.0 диски до 3 000 Гб

Сетевой интерфейс: Wi-Fi b,g,n; LAN 10/100 Мбит/с

Максимальное разрешение видео выхода: Ultra HD 4K (3840 × 2160) 60 Гц

Операционная система: Android 7.1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.National-ru.ru.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в

РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке и/или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции NATIONAL. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки NATIONAL будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.National-ru.ru.

Условия гарантийных обязательств

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.

2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов изделий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.

4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
- механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
- действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
- попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- сильного загрязнения и запыления;
- повреждения животными;

- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;

- отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);

- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;

- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т. п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.

6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	Смарт ТВ приставка		
Модель	NATIONAL SBA-1200iWF		
Серийный номер			
Версия		Дата производства	
Срок гарантии	12 месяцев	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.