


ferroli



Настройка газового клапана при первом пуске котла **Divatech D**

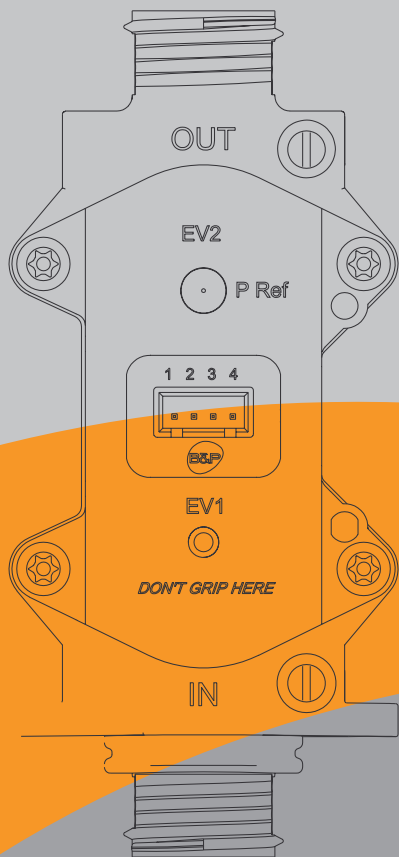


информационные порталы
service.ferroli.ru
service.ferroli.by



Внимание!

Настройка должна осуществляться специализированной организацией при помощи манометра. Для получения качественной услуги обращайтесь в авторизованные сервисные центры FERROLI. Список указан на сайте service.ferroli.ru

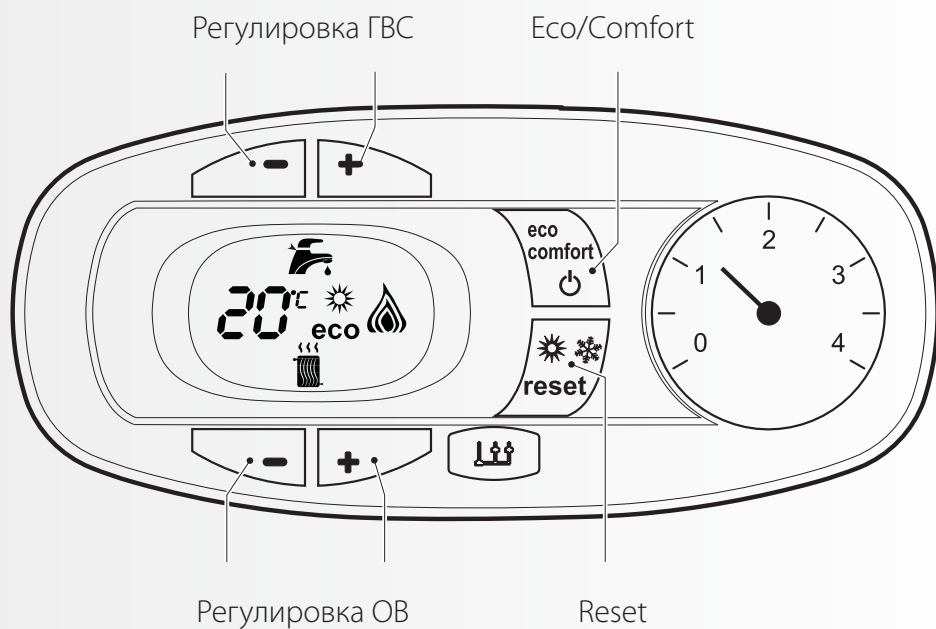

- * После каждого изменения подождите 10 секунд, пока давление стабилизируется. Настраиваемое давление газа должно соответствовать данным указанным в таблице технических характеристик.

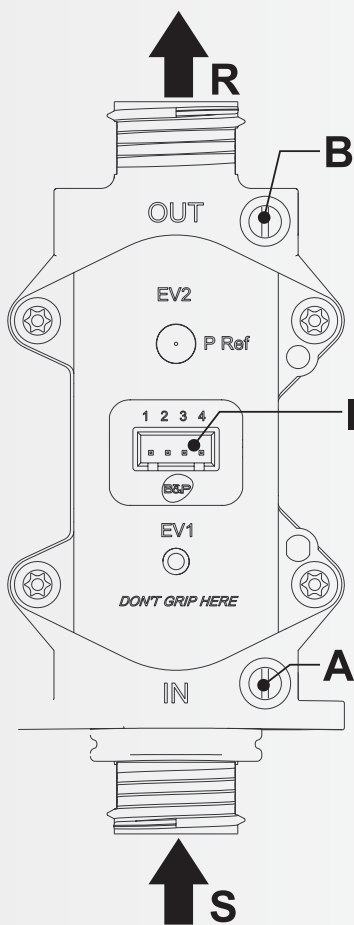


Рисунок 1



При первом пуске необходимо проверить настройку газового клапана на максимальное и минимальное давление подающегося на горелку газа. Параметры газа для настройки указаны в инструкции (табл. технических характеристик).

- Включите котел.
- Подключите манометр к штуцеру измерения давления «**B**», расположенному после газового клапана (см. рисунок 1).
- Активируйте режим **TEST (режим настройки Min/Max давления газа на горелке)**, одновременно нажмите и удерживайте **+|-** ОВ в течении 5 сек.
- Котел выйдет на максимальную мощность. На дисплее будут мигать символы ОВ и ГВС, рядом отобразится мощность отопления в процентном соотношении.
- Нажмите и удерживайте кнопку **Eco/Comfort** в течении 5 сек. На дисплее появится мигающий символ «**q02**» (**Max давление газа**).
- Используйте кнопки **+|-** ГВС для увеличения или уменьшения параметра «**q02**».*
- Нажмите на кнопку «**←→**» ОВ. На Дисплее появится мигающая надпись «**q01**». (предыдущие значения параметров «**q02**» сохранятся автоматически).
- Используйте кнопки **+|-** ГВС для увеличения или уменьшения параметра «**q01**».*
- Нажмите на кнопку «**↔+**» ОВ и убедитесь что значение максимального давления газа на манометре не изменилось.
- Для выхода из режима настройки предельных значений газового клапана нажмите и удерживайте кнопку **Eco/Comfort** в течении 5 сек. Котел переходит в режим **TEST**. Этот режим позволяет изменить **максимальную (Max) мощность ОВ**.
- Используйте кнопки **+|-** ОВ для увеличения или уменьшения параметра **Max мощности ОВ**.*
- Для сохранения заданных параметров нажмите кнопку **RESET**.
- Для выхода из режима **TEST** нажмите и удерживайте кнопки **+|-** отопления в течении 5 сек.



В случае перевода котла на другой тип газа, а также замены платы управления или газового клапана, должна проводиться обязательная «предварительная автоматическая настройка» для калибровки газового клапана. Подробное описание этой процедуры указано в инструкции в разделе 4.1 Регулировки (Предварительная калибровка газового клапана). По завершении данной настройки необходимо выполнить процедуру «Настройки газового клапана при первом пуске», описанную выше.



В связи с постоянными усилиями по улучшению ассортимента продукции и для повышения уровня удовлетворенности клиентов, Компания подчеркивает, что внешний вид и/или размер, технические характеристики и комплектующие могут быть изменены.



Отсканируйте Instagram-визитку,
чтобы подписаться
на [ferroli_rus_bel](#).



Обучающие
видеообзоры **Ferroli**



Официальное представительство
в Республике Беларусь:
Завод-изготовитель **ИЗАО «ФерролиБел»**
РБ, Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь
ул. Заводская, 45, +375 17 169 79 49
e-mail: info@ferroli.by, service.ferroli.by, ferroli.by

Официальное представительство
в Российской Федерации:
ООО «ФерролиРус»
РФ, г. Москва, Дмитровское шоссе, 71Б – 410
+ 7 495 646 06 23, e-mail: info@ferroli.ru
service.ferroli.ru, ferroli.ru