# МУЛЬТИВАРКА ARESA®



(с функцией скороварки)

# **Модель МС-910**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за приобретение нашей продукции. Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп магазина, подпись и дата продажи.



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации мультиварки. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

#### При покупке мультиварки соблюдайте следующие правила:

- Проверьте комплектность товара.
- Убедитесь в отсутствии механических повреждений на изделиях, входящих в комплект поставки.
- Сохраняйте товарный (кассовый) чек и гарантийный талон на изделие до конца гарантийного срока эксплуатации.

Данная мультиварка изготовлена в соответствии с современными технологиями. Она обладает изящным дизайном, является удобной и безопасной в использовании.

**Важно!** Мультиварку, приобретенную в холодное время, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не мене четырех часов при комнатной температуре.

| Технические характеристики            |          |  |  |
|---------------------------------------|----------|--|--|
| Параметры                             | Значение |  |  |
| Номинальное напряжение, В             | 220      |  |  |
| Номинальная частота тока, Гц          | 50       |  |  |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 900      |  |  |
| Объем емкости, л                      | 5        |  |  |

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 12 месяцев

## Меры предосторожности при эксплуатации

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед началом работы убедитесь, что внутри прибора нет упаковочных материалов и других посторонних предметов, наличие которых может привести к повреждениям прибора или возгоранию.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Не включайте мультиварку в розетку одновременно с другими электроприборами.
- Не выключайте прибор из сети во время работы!
- Не включайте прибор в сеть без съемной кастрюли, а также не включайте с пустой кастрюлей!
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг прибора.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не

проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр. Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Во избежание удара электрическим током не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь, а также перед чисткой.
- Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией.
- Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети.
- При работе корпус, кастрюля и крышка устройства нагреваются. Не прикасайтесь к горячим поверхностям голыми руками. Используйте специальные прихватки.
- Во время работы мультиварки через отверстие, расположенное на крышке прибора выходит пар, поэтому будьте осторожны и не наклоняйтесь близко к устройству.
- Не накрывайте мультиварку кухонным полотенцем, не ставьте посторонние предметы на крышку прибора. Отверстие выхода пара прибора будет заблокировано, что приведет к поломке устройства.
- Не используйте мультиварку вблизи штор, полок, кухонных шкафов и других предметов, которые могут быть повреждены паром.
- Будьте внимательны при открытии крышки и извлечении кастрюли по окончании работы мультиварки может вырываться струя горячего пара.
- Готовьте блюда только в съемной кастрюле мультиварки!
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно прибора.
- Выньте съемную кастрюлю, положите все необходимые ингредиенты, затем установите кастрюлю в мультиварку.
- Не нагревайте и не используйте съемную кастрюлю для приготовления блюд вне мультиварки. Это может привести к повреждению специального покрытия кастрюли.
- Перед использованием убедитесь, что между нагревательной поверхностью мультиварки и съемной кастрюлей нет посторонних предметов.
- Следите за чистотой нагревательной поверхности и съемной кастрюли. Любые загрязнения могут привести к повреждению прибора. <u>Важно!</u> Корпус мультиварки, съемная кастрюля и нагревательная поверхность всегда должны оставаться сухими и чистыми!
- При помещении кастрюли в мультиварку проследите, чтобы она была сухой и чистой.
- Не начинайте приготовление пока не убедитесь, что съемная кастрюля мультиварки вставлена в прибор правильно до конца.

- Уровень воды и ингредиентов в съемной кастрюле не должен превышать отметку максимально допустимого уровня шкалы, расположенной на внутренней поверхности кастрюли.
- Не лейте воду в саму мультиварку! Это может привести к повреждению устройства или поражению электрическим током.
- Перед приготовлением плотно закройте крышку прибора. Если крышка будет закрыто недостаточно плотно, нарушится герметичность, что может повлиять на вкус и качество приготовленного блюда.
- Выкладывая ингредиенты/наливая воду в съемную кастрюлю мультиварки, следите за тем, чтобы дно и внешние стенки кастрюли оставались сухими и чистыми.
- Во избежание повреждения антипригарного покрытия при работе со съемной кастрюлей устройства используйте входящие в комплект аксессуары, или пластиковые/деревянные кухонные приборы.
- Не наливайте в кастрюлю уксус. Это может повредить специальное покрытие.
- Во время работы не оставляйте ложки внутри съемной кастрюли.
- Спустя некоторое время после эксплуатации кастрюля прибора может поменять цвет это нормальное явление, связанное с тем, что поверхность кастрюли контактирует с водой и моющими средствами.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед перемещением, проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.
- Если не используете прибор, выключите его из сети. Выключая прибор, не тяните за шнур питания, аккуратно выньте вилку из розетки.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Сохраните данную инструкцию.
- Не эксплуатируйте прибор влажными руками.

**Внимание!** Никогда не извлекайте продукты из мультиварки острыми предметами, которые могут повредить покрытие.

| Комплектность               |                |  |  |
|-----------------------------|----------------|--|--|
| Наименование                | Количество, шт |  |  |
| Мультиварка                 | 1              |  |  |
| Провод питания              | 1              |  |  |
| Съемная кастрюля            | 1              |  |  |
| Ложка                       | 1              |  |  |
| Мерная чашка                | 1              |  |  |
| Гарантийный талон           | 1              |  |  |
| Руководство по эксплуатации | 1              |  |  |
| Упаковочная коробка         | 1              |  |  |

# Описание прибора Клапан давления Ручка крышки Выход пара Крышка Защелка Мембрана Усилитель мембраны Кастрюля Внутренняя часть корпуса Бокс для воды Средняя Дополнительная часть ручка Панель управления корпус Клавиши Плата нагрева управления Подставка Аксессуары

Мультиварка предназначена для приготовления пищи с применением повышенного давления и долговременного воздействия высокой температуры. Это многофункциональный прибор для современных хозяек, которые не только заботятся о своем здоровье, но и ценят свое время. Вам не надо стоять около плиты и следить за приготовлением блюд. Вы просто кладете в мультиварку все необходимые ингредиенты и задаете параметры приготовления блюда.

Ложка

Мерная чашка

Провод питания

В мультиварке-скороварке продукты готовятся без доступа воздуха при температуре 110-115\*С., благодаря чему в них сохраняется больше витаминов и минералов, а также исходный вкус продуктов.

При приготовлении различных блюд традиционными способами (на плите), часто выделяется большое количество пара и неприятных запахов.

Мультиварка-скороварка позволяет готовить блюда без постоянного выделения пара и запахов готовящихся продуктов.

При приготовлении в мультиварке рисовой каши, супа, а также при тушении продуктов, которые обычно долго готовятся, Вы экономите до 40% времени и до 45% электроэнергии.

Встроенный микрокомпьютер, LCD дисплей.

Модный изысканный дизайн, легкость и удобство в применении.

Функция отсрочки времени приготовления

Возможность самостоятельно устанавливать время приготовления.

Съемная кастрюля с утолщенным дном и стенками обладает специальным покрытием, к которому ничего не прилипает.

Вместительная кастрюля прибора позволит приготовить разнообразные блюда на 5-10 человек.

#### Панель управления



**Режимы приготовления.** Кнопки, обозначающие программы для приготовления: риса, каша, суп, бобовые/мясо на кости, выпечка, мясо/птица, рыба.

**Кнопка «Подогрев/Отмена»** – для сброса выбранного режима/отмены приготовления нажмите кнопку один раз – мультиварка перейдет в режим ожидания – на дисплее отобразится "88:88".

– для включения подогрева приготовленного блюда нажмите кнопку «Отмена/Подогрев» один раз, загорится световой индикатор.

**Кнопка «Время +/-»** — кнопка предназначена для самостоятельной регулировки времени: "+" увеличение, "-" — уменьшение.

**Кнопка «Таймер»**— кнопка позволяет установить время, через которое Вы хотите получить готовое блюдо. (например, если вы хотите получить готовое блюдо через 2 часа, установите время 02:00. Микропроцессор запустит заданную программу, блюдо будет готово когда таймер закончит обратный отсчет).


### Система безопасности и основные органы управления

Крышка прибора сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту даже при очень высоком давлении внутри прибора. Кроме того замок безопасности на крышке не позволит Вам открыть крышку, если внутри слишком высокое давление, что является очень важным моментом для Вашей безопасности.

Внутри корпуса прибора имеется датчик давления, который фиксирует повышение давления в чаше. Предохранительный клапан срабатывает в случае повышения давления в чаше выше допустимого.

Датчик температуры фиксирует температуру внутри чаши. Электронное устройство поддерживает оптимальную температуру приготовления. В случае перегрева нагреватель автоматически отключается, на дисплее отображается символ «Е 3».

Температурный датчик – предохранитель. В случае отказа электроники и повышении температуры до предельной величины, срабатывает термопредохранитель и обесточивает аппарат.

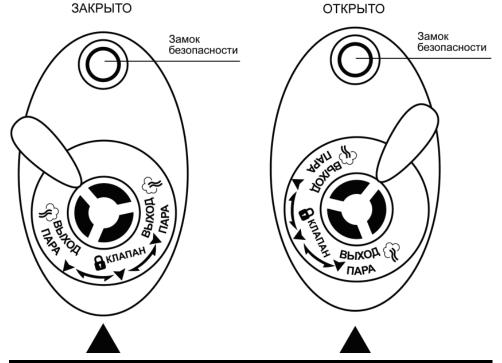


#### Эксплуатация

Освободите прибор и все аксессуары от упаковочного материала. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям. Установите прибор на ровной сухой поверхности.

Тщательно промойте все детали, которые будут контактировать с продуктами, в теплой мыльной воде. Как следует ополосните, а затем вытрите насухо.

Протрите корпус, внутреннюю часть прибора и крышку влажной губкой, а затем тщательно высушите чистой, сухой тканью.

Откройте крышку, для чего возьмитесь за ручку крышки и поверните её по часовой стрелке до упора, а затем поднимите вверх.

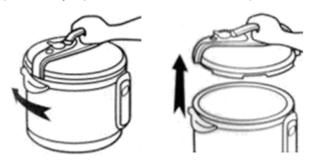


Вставьте чашу в корпус мультиварки и убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.

Внутренняя чаша имеет шкалу уровней, размеченную в долях - 1/5, 2/5, 3/5, 4/5; и в чашках (CUP) – 2, 4, 6, 8, 10; а также FULL (полная чаша).

Наполните чашу заранее подготовленными продуктами и водой так, чтобы уровень содержимого располагался между отметками 1/5 и 4/5 (отметка минимального уровня - 1/5, отметка максимального уровня - 4/5).Для продуктов, которые увеличиваются в размерах в процессе приготовления, отметка максимального уровня не должна превышать отметку 3/5.

Закрывайте крышку в последовательности обратной открыванию.

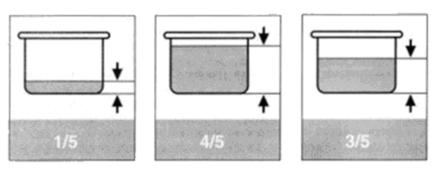

Обязательно проверьте, чтобы уплотнительное кольцо было правильно расположено и надежно зафиксировано в крышке прибора. Убедитесь, что уплотнительное кольцо находится внутри стального кольца.

Нельзя использовать мультиварку с поврежденным уплотнительным кольцом, или повреждениями (глубокими царапинами, сколами) краев мультиварки, прилегающих к уплотнительному кольцу.

Затем обратите внимание, чтобы штифт-фиксатор утопился в корпус крышки. При этом Вы должны услышать легкий щелчок. Это означает, что крышка надежно зафиксировалась в нужном положении.

Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. Прежде чем подключать прибор к электросети, убедитесь, что напряжение, указанное на приборе соответствует напряжению электросети в вашем доме (220В, 50 Гц).

Установите клапан выхода пара в положение "Замок". При этом пар не может выходить из прибора, благодаря чему становится возможным повышение давления. Клапан выхода пара имеет два положения: "Замок" (герметизация) и "Выход пара" (снижение давления).

При включении мультиварки в сеть, на экране высвечивается: 00:00.

Рекомендуется установить нормальный уровень давления при приготовлении.

**Использование стандартных программ приготовления.** Если Вы хотите использовать одну из имеющихся программ приготовления, нажмите соответствующую ей кнопку на панели управления. При этом рядом с нажатой кнопкой загорится световой индикатор.

Мультиварка имеет семь стандартных программ настройки времени приготовления.

| Обозначение блюда                   | Суп | Рис | Каша | Мясо/Птица | Рыба | Бобовые | Выпечка         |
|-------------------------------------|-----|-----|------|------------|------|---------|-----------------|
| Время по умолчанию                  | 25  | 10  | 20   | 15         | 5    | 30      | 30              |
| Минимальное время<br>приготовления  | 12  | 5   | 10   | 7          | 2    | 15      | Не регулируется |
| Максимальное время<br>приготовления | 37  | 15  | 30   | 22         | 7    | 45      | Не регулируется |

При выборе программы на дисплее панели управления отобразится следующая информация: «P:XX», где XX — время, которое пища будет готовиться (при выборе программы время будет установлено по умолчанию).

**Изменение времени приготовления можно с помощью кнопки «Время + -».** Через несколько секунд после выбора программы приготовления, мультиварка перейдет в рабочий режим и начнет работу автоматически.

Самостоятельная установка времени приготовления. Если вы желаете самостоятельно установить время приготовления пищи, не используя стандартные программы, кнопкой «Время + -» можно выставить необходимое Вам время последующего приготовления пищи в диапазоне от 1 до 99 мин. Каждое нажатие увеличивает время на 1 минуту.

На дисплее панели управления отобразится следующая информация: «P:XX», где XX – время, которое пища будет готовиться. Через несколько секунд после выбора программы приготовления, мультиварка перейдет в рабочий режим и начнет работу автоматически.

**Установка времени отсрочки приготовления.** В случае, если Вы желаете установить отсрочку начала процесса приготовления, сразу же после выбора какой либо программы, либо самостоятельной установки времени приготовления, нажмите кнопку «Таймер».

На дисплее отобразиться «00:00». Каждое последующее нажатие увеличивает время отсрочки в диапазоне от 30 минут до 24 часов.

Затем нажмите кнопку одного из режимов: «Суп», «Рис», «Мясо/Птица» «Каша», «Рыба», «Бобовые/Мясо на кости», «Выпечка».

Скорректируйте при необходимости время приготовления при помощи кнопки «Время + -». Через несколько секунд после установки времени отсрочки приготовления, мультиварка перейдет в режим отсчета времени отсрочки, на дисплее будет отображаться время, оставшееся до начала приготовления. После истечения времени отсрочки мультиварка перейдет в рабочий режим.

**Режим мультиварки.** После завершения программирования мультиварки, либо после истечения времени отсрочки приготовления, мультиварка переходит в рабочий режим. Свидетельством начала работы будет отображение на дисплее информации в формате «--:XX», где XX-установленное время приготовления пищи.

# ВНИМАНИЕ! Нельзя изменить заданное время в процессе приготовления.

Сразу после начала работы мультиварка нагревает продукты и набирает необходимое давление для их приготовления. После того, как давление достигнет необходимого значения, сработает защитный клапан мультиварки, который блокирует крышку, не позволяя ее открыть, пока внутри сохраняется избыточное давление пара. Процесс приготовления пищи отображается на дисплее мультиварки в виде «P:XX», где Риндикатор того, что в мультиварке создано необходимое давление, а XX-время в минутах, оставшееся до окончания приготовления.

После окончания процесса приготовления мультиварка подаст звуковой сигнал (3 раза), на дисплее отобразится «00:00». После этого мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры. При этом загорается индикатор подогрева. Нажатием кнопки «Подогрев/Отмена» можно отменить функцию «Подогрев». Повторное нажатие включит функцию «Подогрев». Этой же кнопкой можно отменить любую другую установку программы.

При нулевых настройках (когда не включен ни один из режимов) кнопкой «Подогрев/Отмена» можно включить функцию нагрева для уже приготовленной еды.

ВНИМАНИЕ! Если в процессе приготовления вы услышали звуковой сигнал и на дисплее появится знак кода ошибки, немедленно отключите прибор от электросети и обратитесь в сервисный центр.

Код ошибки:

Е1- отключена электросхема сенсорного датчика,

Е2- замыкание сенсорного датчика,

Е3- произошел перегрев прибора,

Е4- сигнал блокировки выключателя.

Завершение приготовления. Для того, чтобы снизить давление внутри прибора, поверните клапан в положение «Выход пара», и подождите, пока подвижный клапан (индикатор давления) окажется в нижнем положении (давление отсутствует).

ВНИМАНИЕ! Когда Вы поворачиваете предохранительный клапан для снижения давления, возможен выброс пара! Во избежание ожога, не наклоняйтесь над прибором и следите, чтобы ваши пальцы не касались отверстий клапана сброса давления.

Не рекомендуется снижать давление сразу после того, как загорится индикатор поддержания температуры Подогрев/Отмена, по завершении процесса приготовления. Дайте прибору остыть до тех пор, пока подвижный клапан (индикатор давления) не окажется в нижнем положении. Несоблюдение данного правила может привести к выбросу пара и ожогам.

Отсоедините прибор от электрической сети, выньте вилку из розетки.

Возьмите крышку за ручку, поверните крышку по часовой стрелке до тех пор, пока Вы не почувствуете, что крепление между корпусом прибора и крышкой ослабло. Снимите крышку с прибора. Извлеките продукты и готовое блюдо из чаши.

Меры предосторожности при использовании кастрюли. ВНИМАНИЕ! Поверхность внутренней чаши имеет специальное антипригарное покрытие, которое требует аккуратного и бережного обращения.

Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую.

Не наливайте в кастрюлю уксус, это может повредить покрытие.

Спустя некоторое время кастрюля может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами, это нормальное явление и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Для очистки поверхности корпуса, крышки, электропровода скороварки используйте влажную губку. Не используйте абразивные вещества.

Не мойте корпус скороварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.

### Чистка и хранение

После использования и перед очисткой извлеките вилку питания из розетки и дождитесь, пока вафельница остынет.

Перед очисткой выключите мультиварку из сети.

Убедитесь, что прибор полностью остыл.

Не ставьте устройство в воду.

Не мойте прибор водой! Для очистки внутренней и внешней поверхности мультиварки, панели управления используйте мягкую, влажную тряпку.

Важно! Перед очисткой съемной кастрюли выньте ее из прибора.

При мытье крышки особое внимание уделяйте чистоте уплотнительного кольца и предохранительного колпачка клапана сброса давления. Для удобства мытья, колпачок сделан съёмным.

Мыть рекомендуется неметаллической щёткой. Уплотнительное кольцо нужно снять, промыть в тёплой мыльной воде, просушить и аккуратно установить на место.

Корпус предохранительного клапана можно снять, потянув его вверх. Необходимо следить за чистотой внутренней поверхности и отверстий, после мытья и тщательной просушки, установите корпус клапана на место.

При мытье внутренней чаши и самой мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду и неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.

<u>Важно!</u> После мытья чашу необходимо вернуть на место. Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно. Никогда не готовьте в мультиварке без внутренней чаши!

Внутреннюю кастрюлю можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине, следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась.

Используйте средство для мытья посуды, мягкую губку для очистки съемной кастрюли, ложки, мерного стаканчика, входящих в комплект устройства.

Если остатки пищи прилипли к кастрюле, перед мытьем замочите ее.

Следите за чистотой мультиварки и всех ее составляющих.

Перед использованием и хранением убедитесь, чтоб все части прибора были чистыми и сухими.

#### Условия гарантийного обслуживания

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца).

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуто, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

## Гарантия не распостраняется

- 1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
- 2.Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. промышленных или коммерческих целях).
- 3. Расходные материалы и аксессуары (мерная чашка, ложка).
- 4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
- 5.Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
- 6.Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
- 7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
- 8. Неправильная установка напряжения питающей сети (если это требуется).
- 9.Внесение технических изменений.
- 10. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
- 11.Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

Изготовитель: Ситес Электрик Кампани (18, Гуангшан Лу, Гуанчжоу, провинция Гуангдонг, КНР)

Импортер в Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Ленинская, д.27-29 (почтовый адрес: 212030, г.Могилев, ул. Тимирязевская, 38)

Дата изготовления: июль 2013г.

Товар сертифицирован.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «сервис-центр ОДО «Белоптторг», 212030, Беларусь, г.Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: (+375)-222-26-43-23

Список сервисных центров может изменяться. Если контактная информация по Вашему населенному пункту из данного списка не соответствует действительности, пожалуйста, получите обновленную информацию в Головном сервисном центре по телефону (+375)-222-26-43 23 или на сайте www.aresa-techno.ru

#### Список сервисных центров в Республике Беларусь

| Город      | Наименование                               | Адрес   | Телефон   |
|------------|--|---|---|
| Барановичи | И.П. Рацкевич В.Э.                         | ул. Кирова, 56А                                     | (0163) 47-07-04                                       |
| Бобруйск   | Рембыттехника                              | ул. Чонгарская, 44                                  | (0225) 52-22-25                                       |
| Браслав    | ЧТРУП «Браславсав»                         | ул. Пионерская, 14/1                                | (02153) 3-17-09                                       |
| Брест      | ОДО «Золак»                                | ул. Орловская, 10 (Дом быта)                        | (0162) 42-63-94,<br>(033) 318-69-39                   |
| Витебск    | ОДО "Витбытсервис"                         | ул.Лазо, 107  | (0212) 55-30-40                                       |
| Гомель     | «Технолюкссервис»                          | ул. Советская, 97                                   | (0232) 58-13-88, 60-98-82                             |
| Гродно     | ОАО «ГОТТЦ «Гарант»                        | ул. Ожешко, 42                                      | (0152) 77-04-57, 72-33-99                             |
| Гродно     | ЧТСУП «Салби-Плюс»                         | ул. Горького, 72 к.207                              | (0152) 41-79-99                                       |
| Жлобин     | ЧУП «Империя сервиса»                      | ул. Речная, 1г                                      | (02334) 5-00-05                                       |
| Кобрин     | ЧПТУП «Радуга-сервис»                      | ул.Советская, 108                                   | (01642) 2-53-57                                       |
| Лида       | ЧСУП «РемБытТехсервис»                     | ул. Победы, 37, к.121 (Торгово-<br>сервисный центр) | (01561) 3-25-39                                       |
| Минск      | ОДО «Ресурс-плюс»<br>Сервис-центр «Кнопка» | ул. Жилуновича, 11, ком. 100                        | (017) 296-22-02                                       |
| Минск      | ИП Храмченко Г.Н.                          | ул. Бурдейного, 45-216                              | (017) 258-80-04,<br>(029) 400-69-42                   |
| Мозырь     | ИП Батуревич В.П.                          | ул. Калинина, 49-2                                  | (0236) 3-94-64,<br>(033) 652-23-73                    |
| Могилев    | Сервис-центр ОДО<br>«Белоптторг»           | ул. Тимирязевская, 38                               | (0222) 26-43-23                                       |
| Молодечно  | ОАО «Завод<br>Рембыттехника»               | ул. Грамадовская, 47                                | (0176) 77-09-95                                       |
| Новогрудок | ЧУП «Перелом»                              | ул. Мицкевича, д.3, оф.7                            | (01597) 2-34-05                                       |
| Новополоцк | ООО «КолибриКлимат»                        | ул. Блохина, 8                                      | (0214) 53-45-47, (029) 119-45-<br>47, (029) 519-45-47 |
| Пинск      | Рембыттехника-Пинск                        | ул. Завальная, 15                                   | (0165) 32-32-28                                       |
| Чашники    | ИП Непляхович Н.В.                         | ул. Советская, 24                                   | (02133) 4-25-85,<br>(029) 294 75-91                   |

#### Список сервисных центров в Российской Федерации

| Город     | Наименование                         | Адрес   | Телефон                                     |
|-----------|--------------------------------------|---|---|
| Брянск    | «Техник Гарант»<br>ИП Феськов В.В.   | ул. Красноармейская, 156а                     | (4832) 58-03-58                             |
| Белгород  | ООО «Выбор-Сервис»                   | пр. Гражданский, 32                           | (4722) 32-65-92                             |
| Воронеж   | ООО "ТРАНССЕРВИС-<br>Воронеж"        | Ленинский пр-т,160                            | (473)239-37-55, 239-37-53                   |
| Калуга    | СЦ «Рембыттехника»                   | ул. Дзержинского, 58                          | (920) 617-92-31                             |
| Клинцы    | СЦ «Электроника»                     | ул.Ленина, 38                                 | (48336) 4-25-16                             |
| Курск     | СЦ «Маяк»                            | ул. Сумская, 37«б»<br>ул. Студенческая, 36«а» | (4712) 35-04-91<br>(4712) 50-85-90          |
| Липецк    | ООО «Кварц»                          | ул. Коммунистическая, 23                      | (4742) 73-06-00                             |
| Орел      | СЦ «МастерЪ»                         | ул. Латышских Стрелков,1                      | (4862) 731-731                              |
| Пенза     | ООО «Орбита-Сервис»                  | ул.Карпинского, 2                             | (8412) 42-27-26                             |
| Рославль  | ИП Сахарчук С.В.                     | ул.Орджоникидзе, 10 (Дом<br>Быта)             | (910) 117-33-93                             |
| Рязань    | ООО «Сервисный центр»                | Куйбышевское шоссе, 21                        | (4912) 210-734, 251-580<br>251-732, 975-200 |
| Смоленск  | СЦ «Рубин»                           | ул. 25 Сентября, 50                           | (4812) 62-29-79<br>(915) 64-55-633          |
| Смоленск  | СЦ «Атлант»                          | ул. Крупской, 44                              | (4812) 33-09-44<br>(910) 113-79-05          |
| Тамбов    | ООО ТЦ Атлант-Сервис                 | ул. Московская, 23а                           | (4752) 72-63-46, 72-66-56                   |
| Тверь     | ООО «Юмэкс Сервис»                   | ул. Хромова, 4                                | (4822) 559-239, 552-304                     |
| Тула      | СЦ «Рембыттехника»                   | ул. Кауля, 16                                 | (4872) 37-30-23, 70-21-13                   |
| Ярославль | ООО Техно-торговый<br>центр «Гарант» | ул. Угличская, 7                              | (4852) 21-12-55, 48-66-75                   |