



Руководство пользователя

Ritmix SP-2010B
Мультимедийная активная акустическая стереосистема 2.0



- Благодарим Вас за покупку мультимедийной активной акустической стереосистемы 2.0. Данная система может использоваться совместно с ноутбуками, ПК и мобильной электроникой.

Спецификация


Модель: Ritmix SP-2010B	Тип аккумулятора: литий- полимерный
Суммарная выходная мощность: 4 Вт (RMS)	В комплекте: регулятор громкости, световой индикатор подключения к сети, мультимедийный USB кабель, аудио кабель, инструкция.
Диаметр динамиков: 1,5"	
Диапазон воспроизводимых частот: 100 – 18000 Гц	
Размер: 49 x 54 x 54 мм	
Питание: USB 5 В	
Емкость: 600 мАч	

2

Характеристики

- Стильный дизайн.
- Высокого качества динамики.
- Встроенный регулятор громкости.
- Данная система идеально подходит для использования с ноутбуками/компьютерами и мобильной электроникой.

Управление

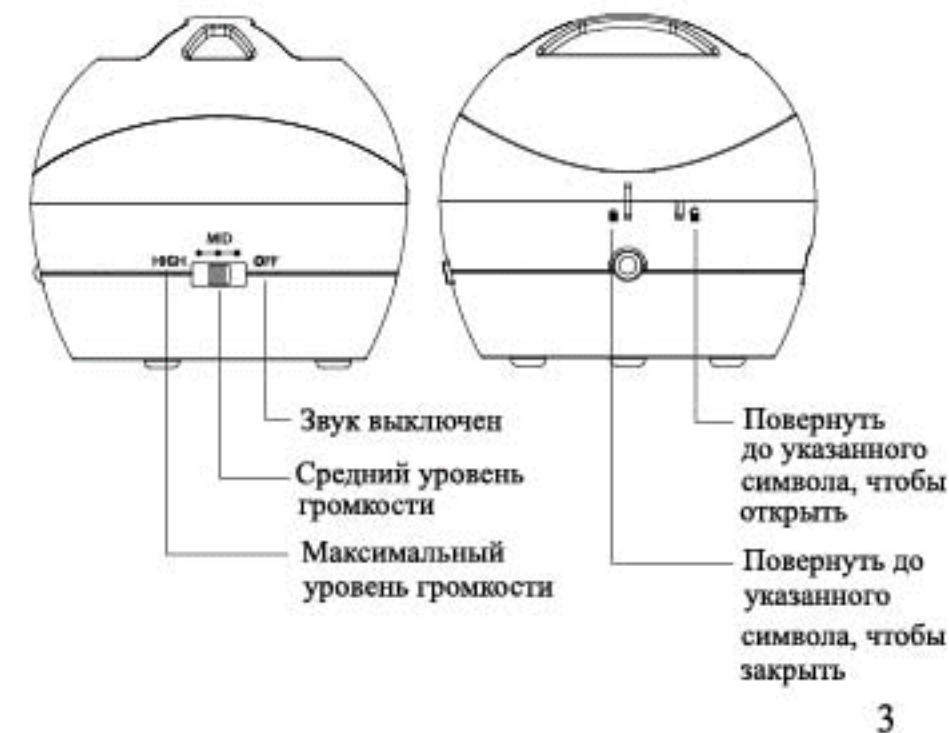

3

Подключение и использование

Пожалуйста, убедитесь перед подключением, что акустическая система и все устройства выключены, и индикатор сигнала не горит.

- Соедините колонки посредством аудио кабеля, входящего в комплект.

- Подключите внешнее устройство или компьютер/ноутбук посредством мультимедийного USB кабеля, подключите один конец мультимедийного USB кабеля к компьютеру/ноутбуку, а другой конец к аудио источнику.

- Настройте желаемый уровень звука с помощью регулятора громкости на задней панели. Мультимедийная активная акустическая стереосистема 2.0 Ritmix SP-2010B может работать от встроенного аккумулятора.

Для полной зарядки аккумулятора требуется около 2 часов. Если колонки разряжены, то световой индикатор начнет мигать, для предотвращения поломки аккумулятора, предусмотрено автоматическое

4

отключение колонок. Для возобновления воспроизведения, необходимо зарядить аккумуляторы.

Инструкция по безопасности

Важно

- Пожалуйста, обесточьте/не включайте систему, при возникновении одного и более из следующих случаев:

- USB кабель или вилка изношены/повреждены.
- Система упала или поврежден корпус.
- При попадании жидкости на колонки.
- Мультимедийная акустическая система нуждается в ремонте.
- Акустическая система подвержена возможному попаданию влаги.

Устранение неполадок

- При возникновении проблем во время установки

5

системы, пожалуйста, проверьте, следующие условия:

1. Пожалуйста, убедитесь, что все провода между системой и внешними устройствами подсоединены до упора.
2. Пожалуйста, убедитесь, что подключен источник питания.
3. Проверьте, горит ли индикатор подключения к сети, если нет, то проверьте, подключен ли источник питания/заряжена ли батарея.
4. Если подключена нестандартная игровая консоль или аудио устройство, пожалуйста, обратитесь к инструкции данных устройств.

Меры предосторожности

1. Система должна находиться вдали от источников тепла, таких как: батарея, нагреватели.
2. Не располагайте систему на неустойчивом столе, стенде или неустойчивой поверхности.
3. Содержите систему в сухости, избегайте нахождения системы во влажном или сыром помещении.
4. Прочитайте руководство пользователя прежде, чем подключить систему.

6

5. Сохраните руководство пользователя для обращения к нему в случае возникновения каких-либо вопросов.
6. Следуйте инструкциям, изложенным в данном руководстве для подключения и использования системы.

Уход

Обесточьте систему, прежде чем почистить ее. Не используйте жидкие или аэрозольные очистители. Пользуйтесь мягкой тканью для очистки системы.

Аксессуары

Использование сторонних аксессуаров, не фирмы - производителя может быть опасно. Компания не берет на себя ответственность за порчу или поломку, вызванную использованием аксессуаров других производителей.

Предупреждение

- Электрическое оборудование может служить источником опасности при неправильном обращении

7

с ним. Компания постоянно работает над улучшением качества продукции, поэтому, некоторые технические характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.



8



User manual

Ritmix SP-2010B
Multimedia active acoustic stereo system 2.0



INTRODUCTION

- Thank you for buying our Multimedia 2.0 Channel Speaker System. This high-quality 2.0 speaker can be used with your desktop/laptop or other mobile devices.

SPECIFICATION

Model: Ritmix SP-2010B	Power Supply: USB 5V
Output Power: 4 W(RMS)	Battery type: Lithium-poly
Speaker Driver Unit: 1.5"	Delivery Includes: volume control, LED indicator, multimedia USB cable, audio cable, user manual.
Frequency Response Range: 100 – 18000 Hz	
Capacity: 600 mAh	
Size of speaker: 49 x 54 x 54 mm	

FEATURES


- Stylish design

2

- High quality driver units
- Built in volume control
- Compatible for Desktop/laptop and other mobile devices

OPERATION AND CONNECTION

Controls

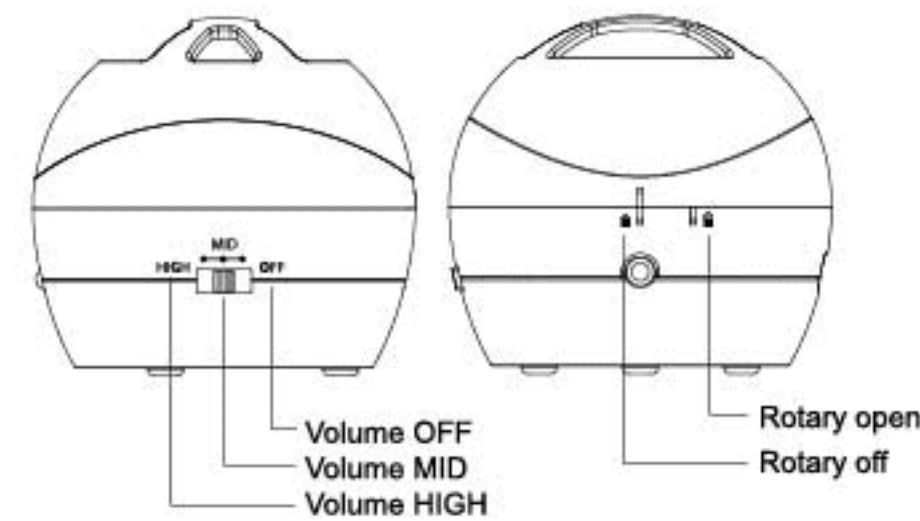

- Before turn on the audio speakers, please make sure that

3

audio speakers and all devices are turned off, and the indicator is off

- Connect the speakers with audio cable
- Connect the external device or laptop/PC to the speakers with the multimedia USB cable
- The other end of the multimedia USB cable please connect to the laptop/PC USB jack the other end of the multimedia USB cable to the audio source
- Use the knobs on the back of speaker to adjust the volume of speaker

Multimedia active acoustic stereo system 2.0 Ritmix SP-2010B can work without USB power only using the built in battery.

For the full charge of the battery needs around 2 hours. If the battery is low charged, the LED will start flashing. To prevent the damage of the battery the speakers will be automatically turned off, if they have a low battery. For starting playing again please charge the battery.

4

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT

Please unplug the system if any of the following conditions exist:

- The cord or plug becomes frayed or otherwise damaged.
- Your system has been dropped or the enclosures have been otherwise damaged.
- Liquid has been spilled into a speaker enclosure.
- You suspect that your system needs repairing.
- Your system is exposed to rain or any other excessive moisture.

TROUBLESHOOTING

If you experience problems during the installation of your system please first check the following conditions:

- Make sure all the connections between the system and devices are fully seated.
- Make sure that the power supply is switched on.
- Check the LED light on speaker. If it is not illuminated, check the connection or the battery charge.

5

- If non standard device is connected, please refer to the user manual of this device.

PRECAUTIONS

- Your system should be situated away from heat sources such as radiators and heaters.
- Do not place your system on an unstable table, stand, tripod or bracket.
- Keep your system dry and avoid contact with damp or wet areas.
- Read the instructions manual carefully before the installation of your system.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Follow all the instructions in this manual to operate your system.

CLEANING

- Unplug this product from the power source before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a soft cloth for cleaning.

6

ATTACHMENT

- Do not use attachment or accessories not attach with our original package as they may cause hazards. We do not take any responsibility of failure cause by this problem.

WARNING

- Electrical equipment may be hazardous if misused. Company is improving the quality of products, so some characteristics can be changed without notification.



7