


покрыл 10 мм поверхности от края выреза.

9. Установите кухонную мойку в вырез столешницы и плотно прижмите, до полного высыхания герметика. Удалите излишки герметика влажной тряпкой.

ВНИМАНИЕ!!! Рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту для установки изделия. В случае самостоятельного монтажа, соблюдайте технику безопасности !!!

5. Установка раковины.

- 1) Прикрепите кронштейны к раковине, используя винты и шайбы, входящие в комплектацию. **(КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ВО ВРЕМЯ ЗАТЯЖКИ ВИНТОВ И БОЛТЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ)**, сила натяжения 0,35 кгс/м.
- 2) Выставьте раковину по уровню и необходимой высоте и выполните предварительную разметку в местах крепления кронштейнов.
- 3) Просверлите в стене отверстия в местах крепления кронштейнов и закрепите раковину к стене на кронштейны при помощи крепежа (в комплект не входит) выбрав в зависимости от материала стены.
- 4) Проверьте горизонтальное и вертикальное расположение раковины с помощью строительного уровня. При необходимости отрегулируйте уровень поверхности изделия регулировочными шайбами (в комплект не входят).
- 5) Нанесите санитарный силиконовый герметик на плоскость раковины, прилегающую к стене.
- 6) Установите на раковину смеситель и сливную арматуру, согласно прилагаемым к ним инструкциям.

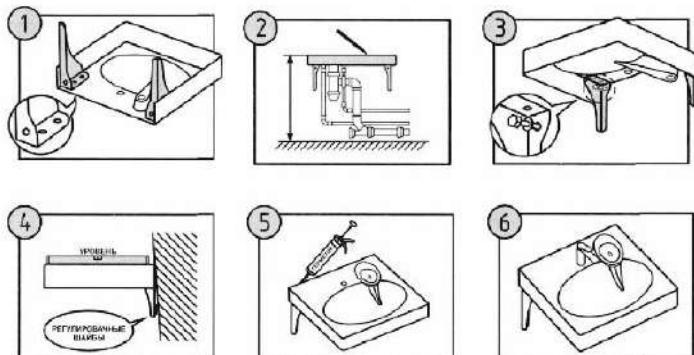

6. Комплектация.

- Мойка/Раковина торговой марки "BERGE" – 1 шт.
- Упаковка изделия – 1 шт.
- Технический паспорт и гарантийный талон – 1 шт.

7. Гарантийные условия и обязательства производителя.

Компания-производитель гарантирует, что изделие на момент покупки является полностью укомплектованным, и соответствует стандартам качества и безопасности. Изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт изделия, но только при обнаружении дефектов производственного характера.

К заводскому браку, подлежащему замене, относятся:

- Нарушенная геометрия изделия.
- Пузыристы и термические трещины на лицевой поверхности изделия.
- Неоднородный цвет лицевой поверхности изделия.

Производитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в следующих случаях:

- Если изделие имеет механические повреждения, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки, транспортировки, самостоятельного ремонта.
- Если обнаружены изменения в конструкции изделия.
- Если изделие эксплуатировалось не по своему целевому назначению.
- Если изделие использовалось с комплектующими, не предусмотренными изготовителем.
- Если имеются повреждения, вызванные попаданием на поверхность едких веществ и жидкостей.
- При отсутствии документов, подтверждающих приобретение изделия (кассовый чек, заполненный гарантийный талон с отметкой продавца, упаковка завода-изготовителя).
- В случае исправлений в гарантийном талоне, не заверенных изготовителем.

Гарантия производителя на продукцию - 2 года, с даты продажи.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия.

Выполнение гарантийных обязательств:

Работы, связанные с устранением дефектов, или обменом товара, производятся в течение гарантийного срока, по месту приобретения товара.

По вопросам рекламации обращаться к производителю через продавца или по электронной почте: 911berge@gmail.com (тел.: +375 44 518 40 41)

Производитель: ООО «Симбирский камень», 433409, Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. Совхозная, 16А.