

Руководство пользователя для сенсорных моделей ONYX BOOX с прошивкой 2.1.2



ONYX BOOX

Содержание:

Меры предосторожности	6
Назначение	8
Технические характеристики	8
Элементы управления	11
Начало работы	13
Включение	13
Выключение	15
Изменение заставки на выключенном экране.....	16
Спящий режим	17
Изменение заставок спящего режима.....	18
Перезагрузка.....	19
Зарядка аккумулятора.....	20
Подсоединение к компьютеру с операционной системой Windows	22
Подсоединение к компьютеру с операционной системой MacOS	23
Передача файлов по Wi-Fi.....	24
Работа с картами памяти.....	28
Подсветка MOON Light.....	28
Главный (домашний) экран. Библиотека.....	30
Статусная строка	31
Режим A2 (обновление экрана с увеличенной скоростью).....	33
«Сейчас читаю» и последние открытые книги	34
Меню Библиотеки	37
Фильтры	38
Сканирование файлов	39
Работа со списками и книгами в библиотеке	40
Файловый менеджер библиотеки	45
Диспетчер файлов	47
Меню Диспетчера файлов. Операции с файлами	49
Изменение вида отображения файлов и папок	51
Поиск файлов и папок	51
Создание новой папки	52

Сортировка файлов и папок	53
Работа с экранной клавиатурой	53
Чтение книг	54
Программа OReader	56
Перелистывание страниц	60
Автоматическое перелистывание (автопрокрутка)	61
Статусная строка, полноэкранный режим, колонтитул и панель кнопок	61
Прогресс чтения и система нумерации страниц.....	66
Просмотр сносок.....	67
Подсветка MOON Light.....	69
Изменение размера шрифта.....	72
Изменение гарнитуры и начертания шрифта	73
Изменение межстрочного интервала	75
Изменение ширины полей страницы	76
Настройка отступа в начале абзаца.....	77
Отключение выравнивания по ширине.....	78
Выбор языка для переносов	79
Добавление закладок.....	79
Просмотр оглавления книги.....	81
Поворот изображения на экране	83
Выбор режима обновления экрана	83
Переход на нужную страницу, в начало или конец книги	85
Поиск по тексту книги	85
Добавление (сохранение) цитат	86
Отправление цитат по электронной почте.....	88
Выделение текста маркером	88
Редактирование текста.....	89
Использование словаря	89
Профили пользователей	94
Изменение кодировки текста.....	95
Изменение назначения кнопок, жестов и тап-зон	96
Встроенная библиотека OReader	97
Синхронизация позиции чтения	100
Общее меню настроек OReader	102

Программа Neo Reader 3.0	106
Перелистывание страниц	107
Автоматическое перелистывание страниц	108
Подсветка MOON Light.....	109
Строки состояния и полноэкранный режим.....	112
Озвучивание текста книги (Text-to-Speech)	113
Изменение размера шрифта и режим Reflow	114
Изменение гарнитуры (вида) шрифта	118
Изменение межстрочного интервала	120
Изменение абзацного отступа	121
Изменение ширины полей страницы и расстояния между абзацами (параграфами)	121
Изменение кодировки текста.....	122
Масштабирование	123
Режимы комиксов и статей. Разбиение страниц на колонки и зоны	126
Выбор режима обновления экрана	129
Добавление закладок.....	130
Просмотр оглавления книги.....	131
Поворот изображения на экране	133
Использование словаря	134
Перевод фрагментов текста с помощью Google Translate.....	141
Переход на нужную страницу и ускоренное листание....	143
Режим миниатюр страниц	144
Поиск по тексту книги	145
Выделение текста маркером и добавление аннотаций	147
Настройки программы	152
Установка других программ для чтения	155
Просмотр изображений	155
Масштабирование изображений.....	156
Слайд-шоу.....	159
Строки состояния и полноэкранный режим.....	159
Поворот изображения на экране	160
Режим миниатюр	161

Настройка контраста и резкости	162
Приложения.....	162
Словарь	164
Установка дополнительных словарных баз.....	168
Установка других программ-словарей.....	169
Браузер	169
Закладки, история и сохранённые страницы	172
Настройки браузера	174
Загрузки	176
Email	178
Заставки	181
Музыка.....	183
Передача.....	186
Калькулятор	191
Часы	192
Установка и удаление дополнительных приложений.....	193
Управление приложениями и их оптимизация.....	196
Настройки	198
Информация об устройстве.....	199
Язык	201
Дата и время.....	201
Питание.....	202
Сеть	202
Настройки пользователя	203
Учётная запись.....	204
Приложения.....	205
Обновления системы.....	207
Обратная связь	207
Сброс настроек	207
Обновление программного обеспечения (прошивки)....	208
Полезные ссылки.....	210
Возможные неполадки и их устранение	210
Сервисное обслуживание. Гарантия	214

Благодарим вас за покупку устройства для чтения электронных книг компании ONYX. Мы надеемся, что устройство будет приносить вам радость, и желаем приятного чтения.

Для того, чтобы узнать обо всех возможностях устройства и мерах предосторожности, соблюдение которых продлит его жизнь, пожалуйста, прочтите данное руководство.

Новые версии программного обеспечения могут менять функции устройство и их количество, а также вид интерфейса. В таких случаях информация, представленная в данном руководстве, может устареть. Обновления будут размещаться на сайте www.onyx-boox.ru

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких и очень низких температур. Рабочая температура устройства составляет от 0 до 50 градусов по Цельсию.
- Крайне не желательно переохлаждать ридер. Это может привести к снижению ёмкости аккумулятора. Но если вы допустили данное нарушение, не включайте устройство сразу после того, как вы принесли его с холода в дом. Дождитесь, пока ридер нагреется при комнатной температуре.
- Нельзя подвергать устройство воздействию воды (в том числе капель дождя). Попадание воды внутрь устройства может привести к возникновению неис-

правностей.

- Кроме того, мы не советуем подвергать ридер воздействию сильных электромагнитных полей.
- Не роняйте устройство и не разбирайте его. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ридер. Помните, что самостоятельный ремонт является основанием для отмены гарантии.
- Не заменяйте самостоятельно аккумулятор. Использование аккумуляторов сторонних производителей может привести к выходу устройства из строя и даже к его взрыву. Если у вас нет возможности обратиться в сервис-центр, пожалуйста, запросите в техподдержке (<http://onyx-boox.ru/contact>) подробную информацию об аккумуляторе и его замене.
- Экран устройства выполнен из стекла и поэтому хрупок. В результате падения, случайного направленного воздействия или сильного давления экран может быть поврежден.
- Рекомендуем переносить ридер в обложке, которая идёт в комплекте с устройствами Darwin 5, 6 и 7, Faust, Livingstone, Monte Cristo 4 (для Vasco da Gama 3, Volta её можно купить отдельно).
- Не оставляйте ридер без присмотра на столе, тумбочке и тому подобных местах, если у Вас есть маленькие дети или домашние животные.
- Пыль и соринки с экрана советуем удалять с помощью мягкой ткани (возможно, чуть смоченной водой). Не используйте для чистки экрана спиртосодержащие средства.
- Не пытайтесь использовать в качестве стилуса карандаши, ручки и другие подобные предметы. Лучше всего для управления сенсорным экраном пользо-

ваться пальцами. При желании можно использовать специальные стилусы, совместимые с емкостными сенсорными экранами.

Назначение

Устройства ONYX BOOX являются персональными компьютерами и относятся к классу технически сложных товаров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2011 г. №924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров». Основное назначение устройства – чтение электронных книг, то есть хранение информации и отображение её на встроенном дисплее. Прочие функции являются второстепенными.

Технические характеристики

Дисплей

Darwin 5, Vasco da Gama 3, Volta: 6", E Ink Carta, 16 оттенков серого, 758 × 1024 точки, сенсорный ёмкостный экран, с функциями Multi-touch и SNOW Field

Darwin 6, Darwin 7, Monte Cristo 4, Livingstone: 6", E Ink Carta Plus, 16 оттенков серого, 1072 × 1448 точек, сенсорный ёмкостный экран, с функциями Multi-touch и SNOW Field

Faust: 6", E Ink Carta, 16 оттенков серого, 600 × 800 точек, сенсорный ёмкостный экран, с функциями Multi-touch и

SNOW Field

Подсветка

MOON Light, с регулировкой яркости и цветовой температуры

Процессор

4-ядерный, 1.2 ГГц

Оперативная память

Vasco da Gama 3, Volta, Faust: 512 МБ

Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Monte Cristo 4, Monte Cristo 5, Livingstone: 1 ГБ

Встроенная память

8 ГБ

Слот расширения

Для карт памяти microSD / microSDHC

Проводной интерфейс

USB 2.0 / microUSB

Поддерживаемые форматы файлов

Книги и документы: TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, MOBI, CHM, , DOC, DOCX, PRC, EPUB, PDF, DJVU

Изображения: JPG, PNG, GIF, BMP

Музыка: MP3, WAV (ONYX BOOX Darwin 7, Monte Cristo 5)

Прочие: CBZ, CBR

Беспроводной интерфейс Wi-Fi

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Беспроводной интерфейс Bluetooth

Monte Cristo 4, Monte Cristo 4, Livingstone: есть, 4.1

Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Vasco da Gama 3, Faust: нет

Аккумулятор

3000 мАч

Операционная система

Android 4.4

Размеры

Monte Cristo 4: 158,9 × 114 × 8 мм

Livingstone, Volta: 156 × 112,5 × 8,8 мм

Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Vasco da Gama 3, Faust: 170 × 117 × 8,7 мм

Вес

ONYX BOOX Monte Cristo 4: 205 г.

ONYX BOOX Livingstone: 160 г.

ONYX BOOX Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Vasco da Gama 3, Faust: 182 г

Комплектация

В комплекте с моделями *ONYX BOOX Darwin 5, Darwin 6, Faust, Livingstone, Monte Cristo 4* поставляются:

1. Чехол-обложка.
2. Зарядное устройство.
3. Кабель для подключения к компьютеру и зарядному устройству (разъём microUSB).

4. Техническая документация.
5. Гарантийный талон.

В комплекте с моделями *ONYX BOOX Darwin 7* и *Monte Cristo 5* поставляются:

1. Чехол-обложка.
2. Кабель для подключения к компьютеру и зарядному устройству (разъём microUSB).
3. Техническая документация.
4. Гарантийный талон.

В комплекте с моделью *ONYX BOOX Vasco da Gama 3* и *Volta* поставляются:

1. Кабель для подключения к компьютеру и зарядному устройству (разъём microUSB).
2. Техническая документация.
3. Гарантийный талон.

Элементы управления

Основным органом управления рассматриваемыми в данном руководстве устройствами является сенсорный экран. Он управляется при помощи пальцев или специального стилуса для ёмкостных сенсорных экранов (в комплект не входит). Для выбора того или иного элемента (пункта меню, документа) достаточно коснуться его пальцем. Для вызова контекстного меню книги или файла необходимо удерживать на нём палец в течение секунды (или, при чтении книги, коснуться пальцем центральной части экрана). Далее в инструкции будет подробно рас-


сказано о приёмах управления при чтении книг, а также при использовании дополнительных приложений.

Кроме того, модели ONYX BOOX Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Vasco da Gama 3 и Monte Cristo 4 оснащены боковыми кнопками, которые располагаются по обеим сторонам от экрана. Правая кнопка используется для перелистывания страниц вперед, левая – для перелистывания назад. При длительном нажатии (около трёх секунд) на правую кнопку происходит вызов меню, при длительном нажатии на левую – принудительное обновление экрана (это бывает полезным при использовании сторонних приложений).

На корпусе модели ONYX BOOX Livingstone боковых кнопок нет, однако они имеются на чехле-обложке, которая поставляется в комплекте. Обе кнопки расположены справа от экрана, одна под другой. Верхняя кнопка служит для листания вперед, нижняя — для листания назад. При длительном нажатии (около трёх секунд) на нижнюю кнопку осуществляется вызов меню, при длительном нажатии на верхнюю – принудительное обновление экрана.

Под экраном всех рассматриваемых в данном руководстве устройств располагается кнопка BACK, которая используется для выхода из программ, закрытия окон, возврата на предыдущий уровень меню или иерархии папок.

При желании функционал боковых кнопок и кнопки BACK можно изменить. Чтобы это сделать, перейдите в Настройки, коснитесь изображения устройства (рядом с которым указаны сведения о прошивке), затем выберите пункт «Настройка кнопок».

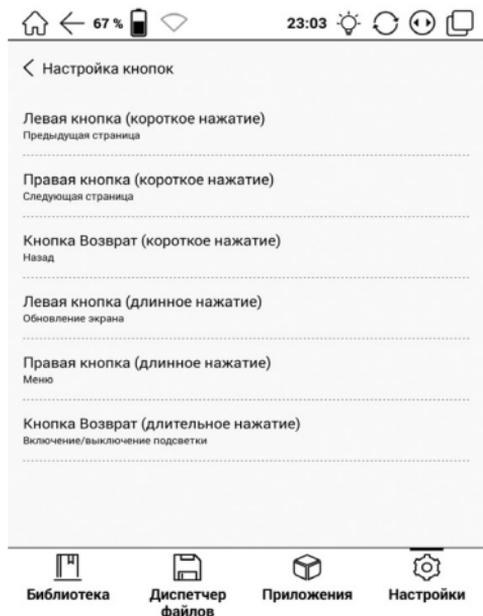

На верхнем торце моделей ONYX BOOX Darwin 5, Darwin 6, Darwin 7, Vasco da Gama 3, Volta и Livingstone находится кнопка включения/выключения, а на нижнем торце расположены слот для карточки памяти microSD и порт для microUSB кабеля. Кроме того, на нижнем торце ONYX BOOX Darwin 7 имеется стандартный аудиовыход 3,5 мм, к которому можно подключать наушники.

На верхнем торце моделей ONYX BOOX Volta и Monte Cristo 4 кнопок нет. На нижнем торце располагаются кнопка включения/выключения, слот для карт памяти microSD и порт для microUSB кабеля.

Добавим, что карты памяти microSD в слот нужно вставлять контактами вверх.


Начало работы

Включение

Для включения устройства удерживайте кнопку включения в течение трех секунд. Во время процесса вклю-

чения на кнопке будет гореть синий индикатор. Загрузка ридера занимает около 30-40 секунд.

По умолчанию после включения устройства открывается главный (домашний) экран. Однако вы можете изменить настройки и сделать так, чтобы после включения устройства автоматически открывалась книга, которую вы читали перед выключением. Соответствующая опция есть в Настройках, в разделе «Настройки пользователя» («Открыть последний документ»).

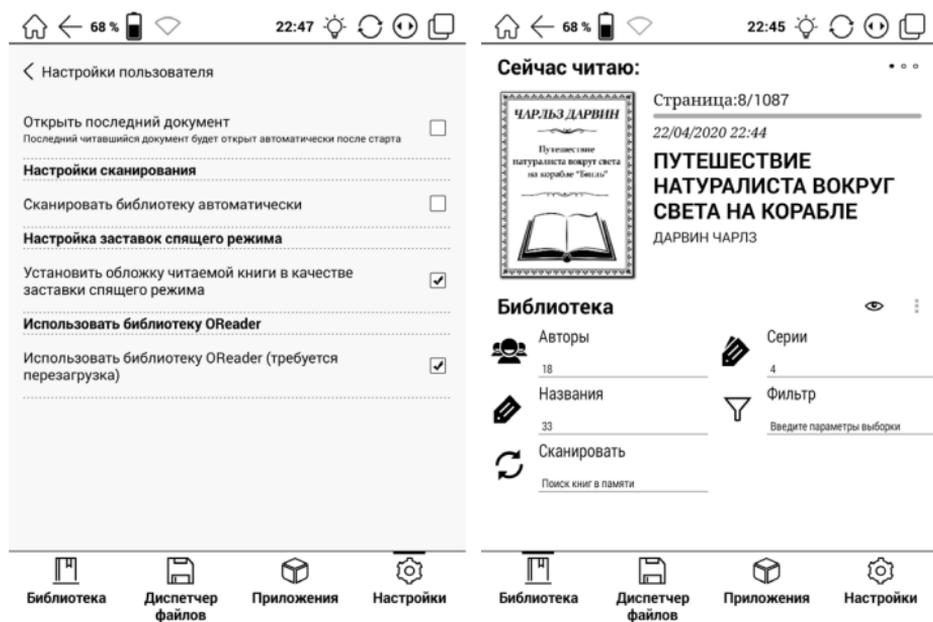

Примечание:


не стоит включать очень холодное устройство (например, если вы принесли его с морозной улицы). Мы рекомендуем дождаться, пока ридер нагреется примерно до комнатной температуры естественным путём. Обратите

внимание на то, что охлаждать устройство до температуры ниже нуля градусов нельзя.

Выключение

Если вы хотите выключить устройство, удерживайте кнопку включения в течение пары секунд. После этого коснитесь кнопки «ОК» в появившемся окне. Устройство выключится.



Мы рекомендуем выключать ридер, если вы не планируете его использовать в течение ближайших суток. Для достижения ещё большей экономии заряда аккумулятора устройство можно выключать и при двух- или трехчасовых перерывах между сеансами чтения.

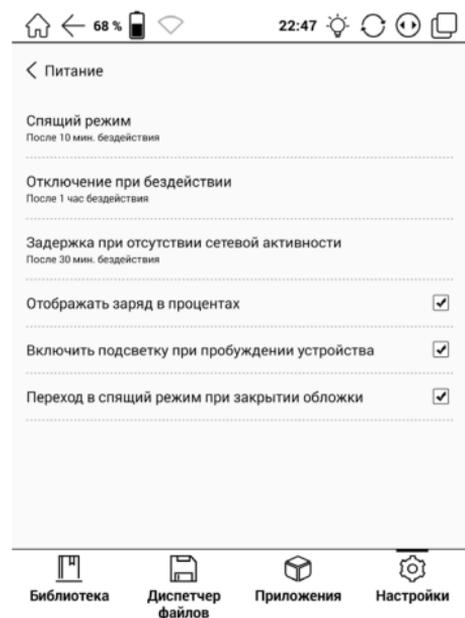

При желании вы можете настроить автоматическое выключение по истечении определенного времени после вашего последнего прикосновения к экрану или нажатия на кнопку. Для этого пройдите в Настройки, выберите раздел «Питание», затем подраздел «Отключение при бездействии», а потом – нужную опцию. Доступные варианты: 15 минут, 30 минут, 1 час, никогда.

Изменение заставки на выключенном экране

При желании вы можете поставить другую заставку на выключенный экран. Для этого сначала подготовьте картинку подходящего размера (в идеале – с разрешением 600*800 пикселей для Faust, 758*1024 пикселей для Vasco da Gama 3 и Darwin 5 и 1072*1448 пикселей для Darwin 6, Darwin 7, Monte Cristo 4, Livingstone) в формате PNG или JPG. Затем скопируйте картинку на ридер. В диспетчере файлов найдите нужный файл, вызовите меню, удерживая на нем палец в течение примерно секунды. В меню выберите функцию «Установить как заставку», а в открывшемся окне – опцию «Экран выключенного устройства». Подтвердите выбор прикосновением к кнопке «Confirm».

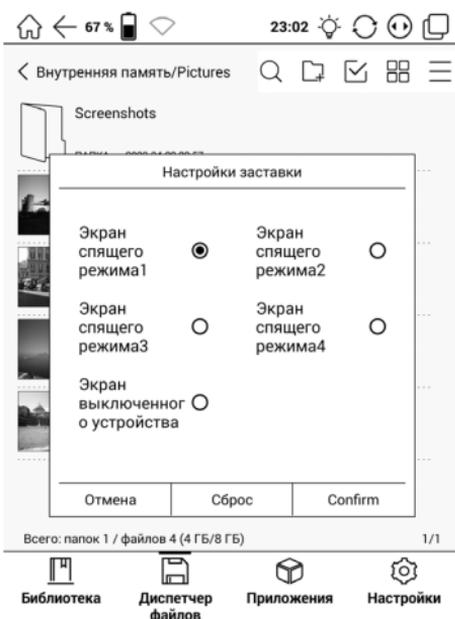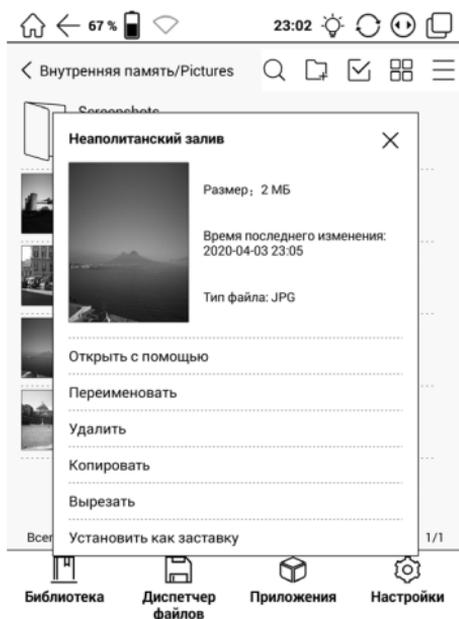

Если вы хотите вернуть заставки, установленные по умолчанию, выберите в том же меню опцию «Сброс».

Спящий режим



В спящем режиме устройство потребляет заметно меньше энергии, чем в активном состоянии, но значительно больше, чем в выключенном. Чтобы перевести устройство в спящий режим, достаточно закрыть крышку обложки; чтобы выйти из спящего режима – открыть крышку обложки. Имейте в виду, что ридер должен ровно и плотно лежать в обложке; кроме того, крышку стоит закрывать аккуратнo. Если закрывать её немного наискосок, то переход в спящий режим может не произойти. Кроме того, стоит иметь в виду, что если в сумке крышка обложки немного сместится под влиянием других вещей, то ридер может выйти из спящего режима.

Добавим, что существует и альтернативный способ перевода устройства в спящий режим. Достаточно лишь кратко нажать на кнопку включения, и спящий режим активируется. Для вывода ридера из спящего режима нужно снова нажать на кнопку включения.

Кроме того, при желании вы можете настроить автоматический переход в спящий режим по истечении определенного времени после вашего последнего прикосновения к экрану или нажатия на кнопку. Для этого пройдите в Настройки, выберите раздел «Питание», затем подраздел «Спящий режим», а потом – нужную опцию. Доступные варианты: 3, 5, 10, 30 минут; никогда.

Изменение заставок спящего режима


При желании вы можете поменять заставки спящего режима. Для этого сначала подготовьте картинки подходящего размера (в идеале – с разрешением 600*800 пикселей для Faust, 758*1024 пикселей для Vasco da Gama 3 и Darwin 5 и 1072*1448 пикселей для Darwin 6, Darwin 7, Monte Cristo 4, Livingstone) в формате PNG или JPG. Затем скопируйте их на ридер. В диспетчере файлов найдите нужную картинку, вызовите меню, удерживая на ней палец в течение примерно секунды. В меню выберите функцию «Установить как заставку», а в открывшемся окне – опцию «Экран спящего режима» (1, 2, 3 или 4).

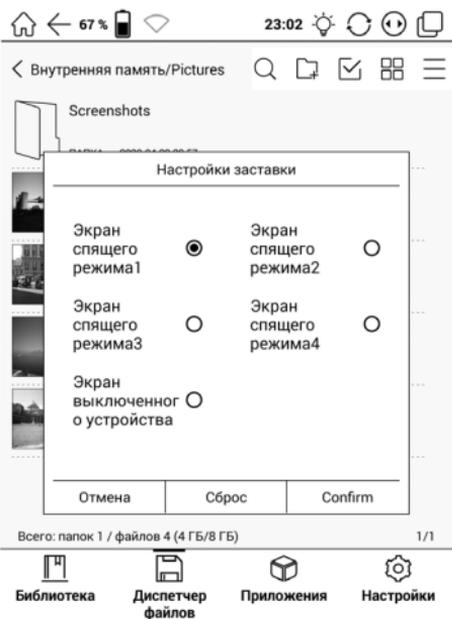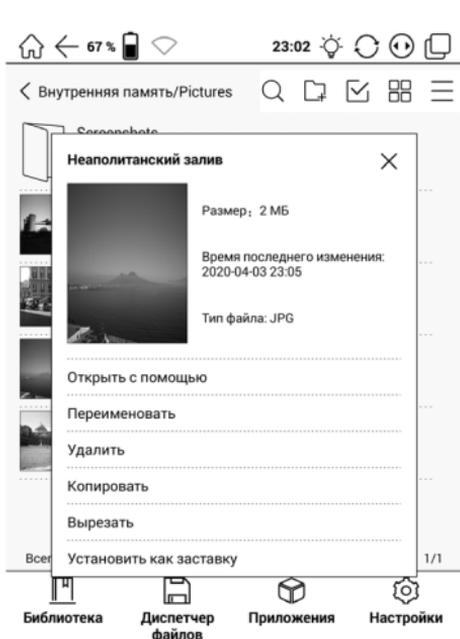

Подтвердите выбор прикосновением к кнопке «Confirm». Если вы хотите вернуть заставки, установленные по

умолчанию, выберите в том же меню опцию «Сброс».

Если вы хотите, чтобы в качестве заставки спящего режима отображалась обложка читаемой в данный момент книги, перейдите в Настройки, выберите раздел «Настройки пользователя», а потом поставьте галочку возле пункта «Установить обложку читаемой книги в качестве заставки спящего режима».

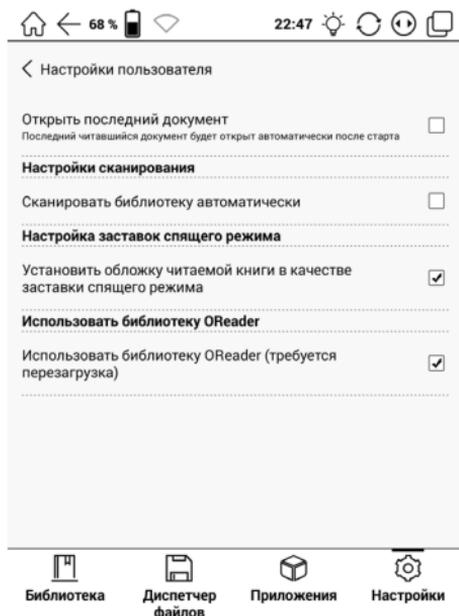

Примечание. Если в настройках (Настройки → Настройки пользователя) активирована опция «Установить обложку читаемой книги в качестве заставки спящего режима», то установленные вами заставки работать не будут. Чтобы они начали работать, отключите опцию «Установить обложку читаемой книги в качестве заставки спящего режима».

Перезагрузка

В редких случаях устройство может «зависнуть». Если ридер включен и при этом не откликается на прикосновения к экрану и нажатия кнопок, попробуйте его перезагрузить. Для этого удерживайте кнопку включения в течение примерно 10 секунд. Устройство выключится,

хотя на экране останется текущее изображение. Затем отпустите кнопку включения и спустя несколько секунд нажмите на неё ещё раз, удерживая примерно три секунды. Если устройство не загружается, попробуйте его зарядить.



Если ридер откликается на прикосновения к экрану и нажатия кнопок, то для его перезагрузки достаточно удерживать кнопку включения в течение двух секунд и в появившемся окошке выбрать опцию «Перезагрузка».

Зарядка аккумулятора

Для зарядки ридера подсоедините к нему кабель стороной с разъёмом MicroUSB. Другую сторону кабеля подсоедините к зарядному устройству (в комплект ONYX BOOX Vasco da Gama 3 и Darwin 7 оно не входит; его можно приобрести отдельно). После этого воткните зарядное устройство в розетку. Кроме того, можно заряжать ридер и от персонального компьютера или ноутбука, однако имейте в виду, что в этом случае зарядка иногда проходит медленнее. Скажем, если вы подключаете ридер к порту типа USB 2.0, то зарядка может осуществляться примерно в 2 раза медленнее, чем от сети и почти в 2

раза медленнее, чем от порта типа USB 3.0.

Мы рекомендуем использовать зарядное устройство, которое соответствует следующим параметрам: 5 Вольт 1 Ампер (5V 1A). Если параметры другие, ридер может выйти из строя. Особенно внимательно относитесь к соответствию напряжения (оно должно составлять 5 Вольт).

Индикатор состояния зарядки и уровня заряда аккумулятора устройства находится в верхней статусной строке слева. Он имеет вид батарейки. Чем большая часть этого индикатора закрашена тёмным цветом, тем выше уровень заряда. При желании вы можете включить отображение заряда аккумулятора в процентах. Для этого зайдите в Настройки, выберите пункт «Питание» и поставьте галочку возле опции «Отображать заряд в процентах».

Добавим, что во время зарядки будет гореть оранжевый индикатор на кнопке включения. После окончания зарядки он может погаснуть, но мы советуем следить за ходом зарядки при помощи индикатора на экране.

Первое время после покупки постарайтесь заряжать только сильно разряженное устройство, чтобы «откалибровать» аккумулятор (и заряжайте его до 100%). Затем можно будет производить подзарядку даже с уровня 90% – и необязательно непременно до 100%.

Не стоит заряжать очень холодное устройство (например, если вы принесли его с морозной улицы). Мы рекомендуем дождаться, пока ридер нагреется примерно до комнатной температуры естественным путём.

Подсоединение к компьютеру с операционной системой Windows

Чтобы скопировать на ридер нужные книги, документы и другие файлы, необходимо подсоединить его к персональному компьютеру или ноутбуку. Для этого присоедините кабель сначала к устройству (стороной с разъёмом MicroUSB), а затем к USB порту на компьютере. После определения устройства компьютером появится окно с меню выбора действий. Выберите вариант «Открыть устройство для просмотра файлов».

Вы можете работать с подключенным к компьютеру устройством таким же образом, как с обычной флешкой. Мы рекомендуем загружать книги в папку Books (в которой можно создавать подпапки), но вы можете создавать и другие папки в корневой директории устройства. После окончания работы можно просто отсоединить кабель от компьютера и затем от устройства.

В редких случаях при подсоединении устройства к компьютеру возникают проблемы (устройство не определяется). Если они появились, пожалуйста, обратитесь в техподдержку: <http://onyx-boox.ru/contact>

Добавим, что в настройках (Настройки → Настройки пользователя) можно включить или отключить автоматическое сканирование библиотеки после отключения устройства от компьютера. Если автоматическое сканирование включено, то книги будут добавлены в библиотеку автоматически. Если автоматическое сканирование

выключено, то книги не будут добавлены в библиотеку автоматически, но их можно будет добавить вручную. Кроме того, в диспетчере файлов они в любом случае будут отображаться. Подробнее о библиотеке и диспетчере файлов будет рассказано ниже.

Подсоединение к компьютеру с операционной системой MacOS

Перед подключением устройства к компьютеру с операционной системой MacOS на компьютер необходимо установить бесплатную программу Android File Transfer. Загрузить её можно с официального сайта Android: <https://www.android.com/filetransfer/> После загрузки файла AndroidFileTransfer.dmg откройте его и в появившемся окне перетащите Android File Transfer в папку Applications.

После установки программы Android File Transfer компьютер перезагружать не требуется. Подсоедините кабель сначала к устройству (стороной с разъёмом MicroUSB), а затем к USB порту на компьютере. После этого запустите программу Android File Transfer и перенесите на ридер нужные вам файлы. Когда вы сделаете это, закройте программу и отсоедините кабель от компьютера и устройства.

В последующих случаях при подключении этого же устройства к компьютеру программа Android File Transfer будет загружаться автоматически.

Добавим, что в настройках (Настройки → Настройки пользователя) можно включить или отключить автома-

тическое сканирование библиотеки после отключения устройства от компьютера. Если автоматическое сканирование включено, то книги будут добавлены в библиотеку автоматически. Если автоматическое сканирование выключено, то книги не будут добавлены в библиотеку автоматически, но их можно будет добавить вручную. Кроме того, в диспетчере файлов они в любом случае будут отображаться. Подробнее о библиотеке и диспетчере файлов будет рассказано ниже.

Передача файлов по Wi-Fi

Чтобы передать какие-либо файлы с компьютера на устройство с помощью модуля Wi-Fi, без кабелей и проводов, выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел «Приложения» и выберите приложение «Передача».
2. Включите Wi-Fi на устройстве, если он ещё не включен. Для этого прикоснитесь к словам «Включение Wi-Fi» на экране приложения. Далее выберите сеть для подключения. Введите пароль, если требуется. После ввода пароля прикоснитесь к экранной кнопке «Подключить». Затем вернитесь к основному экрану приложения, нажав кнопку BACK.
3. Введите в строке браузера на настольном компьютере или ноутбуке тот адрес, что рекомендует программа (либо отсканируйте предлагаемый QR-код).
4. После ввода адреса в браузере отобразится кнопка «Загрузить» (кроме того, будут выведены слова «BOOX | Передача по Wi-Fi»). Нажмите кнопку «Загрузить» и выберите файлы для загрузки.

5. После успешного завершения загрузки названия файлов появятся в окне браузера, и напротив них в графе «Статус» будет стоять пометка «100%». Это означает, что файлы успешно переданы на устройство.
6. Чтобы просмотреть переданные файлы, коснитесь экранной кнопки «История передач по Wi-Fi» (на устройстве). Коснитесь названия файла, чтобы открыть его. Коснитесь иконки с изображением корзины, чтобы удалить файл. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться к основному окну программы «Передача».
7. Добавим, что все переданные файлы автоматически помещаются в папку WifiTransfer, расположенную во внутренней памяти устройства. Далее мы подробно расскажем о диспетчере файлов, работе с файлами и папками, а также о встроенной библиотеке устройства.




Есть и другой способ передачи файлов с компьютера или иного устройства на ридер – сервис Send2Boox (Push-файл). Чтобы войти в этот сервис, введите в адресную строку браузера адрес <https://push.boox.com> На открывшемся сайте выберите вкладку Sign in with Email, после чего введите адрес своей электронной почты и нажмите кнопку «Verification code», чтобы


получить код доступа. Код будет отправлен на указанный вами адрес e-mail. Когда вы получите письмо с кодом, введите код в поле с названием «Enter your verification code». Далее нажмите кнопку «Sign in». Имейте в виду, что код действует 5 минут. Если срок действия истек, нажмите кнопку «Verification code», чтобы получить новое письмо с кодом.

После успешного ввода кода откроется окно сервиса Send2Boox / Push-файл. Для включения русского интерфейса нажмите на слово English в правой части верхней строки сервиса и в выпадающем меню выберите «Русский язык». Для отправки файла (файлов) на передачу перейдите на вкладку Push, кликните на поле с соответствующей надписью и выберите файлы для передачи.

На устройстве в программе «Передача» вам нужно

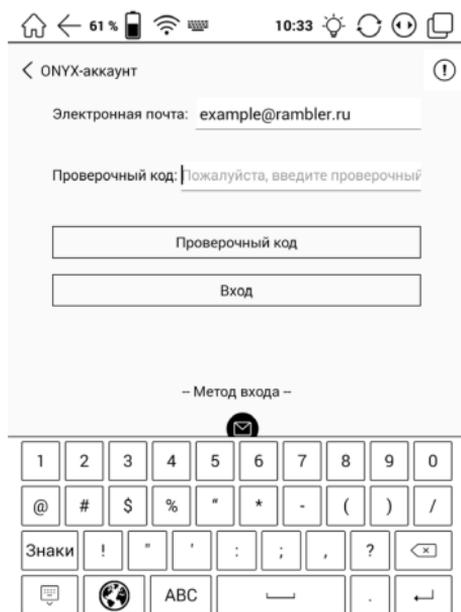

будет перейти на вкладку Push-файл и затем прикоснуться к экранной кнопке «Войти». Далее нужно ввести адрес электронной почты и проверочный код, а затем прикоснуться к кнопке «Вход» (чтобы получить проверочный код на указанную электронную почту, коснитесь кнопки «Проверочный код»). Имейте в виду, что код действует 5 минут. Если срок его действия истек, вновь

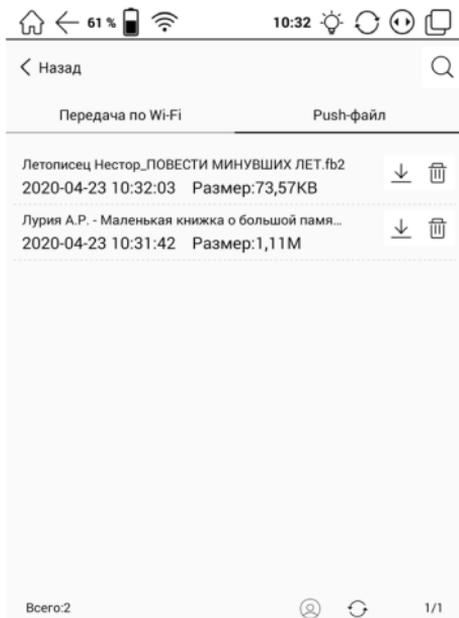

нажмите кнопку «Проверочный код». После успешного ввода кода откроется окно сервиса Push-файл.

Все отправленные на передачу файлы будут отображаться во вкладке Push-файл программы «Передача» (если вы не видите файлы, но видите иконку с подписью «Push-файл» посреди экрана, прикоснитесь к этой иконке). Чтобы сохранить файл в папке Push во внутренней памяти устройства, прикоснитесь к иконке с изображением направленной вниз стрелки, располагающейся напротив названия файла. Если какие-то отправленные на передачу файлы не отображаются, попробуйте (при нахождении во вкладке Push-файл) прикоснуться к маленькой иконке с изображением круговых стрелок, которая находится в нижней части экрана. Иконка, которая находится рядом с ней, открывает окно Push-файл с кнопкой

«Выход», позволяющей выйти из учетной записи, либо (если выход уже осуществлен) с кнопками, позволяющими войти в неё.

Добавим, что одна учетная запись на сервисе Send2Boox / Push-файл может быть привязана к 5 устройствам.

Работа с картами памяти

Описываемые в нашем руководстве устройства поддерживают работу с картами памяти microSD и microSDHC ёмкостью до 32 Гб. Слот для карты памяти располагается посередине нижнего торца. Карта памяти вставляется в слот контактами вверх. После того как карта памяти вставлена, зайдите в диспетчер файлов – там можно просматривать содержимое карты (раздел «Карта памяти»). Отображается вся структура папок. Далее в инструкции будет подробно рассказано о том, как можно работать с диспетчером файлов.

Для извлечения карты памяти из слота нажмите на её торец ногтем и аккуратно вытащите карту.

Подсветка MOON Light


Все рассматриваемые в данном руководстве устройства оснащены подсветкой MOON Light. Включать и отключать подсветку можно посредством длительного нажатия на кнопку BACK (примерно три секунды), а также при помощи специального меню, которое появляется после прикосновения к иконке с изображением лампочки (она находится в верхней статусной строке и, кроме того,

присутствует в основном меню встроенных программ для чтения, которое вызывается посредством прикосновения к центральной части экрана).

Для регулировки яркости подсветки нужно вызвать упомянутое выше меню подсветки (прикосновением к иконке с лампочкой либо в верхней статусной строке, либо в основном меню одной из программ для чтения). В появившемся окне вы сможете настроить яркость свечения тёплых и холодных светодиодов по отдельности. Кроме того, есть возможность выбрать один из трёх предустановленных вариантов яркости и оттенка подсветки (Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3).



щих учеников в Шрусбери, в которой я пробыл в течение одного года. До того, как я начал ходить в школу, со мной занималась моя сестра Каролина, но я сомневался в том, шли ли эти занятия успешно. Мне рассказывали, что я проявлял в учении гораздо меньше сообразительности, чем моя младшая сестра Кэтрин, и мне думается, что во мно-

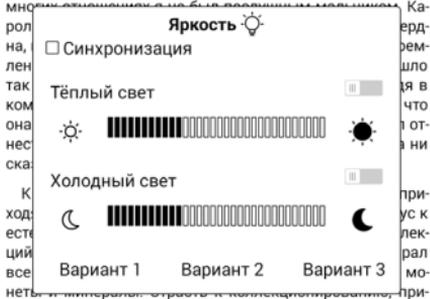

водящая человека к тому, что он становится натуралистом — систематиком, ценителем произведений искусства или скупцом, была во мне очень сильной и, несомненно, врожденной, так как ни мои сестры, ни мой брат никогда не имели этой склонности.



Чтобы увеличить яркость свечения тёплых светодиодов, прикасайтесь к изображению чёрного солнца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения тёплых светодиодов прикасайтесь к изображению белого солнца до тех пор, пока яркость не станет оптимальной.

Чтобы увеличить яркость свечения холодных светодиодов, прикасайтесь к изображению чёрного месяца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не ока-

жется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения холодных светодиодов прикасайтесь к изображению белого месяца до тех пор, пока яркость не станет оптимальной.

Кроме того, для регулировки яркости светодиодов можно проводить пальцем вправо или влево по соответствующей шкале («Теплый свет» или «Холодный свет»).

При желании можно включить синхронизацию; в этом случае при регулировке яркости светодиодов одного типа яркость светодиодов другого типа будет меняться автоматически. Регулировка подсветки на рассматриваемых в данном руководстве устройствах является многоступенчатой и гибкой, так что мы рекомендуем поэкспериментировать и выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими предпочтениями. Когда вы подберете нужный вариант, нажмите кнопку BACK или коснитесь пальцами любого места экрана за пределами меню подсветки – и это меню исчезнет.

Добавим, что при включении устройства или при выходе из спящего режима подсветка может автоматически включаться, а может и не включаться. Выберите нужный вам вариант, в разделе настроек, который называется «Питание». Там можно поставить (или убрать) галочку возле пункта «Включить подсветку при пробуждении устройства».

Главный (домашний) экран. Библиотека

На главном экране устройства располагаются верхняя ста-

Сейчас читаю: ...



Страница: 8/1087

22/04/2020 22:44

**ПУТЕШЕСТВИЕ
НАТУРАЛИСТА ВОКРУГ
СВЕТА НА КОРАБЛЕ**

ДАРВИН ЧАРЛЗ

Библиотека



Авторы

18



Серии

4



Названия

33



Фильтр

Введите параметры выборки



Сканировать

Поиск книг в памяти



Статусная строка

В верхней части главного экрана располагается статусная строка. При чтении книг статусную строку можно отключать: в полноэкранном режиме она не отображается.

В статусной строке находятся следующие иконки:

- Домой (с изображением дома) – переход на главный (домашний) экран.
- Назад (стрелка, направленная влево) – переход на предыдущий уровень меню или (если вы находитесь в диспетчере файлов) в директорию (папку) уровнем выше.
- Батарея – графическое отображение заряда батареи.

тусная строка, информация о недавно открывавшихся книгах и документах, основные пункты меню библиотеки, а также нижняя панель с иконками библиотеки, диспетчера файлов, разделов приложений и настроек.

При желании можно включить отображение заряда в процентах (Настройки → Питание → Отображать заряд в процентах).

- Wi-Fi – индикатор работы модуля Wi-Fi. Чтобы отключить или включить Wi-Fi, прикоснитесь к иконке. Когда модуль Wi-Fi включен, иконка становится яркой.
- Часы – отображают текущее время.
- Подсветка (лампочка) – индикатор работы подсветки. Когда подсветка включена, лампочка залита черным цветом; при отключении подсветки лампочка становится белой. При нажатии на иконку с лампочкой появляется окно настройки яркости и оттенка подсветки.
- Режим обновления экрана (круговые стрелки) – обычный или A2. Если режим A2 включен, на иконе появляется соответствующая аббревиатура – A2. В режиме A2 время отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц.
- Индикатор-переключатель режима работы боковых кнопок (на модели Darwin 7) – если на нём изображены стрелки, то боковые кнопки будут использоваться для листания; если на нём изображены + и -, то кнопки будут использоваться для регулировки громкости. Чтобы поменять режим работы кнопок, достаточно прикоснуться к этому индикатору-переключателю.
- Многооконный (многозадачный) режим (иконка с двумя квадратами) – при нажатии на эту иконку отображаются миниатюры открытых окон. Таким образом, с помощью этой иконки можно быстро переключаться между приложениями, а также закрывать те



приложения, которые вам не понадобятся (чтобы они не занимали оперативную память и не увеличивали расход заряда аккумулятора). В нижней части окна, которое появляется при нажатии на иконку с двумя квадратами, приводится информация об оперативной памяти (свободная / общий объем); кроме того, там есть иконка с изображением кисти, позволяющая закрыть все открытые приложения одновременно.

Добавим, что при прикосновении к центральной части статусной строки – к её пустому месту – появляется панель с информацией о статусе модуля Wi-Fi, уровне заряда батареи и (на ONYX BOOX Darwin 7) уровне громкости (там же находится и регулятор громкости). Чтобы закрыть эту панель, коснитесь любого места экрана за её пределами или нажмите кнопку BACK.

Режим A2 (обновление экрана с увеличенной скоростью)

В режиме A2 время отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до

2. При перелистывании могут оставаться заметные следы от предыдущих страниц; края букв могут быть слегка размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить A2, коснитесь пальцем иконки режима экрана (находится в правой части верхней статусной строки).

«Сейчас читаю» и последние открытые книги

Значительную часть главного экрана занимает область «Сейчас читаю», в которой отображаются сведения о последней открытой книге (название, автор, обложка, прогресс чтения, дата и время последнего сеанса чтения). Для того чтобы открыть эту книгу, прикоснитесь пальцем к её обложке или названию. Для того чтобы выбрать программу для открытия книги, удерживайте на обложке



книги палец в течение секунды, а затем в появившемся окне выберите нужную программу. Поставьте галочку возле пункта «Установить по умолчанию», если хотите, чтобы эта программа в дальнейшем использовалась по умолчанию для открытия всех файлов в таком формате.

Для быстрого доступа к другим трем книгам, которые вы недавно откры-

вали, проведите по области «Сейчас читаю» пальцем справа налево (можно проводить пальцем прямо по названиям и обложкам книг). Для листания в обратную сторону проводите пальцем слева направо.

Для доступа к полному списку последних открытых книг прикоснитесь к иконке с изображением трех точек, расположенных вертикально (подобно светофору). Выберите в выпадающем меню пункт «Последние открытые».




Чтобы открыть какую-либо книгу из появившегося списка, прикоснитесь к ней и затем, когда откроется окно её свойств, прикоснитесь ещё раз к обложке. Пролистывать страницы списка можно при помощи правой и левой кнопок листания, а также скользящими движениями пальцев по экрану справа налево (= вперед) или слева направо (= назад). Имейте в виду, что размер списка последних открытых книг ограничен 256 файлами.

Формат отображения списка последних открытых книг при желании можно изменить: прикоснитесь к иконке с изображением глаза и выберите какую-либо из двух опций: «Одна колонка» или «Две колонки». Для возврата из списка последних открытых книг на главный (домаш-



ний) экран прикоснитесь к иконке с изображением дома, которая находится в левом верхнем углу экрана (альтернативный вариант: прикоснитесь к иконке с изображением трех точек, расположенных вертикально, и выберите в выпадающем меню пункт «Библиотека»).

Для того чтобы удалить из списка последних открытых книг какой-либо объект, удерживайте палец на нём в течение примерно двух секунд и в появившемся окне «Действия» выберите опцию «Удаление», а затем прикоснитесь к экранной кнопке «ОК» в окне с вопросом «Вы уверены, что хотите удалить?». В этом случае книга будет удалена из списка последних открытых книг и из памяти устройства.

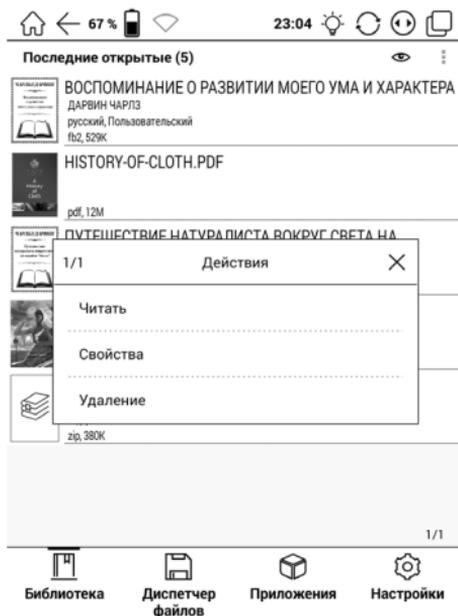


Если вы хотите просмотреть свойства книги (файла), выберите пункт «Свой-

ства» в том же окне «Действия».

Меню Библиотеки

Библиотека отображает файлы книг и документов в упорядоченном виде. Есть варианты отображения по авторам, названиям и сериям; кроме того, имеются фильтры по языку, жанру, дате публикации, дате создания файла и тексту. Благодаря этой функции можно не тратить время на упорядочивание книг по папкам и переименование файлов.

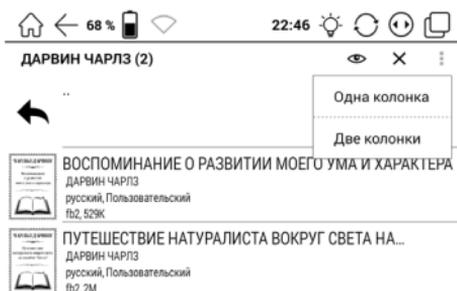

Имейте в виду, что группировка и поиск по авторам, жанрам, сериям возможны только для форматов, которые содержат такую информацию (FB2, EPUB, MOBI, PDF). Для остальных файлов в качестве названия отображается имя файла, а в качестве серии и автора – тип документа (TXT, DOC и т. д.).


Для того чтобы просмотреть книги по авторам, названиям или сериям, прикоснитесь пальцем к соответствующему пункту на главном (домашнем) экране. Выбор каких-либо элементов в списках авторов, серий и книг тоже осуществляется простыми прикосновениями. Прокручивать страницы списков можно при помощи

правой и левой кнопок листания, а также скользящими движениями пальцев по экрану справа налево (= вперед) или слева направо (= назад) Для возвращения на уровень выше или на главный экран необходимо нажать кнопку BACK или прикоснуться к иконке с изображением стрелки, направленной влево и находящейся в левом верхнем углу экрана (иногда для возвращения на главный экран это необходимо сделать несколько раз). Для быстрого перехода на главный (домашний) экран прикоснитесь к иконке с изображением дома, которая находится в левом верхнем углу экрана.

Внутри групп «Авторы», «Серии» и «Названия» элементы сортируются по алфавиту, а внутри той или иной серии – по номеру в серии. Для авторов и серий указывается количество книг. Элементы, начинающиеся с цифр и «без названия», располагаются в конце списка.

Фильтры

На главном экране библиотеки можно установить фильтр по языку, жанру, тексту, дате публикации книги и дате создания файла. Для этого выберите пункт «Фильтр», а затем – соответствующую опцию. После установки того или иного фильтра в группах «Авторы», «Серии», «Названия» будут присутствовать только книги, соответствующие параметрам фильтрации. Для сброса фильтрации в меню «Фильтр» есть пункт «Сбросить все фильтры». Для сброса только одного из нескольких выбранных фильтров необходимо зайти в соответствующий фильтр и выбрать «Не фильтровать» (и/или стереть всё в фильтре «Текст»).

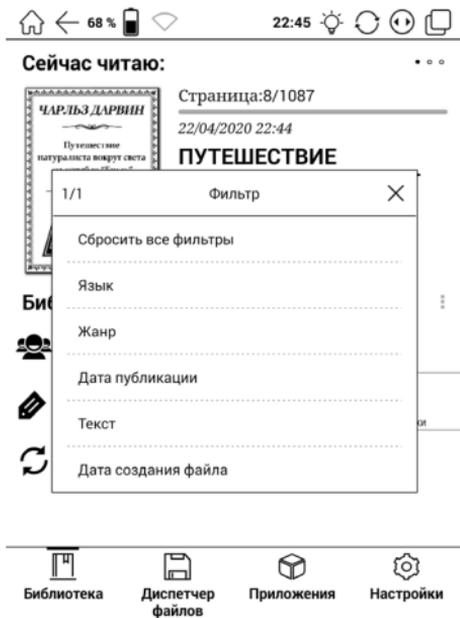


Фильтр «Текст» даёт возможность осуществить фильтрацию по части названия, имени автора или части названия серии. Для отбора книг необходимо ввести в фильтр как минимум две буквы. Если введённый текст содержится в имени элемента (названии книги или серии, имени автора), то отобранными окажутся этот элемент и все связанные с ним элементы. Например, если искомый текст содержится

в названии серии, то после фильтрации в группе «Серии» будет отображаться данная серия, в группе «Авторы» — авторы книг из данной серии, в группе «Названия» — все книги из этой серии (хотя имена авторов и названия книг могут и не содержать искомый текст).

Сканирование файлов

При первом открытии библиотеки необходимо просканировать внутреннюю память. Это позволит системе извлечь метаданные, добавить книги и документы в каталог и провести их сортировку. Для запуска этой процедуры прикоснитесь к пункту меню «Сканировать», который находится на главном (домашнем) экране.

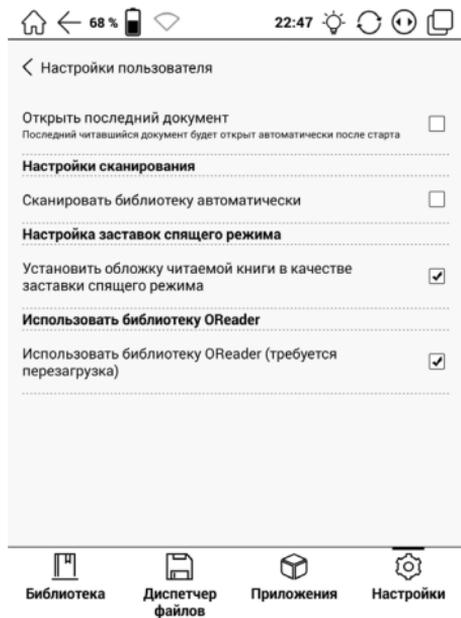


После записи книг в память устройства или их удаления для обновления библиотеки можно выполнить сканирование заново вручную. Кроме того, в настройках устройства (Настройки → Настройки пользователя) можно включить или отключить автоматическое сканирование библиотеки после отключения устройства от компьютера. Если автоматическое сканирование включено, то книги будут добавлены в библиотеку автоматически.


Если автоматическое сканирование выключено, то книги не будут добавлены в библиотеку автоматически, но их можно будет добавить вручную. Кроме того, в диспетчере файлов они в любом случае будут отображаться.

Работа со списками и книгами в библиотеке

В списках книг по авторам, названиям и сериям вы можете открыть или удалить файл, а также ознакомиться с его свойствами: узнать название, автора, жанр и так далее; кроме того, можно прочесть аннотацию. Однако необходимо иметь в виду, что все эти сведения будут отображены только в том случае, если они есть в метаданных файла. К сожалению, многие файлы их не содержат (или же содержат только некоторые сведения).

Чтобы узнать основные свойства файла, достаточно прикоснуться к нему пальцем. Если в открывшемся окне прикоснуться к обложке книги (или изображению первой страницы), то книга будет открыта. Чтобы вызвать контекстное меню файла, удерживайте палец на файле примерно одну секунду. В контекстном меню вы увидите опции «Читать», «Свойства» и «Удаление». После выбора опции «Читать» появляется окно с вопросом о том, в какой программе вы хотите открыть книгу. Если хотите, чтобы все книги в соответствующем формате в дальнейшем открывались в той или иной программе, поставьте галочку возле пункта «Установить по умолчанию», после чего выберите нужную программу. Далее в инструкции мы подробно расскажем о предустановленных программах для чтения книг, а также о том, как можно установить дополнительные программы, совместимые с Android 4.4.

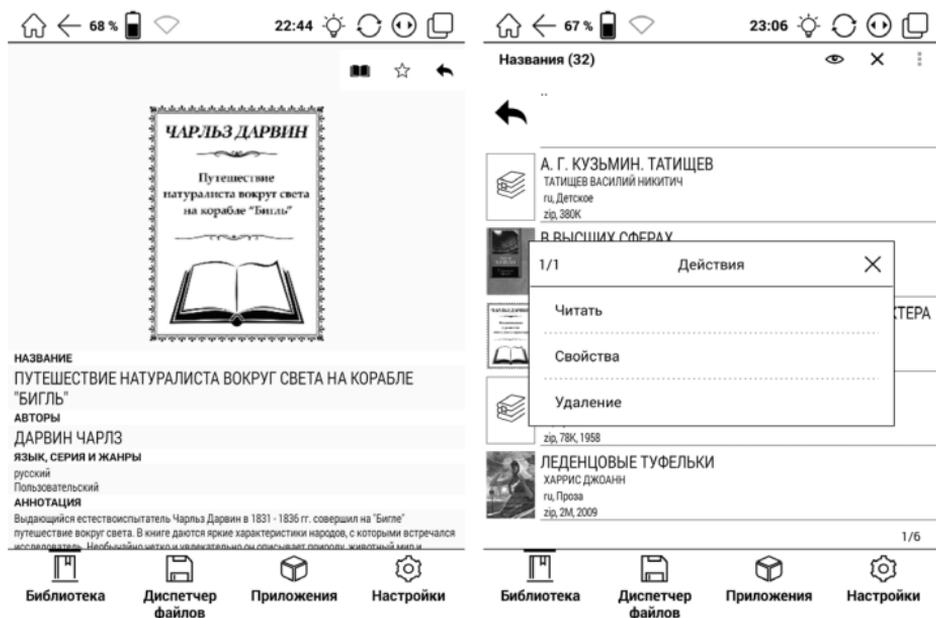

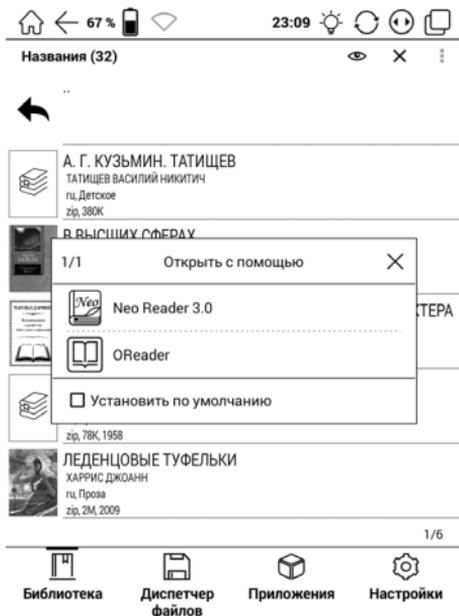

При выборе опции «Свойства» вы получите краткую сводку информации о книге, про которую мы уже писали выше. Здесь добавим, что в том же окне можно добавить книгу в «Избранное» – для этого надо прикоснуться к иконке с изображением звезды. Если вы хотите удалить из «Избранного» ранее добавленную книгу, то тоже нужно прикоснуться к иконке с изображением звезды, но она в этом случае будет черной. Чтобы


закрыть окно со свойствами, достаточно нажать кнопку ВАСК или прикоснуться к иконке с изображением стрелки, направленной влево. Чтобы открыть книгу, свойства которой вы просматриваете, нужно прикоснуться к её обложке (или изображению первой страницы).

При выборе опции «Удалить» будет выведено окно с вопросом о том, действительно ли вы хотите удалить книгу. Отменить это действие невозможно. Имейте в виду, что если книга расположена в архиве, то удалится весь архив со всеми находящимися в нём файлами. Кроме того, следует добавить, что удаление с карты памяти, доступной только для чтения, не работает (это системное ограничение Android 4.4).




Вид списков в библиотеке можно изменять. Есть два варианта: «Одна колонка», «Две колонки». Чтобы осуществить переключение на тот или иной вариант, прикоснитесь к иконке с изображением глаза и выберите нужную вам опцию.

Пролистывать страницы списков можно при помощи правой и левой кнопок листания, а также скользящими движениями пальцев по экрану справа налево (= вперед) или слева направо (= назад)

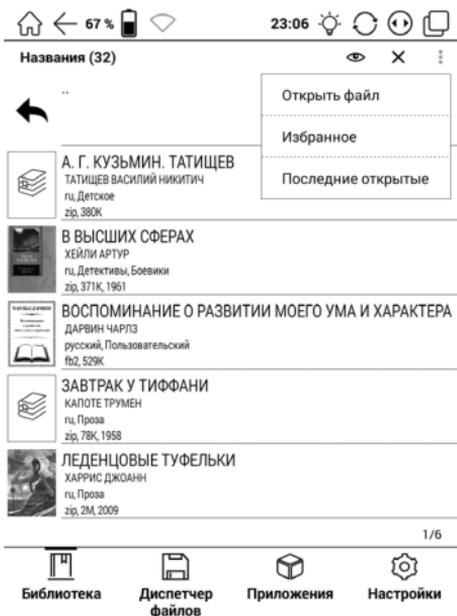

Рядом с иконкой с изображением глаза есть иконка с изображением крестика. Если вы прикоснетесь к ней, то произойдёт переход на главный экран библиотеки. Ещё правее располагается пиктограмма с тремя точками, которые находятся друг над другом. Если к ней прикоснуться, то появится

меню с тремя опциями: «Открыть файл», «Избранное», «Последние открытые». Выбор опции «Открыть файл» открывает файловый менеджер библиотеки с каталогом папок и файлов; выбор опции «Избранное» открывает пользовательский список избранных книг, а выбор опции «Последние открытые» – список последних открытых книг, про работу с которым мы уже рассказали выше.

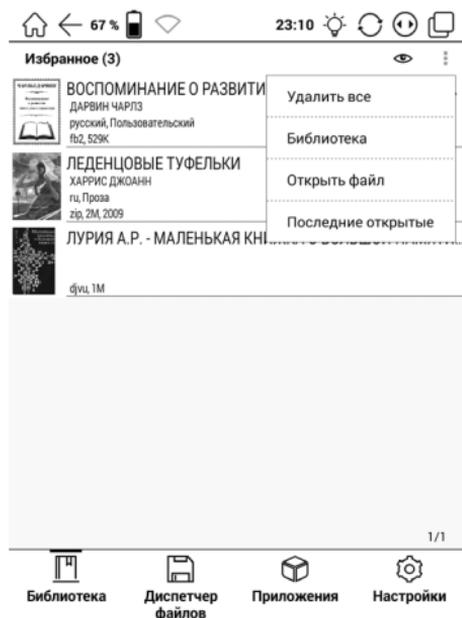

При просмотре списка «Избранное» можно менять вид отображения книг (для выбора нужного варианта прикоснитесь к иконке с изображением глаза). Кроме того, можно полностью очистить список избранного, подведя курсор к иконке с тремя точками, нажав на центр джойстика и выбрав «Удалить всё». Сами книги при этом не удаляются и остаются в памяти.

Для открытия книги нужно прикоснуться к ней и затем в открывшемся окне прикоснуться к её обложке (или изображению первой страницы). Для перехода из списка «Избранное» обратно в основную библиотеку нужно прикоснуться к иконке с изображением трех точек и выбрать в появившемся меню опцию «Библиотека» (выбор опции «Открыть файл» из того же меню открывает файловый менеджер с

каталогом папок и файлов, а выбор опции «Последние открытые» – список последних открытых книг). Кроме того, вернуться на главный (домашний) экран можно посредством прикосновения к иконке с изображением дома, которая располагается в левом верхнем углу экрана.


Если удерживать в течение секунды палец на какой-нибудь конкретной книге в «Избранном», то появится контекстное меню файла, в котором доступны следующие опции:

- Читать (открыть книгу),
- Свойства (просмотреть информацию о книге)
- Удаление (удалить книгу, причём не только из списка избранного, но и из памяти устройства)

Файловый менеджер библиотеки

В файловом менеджере библиотеки отображается вся структура папок и файлов. По умолчанию при его открытии выводится содержимое папки Books. Иконка со стрелкой влево, так же как и кнопка BACK, служит для перехода на один уровень каталога вверх. В верхней строке, которая находится под основной системной статусной строкой, показывается путь к текущей директории памяти / текущей папке.

Пролистывать страницы списков файлов и папок можно при помощи правой и левой кнопок листания, а также скользящими движениями пальцев по экрану справа налево (= вперед) или слева направо (= назад). Для открытия папки или файла нужно прикоснуться к ней/к нему

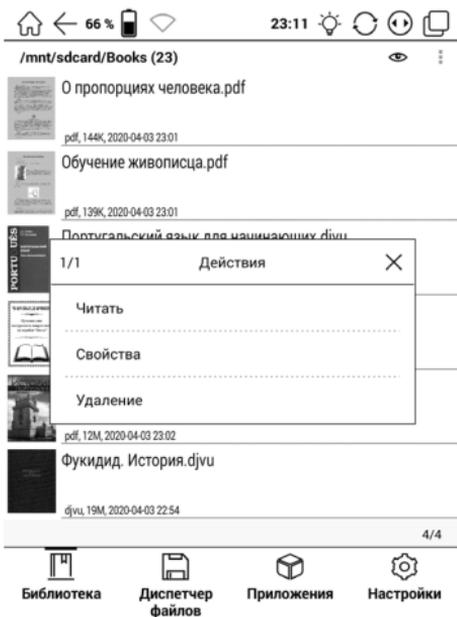

пальцем. Для перехода из файлового менеджера обратно в основную библиотеку нужно прикоснуться к иконке с изображением трех точек и выбрать в появившемся меню опцию «Библиотека». Кроме того, вернуться на главный (домашний) экран библиотеки можно посредством прикосновения к иконке с изображением дома, которая располагается в левом верхнем углу экрана.

Для изменения вида списков файлов и папок («Одна колонка», «Две колонки»), прикоснитесь к иконке с изображением глаза и выберите нужную вам опцию. Для вызова контекстного меню файла необходимо удерживать на нём палец около секунды. В контекстном меню вы увидите опции «Читать», «Свойства» и «Удаление», которые уже были описаны выше.



В файловом менеджере библиотеки доступна сортировка папок и файлов по имени, дате и размеру (по дате и размеру – как в прямом, так и в обратном порядке). Чтобы воспользоваться функцией сортировки, прикоснитесь к иконке с изображением трех точек и выберите в появившемся меню опцию «Сортировка», а затем – нужный вариант сортировки.

Стоит добавить, что в файловом менеджере библиотеки отображаются файлы только тех типов, которые могут быть открыты одной из программ для чтения. В папке с несколькими тысячами книг возможно отображение не всего списка файлов, а только его начала.

Диспетчер файлов

В диспетчере файлов отображается вся структура файлов и папок – точно так, как вы видите её в «Проводнике», Finder'е или другом файловом менеджере на вашем компьютере или ноутбуке.

Пролистывать страницы списков файлов и папок можно при помощи правой и левой кнопок листания, а также скользящими движениями пальцев по экрану справа налево (= вперед) или слева направо (= назад). Для того чтобы открыть файл или папку, прикоснитесь к нему / к ней пальцем. Для перехода в директорию (папку) уровнем выше нажмите кнопку BACK или прикоснитесь к иконке с изображением стрелки, направленной влево. Для возврата на главный (домашний) экран прикоснитесь к иконке с изображением дома, которая находится в левом верхнем углу экрана.

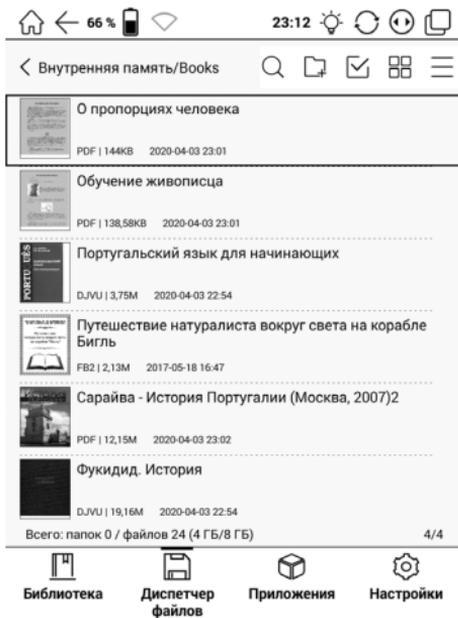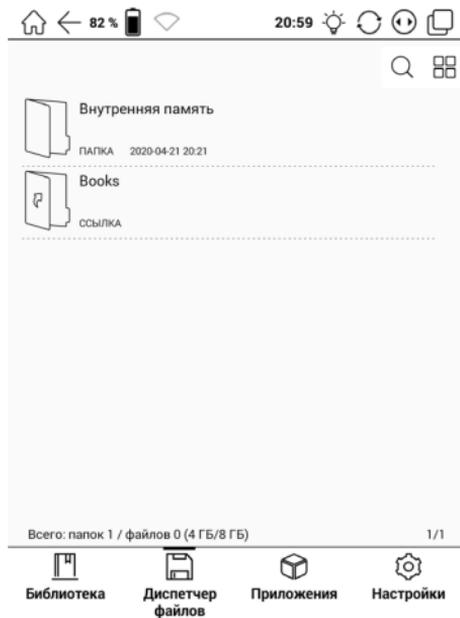

Операции с файлами и папками в диспетчере осуществляются при помощи меню. Чтобы вызвать меню, удерживайте палец на требуемом файле (или папке) в течение секунды.




Примечания:

- Системные файлы, название которых начинается с точки, в диспетчере файлов не отображаются.
- Системный диспетчер файлов, который будет описан в этом разделе, несколько отличается от файлового менеджера библиотеки, который был описан выше.

Меню Диспетчера файлов. Операции с файлами

В контекстном меню файла (папки) есть следующие опции:

- Открыть с помощью – выбор программы для открытия того или иного файла. Поставьте галочку возле пункта «Установить по умолчанию», если хотите, чтобы все файлы в этом формате открывались с помощью выбранной программы.
- Переименовать – переименовывание файла или папки.
- Удалить – удаление файла или папки.
- Копировать – копирование файла или папки. После копирования или вырезания файла выберите папку, в которую вы хотите его вставить, откройте её, а затем прикоснитесь к экранной кнопке «Вставить».
- Вырезать – «вырезание» файла или папки с целью его/её последующего перемещения в другую папку.
- Установить как заставку – с помощью этого пункта Вы можете заменить встроенные заставки спящего режима, а также картинку на экране выключенного устройства. Примечание. Соответствующий пункт меню доступен только для картинок.
- Быстрая ссылка – эта опция позволяет вывести ту или иную папку в основной раздел диспетчера файлов – тот, где по умолчанию отображаются пункты «Внутренняя память», «Карта памяти» (если она вставлена в устройство) и «Books» (ссыл-

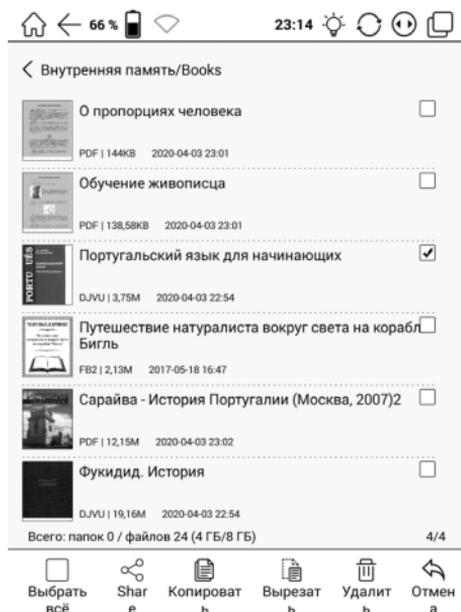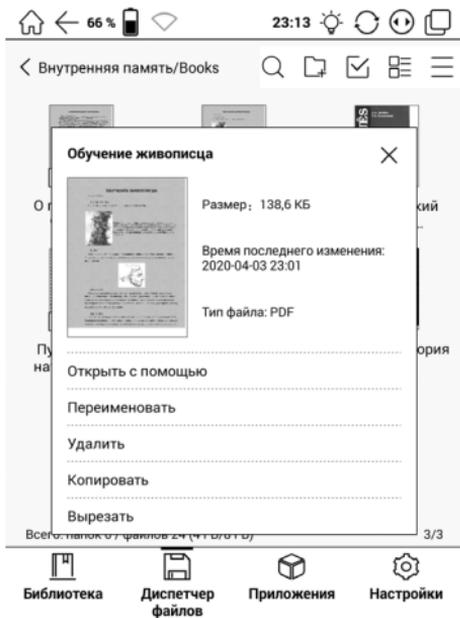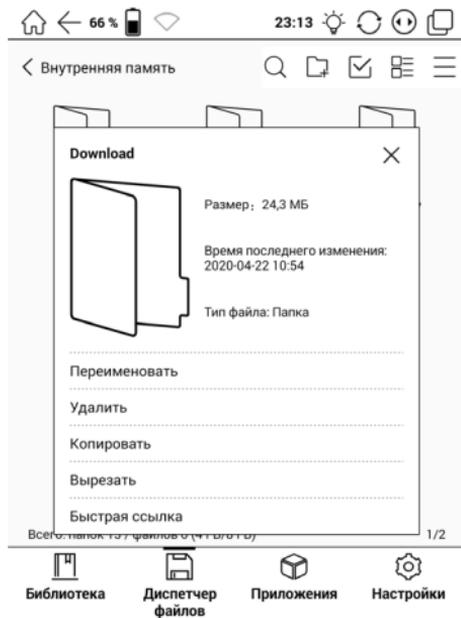

ка на папку Books).

Чтобы произвести операцию одного типа сразу с несколькими файлами или папками, прикоснитесь к иконке с изображением галочки в квадрате. Затем отметьте объекты, с которыми вы хотите произвести операцию (для перелистывания страниц списка используйте боковые кнопки или скользящие движения пальца слева направо / справа налево). После этого выберите одну из

опций в нижней панели. Список доступных опций: «Копировать», «Share» (отправить по электронной почте), «Вырезать», «Удалить», «Вставить». Кроме того, есть ещё опции «Отмена» и «Выбрать всё» (используйте её, чтобы выделить сразу все объекты в какой-либо папке).


Изменение вида отображения файлов и папок




В служебной строке Диспетчера файлов, которая располагается прямо под системной статусной строкой (той самой, в которой указано текущее время), есть несколько иконок. Для того, чтобы изменить вид отображения файлов и папок, прикоснитесь к второй справа иконке. Доступны два варианта вида: обложки (миниатюры) и подробный список.

Поиск файлов и папок

Чтобы воспользоваться функцией поиска, прикоснитесь к иконке с изображением лупы и введите поисковый запрос при помощи экранной клавиатуры (подробнее о работе с ней рассказано ниже). После окончания ввода прикоснитесь к иконке с изображением лупы. Чтобы

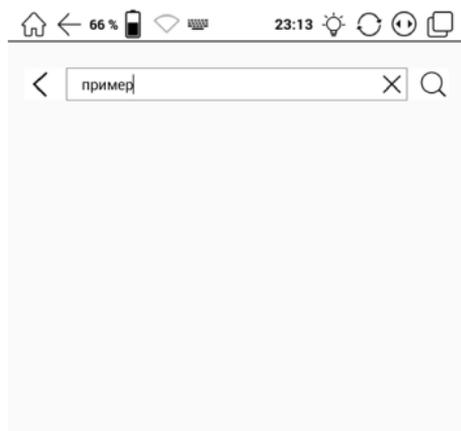


закреть окно поиска или окно результатов поиска, нажмите кнопку BACK или прикоснитесь к иконке с изображением стрелки, направленной влево.

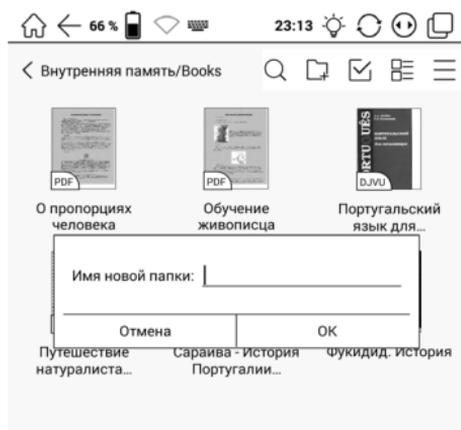

Создание новой папки

Чтобы создать новую папку в той или иной уже существующей папке / директории, прикоснитесь к иконке с изображением папки и плюса. Введите имя новой папки при помощи экранной клавиатуры. После окончания ввода прикоснитесь к экранной кнопке ОК.

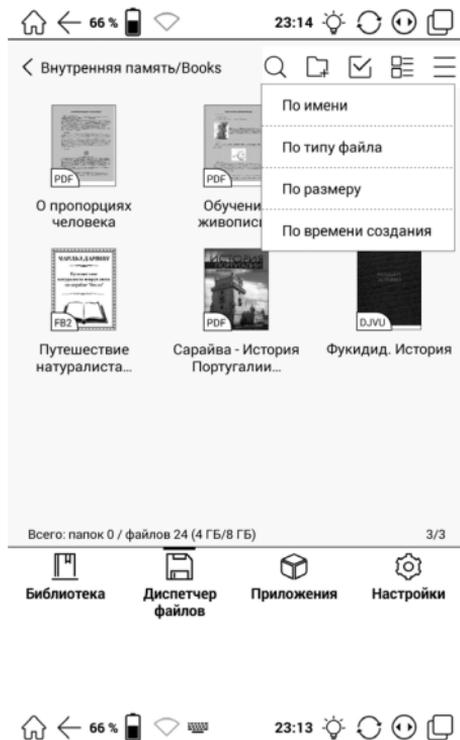

Сортировка файлов и папок

Диспетчер файлов позволяет сортировать файлы и папки по имени, типу, размеру и времени создания. Чтобы включить нужный вам режим сортировки, прикоснитесь к иконке с изображением трех коротких линий (она находится в правой верхней части экрана). Выберите нужный вариант сортировки в выпадающем меню.



Работа с экранной клавиатурой

В процессе поиска книги, поиска по тексту книги или по словарю вам придётся работать с экранной клавиатурой. Управление здесь очень простое: просто касайтесь нужной вашей клавиши пальцем. Для переключения языка с русского на английский коснитесь иконки с изо-

бражением глобуса. Для установки пробела выберите самую длинную клавишу в нижней части клавиатуры (третью справа).

Для переключения регистра коснитесь клавиши с изображением стрелки, направленной вверх (расположена в левой части клавиатуры). Для удаления неправильно введённого символа коснитесь клавиши с изображением стрелки влево и креста (расположена в правой части клавиатуры).

Чтобы ввести какой-нибудь символ или цифру, коснитесь клавиши «?123». Если вы не видите нужный символ, коснитесь клавиши «Знаки». Чтобы вернуться к буквам, коснитесь кнопки «ABC».

Для того чтобы убрать клавиатуру с экрана, коснитесь клавиши с изображением угловой стрелки (находится в правом нижнем углу экрана) (в некоторых случаях можно коснуться иконки с изображением лупы, расположенной справа от строки ввода, или экранной кнопки ОК).

Чтение книг

Книги и документы распространяются в разных форматах. Ридеры ONYX BOOX поддерживают большинство этих форматов, но следует заметить, что на 6-дюймовых устройствах удобнее читать книги в форматах FB2, FB2.ZIP, FB3, EPUB, MOBI. При чтении FB2 / FB2.ZIP / FB3 доступно наибольшее число опций и настроек, но при чтении EPUB и MOBI их тоже немало. Формат TXT примитивен, так как обладает очень малыми возможностями по



ной, весьма жалких на вид.

Мы вернулись в венду [гостиницу] пообедать. Множество мужчин, женщин и ребятишек, черных как смоль, собрались поглазеть на нас. Спутники наши были веселы на редкость: что бы мы ни сказали, что бы ни сделали, — всё они встречали чистосердечным хохотом. Перед отъездом из города мы посетили собор. Он выглядит не так богато, как маленькая церковь, зато может похвастать небольшим органом, издающим поразительно негармоничные звуки. Мы наградили чернокожего священника несколькими шиллингами, и испанец, похлопав его по голове, с большой искренностью заявил, что, по его мнению, цвет кожи не создает столь уже большого различия между ними. Затем мы, погнав во всю прыть наших пони, направились обратно в Порто-Праю.

В другой раз мы поехали в селение Сан-Доминго, расположенное почти в самом центре острова. На небольшой равнине, по которой мы проезжали, росло несколько

Ф **В**
Шрифт Жирный



Путешествие натурали...ета на корабле "Бигль" 9/1087

списку закладок, тонким настройкам отображения текста и механизмам обновления экрана, включению/выключению подсветки, повороту изображения на экране, поиску, а также словарю. Добавим, что основное меню можно вызывать и долгим нажатием на правую боковую кнопку (удерживайте её примерно 4 секунды).

- Если прикоснуться к какому-нибудь слову на странице и удерживать на нём палец около пары

секунд, в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к верхнему знаку (кресту) убирает с экрана оба знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с обрамлением) вызывает меню, с помощью которого можно добавить закладку, сохранить цитату из книги в отдельный файл, отправить цитату по электронной почте, выделить часть текста маркером, перевести слово в словаре, скопировать слово, вызвать редактор. Имейте в виду, что когда появились два знака, вы можете продолжить выделение текста — скажем, выделить не одно слово, а несколько предложений и только после этого прикоснуться к кругу с обрамлением.

до глубины двух футов; вместе с несколькими обломками, несомненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я убедился, приложив их к уцелевшей части, длина ее составляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей трубки был приблизительно одинаков, и, следовательно, остается предположить, что первоначально она доходила до гораздо большей глубины. Все эти **размеры**, однако, малы по сравнению с размерами трубок из Дригга, одну из которых проследили до глубины не менее 30 футов. — Внутренняя поверхность, блестящая и гладкая, полностью остеклована. Из-за многочисленных мельчайших пузырьков воздуха, а может быть пара, маленький осколок этой трубки под микроскопом имел такой же вид, как кусочек минерала, расплавленный паяльной трубкой. Песок весь или в большей своей части состоит из кремния, но отдельные точки черного цвета и их блестящая поверхность придает песку металлический блеск. Толщина стенки трубки колеблется от 1/30 до 1/12 дюйма, а кое-где достигает даже 1/10. С наружной стороны песчинки округлены и как будто слегка покрыты глазурию; я не мог найти никаких признаков кристаллизации. Эти трубки подобно тем, которые описаны в «Трудах геологического общества», большей частью сжаты и имеют глубокие продольные борозды, что придает им большое сходство со сохшимся стеблем растения с корой вяза или пробкового дерева. В окрестности имеют около двух дюймов, а некоторые куски, цилиндрические и без всяких борозд, — более четырех дюймов.

до глубины двух футов; вместе с несколькими обломками, несомненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я убедился, приложив их к уцелевшей части, длина ее составляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей трубки был приблизительно одинаков, и, следовательно, остается предположить, что первоначально она доходила до гораздо большей глубины. Все эти **размеры**, однако, малы по сравнению с размерами трубок из Дригга, одну из которых проследили до глубины не менее 30 футов. — Внутренняя поверхность, блестящая и гладкая, полностью остеклована. Из-за многочисленных мельчайших пузырьков воздуха, а может быть пара, маленький осколок этой трубки под микроскопом имел такой же вид, как кусочек минерала, расплавленный паяльной трубкой. Песок весь или в большей своей части состоит из кремния, но отдельные точки черного цвета и их блестящая поверхность придает песку металлический блеск. Толщина стенки трубки колеблется от 1/30 до 1/12 дюйма, а кое-где достигает даже 1/10. С наружной стороны песчинки округлены и как будто слегка покрыты глазурию; я не мог найти никаких признаков кристаллизации. Эти трубки подобно тем, которые описаны в «Трудах геологического общества», большей частью сжаты и имеют глубокие продольные борозды, что придает им большое сходство со сохшимся стеблем растения с корой вяза или пробкового дерева. В окрестности имеют около двух дюймов, а некоторые куски, цилиндрические и без всяких борозд, — более четырех дюймов.

таль, в котором содержалось человек двенадцать больных, весьма жалких на вид.

Мы вернулись в долину, в которой собралось множество мужчин, и все они отъездом из долины, на которой мы находились, стали небольшими гармоничными фигурками на фоне скал. В другой долине, расположенной на равнине, мы видели чахлах акаций, которые даже под лучами солнца были в тени. Мы шли по каменистой почве, которая оставляет так мало следов, что

Действия


- Словарь
- Выделить все
- Включить полный экран
- Увеличить шрифт
- Уменьшить шрифт
- Автопрокрутка
- Добавить закладку
- Добавить цитату
- Поворот экрана
- Следующий профиль
- Отмена

- Ещё одно меню («Действия») можно вызвать прикосновением пальца к центральной части верхней трети экрана. В нём содержатся опции «Словарь», «Выделить всё», «Включить полный экран» / «Включить оконный режим», «Увеличить шрифт», «Уменьшить шрифт», «Автопрокрутка», «Добавить закладку», «Добавить цитату», «Поворот экрана» и «Следующий профиль».

таль, в котором содержалось человек двенадцать больших, весьма жалких на вид.

Мы вернулись в венду [гостиницу] пообедать. Множество мужчин, женщин и ребятшек, черных как смоль, собрались поглазеть на нас. Спутники наши были веселы на редкость: что бы мы ни сказали, что бы ни сделали, — е

отъезд так бо-
стать
гармо-
ника н
по гол
мнени
личия
ших по

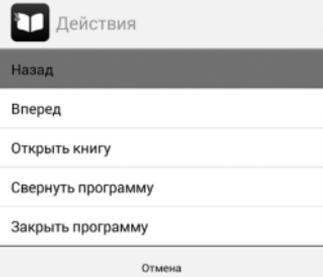

В др-
полож
шой р
чахлы

но прин-
ты даже
должно
Езда по

Перед
дит не
похва-
но не-
вящен-
ав его
по его
го раз-
ить на-

о, рас-
неболь-
олько
образ-

- Наконец, при нажатии на кнопку BACK (которая находится под экраном) тоже появляется меню, но с очень небольшим списком опций. Оно позволяет открыть другую книгу, вернуться от просмотра содержимого сноски к основному тексту книги (опция «Назад»), а также закрыть или свернуть программу.

Для выхода из меню любого типа нажмите клавишу BACK.

Для того чтобы выйти из OReader в главное меню (на «домашний» экран), коснитесь иконки с изображением домика в верхней статусной строке (однако если у вас активирован полноэкранный режим, эта возможность недоступна). Для того чтобы выйти в библиотеку или диспетчер файлов (в зависимости от того, где вы находились перед открытием книги), нажмите кнопку BACK, после чего в появившемся окошке выберите «Закреть программу» или «Свернуть программу». Альтернативный вариант – вызовите основное меню, коснитесь иконки со стрелкой в верхней строке этого меню и выберите опцию «Закреть программу».


Теперь рассмотрим функционал OReader'а в деталях.

Перелистывание страниц

Есть три способа перелистывания страниц:

- С помощью правой и левой боковых кнопок (соответственно вперёд и назад).
- С помощью прикосновений к правой и левой частям экрана (соответственно вперёд и назад).
- С помощью коротких скользящих движений пальца по экрану (справа налево = вперед; слева направо = назад). Эти скользящие движения можно совершать в любом месте экрана.


Кроме того, медленными скользящими движениями сверху вниз или снизу вверх можно перелистывать книгу построчно.

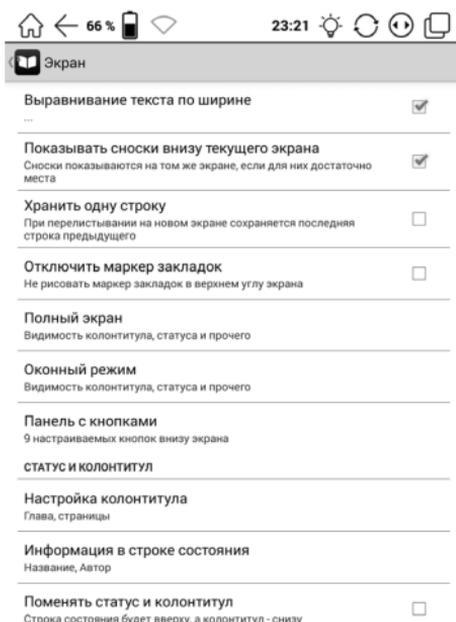

Добавим, что при желании можно настроить программу таким образом, что при перелистывании на следующую страницу в самом верху экрана будет отображаться одна строчка с предыдущей страницы. Чтобы активировать этот режим, вызовите основное меню программы прикос-

новением к центральной части экрана, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, затем выберите «Экран», а потом поставьте галочку возле пункта «Хранить одну строку».

Автоматическое перелистывание (автопрокрутка)


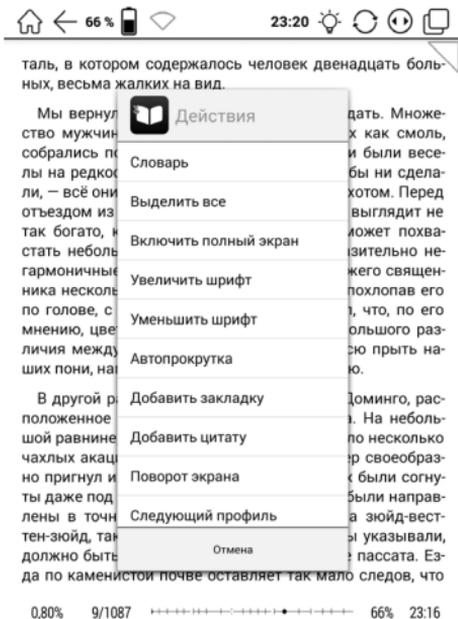


Программа OReader поддерживает автоматическое перелистывание (автопрокрутку). Чтобы включить этот режим, коснитесь центральной части верхней трети экрана и в появившемся меню «Действия» выберите «Автопрокрутка». Чтобы включить режим автопрокрутки, снова вызовите то же меню и снова выберите «Автопрокрутка» (либо нажмите кнопку BACK).

Статусная строка, полноэкранный режим, колонтитул и панель кнопок

Программа OReader позволяет скрывать системную статусную строку, которая располагается сверху, и которая уже была подробно описана в нашей инструкции. Если вы хотите, чтобы она была скрыта во время чтения книг (или, наоборот, хотите, чтобы она была видна), вы-



зовите основное меню программы OReader, выберите иконку с изображением шестеренки (она располагается в верхнем правом углу экрана), затем – раздел «Вид настроек» (соответствующий пункт находится в самом низу списка и поначалу вообще не виден, но появится, если вы проведете по экрану пальцем снизу вверх). В разделе «Вид настроек» выберите опцию «Все возможности и настройки». Затем нажмите кнопку BACK, чтобы перезагрузить таким образом меню настроек. Далее вновь вызовите основное меню OReader, выберите иконку с изображением шестеренки, а потом – раздел «Основные». Поставьте галочку возле пункта «Старт в полном экране» (или уберите её). После перезапуска программы эта на-

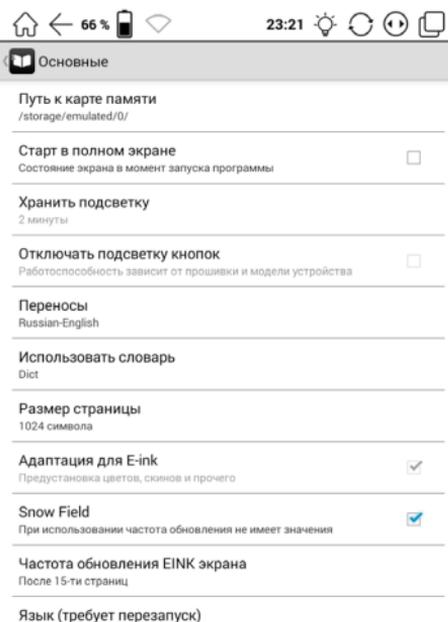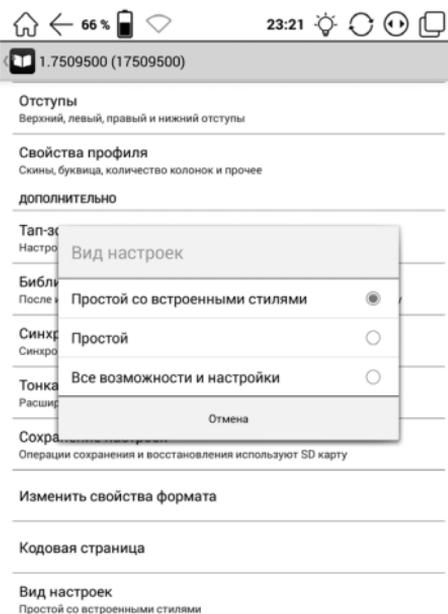

стройка вступит в действие

Добавим, что у OReader есть и собственная статусная

строка («строка состояния»), которая находится в самом низу экрана. На ней указываются прогресс чтения в процентах и страницах, статус-бар (линия прочитанного), название книги и её автор, а также текущее время и уровень заряда аккумулятора. Содержимое этой строки можно настраивать: вызовите основное меню программы, выберите иконку с изображением шестеренки, затем – пункт «Экран», после чего – «Полный экран» или «Оконный режим» («Полный экран» относится к полно-

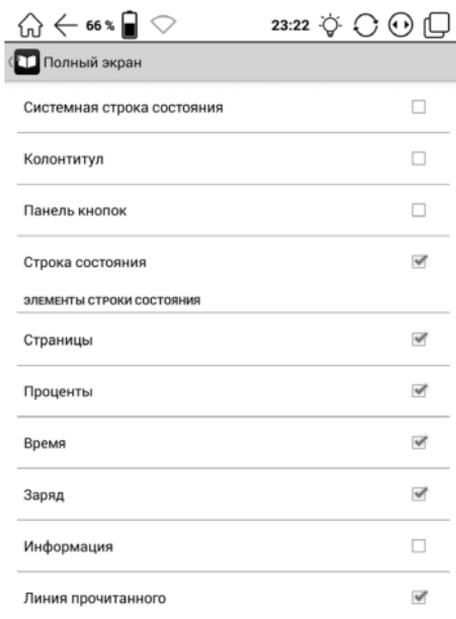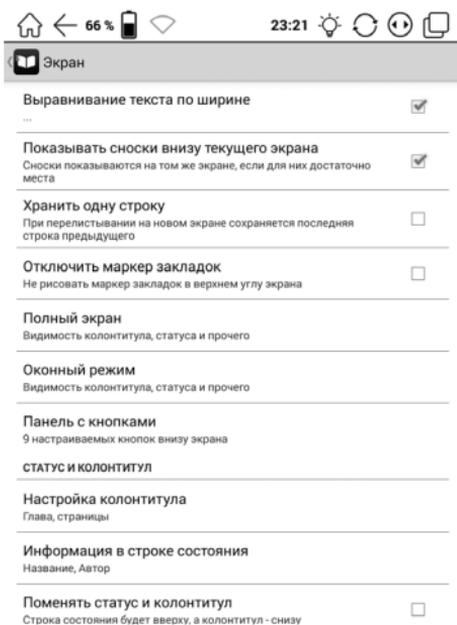

экранному режиму, а «Оконный режим» относится к режиму с отображаемой системной статусной строкой).


Находясь в подразделах «Полный экран» или «Оконный режим», укажите, хотите ли вы вообще отображать строку состояния, а затем отметьте галочками нужные элементы строки состояния: индикаторы страниц и про-

центов, часы (время), заряд батареи, информация о книге, линия прочитанного. Кроме того, вы можете зайти в подраздел «Информация в строке состояния» (он находится в разделе настроек «Экран») и выбрать тип информации о книге, который вы хотите видеть в статусной строке (имя файла, название книги, автор, название главы и так далее).


В подразделах «Полный экран» и «Оконный режим» вы, вероятно, заметите ещё и пункты «Колонтитул» и «Панель кнопок». По умолчанию отображение колонтитула и панели кнопок отключено. Если их отображение включить, то панель кнопок будет отображаться в самом низу экрана, а строка состояния переедет чуть выше; колонтитул будет отображаться в верхней части экрана, под системной статусной строкой (или же в самом верху, если отображение системной строки отключено).

Содержимое колонтитула и панели кнопок можно настраивать. Для этого вызовите основное меню программы, выберите иконку с изображением шестеренки, затем – пункт «Экран», а потом – «Настройка колонтитула» или «Панель с кнопками». После этого выберите нужные элементы для отображения. Панель кнопок даёт быстрый доступ к ряду функций, но «съедает» полезное пространство экрана.

Есть и ещё одна любопытная возможность: поменять местами строку состояния и колонтитул. В разделе настроек «Экран» есть соответствующая опция («Поменять статус и колонтитул»).

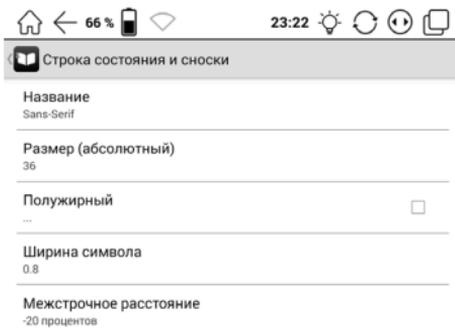

Кроме того, можно настраивать гарнитуру, размер и начертание шрифта в строке состояния. Для этого вызовите основное меню программы, выберите иконку с изображением шестеренки, затем – пункт «Строка состояния и сноски», а потом – нужный параметр для настройки.


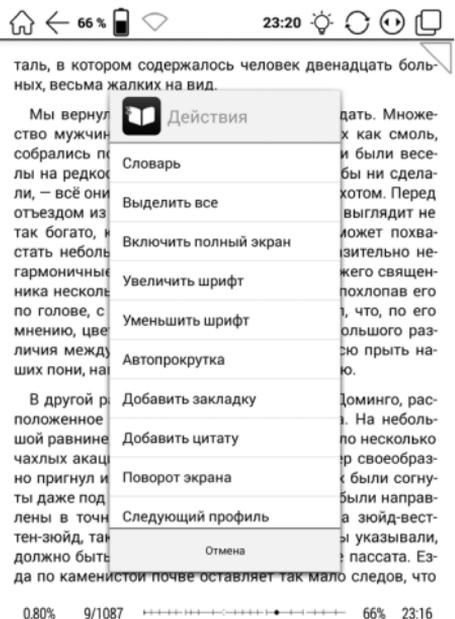


Добавим, что из оконного режима (когда отображается верхняя системная статусная строка) можно перейти в полноэкранный следующим образом. Коснитесь центральной части верхней трети экрана и в появившемся меню «Действия» выберите «Включить полный экран». Чтобы вернуться в оконный режим, снова коснитесь центральной части верхней трети экрана и в появившемся меню «Действия» выберите «Включить оконный режим».

Прогресс чтения и система нумерации страниц

Прогресс чтения в страницах и процентах отображается в строке состояния, которая располагается в нижней части экрана. По умолчанию в OReader используется оригинальная система нумерации страниц: за одну страницу принимается определенное число знаков. Результатом являются некоторые странности с отображением прогресса чтения: может быть, что при одном перелистывании индикатор покажет смещение сразу на две или три страницы, а может быть и так, что он вообще не покажет смещение. Это зависит от размера шрифта.

Если такая система нумерации страниц вам не нравится, вы можете изменить её на «автоподбор». В этом случае страницей будет считаться содержимое одного экрана. Для того чтобы изменить

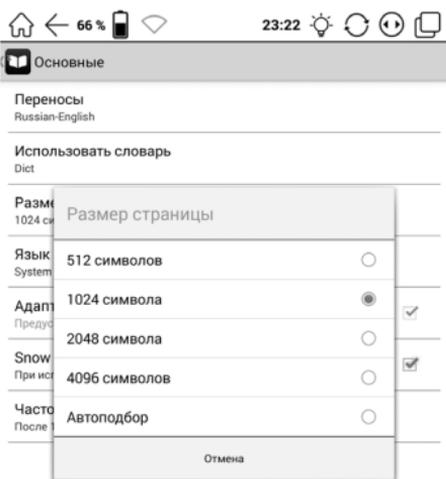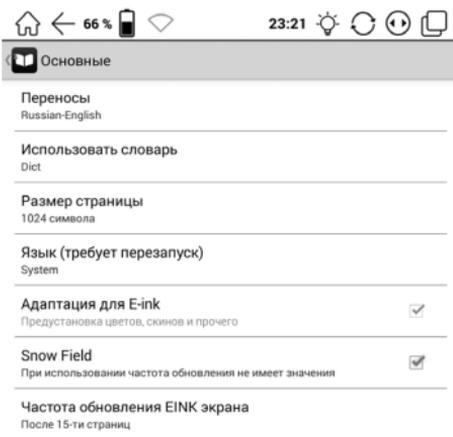


систему нумерации страниц, вызовите основное меню OReader, выберите иконку с изображением шестеренки (она располагается в верхнем правом углу экрана), затем – пункт «Основные», а затем – «Размер страницы» и «Автоподбор». При желании можно выбрать и количество символов, которое будет считаться одной страницей. Доступные значения: 512, 1024, 2048, 4096.

Просмотр сносок

По умолчанию OReader отображает содержимое сносок внизу экрана, под основным текстом. При желании вы можете отключить эту опцию и просматривать содержимое сносок другим способом – прикосновением к номеру сноски. Для того чтобы изменить систему отображения сносок, вызовите основное меню OReader, выберите иконку с изображением шестеренки (она располагается в


верхнем правом углу экрана), затем – пункт «Экран». После этого прикосновением пальца уберите галочку из окошка напротив пункта «Показывать сноски внизу текущего экрана». Готово! Теперь вы можете просматривать сноски, касаясь их номера пальцем. Для возвращения от текста сноски к тексту книги нажмите кнопку BACK и в открывшемся окошке выберите пункт «Назад». Альтерна-

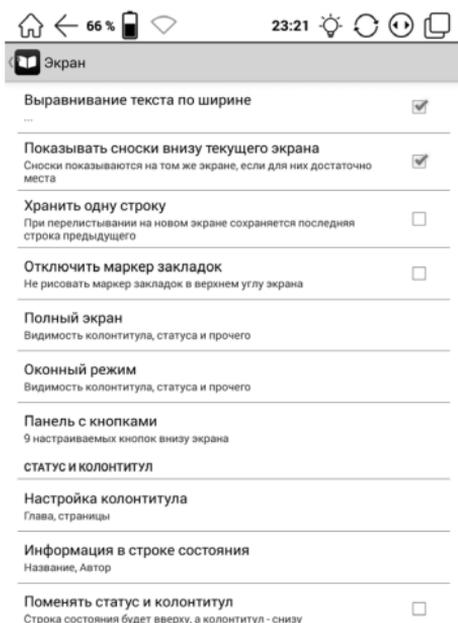


тивный вариант – вызовите основное меню, коснитесь иконки с изображением стрелки в верхней строке этого меню и выберите опцию «Назад».

При желании можно сделать так, чтобы возврат от содержимого сноски к основному тексту книги осуществлялся по короткому или долгому прикосновению к определенному месту экрана или по определенному жесту. Для этого вызовите основное меню программы и выберите в нем иконку с изображением шестеренки. Затем откройте раздел «Тап-зоны, жесты и кнопки», а после этого – пункт «Действия

для коротких тапов», «Действия для длинных тапов» или «Жесты» (в зависимости от того, на действие какого рода вы хотите назначить быстрый возврат от просмотра содержимого сноски к основному тексту). Далее выберите нужную тап-зону или нужный жест и в появившемся меню кликните на опцию «Назад» (список опций пролистывайте движениями пальца сверху вниз / снизу вверх).

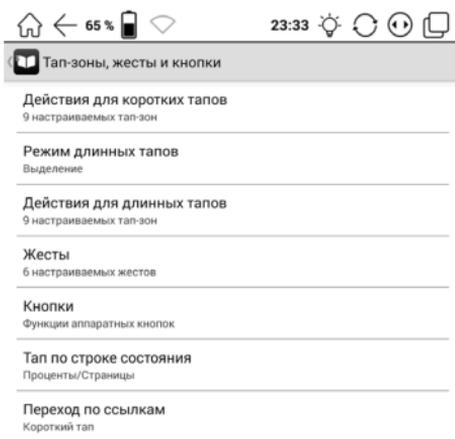

Для того чтобы изменить размер и гарнитуру шрифта, которым отображается содержимое сносок, а также размер межстрочного интервала и ширину символа в

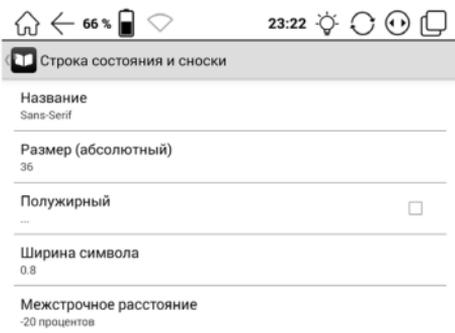

поле для сносок, вызовите основное меню OReader, выберите иконку с изображением шестеренки (она располагается в верхнем правом углу экрана), затем – пункт «Строка состояния и сноски», затем – требуемый параметр.



Подсветка MOON Light

Включать и отключать подсветку можно посредством длительного нажатия на кнопку BACK (примерно три секунды), а также при помощи специального меню, которое появляется после прикосновения к иконке с изображением лампочки, которая располагается в верхней строке основного меню программы (оно вызывается прикосновением к центральной части экрана). Помимо этого, можно включать/отключать подсветку и регулировать её яркость посредством скольжения пальца вдоль правого или левого края экрана (сверху вниз / снизу вверх). Имейте в виду, что вдоль левого края экрана регулируется яркость свечения холодных светодиодов, а вдоль правого края — тёплых.

Если вы находитесь в обычном (не полноэкранном) режиме, когда отображается верхняя статусная строка, то подсветку можно включать, выключать и настраивать ещё и с помощью окна, которое вызывается при прикосновении к иконке с изображением лампочки в верхней статусной строке.

Для регулировки яркости и оттенка подсветки нужно вызвать упомянутое выше меню подсветки (прикоснове-

нием к иконке с лампочкой либо в верхней статусной строке, либо в основном меню OReader). В появившемся окне вы сможете настроить яркость свечения тёплых и холодных светодиодов по отдельности. Кроме того, есть возможность выбрать один из трёх предустановленных вариантов яркости и оттенка подсветки (Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3).

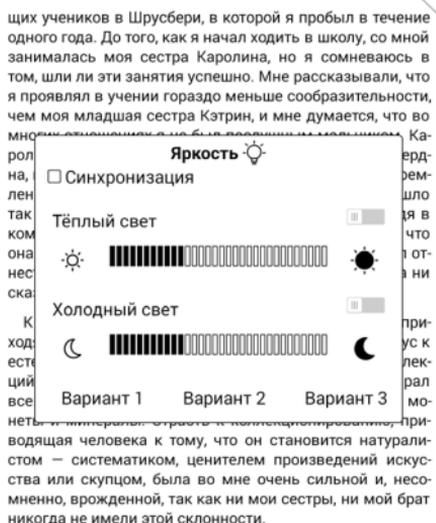


Чтобы увеличить яркость свечения тёплых светодиодов, прикасайтесь к изображению чёрного солнца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения тёплых светодиодов прикасайтесь к изображению белого солнца до тех пор, пока яркость не

станет оптимальной.

Чтобы увеличить яркость свечения холодных светодиодов, прикасайтесь к изображению чёрного месяца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения холодных светодиодов прикасайтесь к изображению белого месяца до тех пор, пока яркость не станет оптимальной.

Кроме того, для регулировки яркости светодиодов можно проводить пальцем вправо или влево по соответствующей шкале («Теплый свет» или «Холодный свет»).

При желании можно включить синхронизацию; в этом случае при регулировке яркости светодиодов одного типа яркость светодиодов другого типа будет меняться автоматически. Регулировка подсветки на рассматриваемых

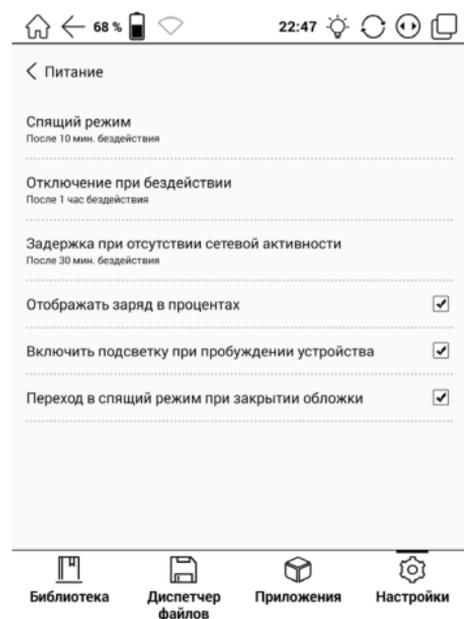

в данном руководстве устройствах является многоступенчатой и гибкой, так что мы рекомендуем поэкспериментировать и выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими предпочтениями. Когда вы подберете нужный вариант, нажмите кнопку BACK или коснитесь пальцами любого места экрана за пределами меню подсветки – и это меню исчезнет.

Добавим, что при включении устройства или при выходе из спящего режима подсветка может автоматически включаться, а может и не включаться. Выберите нужный вам вариант, в разделе настроек, который называется «Питание». Там можно поставить (или убрать) галочку возле пункта «Включить подсветку при пробуждении устройства».


Изменение размера шрифта

Сенсорный экран рассматриваемых в данном руководстве ридеров поддерживает функцию мультитач. Для того чтобы увеличить шрифт, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Для того чтобы уменьшить шрифт, сводите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования здесь такой же, как и на современных планшетах и смартфонах.



таль, в котором содержалось человек двенадцать больших, весьма жалких на вид.


Мы вернулись в венду [гостиницу] пообедать. Множество мужчин, женщин и ребятишек, черных как смоль, собрались поглазеть на нас. Спутники наши были веселы на редкость: что бы мы ни сказали, что бы ни сдела-

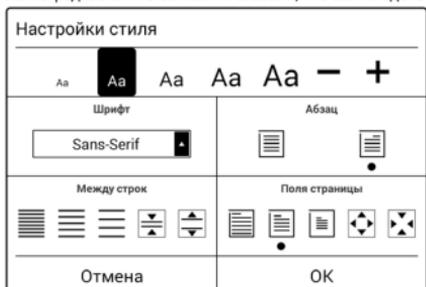

но принял их верхушки — некоторые из них были согнуты даже под прямым углом к стволу. Ветви были направлены в точности на норд-ост-тен-норд и на зюйд-вест-зюйд, так что эти естественные флюгеры указывали, должно быть, господствующее направление пассата. Езда по каменистой почве оставляет так мало следов, что

Существуют и другие способы изменения размера шрифта. Можно вызвать основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выбрать там опцию «Шрифт», а затем установить желаемый размер шрифта с помощью иконок «-» и «+» или ряда иконок «Aa» (особо заметим, что вариантов

размера шрифта значительно больше, чем количество иконок «Аа» в этом меню). Ещё один способ: вызовите меню «Действия» прикосновением к центральной части верхней трети экрана и выберите в появившемся меню опцию «Увеличить шрифт» или «Уменьшить шрифт».

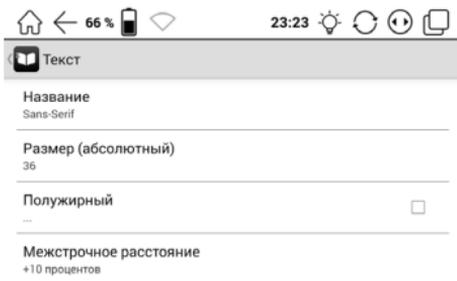

Если вы хотите установить размер шрифта в абсолютном значении (скажем, 27 или 39), выберите в основном меню OReader'a иконку с шестеренками (она располагается в правом верхнем углу экрана), затем в открывшемся списке выберите пункт «Текст», а далее – «Размер». После этого выберите требуемый размер шрифта. Выйти из меню настроек можно прикосновениями к иконке с изображением стрелки или парой нажатий на кнопку BACK.

Изменение гарнитуры и начертания шрифта

Для того чтобы изменить гарнитуру шрифта, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем в появившемся окошке выберите нужную гарнитуру. Посмотрите, как изменится отображения текста. Есть


.TTF. Программа OReader найдёт эти шрифты и автоматически добавит их в общий список.

Изменение межстрочного интервала



таль, в котором содержалось человек двенадцать больших, весьма жалких на вид.

Мы вернулись в венду [гостиницу] пообедать. Множество мужчин, женщин и ребятишек, черных как смоль, собрались поглазеть на нас. Спутники наши были веселы на редкость: что бы мы ни сказали, что бы ни сдела-

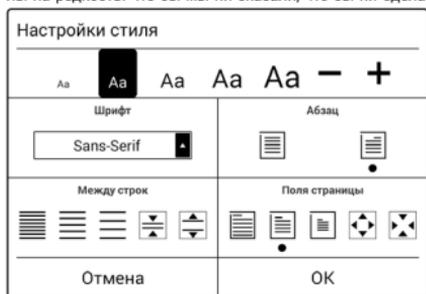


но пригнули их верхушки — некоторые из них были согнуты даже под прямым углом к стволу. Ветви были направлены в точности на норд-ост-тен-норд и на зюйд-вест-тен-зюйд, так что эти естественные флюгеры указывали, должно быть, господствующее направление пассата. Езда по каменной почве оставляет так мало следов, что


0,80% 9/1087 ++++++-----•----- 66% 23:22

последовательно прикасайтесь к одной из иконок с изображением стрелок, которые находятся в той же зоне «Между строк». Когда межстрочный интервал покажется вам оптимальным, нажмите «ОК» для подтверждения.

Чтобы изменить величину межстрочного интервала, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем, в появившемся окошке — нужный вариант в зоне «Между строк». Для более тонкой настройки межстрочного интервала

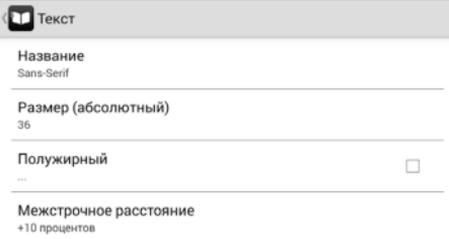


ночке) выберите в верхней строке основного меню программы OReader иконку с шестеренкой (крайняя правая). Затем в появившемся меню выберите «Отступы», а после этого настройте ширину каждого поля (величину отступа) по своему вкусу.



таль, в котором содержалось человек двенадцать больших, весьма жалких на вид.

Мы вернулись в венду [гостиницу] пообедать. Множество мужчин, женщин и ребятишек, черных как смоль, собрались поглазеть на нас. Спутники наши были веселы на редкость: что бы мы ни сказали, что бы ни сдела-

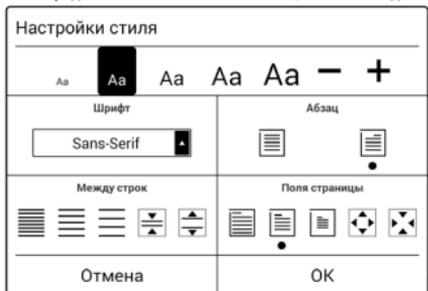


но пригнули их верхушки — некоторые из них были согнуты даже под прямым углом к стволу. Ветви были направлены в точности на норд-ост-тен-норд и на зюйд-вест-тен-зюйд, так что эти естественные флюгеры указывали, должно быть, господствующее направление пассата. Езда по каменистой почве оставляет так мало следов, что

0,80% 9/1087 ++++++-----•----- 66% 23:22

Настройка отступа в начале абзаца

Чтобы включить или отключить отступы в начале каждого абзаца, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите там опцию «Шрифт», а затем, в появившемся окошке — нужный вариант в зоне «Абзац».


Для точной регулировки величины отступа в начале каждого абзаца, а также для регулировки отступа между

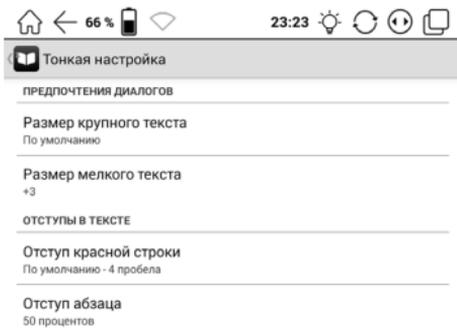

абзацами выберите в основном меню OReader'a иконку с шестеренками (она располагается в правом верхнем углу экрана), затем пролистните открывшийся список движением пальца снизу вверх, после чего выберите пункт «Тонкая настройка», а потом – «Отступ красной строки» или «Отступ абзаца». После этого укажите желаемое значение отступов.


Отключение выравнивания по ширине

По умолчанию OReader выравнивает текст по ширине страницы. Если Вам не нравится такое поведение, выберите в основном меню OReader'a иконку с шестеренками (она располагается в правом верхнем углу экрана), затем в

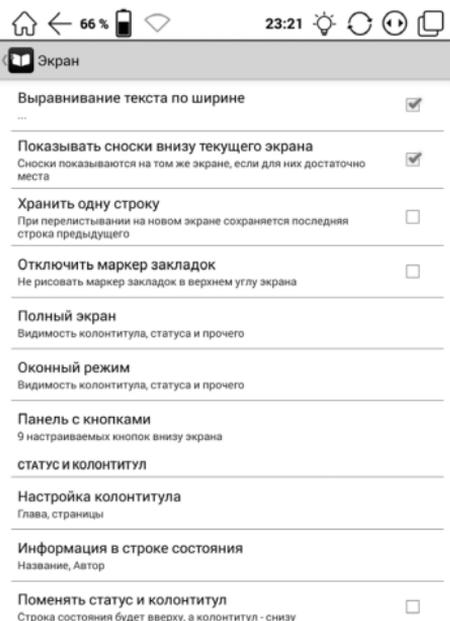

открывшемся списке выберите пункт «Экран» и прикосновением пальца уберите галочку из окошка напротив пункта «Выравнивание текста по ширине».

Выбор языка для переносов

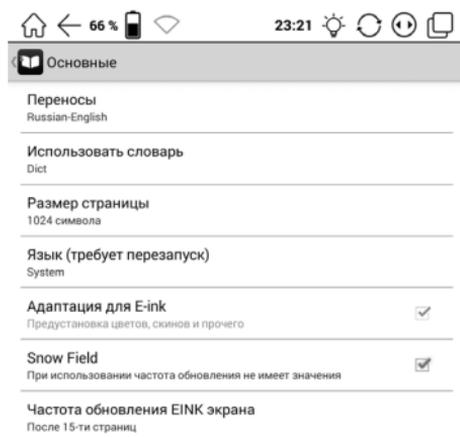

Чтобы изменить язык для расстановки переносов, выберите в основном меню OReader'a иконку с шестеренками (она располагается в правом верхнем углу экрана), затем в открывшемся списке выберите пункт «Основные», а затем – «Переносы». После этого выберите в открывшемся списке нужный язык.

Добавление закладок

Чтобы добавить закладку на страницу, коснитесь правого верхнего угла экрана. После этого треугольник, который там располагается, перевернется. Это означает, что закладка установлена. Кроме того, добавить закладку можно при выборе соответствующего пункта в меню «Действия». Оно вызывается прикосновением к центральной части верхней трети экрана.



Помимо этого, вы можете задержать палец на любом слове в течение пары секунд, после чего в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать опцию «Добавить закладку». Если вы хотите, чтобы закладка была отмечена в книге маркером, поставьте галочку в соответствующем месте всплывшего окна. Подтвердите сохранение закладки нажатием на иконку с изображением дискеты (находится в правом верхнем углу экрана).

Отметим, что при этом способе добавления закладки у вас есть возможность отредактировать фрагмент текста, который будет «прикреплён» к закладке (или добавить к нему / перед ним свой текст). Для этого в окне, которое появится после выбора вами опции «Добавить закладку» коснитесь нужного места в текстовом поле, откорректируйте текст с помощью экранной клавиатуры и пальцев и подтвердите сохранение закладки нажатием на иконку с изображением дискеты.

Если вы не хотите, чтобы в правой верхней части экрана отображался треугольник-маркер закладок, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите там иконку с шестерёнкой (крайняя справа в верхней строке меню). Затем откройте раздел «Экран» и поставьте галочку возле пункта «Отключить маркер закладок».

Чтобы воспользоваться одной из установленных закладок, вызовите основное меню программы, выберите

там опцию «Переход», а затем – «Закладки». После этого выберите нужную закладку. Если вы хотите удалить закладку из списка, удерживайте на ней палец в течение двух секунд и в появившемся меню выберите опцию «Удалить».

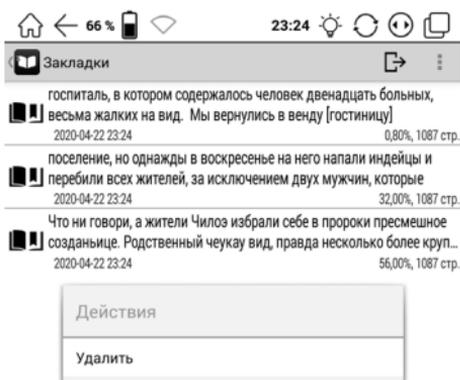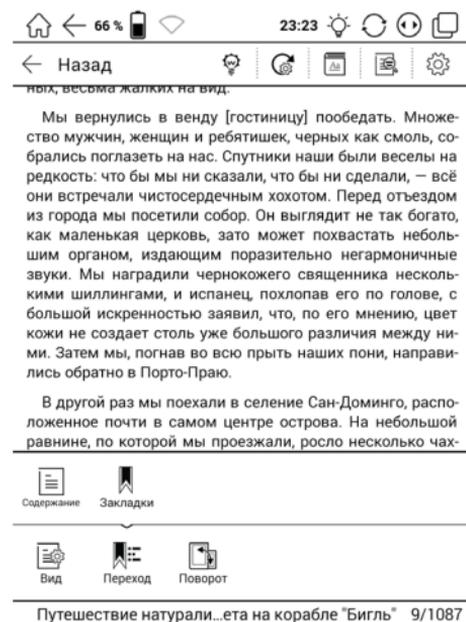


Чтобы удалить все закладки, в общем списке закладок вызовите меню нажатием на правый верхний угол экрана и выберите опцию «Удалить все».

Просмотр оглавления книги

В некоторых книгах имеется автоматически собираемое оглавление. Чтобы просмотреть оглавление и быстро перейти к нужной главе, вызовите основное меню OReader'a, выберите вкладку «Переход», а затем – оп-

цию «Содержание». Содержание пролистывайте скользящими движениями пальца сверху вниз / снизу вверх или боковыми кнопками листания. Выбор нужного пункта осуществляется касанием пальца.

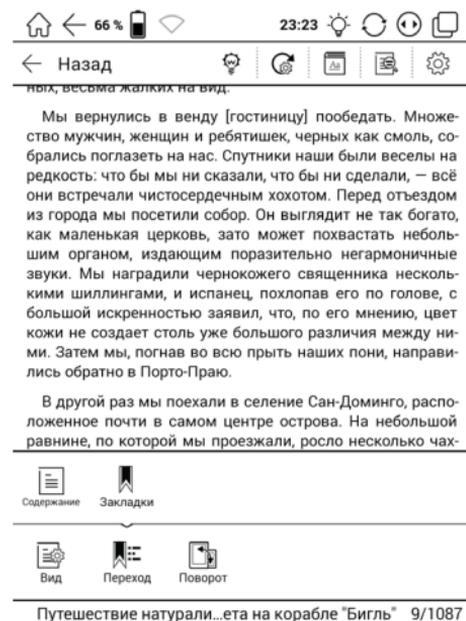

Если вы хотите, чтобы в оглавлении книги отображались подзаголовки, вызовите основное меню программы, выберите в нем иконку с изображением шестеренки (крайняя справа в верхней строке), затем прокрутите появившийся список опций скользящим движением пальца снизу вверх. После этого выберите «Изменить свойства формата» и в открывшемся окошке поставьте галочку возле пункта «Подзаголовки в содержании». Подтвердите выбор прикосновением к кнопке «ОК».

несомненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я убедился, приложив их к уцелевшей части, длина ее составляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей трубки был приблизительно одинаков, и, следовательно, остается предположить, что первоначально она доходила до гораздо большей глубины. Все эти размеры, однако, малы по сравнению с размерами трубок из Дригга, одну из которых проследили до глубины не менее 30 футов. — Внутренняя поверхность, блестящая и гладкая, полностью остеклована. Из-за многочисленных мельчайших пузырьков воздуха, а может быть пара, маленький осколок этой трубки под микроскопом имел такой же вид, как кусочек минерала, расплавленный паяльной трубкой. Песок весь или в большей своей части состоит из кремния, но отдельные точки черного цвета и их блестящая поверхность придает песку металлический блеск. Толщина стенки трубки колеблется от 1/30 до 1/12 дюйма, а кое-где достигает даже 1/10. С наружной стороны песчинки округлены и как будто слегка покрыты глазурью; я не мог найти никаких признаков кри-



Путешествие натурал...та на корабле "Бигль" 131/1087

до глубины двух футов; вместе с несколькими обломками, несомненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я убедился, представляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей трубки был приблизительно одинаков, и, следовательно, остается предположить, что первоначально она доходила до гораздо большей глубины. Все эти размеры, однако, малы по сравнению с размерами трубок из Дригга, одну из которых проследили до глубины не менее 30 футов. — Внутренняя поверхность, блестящая и гладкая, полностью остеклована. Из-за многочисленных мельчайших пузырьков воздуха, а может быть пара, маленький осколок этой трубки под микроскопом имел такой же вид, как кусочек минерала, расплавленный паяльной трубкой. Песок весь или в большей своей части состоит из кремния, но отдельные точки черного цвета и их блестящая поверхность придает песку металлический блеск. Толщина стенки трубки колеблется от 1/30 до 1/12 дюйма, а кое-где достигает даже 1/10. С наружной стороны песчинки округлены и как будто слегка покрыты глазурью; я не мог найти никаких признаков кри-

- Частота обновления E Ink экрана
- После 3-х страниц
 - После 4-х страниц
 - После 5-ти страниц
 - После 7-ми страниц
 - После 10-ти страниц
 - После 15-ти страниц
 - После 20-ти страниц
 - После 30-ти страниц
 - После 40-ка страниц
 - Никогда
- Отмена

Поворот изображения на экране

Чтобы повернуть изображение на экране на 90, 180 или 270 градусов, вызовите основное меню программы, выберите вкладку «Поворот», а затем – нужную ориентацию экрана.

Выбор режима обновления экрана

Программа OReader позволяет настроить частоту полного обновления E Ink-экрана. Для её настройки вызовите основное меню программы, коснитесь иконки с круговой стрелкой, которая располагается рядом с иконкой-лампочкой (она находится в верхней строке меню). После

этого во всплывающем окне выберите желаемую частоту полного обновления экрана.

При полном обновлении экран слегка подмигивает и на очень короткое время заливается черным цветом. При частичном обновлении такого нет, но могут оставаться следы от текста с предыдущих страниц (как правило, они становятся заметными через десять или более перелистываний). Вы можете совсем отключить полное обновление экрана («Никогда»), назначить полное обновление на каждое перелистывание («Всегда») или выбрать желаемую периодичность полного обновления (после каждых 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 40 страниц).


Добавим, что рассматриваемые в данном руководстве модели оснащены функцией Snow Field. Она позволяет избежать появления артефактов (следов от предыдущих страниц) даже при частичном обновлении экрана, без заливки экрана черным цветом. Включить или выключить эту опцию можно следующим образом: вызовите основное меню OReader, коснитесь иконки с изображением шестеренки (она находится в верхнем правом углу экрана), выберите «Основные», а затем поставьте или уберите галочку возле пункта Snow Field.

Имейте в виду, что если включен режим A2, функция Snow Field автоматически деактивируется. Она будет активирована снова, автоматически когда вы выключите режим A2. Напоминаем, в режиме A2 время отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При перелистывании могут

оставаться заметные следы от предыдущих страниц; края букв могут быть слегка размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить A2, коснитесь пальцем иконки режима экрана (вторая справа в верхней (системной) статусной строке).

Переход на нужную страницу, в начало или конец книги

Чтобы перейти на нужную страницу, коснитесь любого места нижней статусной строки. В появившемся окне выберите нужное поле (проценты или страницы), затем наберите на экранной клавиатуре нужное число.

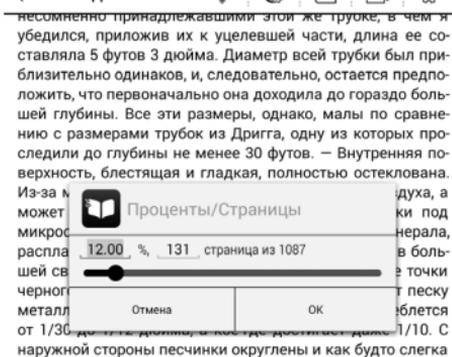

1	2	3	-
4	5	6	.
7	8	9	< x
🔍	0	—	Готово

Для быстрого перехода в начало или конец книги прикоснитесь пальцем к соответствующему месту статус-бара в появившемся окне. Затем коснитесь кнопки «ОК». Если вы передумали осуществлять переход, коснитесь кнопки «Отмена».

Поиск по тексту книги

Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент,

вызовите основное меню программы и коснитесь иконки с изображением лупы поверх страницы (она находится в верхней строке этого меню, слева от иконки с изображением шестеренки). После этого наберите на экранной клавиатуре нужное слово и нажмите кнопку «Поиск». Если вы передумали осуществлять поиск, коснитесь кнопки «Отмена». Поставьте галочку возле пункта «Искать с начала книги», если вы хотите, чтобы программа искала

слово по всему тексту книги (в противном случае поиск будет осуществляться по тексту с того места, на котором вы остановились, и до конца книги). Для перехода от одного результата поиска к другому нажмите на кнопку «Поиск». После того как вы нашли нужный фрагмент, коснитесь любого места экрана за пределами окна поиска и экранной клавиатуры – и окно поиска с клавиатурой исчезнут.





Добавление (сохранение) цитат

Чтобы сохранить цитату, в течение пары секунд удерживайте палец на первом в планируемой цитате слове. Затем движениями пальца вниз и вправо выделите нужный текст. При этом в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с

обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать опцию «Добавить цитату». Подтвердите сохранение цитаты, коснувшись иконки с изображением дискеты (находится в правом верхнем углу экрана). Если вы хотите перед сохранением отредактировать цитату, добавить в неё текст, исправить опечатку и так далее, то поставьте курсор в текстовое поле, внесите необходимые правки с помощью экранной клавиатуры и только после этого подтвердите сохранение.

Созданные цитаты сохраняются в папку cites, кото-

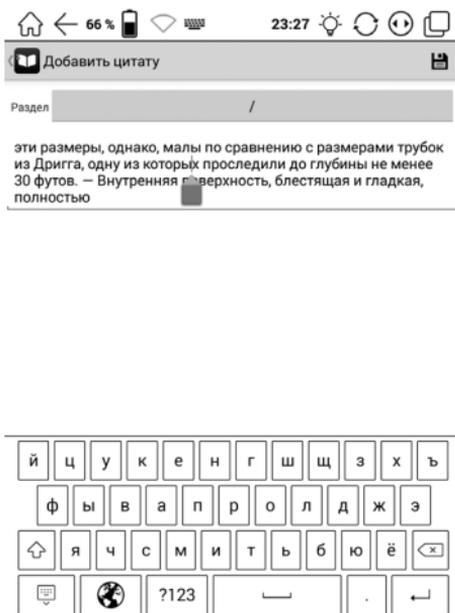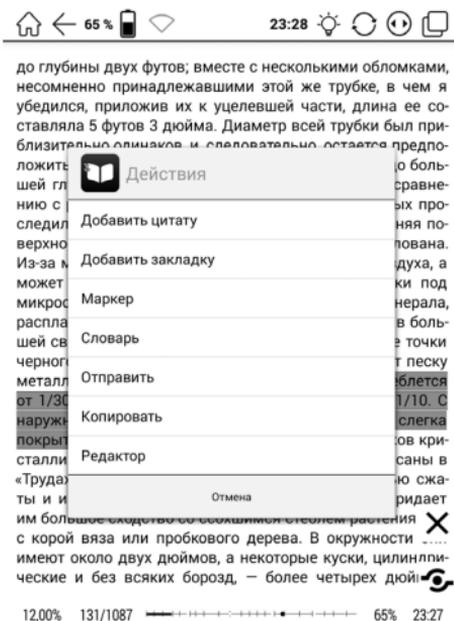

рую можно найти в папке sync, которая, в свою очередь, располагается в папке OReader во встроенной памяти устройства. При желании эти цитаты можно перенести на компьютер. Формат файла с ними – TXT, и в нём собираются цитаты из всех книг.

Отправление цитат по электронной почте

Чтобы отправить цитату из книги / фрагмент книги по электронной почте, в течение пары секунд удерживайте палец на первом в планируемой цитате слове. Затем движениями пальца вниз и вправо выделите нужный текст. При этом в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать опцию «Отправить». После этого откроется e-mail-клиент, посредством которого можно будет отправить письмо с цитатой/фрагментом. Для отправки потребуется активное Wi-Fi-подключение.

Выделение текста маркером



до глубины двух футов; вместе с несколькими обломками, несомненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я убедился, приложив их к уцелевшей части, длина ее составляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей трубки был приблизительно одинаков, и, следовательно, остается предположить, что первоначально она доходила до гораздо большей глубины. Все эти размеры, однако, малы по сравнению с размерами трубок из Дригга, одну из которых проследили до глубины не менее 30 футов. — Внутренняя поверхность, блестящая и гладкая, полностью остеклована. Из-за многочисленных мельчайших пузырьков воздуха, а может быть пара, маленький осколок этой трубки под микроскопом имел такой же вид, как кусочек минерала, расплавленный паяльной трубкой. Песок весь или в большей своей части состоит из кремния, но отдельные точки черного цвета и их блестящая поверхность придает песку металлический блеск. Толщина стенки трубки колеблется от 1/30 до 1/12 дюйма, а кое-где достигает даже 1/10. С наружной стороны песчинки округлены и как будто слегка покрыты глазурью; я не мог найти никаких признаков кристаллизации. Эти трубки подобно тем, которые описаны в «Трудах геологического общества», большей частью сжаты и имеют глубокие продольные борозды, что придает им большое сходство со сохшимся стеблем растения X с корой вяза или пробкового дерева. В окружности имеют около двух дюймов, а некоторые куски, цилиндрические и без всяких борозд, — более четырех дюйм.

Чтобы выделить текст маркером, в течение пары секунд удерживайте палец на первом в планируемом фрагменте слове. Затем движениями пальца вниз и вправо выделите нужный текст. При этом в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать опцию «Маркер». Чтобы удалить

выделение маркером, в течение пары секунд удерживайте палец на слове из выделенного фрагмента. При этом в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с обрамлением) вызовет меню, в котором нужно снова выбрать опцию «Маркер».

Редактирование текста

Чтобы исправить в тексте книги опечатку или добавить свой комментарий, удерживайте палец на нужном месте в течение пары секунд. После этого в правой нижней части экрана появятся два знака. Прикосновение к нижнему знаку (круг с обрамлением) вызовет меню, в котором нужно выбрать опцию «Редактор». Поставьте курсор в нужное место и с помощью экранной клавиатуры внесите необходимые правки. Для их сохранения коснитесь иконки с изображением дискеты (третья справа в верхней строке). Для отмены последнего действия коснитесь иконки с изображением стрелки назад (вторая справа в верхней строке). Для добавления html тегов коснитесь иконки с изображением кисточки (первая справа в верхней строке) и выберите нужный тег.

Имейте в виду, что редактирование текста доступно при чтении книг не во всех форматах.

Использование словаря


Вы можете открыть словарь тремя способами. Первый вариант – сначала вызвать основное меню OReader и выбрать в его верхней строке иконку с надписью «Aa», после чего выбрать в тексте слово для перевода простым

прикосновением. Второй вариант – долго удерживать палец на нужном слове, а затем нажать на появившуюся в правом нижнем углу экрана иконку с кругом и в открывшемся меню «Действия» выбрать пункт «Словарь». Наконец, третий вариант – коснуться пальцем центральной части верхней трети экрана и в открывшемся меню «Действия» выбрать опцию «Словарь», после чего выбрать в тексте слово для перевода простым прикосновением.



осколок
 оскол|ок - м. splinter, fragment; - снаряда shell-splinter; -очный shrapnel attr. ; (поражающий осколками) fragmentation attr. ; -очная рана shrapnel wound; -очная бомба fragmentation bomb.

Во всплывающем окне словаря появляется перевод выделенного вами слова. Чтобы вернуться к тексту книги, нажмите кнопку ВАСК или коснитесь иконки

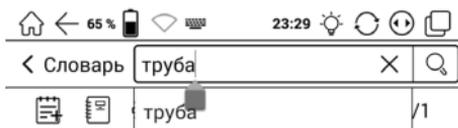

труба
 труба
 трубой
 труба
 труба|а - (фабричная) funnel, stack; трубы парового отопления steam-heating pipes; - телескопа telescope tube; 2. муз. trumpet; 3. анат. tube; вылететь в -у go* bust, go* smash; crumple; дело ~ things are in a bad way; it's a wash-out; пустить в -у blow*, squander.

«< Словарь», которая располагается в верхней части окна словаря, прямо под иконкой с изображением домика.



В окне словаря есть несколько полезных опций. Так, коснувшись пальцем



строки поиска по словарю, вы можете изменить выбранное слово (например, удалить окончание) или ввести новое слово с помощью экранной клавиатуры. В выпадающем меню при этом будет приведена история поиска по словарю. Для того чтобы её очистить, прикоснитесь к кнопке «Очистить историю поиска».


Если в окне словаря вы коснетесь иконки с изображением шестеренки, то на экране появится панель настройки словаря. Там можно выбрать размер шрифта и словари (словарные базы – пункт «Выбранные настройки словаря»). Список словарных баз нужно прокручивать скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. Можно подключить несколько словарных баз одновременно.

Словарные базы к встроенному словарю необходимо загружать в формате stardict; хранить их нужно в папке

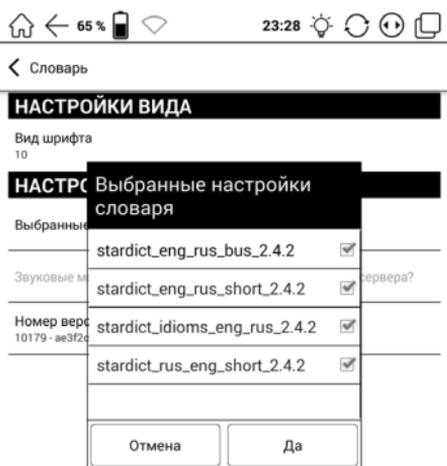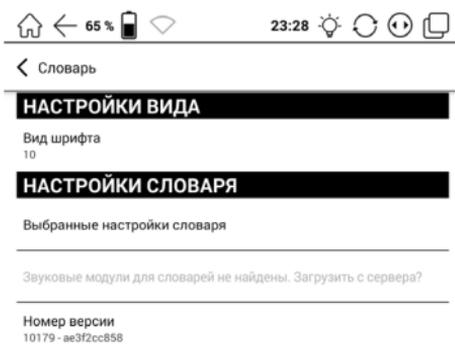

dictionary во внутренней памяти. Сначала скачайте архив со словарем из интернета, потом папку из распакованного архива перенесите в папку dictionary. В папке должны быть файлы с расширениями .dz, .idx, .ifo. Для подключения новых словарей зайдите в настройки словаря (через ту самую иконку с изображением шестеренки) и отметьте галочками нужные вам словарные базы.


Стоит отметить, что при желании вы можете использовать не только встроенную программу-словарь, но и стороннюю. Когда вы установите стороннее приложение-словарь (и словарные базы к нему), откройте в OReader какую-нибудь книгу, вызовите основное меню программы, коснитесь иконки с изображением шестеренки (в верхнем правом углу), выберите «Основные», затем – «Использовать словарь», затем – нужную программу-словарь.

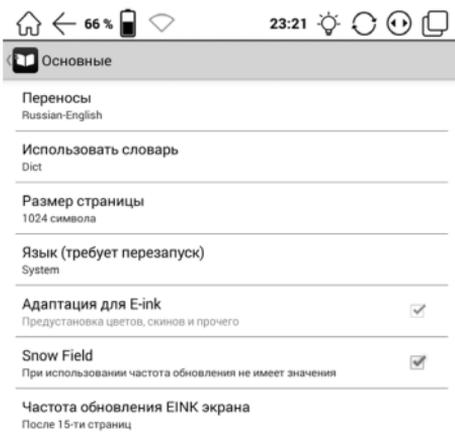

Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет сохранять список слов для последующего их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то слово и его перевод в список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюса в процессе просмотра перевода этого слова. Чтобы перейти в список сохранённых слов, коснитесь иконки с

изображением тетрадки (она находится слева от иконки шестеренки). Откроется список слов. Для получения доступа к списку опций (во время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шестеренкой. Во всплывающем окне можно будет выбрать тип сортировки (Письмо (= по алфавиту), Время / имеется в виду время добавления слов в список), а также очистить список полностью или же очистить список слов, добавленных более чем неделю назад.

Кроме того, можно изменить вид списка (для этого коснитесь иконки с квадратами, которая находится слева от иконки с изображением шестеренки). Доступны два варианта: просто слова в две колонки и слова в одной колонке + их переводы в другой. Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, коснитесь этого слова. Для удаления слова из списка вам нужно коснуться иконки с изображением блокнота и минуса во время просмотра

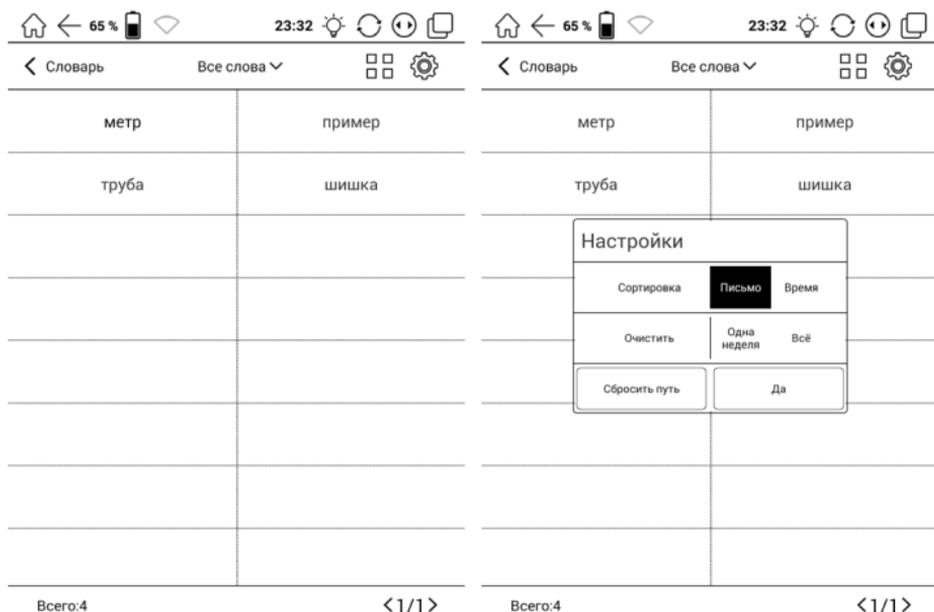

перевода этого слова.

При желании слова в списке можно группировать. Для доступа к соответствующей функции коснитесь фразы «Все слова» и выберите «Управление». Для добавления новой группы слов прикоснитесь к иконке с изображением плюса, после чего введите название новой группы. Для удаления какой-либо группы в процессе просмотра списка групп в окне «Управление группами» прикоснитесь к иконке с изображением шестеренки, отметьте группы для удаления галочками и прикоснитесь к кнопке с надписью «Удалить». Для просмотра слов из какой-либо определённой группы коснитесь фразы «Все слова» и выберите нужную группу в выпадающем списке. Для добавления слов в группу выберите её в списке после прикосновения к фразе «Все слова»; после этого все добавляемые в список слова будут сохранены именно в этой группе (до тех пор, пока не будет выбрана другая группа).

Профили пользователей

Если одним устройством пользуются два читателя, то они наверняка захотят использовать разные настройки. OReader позволяет использовать разные профили настроек для разных читателей. Чтобы перейти от одного профиля к другому, коснитесь центральной части верхней трети экрана и в появившемся меню выберите опцию «Следующий профиль». Настройте в этом профиле отображение текста так, как вам удобно. Для возврата к другому профилю, снова коснитесь центральной части верхней трети экрана и в появившемся меню выберите

таль, в котором содержалось человек двенадцать больших, весьма жалких на вид.

Мы вернулись к месту, где собрались посмотреть на редкую ли, — всё они отъездом из так богато, и стать небольшие гармоничные ника несколько по голове, с мнению, цветличия междуших пони, на

В другой расположеное шой равнине чахлых акацино пригнули ты даже илены в точнтен-зюйд, там должно бытда по каменистой почве оставляет так мало следов, что

- 📖 Действия
- 📖 Словарь
- 📄 Выделить все
- 📱 Включить полный экран
- 🔍 Увеличить шрифт
- 🔍 Уменьшить шрифт
- 🔄 Автопрокрутка
- 📌 Добавить закладку
- 🗣️ Добавить цитату
- 🔄 Поворот экрана
- 👤 Следующий профиль
- Отмена

📖 Свойства профиля


- Показывать колонок
Одну
- Буквица
Нет
- Смещение по вертикали для классической буквицы
0 (По умолчанию)
- Разрешить прозрачные изображения
На темном фоне лучше выключить
- Гамма-коррекция
По умолчанию
- Сглаживание
- ...

опцию «Следующий профиль».

Для тонкой настройки профилей вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, а затем откройте раздел «Свойства профиля». Там можно выбрать количество отображаемых колонок, настроить отображение буквицы, гамма-коррекцию, сглаживание, разрешить или запретить прозрачные изображения.

Изменение кодировки текста


По умолчанию OReader определяет кодировку автоматически. Как правило, он с этим успешно справляется, но если вдруг вы увидите на экране набор непонятных

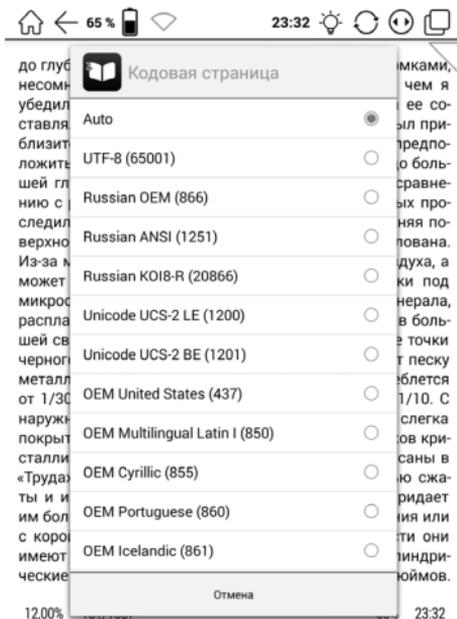

символов, множество знаков вопроса, квадратов или других странных знаков, вызовите основное меню программы, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, затем прокрутите появившийся список опций скользящим движением пальца снизу вверх. После этого выберите «Кодовая страница», а затем – нужную кодировку.

Изменение назначения кнопок, жестов и тап-зон

Тап-зона – это место сенсорного экрана, по короткому или длительному прикосновению к которому будет совершаться какое-либо действие. Жест – это движение пальцами, по которому тоже может происходить какое-либо действие. Для назначения тап-зон и жестов по своему

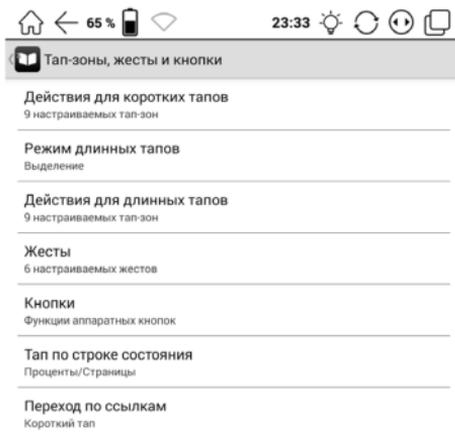

вкусу, а также для определения функционала боковых кнопок вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, а затем откройте раздел «Тап-зоны, жесты и кнопки». После этого выберите необходимый параметр для настройки и определите нужное значение этого параметра. Значений там огромное количество – на любой вкус.

Встроенная библиотека OReader

Программа OReader оснащена встроенной библиотекой. Чтобы попасть в неё, нажмите кнопку BACK и в появившемся окошке «Действия» выберите «Открыть книгу», а потом – один из следующих пунктов:

- Открыть файл – открывает доступ к каталогу папок и файлов на устройстве. При отображении книг указываются имя автора и название книги (если они есть в метаданных файла), название файла, его размер, формат, дата создания, прогресс чтения, время последнего открытия.
- Избранное – открывает список книг, добавленных в Избранное. Для добавления файла в избранное удерживайте на нем палец в течение пары секунд (когда находитесь в «Библиотеке» или «Открыть файл»). После этого в появившемся меню выберите «Свойства» и потом в открывшемся окне коснитесь иконки с изображением чёрной звёзды.
- Библиотека – открывает списки книг по авторам, сериям, названиям (но прежде необходимо будет провести Сканирование – программа сама предложит

это сделать). Доступны и различные фильтры: язык, жанр, дата публикации, текст, дата создания файла.

- Сетевые библиотеки – можно воспользоваться одной из уже подключенных сетевых библиотек или добавить новую (выберите «Добавить каталог» и укажите точный адрес ресурса, а также имя пользователя и пароль, разделенные знаком двоеточия; если их нет — оставьте это поле пустым). Поддерживаются каталоги OPDS. Для подключения необходим доступ к интернету. Для переименования, редактирования или удаления каталога из списка удерживайте на нем палец в течение секунды и выберите соответствующую опцию во всплывающем меню.
- Последние открытые – здесь находится список недавно открывавшихся в программе OReader книг.

Добавим, что параметры отображения книг в большинстве указанных выше списков можно настраивать.



до глубины двух футов; вместе с несколькими обломками, несомненно принадлежавшими этой же трубке, в чем я убедился, приложив их к уцелевшей части, длина ее составляла 5 футов 3 дюйма. Диаметр всей трубки был приблизительно одинаков, и, следовательно, остается предположить, что первоначально она доходила до гораздо большей глубины. Все эти размеры, однако, малы по сравнению с другими пропавшими порохами. В духе, а также под микроскопом, в большинстве точек, в песку, в 1/10. Слегка кристаллики в «Трудах» и имеют глубокие продольные борозды, что придает им большое сходство со ссохшимся стеблем растения или с корой вяза или пробкового дерева. В окружности они имеют около двух дюймов, а некоторые куски, цилиндрические и без всяких борозд, — более четырех дюймов.



«Библиотека (19/04/2020 21:34)»

- Авторы 11
- Серии 4
- Названия 19
- Фильтр введите параметры выборки
- Сканировать Сканировать fb2, fbz, mobi и epub файлы в папке с книгами

Для настройки коснитесь иконки с изображением глаза. Там есть следующие опции: автоширина (стандартная), одна колонка, две колонки, автоширина (расширенная); кроме того, есть возможность скрыть отображение имен авторов и названий книг.

Контекстное меню файла / книги или каталога вызывается после удержания на объекте пальца в течение примерно секунды. В нём могут быть опции «Читать», «Удалить», «Свойства», «Перейти к...». Меню разделов библиотеки вызывается прикосновением к иконке с изображением трех точек, расположенных друг над другом (эта иконка находится в правом верхнем углу экрана).



Чтобы закрыть библиотеку и вернуться к чтению книги, коснитесь иконки с изображением креста либо один или несколько раз нажмите кнопку BACK.

Если вы хотите запретить сканирование каких-либо папок, вызовите основное меню программы OReader, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, а затем выберите «Библиотека» и поставьте галочку возле пункта «Использовать .nomedia». После этого поместите в нужные папки файл с названием .nomedia. Это может быть какой угодно файл.

Заметим, что в том же разделе настроек вы можете определить, будут ли вначале отображаться книги с кириллическими или англоязычными названиями; будут ли игнорироваться английские артикли в начале названий книг и серий; следует ли использовать верхний регистр для отображения авторов, серий и названий.

Синхронизация позиции чтения

Программа OReader поддерживает возможность синхронизации позиции чтения с другими устройствами на базе ОС Android (на них должна быть установлена программа OReader или AlReader; файл книги должен иметься на обоих устройствах). Для настройки синхронизации вызовите основное меню программы OReader, выберите в нем иконку с изображением шестеренки, а затем выберите «Синхронизация позиции чтения». Можно выбрать синхронизацию по файловой системе (файл для синхронизации сохраняется на карте памяти) или по сети (через сайт программы).

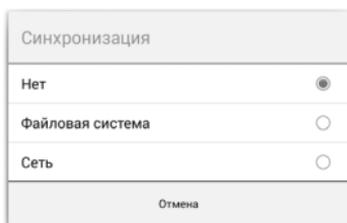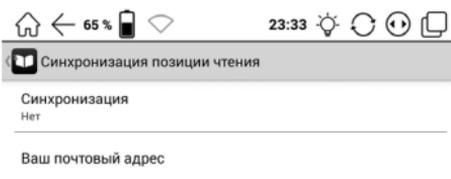

При синхронизации по файловой системе файл с информацией о позиции чтения сохраняется в папку sync, которая, в свою очередь, находится в папке OReader (на устройствах, где стоит программа AlReader, она будет называться AlReader). Данную папку необходимо синхронизировать для всех Android-устройств с помощью какой-либо программы через облачный сервис по вашему выбору

(Dropsync, FolderSync, SugarSync и т.д.)

Если вы выбрали синхронизацию по сети, вам нужно будет ввести свой почтовый адрес (пункт «Ваш почтовый адрес») – он используется как идентификатор уникального пользователя программы. Добавим, что для синхронизации по сети необходимо подключение к интернету. Синхронизация по сети (через сайт программы) не требует использования сторонних программ, но в момент закрытия OReader'a должно быть доступно подключение к интернету. На сервере сохраняются позиции чтения книг за последний месяц.

При включённой синхронизации, если книга читалась на одном устройстве, AlReader или OReader спросит подтверждение на переход к сохранённой позиции чтения при открытии этой книги на втором устройстве. По умолчанию «опознание», что это одна и та же книга, происходит по одинаковому имени и одинаковому размеру файлов.


Действие Синхронизация по требованию позволяет принудительно синхронизировать позицию чтения через сайт программы (независимо от того, что выбрано в настройках синхронизации: сеть, файловая система или вообще отключение синхронизации). Тапом, жестом, кнопкой, на которые можно назначит действие (подробнее см. выше описание настройки тапов и жестов), вызывается диалог с двумя пунктами:

- Прочитать позицию — загрузить ранее сохранённую позицию чтения с сервера.
- Записать позицию — сохранить на сервер текущую позицию чтения.

Быстрое включение/выключение синхронизации по

сети возможно при назначении на тап, кнопку или жест действия Разрешение синхронизации по сети. Это действие включает «автоматическую» синхронизацию по сети на неопределённое время, в отличие от «синхронизации по требованию», где позиция чтения загружается «вручную», однократно.


Общее меню настроек OReader

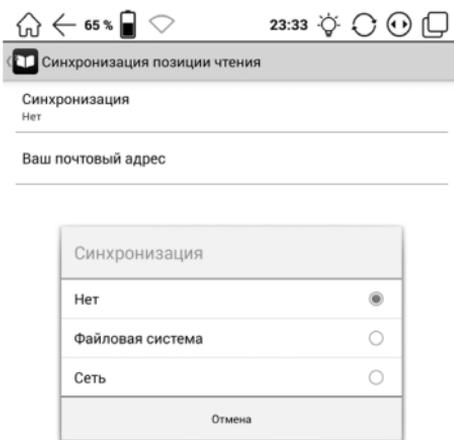

Большую часть настроек OReader мы уже описали выше. Попасть в меню настроек можно через основное меню программы (вызывается прикосновением к центральной части экрана) – в нём необходимо выбрать иконку с изображением шестеренки (она находится справа в верхней строке меню). Прокручивать список настроек нужно скользящими движениями пальцев снизу вверх или сверху вниз.

В меню настроек есть следующие разделы и функции:



- **Основные:** язык переносов; выбор словаря (программы); выбор размера страницы и системы нумерации страниц; выбор языка интерфейса; включение или

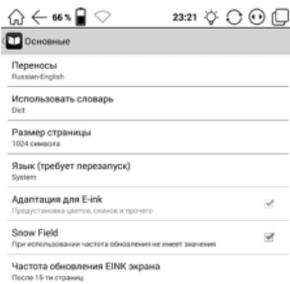

отключение адаптации для E-Ink экранов и функции Snow Field, настройка частоты обновления экрана.


- **Экран:** включение или отключение или отключение выравнивания текста по ширине; включение или отключение показа содержимого сносок

внизу экрана; хранение одной строки при перелистывании; включение или отключение маркера закладок; настройка отображения элементов строк состояния в полноэкранном и оконном режиме;

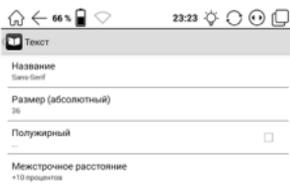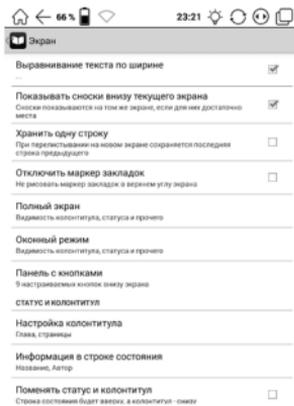

настройке отображения элементов строк состояния в полноэкранном и оконном режиме; настройка (и включение / отключение) панели кнопок; настройка (и включение / отключение) колоннитула.

- **Текст:** установка гарнитуры, размера, начертания шрифта, а также настройка межстрочного интервала (межстрочного расстояния).


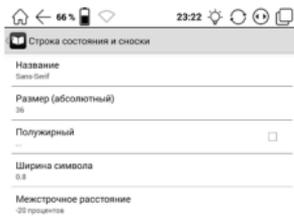


- **Строка состояния и сноски:** настройка гарнитуры, размера, начертания шрифта, ширины символа, а также настройка межстрочного интервала для сносок и строки состояния.



- **Отступы:** настройка всех четырех полей по отдельности.

- **Свойства про-
филя:** количество колонок; включение / отключение буквицы и настройка её вида; включение / отключение показа прозрачных изображений; включение / отключение сглаживания и настройка гамма-коррекции.

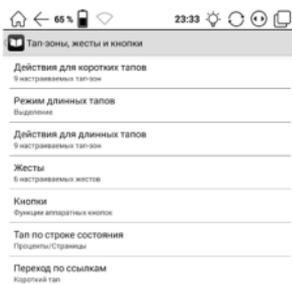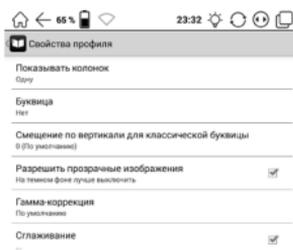


- **Тап-зоны, жесты и кнопки:** настройка тап-зон, жестов и кнопок.


- **Библиотека:** настройка встроенной библиотеки программы OReader. Здесь вы можете запретить сканирование каких-либо папок; определить, будут ли вначале отображаться книги с кириллическими или англоязычными названиями; будут ли игнорироваться английские

артикли в начале названий книг и серий; следует ли использовать верхний регистр для отображения авторов, серий и названий.

- **Синхронизация позиции чтения:** настройка синхронизации позиции чтения с другими устрой-

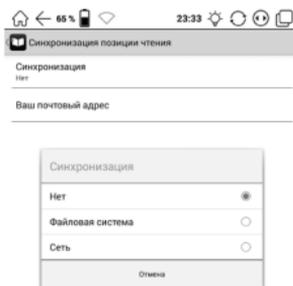

ствами на базе ОС Android (на них должна быть установлена программа OReader или AlReader). Можно выбрать синхронизацию по файловой системе (файл для синхронизации сохраняется на карте памяти) или по сети.

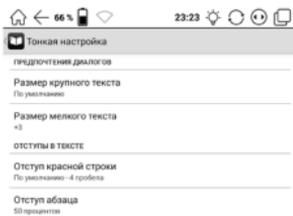


- **Тонкая настройка:** настройка размера крупного и мелкого текста в меню и диалоговых окнах программы OReader; настройка отступа красной строки и отступа абзаца (расстояния между абзацами). 55-OReader-тонкая-настройка

- **Сохранение настроек:** здесь есть возможность сохранить настройки, подключить (загрузить) ранее сохраненные настройки, а также восстано-

вить настройки по умолчанию – как все пользовательские настройки программы, так и настройки только активного в настоящий момент профиля. Настройки сохраняются в файл с расширением alrbackup, который размещается в папке backup, которая, в свою очередь, находится в папке OReader во внутренней памяти (если вы хотите подключить настройки, ранее сохранённые на других устройствах, поместите файл с ними в эту папку и в разделе основного меню OReader «Сохранение настроек» нажмите на кнопку «Загрузить», после чего выберите соответствующий файл). Закладки, цитаты, избранное, книги, список последних открытых книг, аппаратно-зависимые настройки (путь к библиотеке, OPDS и карте памяти, гамма-коррекция) в файле с настройками не сохраняются. Закладки, избранное, список сете-


вых библиотек хранятся в файле favorAR.db в папке OReader во внутренней памяти. Для переноса каталогов OPDS и закладок в них копирования этого файла будет достаточно, однако этот файл содержит пути к книгам, поэтому простое копирование файла на другое устройство не сработает для переноса закладок и избранного, если там пути к книгам окажутся другими.

- **Изменить свойства формата:** настройка отображения подзаголовков в содержании (оглавлении).

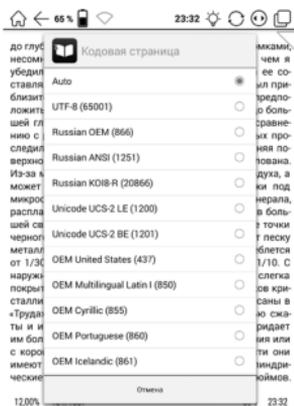

- **Кодовая страница:** настройка кодировки текста.

- **Вид настроек:** тут можно выбрать один из трех вариантов. По умолчанию выбран вариант «Простой со встроенными стилями», однако при желании можно выбрать и вариант «Все возможности и настройки».

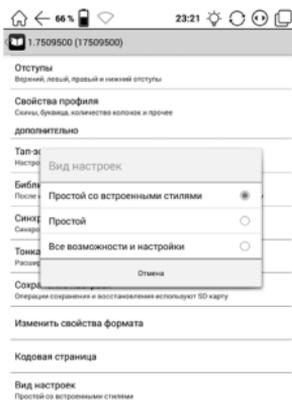

«Все возможности и настройки». В этом случае в меню настроек появятся дополнительные опции для продвинутых пользователей.

Программа Neo Reader 3.0

Приложение Neo Reader 3.0 используется для открытия книг в форматах PDF, DJVU. Кроме того, оно может открывать файлы в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI.

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Праи было много деревьев, но их бессрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клеветины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, образом жизни и местообитанием, предпочитая обыкновенно самые сухие долины.

Однажды я поехал с двумя офицерами в Рибейра-Гранде [Ри-бейра-Гранди], селение, лежащее несколькими милями восточнее Порто-Праи. До самой долины св. Мартина местность имела все тот же унылый, мрачный вид; здесь, однако, благодаря маленькому ручейку разросся оазис роскошной растительности. Не прошло и

Глава I Сантьягу в Архипелаге Зеленого М...     

5/867

 Содержание  Прогресс  Формат

Функционал при чтении этих форматов здесь немного беднее, чем в рассмотренном выше OReader, однако есть важное отличие: другой вид окна словаря. Не исключено, что реализация словаря в Neo Reader 3.0 покажется вам более удобной.

Основное меню Neo Reader 3.0 вызывается прикосновением к центральной части экрана. Чтобы выйти из меню, коснитесь кнопки центральной части экрана или нажмите кнопку BACK

Перелистывание страниц

Есть три способа перелистывания страниц:

- С помощью правой и левой боковых боковых кнопок (соответ-

Фессалии и Ботиия,¹ а также в большей части Пелопоннеса (кроме Аркадии) и в остальных плодородных областях. (4) Под как раз так, где плодородие почвы приводит к некоторому благосостоянию, начинаются гражданские раздоры, отчего эти поселения теряли способность обороняться и вместе с тем чаще призывали к себе алычю, чужденцев. (5) В Аттике же при скудности ее почвы омыла долго не было гражданских междоубийств,² и в этой стране всегда жило одно и то же население. (6) И вот одно из важнейших проявлений того, что в других областях Эллады не-а не переселенной число жителей возрастало исключительно по сравнению с Аттикой: самые могущественные панагиины из всей Эллады ставились в Афинах, где они чувствовали себя в безопасности. Получив права гражданства, эти пришельцы настолько увеличили численность населения Афин, что афинцы впоследствии заскучали поселяться даже в Ионии, поскольку сама Аттика была недостаточно обширна, чтобы вместить такое множество народа.

3. На скудость материальных средств в древности особенно ясно указывает еще и следующее. Действительно, до Троянской войны Эллада, по-видимому, не совершила сообща ничего замечательного. (2) Как я показываю, вся страна тогда еще и не носила этого имени,³ а до Эллады, сама Дельфийская, его и вовсе даже не существовало, но отдаленные народности (как пеласги, так и другие)⁴ давали ей свое имя. После же того, как Эллада с сильными захватила власть во Фтиотиде, а другие города начали приходить к ней по очереди, отдаленные племена одно за другим уже в силу близкого общения друг с другом мало-помалу стали называться элладцами, но во всеобщее употребление это название вошло лишь позднее. (3) Наилучшее доказательство этому дает Гомер. Вель-Гомер, хотя он мила гораздо позже Троянской войны,⁵ нигде не обозначает все племена одним общим именем элладов и иного так не называет, кроме конов дружины Ахиллеса из Фтиотиды — он-то и были первыми элладцами. Остальных же Гомер в своих поэмах посылает дондацими, иргиваками или ахейцами; не употребляет он и слова «архавары», — очевидно, оттого, что эллады тогда еще не отделились от них и не обособились, как одни племена. (4) Как бы то ни было, отдаленные племена, призывные или элладов и говорившие на общепонятном для всех языке, до Троянской войны вследствие слабости и отсутствия взаимных связей ничего не совершили сообща. Да и в этом походе они смогли выступить совместно лишь после того, как приобрели большую силу в мореходном деле.

4. Как нам известно из предания, Менес¹ первым на элладской

ФУКИДИД. ИСТОРИЯ     

5/854

 Содержание  Прогресс  Формат  Навигация

ственно вперёд и назад).

- С помощью прикосновений к правой и левой частям экрана (соответственно вперёд и назад).
- С помощью коротких скользящих движений пальца по экрану (справа налево = вперед; слева направо = назад). Эти скользящие движения можно совершать в любом месте экрана.

Автоматическое перелистывание страниц

В программе Neo Reader 3.0 есть режим автоматического перелистывания страниц. Для того чтобы его активировать, вызовите основное меню программы и, находясь во вкладке «Прогресс», выберите иконку с изображением направленного вправо треугольника (она располагается в нижней зоне меню, слева от иконки с изображением четырех маленьких квадратов) (иногда

<      ← 65%   23:39    

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Праи было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, образом жизни и местообитанием, предпочитая обыкновенно самые сухие долины.

Однажды я поехал с двумя офицерами в Рибейра-Гранде [Ри-бейра-Гранди], селение, лежащее несколькими милями восточнее Порто-Праи. До самой долины св. Мартина местность имела все тот же унылый, мрачный вид; здесь, однако, благодаря маленькому ручейку разросся оазис роскошной растительности. Не прошло и

Дожди здесь выпадают очень редко, но в году есть один короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Праи было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, образом жизни и местообитанием, предпочитая обыкновенно самые сухие долины.

Настройки слайд-шоу

Интервал 5 (в секундах) —  +

Номер последней страницы 2000 —  +

Выход Да

Глава I Сантьягу в Архипелаге Зеленого М...      5/867

Содержание Прогресс Формат

сперва необходимо открыть вкладку «Прогресс»). Затем установите нужный интервал для автоматического перелистывания (в секундах), а также укажите номер страницы, до которой нужно будет осуществлять автоматическое перелистывание. Подтвердите выбор, прикоснувшись к кнопке «Да». Для выхода из режима автоматического перелистывания нажмите кнопку BACK и выберите опцию «Да» в появившемся окне (альтернативный способ: прикоснитесь к экрану и выберите опцию «Выход» в появившемся окне).


Подсветка MOON Light

Включать и отключать подсветку можно при помощи специального меню, которое появляется после прикосновения к иконке с изображением лампочки, которая располагается в верхней строке основного меню программы (оно вызывается прикосновением к центральной части экрана). Помимо этого, можно включать/отключать подсветку и регулировать её яркость посредством скольжения пальца вдоль правого или левого края экрана (сверху вниз / снизу вверх). Имейте в виду, что вдоль левого края экрана регулируется яркость свечения холодных светодиодов, а вдоль правого края — тёплых.

Если вы включили отображение верхней (системной) статусной строки, то подсветку можно включать, выключать и настраивать ещё и с помощью окна, которое вызывается при прикосновении к иконке с изображением лампочки в верхней статусной строке.

Для регулировки яркости и оттенка подсветки можно

Дожди здесь выпадают очень редко, но в году есть один короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Граи было много

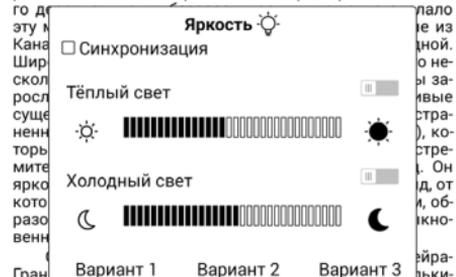

Мартина местность имела все тот же унылый, мрачный вид; здесь, однако, благодаря маленькому ручейку разросся оазис роскошной растительности. Не прошло и часа, как мы приехали в Рибейра-Гранде, где нас поразило развалин большой крепости и собора. Этот городок, пока не была засыпана его гавань, был главным

вызвать упомянутое выше меню подсветки (прикосновением к иконке с лампочкой либо в верхней статусной строке, либо в основном меню Neo Reader 3.0). В появившемся окне вы сможете настроить яркость свечения тёплых и холодных светодиодов по отдельности. Кроме того, есть возможность выбрать один из трёх предустановленных вариантов яркости и оттенка подсветки (Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3).


Чтобы увеличить яркость свечения тёплых светодиодов, прикасайтесь к изображению чёрного солнца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения тёплых светодиодов прикасайтесь к изображению белого солнца до тех пор, пока яркость не станет оптимальной.

Чтобы увеличить яркость свечения холодных светодиодов, прикасайтесь к изображению чёрного месяца в меню подсветки до тех пор, пока яркость не окажется оптимальной. Для уменьшения яркости свечения холодных светодиодов прикасайтесь к изображению белого месяца до тех пор, пока яркость не станет оптимальной.

Кроме того, для регулировки яркости светодиодов можно проводить пальцем вправо или влево по соответствующей шкале («Теплый свет» или «Холодный свет»).

При желании можно включить синхронизацию; в этом случае при регулировке яркости светодиодов одного типа яркость светодиодов другого типа будет меняться автоматически. Регулировка подсветки на рассматриваемых в данном руководстве устройствах является многоступенчатой и гибкой, так что мы рекомендуем поэкспериментировать и выбрать идеальный вариант в соответствии с вашими предпочтениями. Когда вы подберете нужный вариант, нажмите кнопку BACK или коснитесь пальцами любого места экрана за пределами меню подсветки – и это меню исчезнет.



Добавим, что при включении устройства или при выходе из спящего режима подсветка может автоматически включаться, а может и не включаться. Выберите нужный вам вариант, в разделе настроек, который называется «Питание». Там можно поставить (или убрать) галочку возле пункта «Включить подсветку при пробуждении устройства».

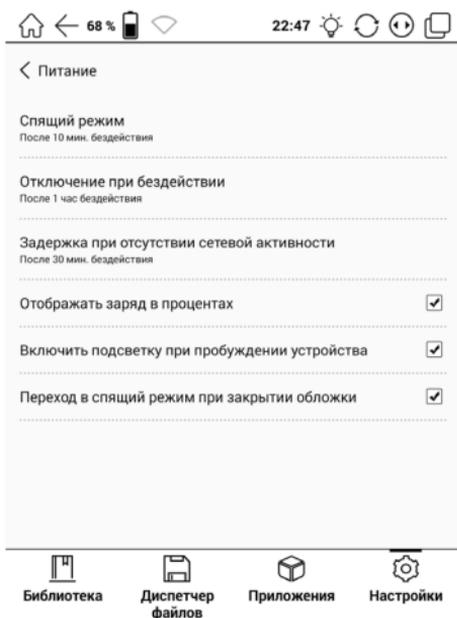

Строки состояния и полноэкранный режим

В программе Neo Reader 3.0 можно включить или отключить отображение верхней и нижней строк состояния. Для этого вызовите основное меню программы, выберите иконку с изображением шестеренки (находится в правом верхнем углу экрана), а затем – пункт «Глобальные настройки». Поставьте (или уберите) галочки возле пунктов «Показывать системную статусную строку» (это верхняя строка состояния) и «Показывать статусную строку ридера» (это нижняя строка).

Чтобы посмотреть содержимое сноски, прикоснитесь к ней. Чтобы вернуться обратно к основному тексту книги, вызовите основное меню Neo Reader 3.0 прикосновением к центральной части

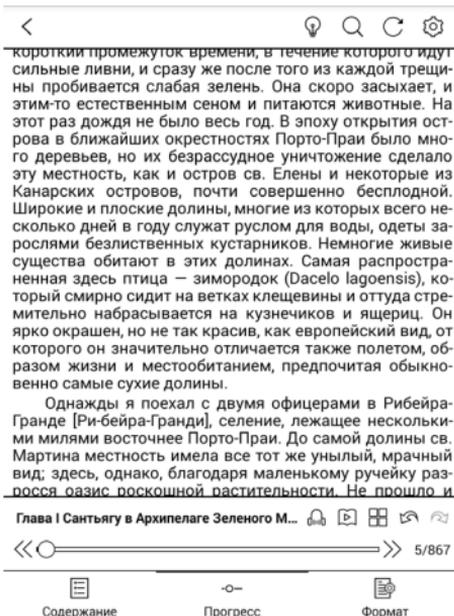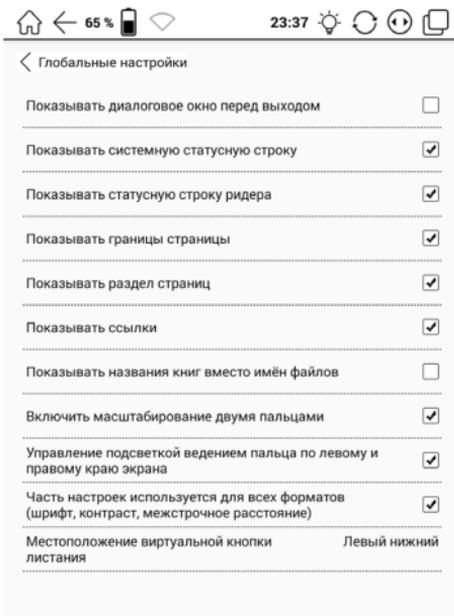

экрана и прикоснитесь к иконке с изображением стрелки, направленной влево (она находится в правой нижней части этого меню – над указателем страниц).

Озвучивание текста книги (Text-to-Speech)

Эта функция поддерживается только на модели ONYX BOOX Darwin 7. Вам понадобятся наушники, которые нужно подключить к соответствующему разъёму (3,5 мм.) на нижнем торце устройства. Для активации функции Text-to-Speech при чтении книги вызовите основное меню Neo Reader 3.0 прикосновением к центральной части экрана и выберите иконку с изображением наушников, которая находится в нижней зоне этого меню. После этого начнётся чтение книги вслух (с начала страницы, которая отображается в данный момент).

Если вы хотите, чтобы чтение вслух началось с определённого слова, удерживайте палец на этом слове в течение секунды, а потом прикоснитесь к иконке с изображением наушников, которая находится в нижней части появившегося окна.

В нижней части экрана вы увидите панель управления функцией Text-to-Speech. Там можно отрегулиру-

вать громкость и скорость воспроизведения/чтения при помощи соответствующих бегунков и иконок «+» и «-». Кроме того, там находятся экранные кнопки «Пауза» (две полосы в круге) / «Воспроизведение» (треугольник в круге), «Стоп» (квадрат в круге), «Заккрыть» (крест в круге),



Дожди здесь выпадают очень редко, но в году есть один короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Праи было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клецевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, образом жизни и местообитанием, предпочитая обыкновенно самые сухие долины.

Однажды я поехал с двумя офицерами в Рибейра-Гранде [Ри-бейра-Гранди], селение, лежащее несколькими милями восточнее Порто-Праи. До самой долины св. Мартина местность имела все тот же унылый, мрачный вид: здесь, однако, благодаря маленькому ручейку наз-




«Настройки» (шестеренка), «Язык» (RU). Чтобы закрыть панель управления Text-to-Speech, коснитесь любого места экрана за её пределами (чтение вслух при этом продолжится). Чтобы вновь открыть панель, коснитесь любого места экрана. Для выхода из режима Text-to-Speech и остановки чтения вслух нажмите кнопку BACK или коснитесь иконки с изображением креста в панели управления Text-to-Speech.

Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU функция Text-to-Speech не работает / недоступна, так как текст в этих документах де-факто является картинкой (сканом или фотографией).

Изменение размера шрифта и режим Reflow

Сначала мы расскажем о том, как увеличить или уменьшить шрифт при чтении EPUB, FB2, FB2.ZIP, MOBI, а потом перейдём к описанию этого процесса при чтении

Сенсорный экран рассматриваемых в данном руководстве ридеров поддерживает обработку нескольких касаний одновременно. Для того чтобы увеличить шрифт, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны. Для того чтобы уменьшить шрифт, сведите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования здесь такой же, как и на современных планшетах и смартфонах.

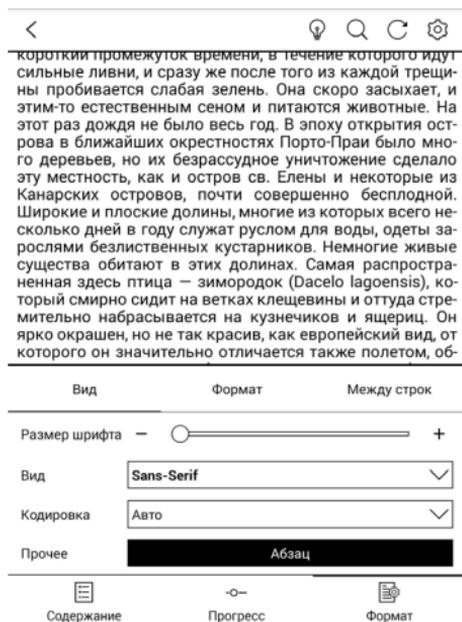


Существует и другой способ изменения размера шрифта. Вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в его нижней части опцию «Формат», а затем во вкладке «Вид» установите желаемый размер шрифта с помощью иконок «-» и «+» или бегунка. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами этого меню либо нажмите кнопку BACK.

Если вы хотите увеличить шрифт при чтении PDF или DJVU, вызовите основное меню программы, выберите там опцию «Формат», а далее – вкладку «Reflow». Затем выберите один из четырех вариантов размера шрифта

и прикоснитесь к кнопке «Да». В том же окне с открытой вкладкой «Reflow» вы можете изменить межстрочный интервал («Формат») и направление текста, указать число колонок, выбрать тип выравнивания и степень выпрямления (опция «Ещё»). Поэкспериментируйте с настройками, чтобы добиться максимально комфортного отображения книги.

Имейте в виду, что форматирование книги или документа при использовании опции Reflow будет изменено / упрощено / искажено. Закрывать окно с меню Reflow можно нажатием на кнопку BACK или прикосновением к любому месту экрана за пределами этого окна. Чтобы произвести сброс до стандартных настроек, в том же окне с открытой вкладкой «Reflow» нужно выбрать опцию «Сброс» и нажать кнопку BACK (либо коснуться любого места экрана за пределами меню Reflow).

Добавим, что при настройке Reflow очень важно указать верное число колонок. Если на одном экране помещается одна страница книги с одной колонкой, укажите одну колонку. Если вы видите, что на одном экране де-факто находятся две страницы книги (разворот) или же если там одна страница, но с двумя колонками, укажите

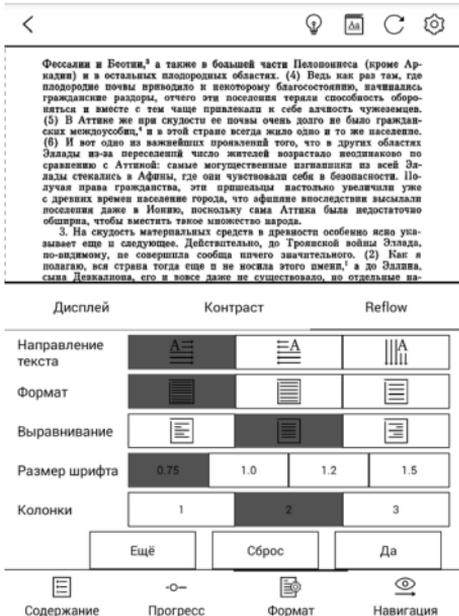


две колонки; если на странице три колонки — укажите три колонки.

Корректность работы Reflow варьируется от файла к файлу. Иногда результаты могут быть очень хорошими, а иногда посредственными. Особенностью технологии таковы, что невозможно качественно переформатировать абсолютно все PDF и DJVU файлы. Для разных книг необходимы разные настройки Reflow. Универсального рецепта нет. Имейте в виду, что в ряде файлов PDF и DJVU текст книги на самом деле является картинкой, и при Reflow устройство пытается распознавать отдельные символы-буквы и увеличивать их, параллельно переформатируя текст. При этом процессе возможны ошибки и неправильные переносы строк и слогов.

Регулировка контрастности и жирности шрифта и линий

Чтобы увеличить или уменьшить контрастность или жирность шрифта и линий при чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, MOBI, EPUB, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в его нижней части опцию «Формат», а затем перейдите на вкладку «Формат»

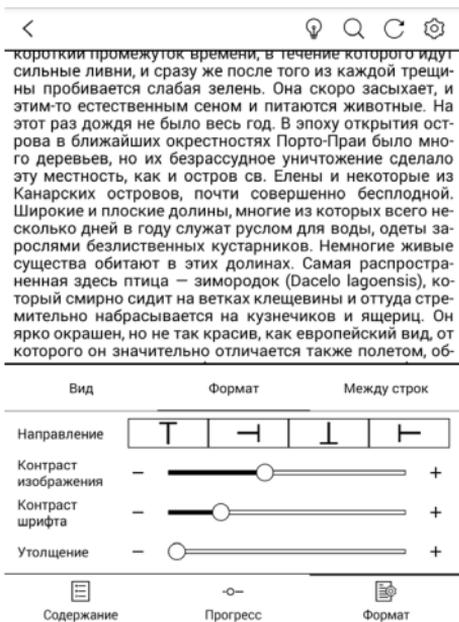

в открывшемся окне. Отрегулируйте с помощью иконок «-» и «+» или бегунков контрастность изображения и шрифта, а также степень утолщения / ужирнения линий. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

Чтобы увеличить или уменьшить контрастность или жирность шрифта и линий при чтении книг в форматах PDF и DJVU, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите

опцию «Формат», а затем перейдите на вкладку «Контраст» в открывшемся окне. Там можно отрегулировать (с помощью иконок «-» и «+» или бегунков) контрастность изображения и шрифта, резкость, а также степень утолщения / ужирнения линий. Кроме того, там есть возможность увеличить читабельность документа, в котором есть водяные знаки. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.






Дисплей	Контраст	Reflow
Водяные знаки	- <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Резкость	- <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>
Контраст изображения	- <input type="range"/>	<input type="checkbox"/>
Контраст шрифта	- <input type="range"/>	<input type="checkbox"/>
Утолщение	- <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

Содержание	Прогресс	Формат	Навигация

Изменение гарнитуры (вида) шрифта

Изменение гарнитуры шрифта доступно только при

чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI. Для того чтобы изменить гарнитуру шрифта, вызовите основное меню прикосновением к центральной части экрана, выберите в его нижней части опцию «Формат», а затем в появившемся окне, находясь во вкладке «Вид», прикоснитесь к выпадающему меню возле слова «Вид». Прокрутите список шрифтов боковыми кнопками или скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. Для выбора нужного шрифта прикоснитесь к его названию. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

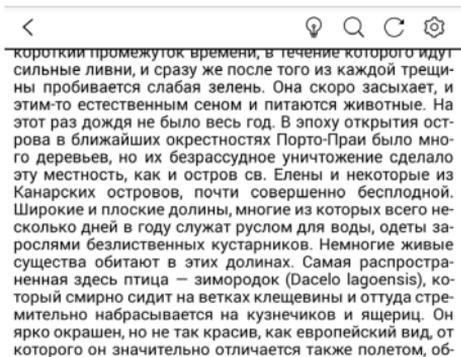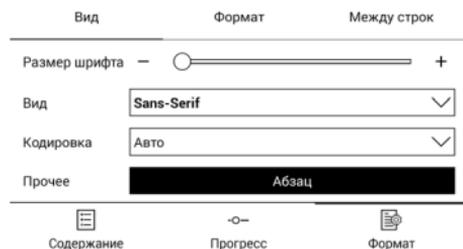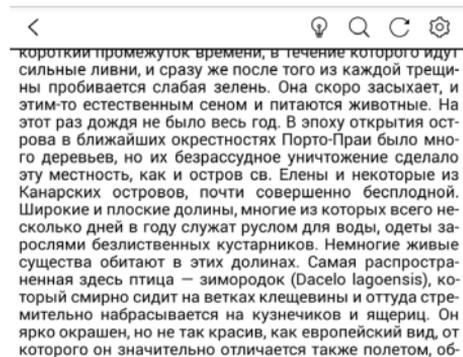

Набор предустановленных шрифтов не слишком велик, но при желании Вы можете установить другие шрифты. Подключите ридер к компьютеру, создайте в корневой директории устройства папку fonts (она долж-

на называть именно так, с маленькой буквы). После этого скопируйте в неё требуемые шрифты. Они должны быть в формате TrueType, с расширением .TTF. Программа Neo Reader найдёт эти шрифты и автоматически добавит их в общий список.

Изменение межстрочного интервала

Изменение межстрочного интервала указанным ниже методом доступно только при чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI. Чтобы изменить величину межстрочного интервала, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в его нижней части опцию «Формат», а затем в



появившемся окне откройте вкладку «Между строк» и выберите нужный вариант в зоне «Между строк» с помощью иконок «-» и «+» или бегунка. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

Вид	Формат	Между строк
Между строк		+
Отступы параграфа		+
Верхнее и нижнее поля		+
Правое и левое поля		+

Content: | Progress: | Format:


появившемся окне откройте вкладку «Между строк» и выберите нужный вариант в зоне «Между строк» с помощью иконок «-» и «+» или бегунка. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

При чтении PDF и DJVU в режиме Reflow изменять величину межстрочного интервала можно через настройки Reflow (они были описаны выше).

Изменение абзацного отступа

Изменение абзацного отступа (включение/отключение так называемой красной строки) доступно только при чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI. Чтобы включить или отключить абзацный отступ, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в его нижней части

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Прай было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, об-

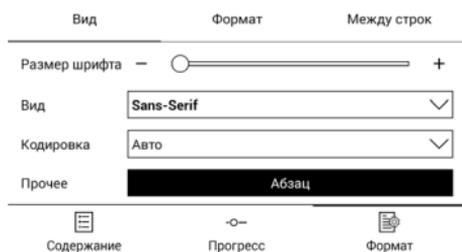

опцию «Формат», а затем в появившемся окне откройте вкладку «Вид» и прикоснитесь к экранной кнопке «Абзац» (иногда вкладка «Вид» открывается сразу). Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

Изменение ширины полей страницы и расстояния между абзацами (параграфами)

Изменение ширины полей указанным ниже методом доступно только при чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI. Чтобы изменить ширину полей, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в его нижней части опцию «Формат», а затем в появившемся окне откройте вкладку «Между строк» и укажите нужный вариант в зонах

<    

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Прай было много деревьев, но их безрасудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, об-

Вид	Формат	Между строк
Между строк	- 	+
Отступы параграфа	- 	+
Верхнее и нижнее поля	- 	+
Правое и левое поля	- 	+
 Содержание	 Прогресс	 Формат


«Верхнее и нижнее поля», «Правое и левое поля» (прикасайтесь к иконкам «-» и «+» или перемещайте бегунки). В том же меню на той же вкладке «Между строк» есть ещё и возможность регулировки расстояния между абзацами (параграфами).

Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

Изменение кодировки текста

Настройка кодировки доступна только при чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI. По умолчанию Neo Reader 3.0 определяет кодировку автоматически. Как правило, он с этим успешно справляется, но если вдруг вы увидите на экране набор непонятных символов, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите в нем опцию «Формат», а затем откройте вкладку «Вид» (иногда она открывается сразу). Затем прикасайтесь к выпадающему меню возле слова «Кодировка» и выберите нужный вариант в этом меню. Прокручивайте список кодировок боковыми кнопками или скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. Прикасайтесь к нужной кодировке,

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Прай было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, об-

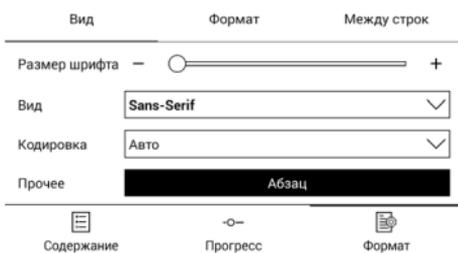

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Прай было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, об-



чтобы её выбрать. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.


Масштабирование

Эта функция доступна только при чтении книг и документов в форматах PDF и DJVU.

Чтобы увеличить страницу целиком, прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны (друг от друга). Чтобы уменьшить страницу целиком, сводите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования здесь такой же, как и на современных планшетах и смартфонах.

Есть и другой способ масштабирования: вызовите ос-

новное меню программы прикосновением к централь-

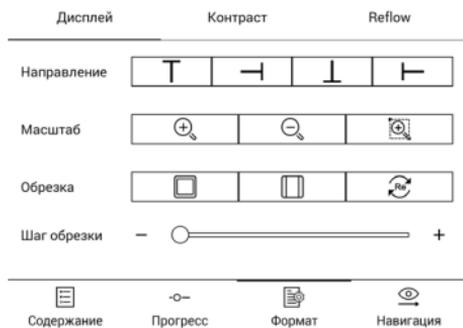

ной части экрана, выберите опцию «Формат», а затем откройте вкладку «Дисплей» (впрочем, она уже может быть открыта). Далее последовательно прикасайтесь к одной из иконок масштабирования до тех пор, пока страница не будет должным образом увеличена / уменьшена (иконка с плюсом служит для увеличения страницы, а иконка с минусом — для уменьшения).

Для того чтобы увеличить какой-то определенный фрагмент страницы, прикоснитесь к иконке с лупой и знаком «+», обведённой пунктиром (эта иконка находится в том же меню). Далее при помощи пальцев откорректируйте границы появившегося на странице квадрата с четырьмя кругами по углам. Когда расположение квадрата будет соответствовать расположению фрагмента, который вы хотите увеличить, прикоснитесь к кнопке «Да».

Кроме того, в этом же меню «Дисплей» можно настроить обрезку страницы (пункты «Обрезка», «Шаг обрезки»). Оптимальный результат нередко даёт выбор средней иконки (с двумя вертикальными линиями по краям). Чтобы сбросить настройки обрезки, прикосни-

тесь к иконке с круговыми стрелками и подписью Re. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

Добавим, что в режиме масштабирования (при закрытом меню) в левом нижнем углу экрана отображается панель кнопок:

- Кнопка с крестом – закрыть панель кнопок;
- Кнопки < и > – перейти на предыдущую / следующую страницу;
- Кнопка с надписью Re – сбросить настройки масштабирования и закрыть панель кнопок;
- Кнопка с четырьмя стрелками, направленными в разные стороны – переключатель режимов обработки движений пальцев:
- режим по умолчанию: скольжение пальцем справа налево или снизу вверх — листание вперед, скольжение пальцем слева направо или сверху вниз — листание назад... но необязательно на следующую/предыдущую страницу – зачастую сперва на следующую или предыдущую часть данной страницы, так как увеличенная страница в один экран не помещается (кстати сказать, боковые кнопки листания работают в режиме масштабирования аналогичным образом);
- второй режим: скольжение пальцем справа налево – перемещение вправо по увеличенной странице, слева направо — перемещение влево, сверху вниз — перемещение вверх, снизу вверх — перемещение вниз. Для перехода на следующую/предыдущую страницу в этом режиме надо прикоснуться к экранным кнопкам < и > или последовательно нажимать

на боковые кнопки листания.



древних погреб, у которых прилегли? Ирихолоди? Или сюда приходят тот же вопрос! — не разоблачили ли они, — так как и те, кого он ваюет, не должны считать позорным это знание, и у тех, кто с ваюет, оно не вызывает порицания. (3) Они грабили друг друга и на суше. И поныне во многих областях Эллады живут люди, торых существует еще этот старинный образ жизни, как на у озолинских локов, в Этолии, Анарнании и других областях ма: Обычай носить оружие сохранился в домашнем обиходе этих ма: вых жителей со времен древнего занятия разбоем.

6. В те времена вся Эллада носила оружие, ибо селения были репелам, да и пути сообщения небоопасны, и поэтому жители I дома не расставались с оружием подобно варварам. (2) Те области эллы, где такой быт еще сохранился, служат явным доказательством, что подобный жизненный уклад некогда существовал и в Элладе. (3) Афиныяе прежде всех перестали носить оружие в : время и в условиях спокойствия перешли к более мышному жизни. Только недавно пожилые люди из самостоятельной среды ос : такое проявление изюмности, как ношение льняных хитонов и ной прячек! закалываемой золотым булавками в форме шип : этому и у ионий, связанных с афиныями племенным родством, : нера одеваться также еще долго сохранялась. (4) Лакедемоняи : выми стали носить простую одежду нынешнего времени, и у них : более состоятельные вели большей частью образ жизни одни : с простым народом. (5) Они впервые также ввели в обычай откр : лажаться и вводить чужое масло, делая зрелищные упражнения. I : ности даже на Олимпийских состязаниях² борцы выступали в на : вых новизнах и этот обычай носить поноса был оставлен лишь нес : лет назад. У некоторых варваров, особенно у азиатских, и тепе : на состязаниях в кулачном бое и борьбе участники также вые в поносах. (6) Можно указать много и других обычаев древней Э : схожих с обычаями современных варваров.

7. Города, основанные в последнее время,¹ когда мореплаван : ладось более безопасным, а дельтавые средства возросли, строил : самым побережья, укреплялись стенами и занимали предпочти : перешейки (ряды торговых удобств и для защиты от враждебных со : Древние же города² как на островах, так и на материке, напротив, : лись в некотором отдалении от моря для защиты от постоянных гр : (ведь грабили не только друг друга, но и все прочее побережья : селения), поэтому они еще до сих пор находятся в глубине с



12:36

9/545

пока не появится сообщение «Уменьшено до минимума». После этого надо коснуться любого места экрана за пределами меню либо нажать кнопку BACK.

Режимы комиксов и статей. Разбиение страниц на колонки и зоны

Для максимального удобства вы можете воспользоваться одним из специальных режимов масштабирования страниц. Доступ к этим режимам можно получить посредством стандартного меню Neo Reader 3.0, которое вызывается посредством прикосновения к центральной части экрана. В этом меню нужно выбрать опцию «Навигация», а затем — «Режим комиксов», «Режим статей» или

Для выхода из режима масштабирования нужно прикоснуться к иконке с надписью Re в панели кнопок. Альтернативный способ: можно вызвать меню прикосновением к центральной части экрана, выбрать опцию «Формат», а затем открыть вкладку «Дисплей» (впрочем, она уже может быть открыта). Далее надо будет последовательно прикасаться к иконке масштабирования со знаком «-» до тех пор,

«Детальные настройки». Как правило, эти режимы оказываются полезными при чтении книг и документов с двумя или тремя колонками на странице.

В режимах комиксов и статей каждая страница разбивается на четыре части. Разница между режимами заключается в последовательности отображения этих частей. В режиме комиксов сперва отображается верхняя левая часть

Фессалии и Бегини,³ а также в большей части Пелопоннеса (кроме Аркадии) и в остальных плодородных областях. (4) Ведь как раз там, где плодородие почвы приводило и некоторому благосостоянию, начинались гражданские революции, отчего эти поселения теряли способность обороняться и вместе с тем чаще прилежали к себе алчность, чужденцев. (5) В Аттике же при скудости ее почвы очень долго не было гражданских мятежей, и в этой стране всегда жило одно и то же население. (6) И вот одно из важнейших признаков того, что в других областях Эллады из-за переселений число жителей возрастало неодинаково по сравнению с Аттикой: самые могущественные племена из всей Эллады стояли в Афинах, где они чувствовали себя в безопасности. Получая права гражданства, эти племена в основном увеличивали число с древних времен население города, что являлось последствием высылки населения даже в Ионию, поскольку сама Аттика была недостаточно обширна, чтобы вместить такое количество народа.


3. На скудость материальных средств в древности особенно ясно указывает еще и следующее. Действительно, до Троянской войны Эллады, по-видимому, не совершила ничего замечательного. (2) Как и полагать, вся страна тогда еще и не носила этого имени,¹ а до Эллады, сына Демаллопа, его и вовсе даже не существовало, но отдельные народности (как ионийцы, так и другие)² давали ей свое имя. После же того, как Эллада с своими племенами встала во Фтиотиде, в другие города начали принимать их на помощь, отдельные племена одно за другим уже в силу близкого общения друг с другом мало-помалу стали называться элладами, во всеобщее употребление это название вошло лишь недавно. (3) Наилучшее доказательство этому дает Гомер. Ведь Гомер, хотя он жил гораздо позже Троянской войны,³ видел не только все племена единым общим именем эллины и потому так и называет, кроме военных дружин Ахиллея из Фтиотиды — они-то и были первыми эллинами. Остальные же Гомер в своих поэмах именует данаицами, аргивянами или ахейцами; не употребляет он и слова «арвары», — очевидно, оттого, что эллины тогда еще не отделялись от них и не объединялись под одним именем. (4) Как бы то ни было, отдельные племена, принимая имя эллинов и говорящие на общепонятном для всех языке, до Троянской войны вследствие слабости и отсутствия взаимных связей ничего не совершили сообща. Да и в этом походе они смогли выступить совместно лишь после того, как приобрели большое оплотнение в морском доде.

4. Как нам известно из предания, Минес¹ первым из эллинов построил флот и приобрел господство над большей частью вымещенного

			
Сброс	Режим комиксов	Режим статьи	Детальные настройки
			
Содержание	Прогресс	Формат	Навигация

страницы, затем верхняя правая, потом нижняя левая, потом нижняя правая. В режиме статей сперва отображается верхняя левая часть страницы, затем нижняя левая, потом верхняя правая, потом нижняя правая. Листание частей осуществляется боковыми кнопками листания, а также тапами или скольжениями пальцев по экрану.

Если оба эти варианта не подходят, пройдите на обложку «Детальные настройки» и выберите вариант по вкусу (обратите внимание на набор вариантов возле слов «Колонка» и «Поворот»; «Поворот» в данном случае — это настройка последовательности просмотра частей страницы). Имейте в виду, что в «Детальных настройках» можно ещё и обозначить границы полезных частей страниц — для этого нужно перемещать черные круги, соединённые пунктирными линиями.

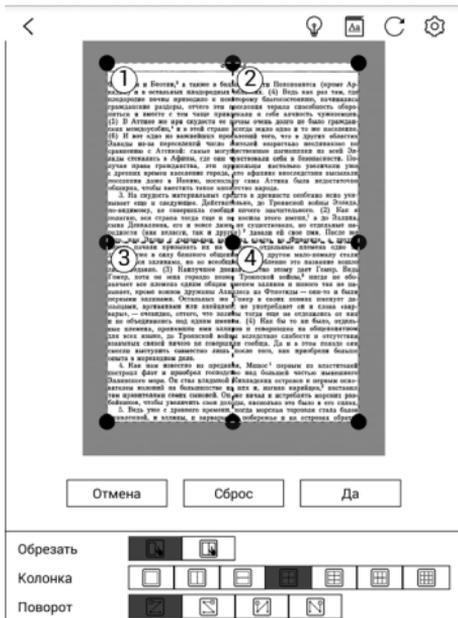

Когда вы найдёте нужный вариант, прикоснитесь к экранной кнопке «Да». В левой нижней части экрана при этом будет отображаться панель кнопок. Чтобы её закрыть, прикоснитесь к кнопке с крестом (крайняя левая). Кнопки со знаками < и > служат для перехода на предыдущую/следующую страницу (именно страницу, а не фрагмент страницы – напомним, что в этих специальных режи-

мах тапы и скольжения пальцев, а также кнопки листания перелистывают именно части/фрагменты страниц). Кнопка с четырьмя стрелками, направленными в разные стороны – это переключатель режимов обработки движений пальцев. По умолчанию скользящие движения пальцев листают части страниц в установленном порядке, однако если вы прикоснетесь к этому переключателю, то они начнут просто перемещать страницу в указанном пальцем направлении. Для возврата к стандартному режиму обработки движений пальцев вновь прикоснитесь к этому переключателю.

Для сброса установленного режима комиксов/статей прикоснитесь к иконке Re в панели кнопок, которая отображается в левом нижнем углу экрана. Альтернативный вариант: вновь вызовите меню прикосновением к цен-

тральной части экрана и выберите вкладку «Навигация» (впрочем, она уже может быть открыта). Затем прикоснитесь к иконке «Сброс».

Выбор режима обновления экрана

Программа Neo Reader 3.0 позволяет настроить частоту полного обновления E-Ink экрана. Для её настройки вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите иконку с изображением круговой стрелки, которая находится в верхней строке меню (в правом верхнем углу экрана). После этого в появившемся окне укажите нужный вариант частоты полного обновления экрана («Частота перерисовки») и тип перерисовки. Для выхода из меню коснитесь любого места экрана за пределами меню либо нажмите кнопку BACK.

6 Фривидо

Фессалии и Ботнии, а также в большей части Пелопоннеса (кроме Аркадии) и в остальных плодородных областях. (4) Ведь как раз там, где плодородие почвы приводило к некоторому благосостоянию, назывались гражданские раздоры, отчего эти поселения теряли способность обороняться и вместе с тем чаще привлекали к себе вражеское чужеземие. (5) В Аттике же при скудости не почва очень долго не было гражданских междоусобиц,⁴ и в этой стране всегда жилось одно и то же население. (6) И вот одно из важнейших проявлений того, что в других областях Эллады из-за переселений число жителей возрастало несомненно по сравнению с Аттикой: самые могущественные племена из всей Эллады стекались в Афины, где они чувствовали себя в безопасности. Поскольку права гражданства, эти пришельцы настолько увеличили уже с древних времен население города, что афины впоследствии замыслили поселения даже в Ионии, поскольку сама Аттика была недостаточно обширна, чтобы вместить такое множество народа.

3. На скудость матерьяльных средств в древности особенно ясно указывает еще и следующее. Действительно, до Троянской войны Эллада, по-видимому, не совершила ничего замечательного. (2) Как я полагаю, вся страна тогда еще и не носила этого имени,⁵ а до Эллады, сама Девкалиона, что и вовсе даже не существовало, но отдельные народности (как ивасы, так и другие)⁶ звали её свое имя. После же того, как Эллада с союзниками захватила власть во Фтиотиде, а другие города начали призывать их на помощь, отдельные племена одно за другим уже в силу близкого общения друг с другом мало-помалу стали называться элладцами, но во всеобщее употребление это название вошло лишь недавно. (3) Наиболее доказательство этому дает Гомер. Ведь Гомер, хотя он жил гораздо позже Троянской войны,⁷ нигде не обозначает все племена одним общим именем элладов и никого так не называет, кроме воинов дружины Ахиллеса из Фтиотиды — он-то и был первым элладцем. Остальных же Гомер в своих поэмах полагает данийцами, аркайцами или ахейцами; не упоминает он и слова «арвары», — очевидно, оттого, что эллады тогда еще не отделились от них и не объединялись под одним именем. (4) Как бы то ни было, отдельные племена, принадлежавшие к племенам и говорившие на общепонятном для всех языке, до Троянской войны вследствие слабости и отсутствия взаимных связей ничем не совершили сообща. Да и в этом походе они смогли выступить совместно лишь после того, как впробравшись больше омыта в мореходном деле.

4. Как мы известно из преданий, Мелос¹ первым из элладских островов флот и арсенал господство над большинством выходящего Эгейского моря. Он стал элладской Неполодежских островов и первым осно-

При полном обновлении экран слегка подмигивает и на очень короткое время заливаается черным цветом. При частичном обновлении такого нет, но могут оставаться следы от текста с предыдущих страниц (как правило, они становятся заметными через десять или более перелистываний). Вы можете совсем отключить полное обновление экрана («Ни-

Тип перерисовки	<input checked="" type="radio"/> Стандартная перерисовка	<input type="radio"/> Ускоренный режим				
Частота перерисовки	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> Никогда

когда»), назначить полное обновление на каждое перелистывание («1») или же выбрать желаемую периодичность полного обновления («5», «10», «30», «50»).


При стандартной перерисовке экран обновляется немного дольше, чем при ускоренной перерисовке (и мигает сильнее), но при этом качество картинки оказывается в среднем более высоким. Имейте в виду, что под типом перерисовки в меню подразумевается тип частичного обновления экрана. Полное обновление экрана всегда будет выглядеть одинаково – с заливкой чёрным.

Добавление закладок

Чтобы добавить закладку на страницу, прикоснитесь к правому верхнему углу экрана. После этого на данном месте появится чёрный маркер. Это означает, что закладка установлена. Для удаления закладки нажмите на маркер. Когда он исчезнет, закладка будет удалена.

Чтобы воспользоваться одной из установленных закладок, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите там опцию «Содержание» (она находится в левом нижнем углу экрана). После этого перейдите на среднюю вкладку открывшегося окна (в некоторых случаях она открывается сразу после выбора опции «Содержание»). Выберите в списке нужную закладку, а после этого нажмите кнопку ВАСК или коснитесь любого места экрана за пределами меню.

Пролистывать список закладок можно боковыми

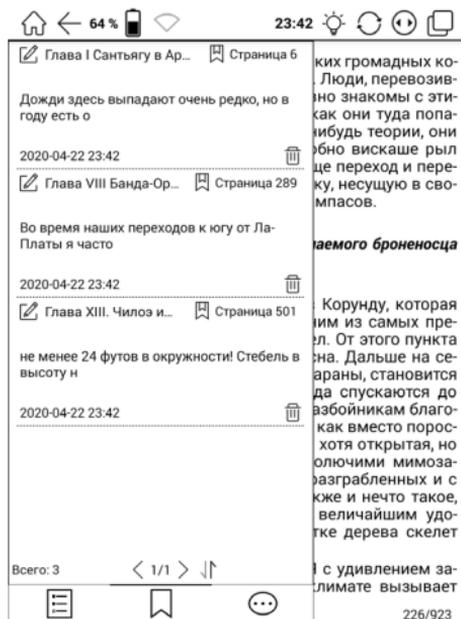

ких громадных ко-Люди, перевозивно знакомы с эти-как они туда пола-ибудь теории, онижно вискаше рылде переход и пере-мпасов.

ваемого броненосца

Корунду, котораяим из самых пре-на. Дальше на се-араны, становитсяда спускаются дозбойникам благо-как вместо порос-хотя открытая, ноолючими мимоза-разграбленных и с-кже и нечто такое, величайшим удо-тке дерева скелет

с удивлением за-лимате вызывает
226/923

кнопками листания или скользящими движениями пальцев. Для изменения режима сортировки закладок коснитесь иконки с изображением двух стрелок, которая находится в нижней части экрана, справа от знака >. Для удаления закладки при нахождении в меню/списке закладок прикоснитесь к иконке с изображением корзины (такая иконка находится рядом с каждой закладкой). Чтобы присвоить закладке

название / переименовать закладку, при нахождении в меню/списке закладок прикоснитесь к иконке с изображением карандаша и листа. Введите нужный текст в появившемся окне и прикоснитесь к экранной кнопке «Да».

Просмотр оглавления книги

В некоторых книгах имеется автоматически собираемое оглавление (содержимое). Чтобы просмотреть оглавление и быстро перейти к нужной главе, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите там опцию «Содержание» (она находится в левом нижнем углу экрана). В ряде случаев содержание откроется сразу после этого, однако иногда может быть необходимо перейти на левую вкладку открывшегося окна, прикоснувшись к иконке с изображе-



короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Прай было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клецелины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, образом жизни и местообитанием, предпочитая обыкновенно самые сухие долины.

Однажды я поехал с двумя офицерами в Рибейра-Гранде [Ри-бейра-Гранди], селение, лежащее несколькими милями восточнее Порто-Прай. До самой долины св. Мартина местность имела все тот же унылый, мрачный вид; здесь, однако, благодаря маленькому ручейку разросся оазис роскошной растительности. Не прошло и

Глава I Сантьягу в Архипелаге Зеленого М...



Путешествие натуралиста вокруг...	1	ких громадных ко-
▼ Чарлз Дарвин Путешествие на Биг...	1	Люди, перевозимо-
Предисловие	1	но знакомы с эти-
Глава I Сантьягу в Архипелаге...	4	как они туда по-
Глава II Рио-де-Жанейро	35	падуть теории, они
Глава III Мальдонадо	72	иногда вискаше
Глава IV Рио-Негро	115	рыл
Глава V. Баия-Бланка	148	де переход и пере-
Глава VI. От Баия-Бланки до...	191	ку, несущую в сво-
Глава VII От Буанос-Айреса д...	217	мпасов.
Глава VIII Банда-Ориental и...	251	
Глава IX. Санта-Крус в Патаг...	317	



Фоссаки и Босниг¹ в тапике в большей части Пелопонеса (кроме Аркадии) и в остальных плодородных областях. (4) Ведь как раз там, где плодородные почвы приводило и некоторую благосостояние, вычленились гражданские раздоры, отчего эти последние теряли способность обороняться и вместе с тем чаще приносили и себе алахоту чужеземцам. (5) В Аттике же при скудости ее почвы очень долго не было гражданских междоусобиц,² и в этой стране всегда жило одно и то же население. (6) И вот одно из важнейших признаков того, что в других областях Эллады из-за переселений число жителей возрастало несомненно по сравнению с Аттикой: самые могущественные изгнавшие из всей Эллады стевалли в Афинах, где они чувствовали себя в безопасности. Пондуча права гражданства, эти приносимы настолько увеличивши число с древних времен население города, что афиняне впоследствии выслали поселенца даже в Ионию, поскольку сама Аттика была недостаточно обширна, чтобы вместить такое множество народа.

3. На скудость материальных средств в древности особенно ясно указывает еще и следующее. Действительно, до Троянской войны Эллада, по-видимому, не совершила сообща ничего значительного. (2) Как я полагаю, вся страна тогда еще и не носила этого имени; а до Эллады, сама Девкалиона, его и вовсе даже не существовало, но отдельные народности (как ивекиты, так и другие)³ давали ей свое имя. После же того, как Эллада с своими частями владычица во Фтиотиде, а другие города начали приывать их за помощь, отдельные племена одно за другим уяви в саку близкого общения друг с другом мало-помалу стали называться элладами, но во всеобщее употребление это название вошло лишь недавно. (3) Наилучшее доказательство этому дает Гомер. Ведь Гомер, хотя он жил гораздо позже Троянской войны,⁴ нигде не обозначает все племена одним общим именем элладов и нигде так не называет, кроме коловнов дружины Ахиллеса из Фтиотиды — одну из более первых элладинам. Остальных же Гомер в своих поэмах именует далаидинами, аргивянами или ахейцами; не употребляет он и слова «элардар», — очевидно, оттого, что эллады тогда еще не отличались от ивек и не объединялись под одним именем. (4) Как бы то ни было, отдельные племена, призывшие имя элладов и говорившие на общепонятном для всех языке, до Троянской войны вследствие слабости и отсутствия взаимных связей ничего не совершили сообща. Да и в этом отношении они смогли выступить совместно лишь после того, как приобрели большое опыта в морской войне.

4. Как нам известно из предания, Менес¹ первым из элладинам

ФУКЦИД. ИСТОРИЯ



Содержание пролистывайте боковыми кнопками или скользящими движениями пальца сверху вниз / снизу вверх. Чтобы вернуть один из пунктов (разделов) содержания, прикоснитесь к черному треугольнику, который находится слева от этого пункта. После этого треугольник поменяет ориентацию и станет белым. Прикосни-

тись к нему, чтобы свернуть соответствующий раздел содержания. Чтобы перейти к нужной главе, прикоснитесь к её названию. Затем нажмите кнопку BACK или прикоснитесь к любому месту экрана за пределами содержания.

Чтобы развернуть содержание на весь экран, прикоснитесь к иконке с изображением квадрата с дополнительно обозначенными углами (она находится в нижней части экрана, над овальной иконкой с тремя точками). Чтобы вернуться в обычный режим, прикоснитесь к иконе с двумя стрелками, направленными друг к другу. Чтобы поменять порядок глав/пунктов в содержании на обратный, прикоснитесь к иконке с изображением двух вертикально ориентированных стрелок, которая находится справа от знака > (и слева от иконки полноэкранного/оконного режима).

Примечание. Если в открывшемся окне содержания нет, значит в файле книги его нет.

Поворот изображения на экране

Чтобы повернуть изображение на экране на 90, 180 или 270 градусов, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите опцию «Формат» в нижней части меню. Если вы читаете книгу в формате FB2 / EPUB / MOBI, перейдите на вкладку «Формат» открывшегося окна. Если вы читаете книгу в формате PDF или DJVI, перейдите на вкладку «Дисплей» открывшегося окна. (В скобках заметим, что иногда нужная вкладка уже открыта). Затем выберите нужную ориентацию экрана возле пункта «Направление». После

этого нажмите кнопку **BACK** или коснитесь любого места экрана за пределами меню, чтобы скрыть меню.

короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Праи было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клецелины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, об-

Вид	Формат	Между строк	
Направление			
Контраст изображения	- +		
Контраст шрифта	- +		
Утолщение	- +		
Содержание	Прогресс	Формат	

Фессалии и Беотия,¹ а также в большей части Пелопоннеса (кроме Аркадии) и в остальных пелопоннесских областях. (4) Ведь как раз там, где плодородие почвы приводило к некоторому благополучию, начались гражданские раздоры, отчего эти поселения потеряли способность обороняться и вместе с тем чаще привлекали к себе ачужденцев. (5) В Атике же при скудости ее почвы долго не было гражданских междоусобиц,² и в этой стране всегда жило одно и то же население. (6) И вот одно из важнейших проявлений того, что в других областях Эллады из-за перенесенной чумы жителей возрастало несомненно по сравнению с Атикой: самым мужественным племенем на всей Элладе считались в Афинах, где они чувствовали себя в безопасности. Получая права гражданства, эти пришельцы настолько увеличили численность населения города, что афинские воиновладельцы заставляли поселения даже в Ионии, поскольку сама Атика была недостаточно обширна, чтобы вместить такое множество народа.

3. На скудость материальных средств в древности особенно ясно указывает еще и следующее. Действительно, до Троянской войны Эллада, по-видимому, не совершила сообщения ничего значительного. (2) Как и полагаю, вся страна тогда еще и не носила этого имени,¹ а до Эллады, сама Девкалиона, его и вовсе даже не существовало, но отдельные на-

Дисплей	Контраст	Reflow	
Направление			
Масштаб			
Обрезка			
Шаг обрезки	- +		
Содержание	Прогресс	Формат	Навигация


Использование словаря

Чтобы вызвать словарь при чтении книг в форматах PDF и DJVU, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите в его верхней строке иконку с надписью «Aa». Окно словаря откроется сразу на весь экран. Затем можно набрать нужное вам слово с помощью экранной клавиатуры и прикоснуться к иконке с изображением лупы.

Чтобы вызвать словарь при чтении книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB и MOBI, а также при чтении тех фай-



осколок
оскол|ок - м. splinter, fragment; - снаряда shell-splinter; -очный shrapnel attr. ; (поражающий осколками) fragmentation attr. ; -очная рана shrapnel wound; -очная бомба fragmentation bomb.



(словарную базу) для перевода можно в выпадающем меню, которое вызывается прикосновением к названию текущего словаря, отображающегося в правом верхнем углу окна.

В нижней части малого окна словаря есть восемь иконок, но к словарю имеют отношение только три из них. Про крайнюю правую иконку, нажатие на которую добавляет слово в специальный список, мы

лов PDF, где текст является именно текстом, а не картинкой, удерживайте палец на интересующем вас слове в течение секунды. После этого появится малое окно словаря, в котором будет отображаться часть перевода/определения выбранного вами слова. Листание перевода/определения в этом окне осуществляется скользящими движениями пальца справа налево и слева направо. Выбрать словарь



письмо
письм|о - с. 1. (послание) letter; заказное ~ registered letter; аккредитивное ~ фин. letter

< 1/6 >



емых низкими горами островами. У меня было рекомендательное письмо к одному старому каталонскому испанцу, который принял меня с величайшим радушием. Бахада — столица провинции Энтре-Риос. В 1825 г. в городе было 6 тысяч жителей, а во всей провинции — 30 тысяч; но как ни мало здесь жителей, никакая другая провинция не страдает больше, чем эта, от кровопролитных и отчаянных переворотов. Здесь хвастают предводительным строем, министрами, постоянной армией и губернаторами, и потому не удивительно, что происходит столько переворотов. Когда-нибудь эта область будет одной из богатейших провинций Ла-Платы. Почва здесь разнообразна и плодородна, а реки Парана и Уругвай, сообщая области почти островной характер, обеспечивают ее великолепными путями сообщения.

Я задержался здесь на пять дней, занимаясь изучением очень интe-реснощ геологического строения

23:43

228/923

расскажем ниже, а здесь речь пойдёт о двух других иконках. Одна из них – третья слева, с иероглифом и буквой А – отправляет слово на перевод в сервис Google Translate. После прикосновения к данной иконке открывается окно с переводом Google Translate (имейте в виду, что для работы данной функции необходимо активное Wi-Fi соединение; если Wi-Fi не включен, программа предложит его включить). В правом нижнем углу этого окна можно выбрать язык перевода; в левом нижнем углу можно выбрать другой сервис для перевода («Переводчик Baidu»). Для того чтобы закрыть окно переводчика, коснитесь любого места экрана за его пределами или нажмите кнопку ВАСК.

Другая полезная иконка имеет вид глобуса с кольцом; она располагается справа от иконки Google Translate. Прикосновение к этой иконке открывает окно с переводами из интернет-словарей. Как и в случае с Google Translate, для работы данной функции необходимо активное Wi-Fi соединение. По умолчанию подключены онлайн-словари Baidupedia и Wiktionary. Выбрать нужный словарь можно в выпадающем меню, которое находится в верхней строке появившегося окна, слева от иконок А- и А+. В том же меню есть возможность добавить новый онлайн-словарь; при прикосновении к соответствующей иконке вам нужно будет ввести название сайта (на ваш вкус) и адрес сайта (для добавления русскоязычной Википедии введите адрес <https://ru.wikipedia.org/wiki/> - лишних знаков здесь нет). Для уменьшения или увеличения размера шрифта касайтесь иконок А- и А+ в правом верхнем углу экрана. Для листания определений/статей пользуйтесь боковыми кнопками и скользящими движениями

пальца. Для возврата к основному тексту книги нажмите кнопку BACK или коснитесь иконки < Обратно, располагающейся в левом верхнем углу экрана.

Скриншот мобильного интерфейса Викисловаря. Вверху — панель уведомлений с значками Wi-Fi, батареи (64%), времени (23:49) и яркости. Ниже — панель с кнопкой «Обратно», названием «Wiktionary» и значками «А» и «А*». Основное содержимое — карточка слова «пласт». Включены: транслитерация «%А», ссылка «Узнать больше», ссылка «В Википедии есть страница «пласт»», ссылка «В Викиданных есть лексема пласт (L143873)», заголовок «Морфологические и синтаксические свойства» и таблица с падежами.

падеж	ед. ч.	мн. ч.
Им.	пласт	пласты
Р.	пласта	пластов
Д.	пласту	пластам
В.	пласт	пласты
Тв.	пластом	пластами
Пр.	пласте	пластах

пласт

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1b по классификации А. А. Зализняка).

Корень: **-пласт**. [Гинев, 1998]



Произношение

Примечание. Если вы планируете регулярно пользоваться функцией перевода слов с помощью Google Translate и интернет-словарей, рекомендуем вам изменить настройки автоматического выключения Wi-Fi при бездействии. Сделать это можно в «Настройках», раздел «Питание», пункт «Задержка при отсутствии сетевой активности» — рекомендуем выбрать «30 мин.» (в скобках заметим, что речь



идёт не о настройках программы Neo Reader 3.0, а о настройках устройства в целом, войти в которые можно при нахождении на главном экране, библиотеке или диспетчере файлов).

Чтобы закрыть малое окно словаря, коснитесь любого места экрана за его пределами или нажмите клавишу BACK. Чтобы открыть словарь на весь экран — перейти в основное окно словаря — прикоснитесь к иконке с обозначением «Аа» в верхней части малого окна словаря.

В основном (полноэкранном) окне словаря есть не-

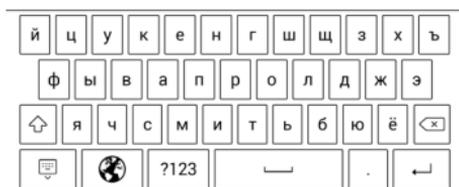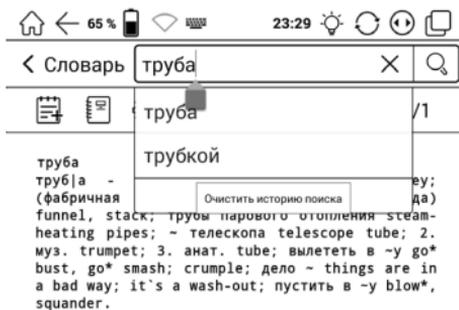

сколько полезных опций. Так, коснувшись пальцем строки поиска по словарю, вы можете изменить избранное слово, а также посмотреть историю поиска по словарю. Для того чтобы её очистить, прикоснитесь к кнопке «Очистить историю поиска». Чтобы вернуться к тексту книги, нажмите кнопку BACK (один либо два раза) или коснитесь иконки «< Словарь», которая располагается в верхней части окна слова-

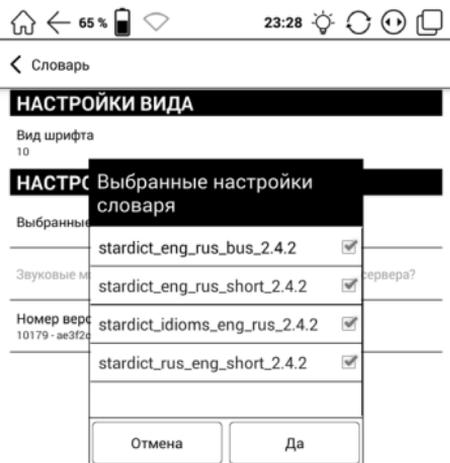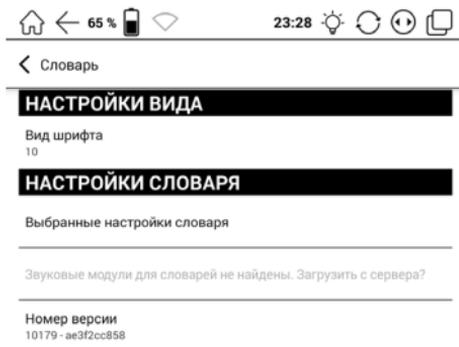


ря.

Если в окне словаря вы коснетесь иконки с изображением шестерёнки, то на экране появится панель настройки словаря. Там можно выбрать размер шрифта и словари (словарные базы – пункт «Выбранные настройки словаря»). Список словарных баз нужно прокручивать скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. Можно подключить несколько словарных баз одновременно.

Словарные базы к встроенному словарю необходимо загружать в формате stardict; хранить их нужно в папке dictionary во внутренней памяти. Сначала скачайте архив со словарем из интернета, потом папку из распакованного архива перенесите в папку dictionary. В папке должны быть файлы с расширениями .dz, .idx, .ifo. Для подключения новых словарей зайдите в настройки словаря (через ту самую иконку с изображением шестерёнки) и отметьте галочками нужные вам словарные базы.

Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет сохранять список слов для последующего их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то слово и его перевод в список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюса в процессе просмотра перевода этого слова (эта кнопка есть как в основном (полноэкранном) окне словаря, так и в малом окне). Чтобы перейти в список сохранённых слов, коснитесь иконки с изображением тетрадки (в основном окне словаря она находится слева от иконки-шестерёнки; в малом окне она располагается слева от иконки с надписью «Aa»). Откроется список слов. Для получения доступа к списку оп-

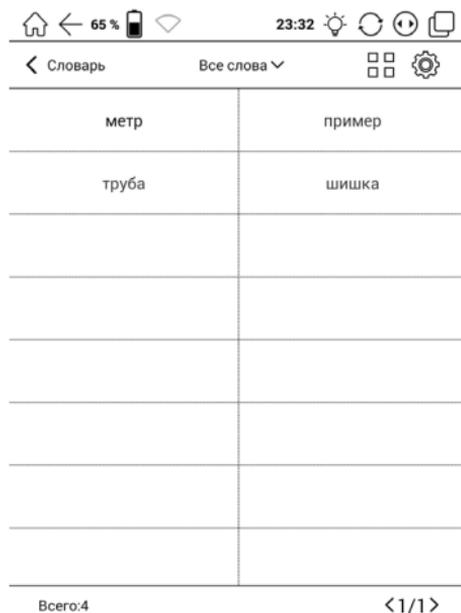

ций (во время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шестерёнкой. Во всплывающем окне можно будет выбрать тип сортировки (Письмо (= по алфавиту), Время / имеется в виду время добавления слов в список), а также очистить список полностью или же очистить список слов, добавленных более чем неделю назад.

Кроме того, можно изменить вид списка (для этого коснитесь иконки с квадратами, которая находится слева от иконки с изображением шестерёнки). Доступны два варианта: просто слова в две колонки и слова в одной колонке + их переводы в другой. Чтобы посмотреть полный перевод слова из списка, коснитесь этого слова. Для удаления слова из списка вам нужно коснуться иконки с изображением блокнота и минуса во время просмотра перевода этого слова.

При желании слова в списке можно группировать. Для доступа к соответствующей функции коснитесь фразы «Все слова» и выберите «Управление». Для добавления новой группы слов прикоснитесь к иконке с изображением плюса, после чего введите название новой группы. Для удаления какой-либо группы в процессе просмотра списка групп в окне «Управление группами» прикоснитесь к иконке с изображением шестеренки, отметьте группы для удаления галочками и прикоснитесь к кнопке с надписью «Удалить». Для просмотра слов из какой-либо определённой группы коснитесь фразы «Все слова» и выберите нужную группу в выпадающем списке. Для добавления слов в группу выберите её в списке после прикосновения к фразе «Все слова»; после этого все добавляемые в список слова будут сохранены именно в этой группе (до тех пор, пока не будет выбрана другая группа).

Перевод фрагментов текста с помощью Google Translate

Функция перевода фрагментов текста работает только при включенном модуле Wi-Fi (если он выключен, программа сама предложит его включить, когда вы захотите воспользоваться данной опцией). Помимо этого, имейте в виду, что перевод фрагментов текста работает только в тех файлах, где текст является текстом, а не картинкой (это FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI и некоторые PDF).

Чтобы посмотреть перевод фрагмента текста в Google Translate, примерно секунду удерживайте палец на слове, начинающем этот фрагмент. После появления окна словаря выделите фрагмент целиком. Затем в появившемся

меню коснитесь иконки с изображением иероглифа и буквы А (третья слева иконка в нижней строке меню; если вы хотите посмотреть перевод одного лишь слова, после выделения этого слова коснитесь аналогичной иконки в окне словаря). После этого откроется окно с переводом. Язык для перевода можно выбрать в выпадающем меню в правом нижнем углу данного окна. Листать перевод в окне можно прикосновениями к иконкам < и > или скользящими движениями пальца (справа налево, слева направо). При желании вместо Google Translate можно использовать переводчик Baidu (для этого прикоснитесь к левому нижнему углу окна с переводом и выберите в выпадающем меню опцию «Переводчик Baidu»).



тельный контраст с ярко-зеленой растительностью, которая окаймляет берега маленькой речки с прозрачной водой. Мы попали сюда в какой-то большой праздник, и селение было полно народу.

Возвращаясь, мы догнали группу молодых чернокожих девушек, числом около двадцати, одетых с замечательным вкусом: их черная кожа и белоснежное белье красиво оттенялись цветными тюрбанами и большими шляпами. Как только мы подошли поближе, они вдруг все разом обменялись и разостлав на дороге шляпы с воодушевлением. Judging by the look and knowing similar cases in my hands, I assumed that the air is saturated with water vapor. In reality, however, it turned out just the opposite. Hygrometer showed a difference of 17°, 4 between air temperature and dew point

Одновременно с этим я так темнов, мы их оставили. Оды горы горячие, учай в янзыми как раз у температу почти вдвое больше той, которую я наблюдал по утрам в предыдущие дни. Эта необыкновенная сухость воздуха сопровождалась беспрерывными вспышками молнии. Не удивительно ли наблюдать столь замечательную прозрачность воздуха при таком состоянии погоды?

Воздух здесь обычно туманный, что вызывается падением тончайшей пыли, которая, как оказалось, немного попортила наши астрономические инструменты. Утром накануне нашего прибытия в Порто-Праю я со-

23:47

9/923

тельный контраст с ярко-зеленой растительностью, которая окаймляет берега маленькой речки с прозрачной водой. Мы попали сюда в какой-то большой праздник, и селение было полно народу.

Возвращаясь, мы догнали группу молодых чернокожих девушек, числом около двадцати, одетых с замечательным вкусом: их черная кожа и белоснежное белье красиво оттенялись цветными тюрбанами и большими шляпами. Как только мы подошли поближе, они вдруг все разом обменялись и разостлав на дороге шляпы с воодушевлением. Judging by the look and knowing similar cases in my hands, I assumed that the air is saturated with water vapor. In reality, however, it turned out just the opposite. Hygrometer showed a difference of 17°, 4 between air temperature and dew point

Одновременно с этим я так темнов, мы их оставили. Оды горы горячие, учай в янзыми как раз у температу почти вдвое больше той, которую я наблюдал по утрам в предыдущие дни. Эта необыкновенная сухость воздуха сопровождалась беспрерывными вспышками молнии. Не удивительно ли наблюдать столь замечательную прозрачность воздуха при таком состоянии погоды?

Воздух здесь обычно туманный, что вызывается падением тончайшей пыли, которая, как оказалось, немного попортила наши астрономические инструменты. Утром накануне нашего прибытия в Порто-Праю я со-

23:47

9/923

Для того чтобы закрыть окошко переводчика, коснитесь любого места экрана за его пределами или нажмите

кнопку BACK.


Примечание. Если вы планируете регулярно пользоваться функцией перевода с помощью Google Translate, советуем вам изменить настройку автоматического выключения Wi-Fi при бездействии. Сделать это можно в «Настройках», раздел «Питание», пункт «Задержка при отсутствии сетевой активности» – рекомендуем выбрать вариант «30 мин.» (в скобках заметим, что речь идёт не о настройках программы Neo Reader 3.0, а о настройках устройства в целом, войти в которые можно при нахождении на главном экране, библиотеке или диспетчере файлов).

Переход на нужную страницу и ускоренное листание

Чтобы перейти на нужную страницу, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и прикоснитесь к указателю страниц в правом нижнем углу экрана (иногда необходимо сначала выбрать вкладку «Прогресс» в нижней части меню). После этого в открывшемся окне введите номер нужной вам страницы и прикоснитесь к экранной кнопке «ОК». Затем нажмите кнопку BACK или прикоснитесь к любому месту экрана за пределами меню, чтобы убрать меню.

Помимо этого, есть возможность ускоренного листания книги при помощи бегунка, который находится в основном меню программы (во вкладке «Прогресс»). Перемещать бегунок можно с помощью пальца.


Добавим, что при открытой вкладке «Прогресс» в

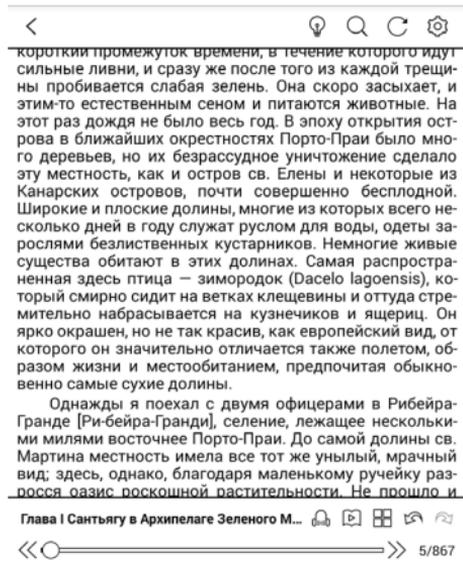


меню можно прикоснуться не только к указателю страниц, но и к иконкам << и >>. Каждое прикосновение к иконке << перелистывает сразу несколько страниц и переводит к началу предыдущей главы; каждое прикосновение к иконке >> перелистывает сразу несколько страниц и переводит к началу следующей главы. Имейте в виду, что эта функция не работает в файлах без автоматически собираемого оглавления (иными словами, без разметки по главам).

Режим миниатюр страниц

Программа Neo Reader 3.0 оснащена режимом «миниатюры страниц». Чтобы им воспользоваться, вызовите меню прикосновением к центральной части экрана, откройте вкладку «Прогресс» и прикоснитесь к иконке с изображением четырех маленьких квадратов (в скобках

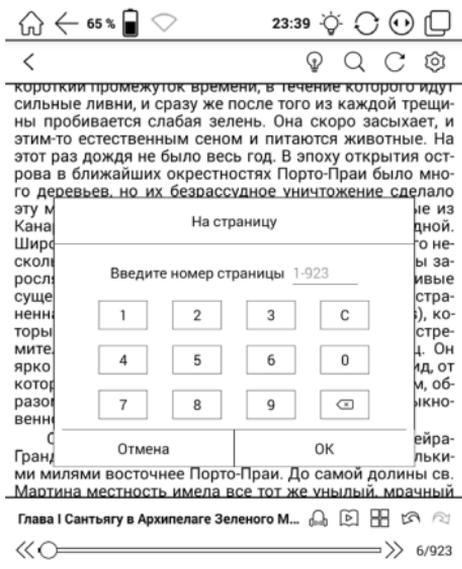

заметим, что вкладка «Прогресс» нередко открывается по умолчанию).

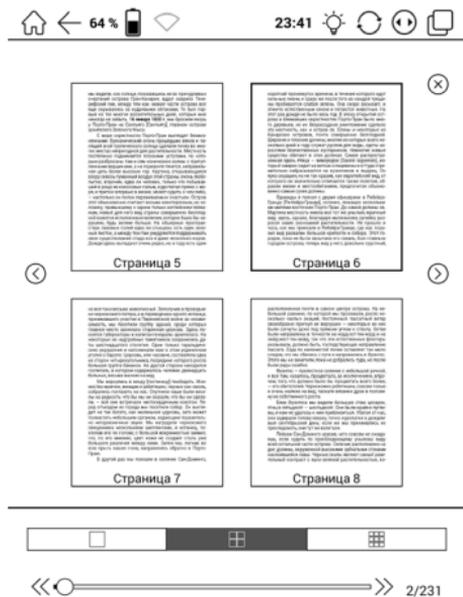

В окне миниатюр выберите нужный вам режим просмотра: 1 страница на экране, 4 страницы на экране или 9 страниц на экране (для активации того или иного режима прикоснитесь к соответствующей иконке в нижней части экрана). Затем с помощью пальца можно выбрать интересующую вас страницу и перейти к её просмотру в обычном режиме. Для листания миниатюр пользуйтесь боковыми кнопками, осуществляйте скользящие движения пальцем (слева направо, справа налево) или прикасайтесь к экранным кнопкам < и >. Для выхода из режима миниатюр нажмите кнопку BACK или коснитесь иконки с изображением креста (находится в правом верхнем углу экрана).

Поиск по тексту книги

Если вы хотите найти в книге какой-либо фрагмент, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите иконку с изображением лупы (она находится в верхней части экрана). После этого наберите на экранной клавиатуре нужное

слово и коснитесь либо экранной кнопки с изображением угловой стрелки (находится в нижнем правом углу), либо иконки с изображением лупы (находится справа от строки ввода). Затем выберите нужный результат в списке простым прикосновением. Пролистывать страницы списка результатов можно скользящими движениями пальца (справа налево и слева направо).



короткий промежуток времени, в течение которого идут сильные ливни, и сразу же после того из каждой трещины пробивается слабая зелень. Она скоро засыхает, и этим-то естественным сеном и питаются животные. На этот раз дождя не было весь год. В эпоху открытия острова в ближайших окрестностях Порто-Праи было много деревьев, но их безрассудное уничтожение сделало эту местность, как и остров св. Елены и некоторые из Канарских островов, почти совершенно бесплодной. Широкие и плоские долины, многие из которых всего несколько дней в году служат руслом для воды, одеты зарослями безлиственных кустарников. Немногие живые существа обитают в этих долинах. Самая распространенная здесь птица — зимородок (*Dacelo lagoensis*), который смиренно сидит на ветках клещевины и оттуда стремительно набрасывается на кузнечиков и ящериц. Он ярко окрашен, но не так красив, как европейский вид, от которого он значительно отличается также полетом, образом жизни и местообитанием, предпочитая обыкновенно самые сухие долины.

Однажды я поехал с двумя офицерами в Рибейра-Гранде [Ри-беира-Гранди], селение, лежащее несколько



к экранным кнопкам < и >, расположенным в панели поиска, которая отображается в самом низу экрана. Нажмите кнопку BACK или прикоснитесь к иконке с крестом, чтобы скрыть панель поиска; прикоснитесь

Если фрагменты найденного текста в списке результатов поиска кажутся вам слишком маленькими, прикоснитесь к первому из них, а затем переходите от одного результата поиска к другому прикосновениями



письмо
письм|о - с. 1. (послание) letter; заказное ~ registered letter; аккредитивное ~ фин. letter

< 1/6 >



вместе с низкими температурами островами. У меня было recommendation к одному старому каталонскому испанцу, который принял меня с величайшим радушием. Бахада — столица провинции Энтрэ-Риос. В 1825 г. в городе было 6 тысяч жителей, а во всей провинции — 30 тысяч; но как ни мало здесь жителей, никакая другая провинция не страдает больше, чем эта, от кровопролитных и отчаянных переворотов. Здесь хвастают представительным строем, министрами, постоянной армией и губернаторами, и потому не удивительно, что происходит столько переворотов. Когда-нибудь эта область будет одной из богатейших провинций Ла-Платы. Почва здесь разнообразна и плодородна, а реки Парана и Уругвай, сообщающая области почти островной характер, обеспечивают ее великолепными путями сообщения.

Я задержался здесь на пять дней, занимаясь изучением очень интe-реснощ геологического строения

23:43

228/923

к крайней левой иконке в строке поиска, чтобы вернуться к списку результатов поиска.

Если вы хотите провести поиск по какому-либо слову из книги, удерживайте палец на этом слове примерно секунду, а затем прикоснитесь к иконке с изображением лупы в появившемся окне. После этого отобразится список результатов поиска. Для того чтобы скрыть список результатов, нажмите кнопку BACK.

Примечание: к сожалению, в ряде PDF и DJVU поиск по тексту невозможен, так как текст в этих документах де-факто является картинкой (сканом или фотографией).

Выделение текста маркером и добавление аннотаций


Если вы хотите выделить и сохранить какой-нибудь фрагмент текста, в течение примерно одной секунды удерживайте палец на слове, с которого вы хотите начать выделение. После того как появится окно словаря, выделите пальцем весь необходимый фрагмент, после чего коснитесь иконки с изображением чёрного или серого круга (эти иконки находятся в левой части появившегося меню). Выделенный вами фрагмент текста будет отмечен заливкой соответствующего цвета (чёрного или серого). После этого нажмите кнопку BACK или коснитесь любого места экрана за пределами меню, чтобы скрыть меню.

Если вы хотите, чтобы выделенные фрагменты отмечались не заливкой, а подчёркиванием, выберите в том же меню одну из иконок с большой и подчёркнутой буквой T

письмо

письмо | о - с. 1. (послание) letter; **заказное** ~ registered letter; **аккредитивное** ~ фин. letter

< 1/6 >



вместе с низкими долинами островами. у меня было рекомендательное **письмо** к одному старому каталонскому испанцу, который принял меня с величайшим радушием. Бахада — столица провинции Энтре-Риос. В 1825 г. в городе было 6 тысяч жителей, а во всей провинции — 30 тысяч; но как ни мало здесь жителей, никакая другая провинция не страдает больше, чем эта, от кровопролитных и отчаянных переворотов. Здесь хвастают представительным строем, министрами, постоянной армией и губернаторами, и потому не удивительно, что происходит столько переворотов. Когда-нибудь эта область будет одной из богатейших провинций Ла-Платы. Почва здесь разнообразна и плодородна, а реки Парана и Уругвай, сообщающая области почти островной характер, обеспечивают ее великолепными путями сообщения.

Я задержался здесь на пять дней, занимаясь изучением очень интересной геологического строения

23:43 📄

228/923

В другой раз мы поехали в селение Сан-Доминго, расположенное почти в самом центре острова. На небольшой равнине, по которой мы проезжали, росло несколько чахлах акаций; постоянный пассатный ветер своеобразно пригнул их верхушки — некоторые из них были согнуты даже под прямым углом к стволу. Ветви были направлены в точности на норд-ост-тен-норд и на зюйд-вест-тен-зюйд, так что эти естественные флюгеры указывали, должно быть, господствующее направление пассата. Езда по каменной почве оставляет так мало следов, что мы сбился с пути и направился в Фуэнтес. Этого мы не заметили, пока не добрались туда, но после были рады ошибке.

Фуэнтес — прелестное селение с небольшой речкой, и все там, казалось, процветало за исключением, впрочем, того, что должно было бы процветать всего более, — его обитателей. Чернокожие ретяттишки, совсем голые и очень жалкие на вид, таскали вязанки дров в половины их собственного роста.

Ближе к селению, в долине, вдали от сарок, пугливых птиц, и вдали от нас, ждали их преследовать, они тут же взлетали.

Пейзаж Сан-Доминго красив, чего совсем не ожидаешь, если судить по преобладающему унылому виду всей остальной части острова. Селение расположено на дне долины, окруженной высокими зубчатыми стенами наслышавшие лавы. Черные скалы являют самый рази-


23:46 📄

8/923

(цвет подчеркивания можно изменить прикосновением к кругу нужного цвета — серого или чёрного). Чтобы изменить тип выделения с подчёркивания на заливку, прикоснитесь к иконке с буквой T на сером фоне. Чтобы удалить выделенный / подчёркнутый фрагмент, прикоснитесь к любому его месту, а затем в появившемся меню прикоснитесь к иконке с изображением корзины (она находится в правом верхнем углу этого меню). Чтобы изменить цвет и тип выделения какого-либо фрагмента, прикоснитесь к любому месту этого фрагмента и в появившемся меню коснитесь нужных иконок / нужной иконки.

Если вы хотите добавить комментарий к какому-нибудь слову или фрагменту текста, в течение примерно одной секунды удерживайте палец на слове, с которого вы хотите начать выделение фрагмента. После того как появится окно словаря, выделите пальцем весь необхо-

димый фрагмент, после чего коснитесь иконки с изображением карандаша на фоне квадрата (она находится в левой части появившегося меню). Наберите нужный текст с помощью экранной клавиатуры и коснитесь экранной кнопки «Добавить» / «Обновить». Если вы передумали, коснитесь кнопки «Отмена». Если вы хотите добавить комментарий только к одному слову, после удержания пальца на этом слове в течение секунды прикоснитесь к иконке с изображением карандаша на фоне квадрата, которая находится в малом окне словаря, после чего наберите комментарий на экранной клавиатуре.

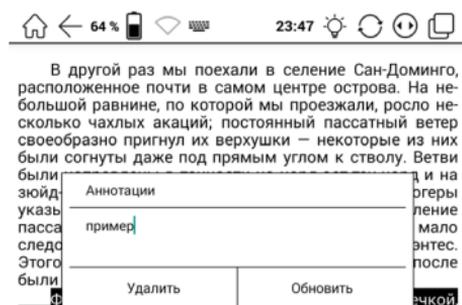

Чтобы просмотреть сделанный комментарий при последующем чтении текста, коснитесь специальной метки возле слова / фрагмента (она представляет собой очень маленький овал с тремя точками внутри). Во всплывающем окне появится введенный вами текст. Чтобы удалить комментарий вместе с выделенным фрагментом текста, прикоснитесь к выделенному фрагменту и в появившемся меню выберите

и все там, казалось, процветало за исключением, впрочем, того, что должно было бы процветать всего более, — его обитателей. Чернокожие ребяташки, совсем голые и очень жалкие на вид, таскали вязанки дров в половине их собственного роста.

Близ Фуэнтеса мы видели большую стаю цесарок, птиц в пятьдесят — шестьдесят. Они были крайне пугли-



ите иконку с изображением корзины (она находится в правом верхнем углу этого меню). В том же меню можно изменить способ и цвет выделения текста (подчёркивание одного из трёх видов или заливка; чёрного или серо-

го цвета). Кроме того, текст можно отредактировать – для этого в том же меню коснитесь иконки с изображением карандаша на фоне квадрата; после этого осуществите редактирование с помощью экранной клавиатуры. Когда вы закончите это делать, коснитесь кнопки «Обновить».

Для просмотра списка фрагментов выделенного текста и аннотаций / комментариев, а также для их экспорта или удаления вызовите основное меню программы, выберите опцию «Содержание» и перейдите на третью (правую) вкладку появившегося окна (она обозначена иконкой с изображением овала с тремя точками внутри). Пролистывайте аннотации и комментарии скользящими движениями пальцев или боковыми кнопками. Для перехода к той части текста, где была сделана аннотация / где были выделены слова, прикоснитесь к аннотации.




Если вы хотите изменить (отредактировать) комментарий к выделенным словам, коснитесь кнопки с изображением карандаша на фоне квадрата. Для возврата к тексту книги коснитесь любого места экрана за пределами окна с аннотациями или нажмите кнопку BACK.

Если вы хотите удалить аннотацию / убрать выделение с текста при нахождении в списке фрагментов

выделенного текста и аннотаций, коснитесь иконки с изображением корзины, которая отображается рядом с ней. Чтобы удалить сразу несколько аннотаций, касайтесь иконок с изображением квадрата, отображающихся рядом с соответствующими аннотациями; после касания в них появятся галочки. Затем прикоснитесь к той иконке с изображением корзины, что отображается в самом низу, прямо над иконкой с изображением овала и тремя точками. Чтобы выделить сразу все аннотации, прикоснитесь к иконке с изображением квадрата, которая тоже находится над иконкой с изображением овала и тремя точками.

Если вы хотите экспортировать аннотации и выделенные фрагменты текста, то при просмотре списка этих аннотаций сначала отметьте галочками элементы для экспорта (или отметьте сразу все аннотации – способ указан

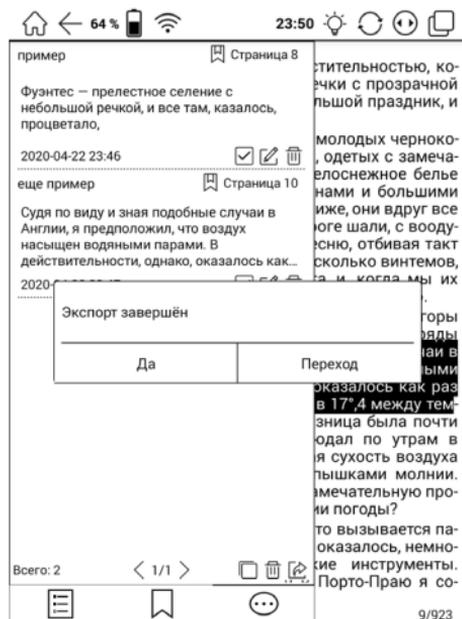

выше). Затем коснитесь иконки с изображением стрелки, направленной вправо (она располагается над иконкой с изображением овала и тремя точками). Экспортированные аннотации будут сохранены в папку «Заметки» (note) во внутренней памяти – там появится папка, названная по имени книги, из которой вы экспортировали аннотации, и в этой папке будет находиться файл с аннотациями. Его можно просмотреть.


треть на ридере или перенести на компьютер или другое устройство. Формат этого файла – TXT.

Примечания:

1. К сожалению, в ряде PDF и DJVU выделение текста маркером / подчеркивание текста невозможно, так как текст в этих документах де-факто является картинкой (сканом или фотографией).
2. Папка с экспортированными аннотациями называется «Заметки» при просмотре на устройстве, однако в Проводнике или Finder'е на компьютере или ноутбуке она будет отображаться под названием note.

Настройки программы



Чтобы попасть в настройки Neo Reader 3.0, вызовите

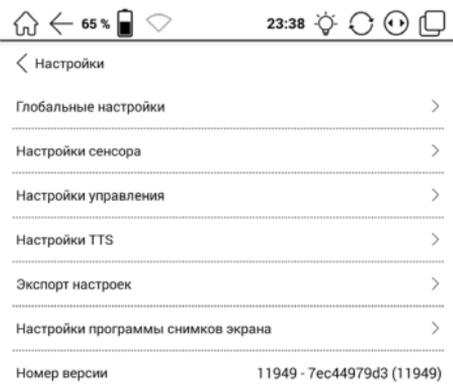

основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и коснитесь иконки с изображением шестерёнки, которая находится в правом верхнем углу экрана. После этого вы попадёте в основное меню настроек, где можно выбрать нужный раздел. Вот краткое описание разделов:

- *Глобальные настройки* – здесь можно выбрать, нужно ли пока-

зывать диалоговое окно с подтверждением при выходе из программы, включить или отключить отображение системной статусной строки (это верхняя строка), а также статусной строки ридера (это нижняя строка). Помимо этого, в данном разделе настроек можно определить местоположение виртуальной кнопки листания, включить/отключить отображение границ страниц, раздела страниц и ссылок (в качестве гиперссылок), включить/отключить масштабирование двумя пальцами и управление подсветкой ведением пальца по левому и правому краям экрана. Наконец, здесь есть пункт «Часть настроек используется для всех форматов». Если вы поставите возле него галочку, то настройки шрифта, контраста, межстрочного интервала будут запоминаться для всех книг в форматах FB2, FB2.ZIP, EPUB, MOBI (в противном случае при открытии каждого нового файла в этих форматах будут применяться настройки по умолчанию

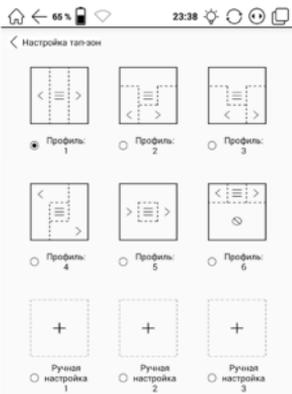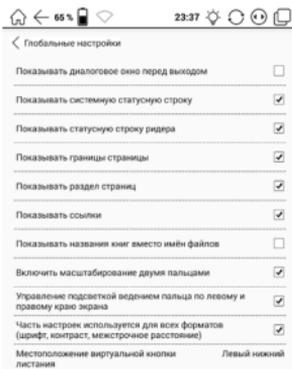

- *Настройки сенсора (тап-зон)* – здесь можно настроить так называемые тап-зоны (это места сенсорного экрана, по прикосновению к которым совершается какое-либо действие). В Neo Reader 3.0 есть несколько предустановленных вариантов разбивки площади экрана на тап-зоны; имеется и возможность ручной настройки.



- *Настройки управления* – здесь можно назначать действия на боковые кнопки листания (по умолчанию правая кнопка используется для листания вперёд, а левая — для листания назад, но доступны и другие варианты).

- *Настройки TTS* – выбор модуля Text-to-Speech (TTS, «Текст-в-речь»). На данный момент доступен только один вариант – синтезатор речи

Google.

- *Экспорт аннотаций* – здесь можно определить директорию (папку), в которую будут сохраняться аннотации. По умолчанию они сохраняются в папку note («Заметки») во внутренней памяти.
- *Настройки программы снимков экрана* – здесь можно определить директорию (папку), в которую будут сохраняться снимки экрана. По умолчанию они сохраняются в папку Screenshots, которая автоматически создаётся в папке Pictures при создании первого снимка.
- *Номер версии* – просмотр версии программы.

Для возврата в основное меню настроек нужно коснуться иконки со стрелкой, направленной влево (она располагается в левом верхнем углу экрана). Альтернативный вариант – нажатие на кнопку BACK. Для выхода из основного меню настроек и возврата к тексту книги коснитесь иконки «< Настройки», которая находится в левом верхнем углу экрана. Альтернативный вариант – нажатие на кнопку BACK.

Установка других программ для чтения

При желании вы можете поставить другие программы для чтения – с помощью файла .APK, скопированного с настольного компьютера или ноутбука. Программы должны быть совместимы с Android 4.4.4. Ниже мы подробно расскажем о том, как нужно устанавливать программы. Имейте в виду, что из-за особенностей E-Ink экрана не все программы будут хорошо работать на ридере.

Просмотр изображений

Для просмотра изображений зайдите в диспетчер файлов и откройте папку, в которую вы их скопировали (мы рекомендуем использовать папку Pictures). Прикос-




нитесь к интересующей вас картинке, чтобы её открыть. Для перехода к следующей картинке в той же папке нажмите правую боковую кнопку или прикоснитесь к правой части экрана или проведите пальцем справа налево. Для перехода к предыдущей картинке из той же папки нажмите левую кнопку листания или прикоснитесь к левой части экрана или проведите пальцем слева направо. Для выхода в диспетчер

файлов нажмите кнопку BACK.

Стоит добавить, что для открытия картинок используется уже описанная выше программа Neo Reader 3.0. Её основное меню вызывается прикосновением к центральной части экрана. Здесь мы рассмотрим несколько функций, которые могут оказаться полезными именно при просмотре изображений.

Масштабирование изображений

Для увеличения изображения прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны (друг от друга). Для уменьшения изображения сводите два пальца друг к другу. Иными словами, механизм масштабирования здесь такой же, как и на современных планшетах и смартфонах.

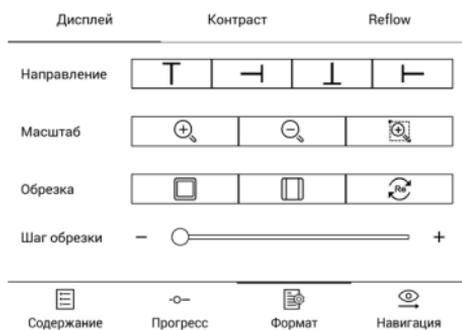

Есть и альтернативный способ масштабирования: вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана, выберите опцию «Формат», а затем откройте вкладку «Дисплей» (впрочем, она уже может быть открыта). Далее последовательно прикасайтесь к одной из иконок масштабирования до тех пор, пока картинка не бу-

дет должным образом увеличена / уменьшена (иконка с плюсом служит для увеличения картинки, а иконка с минусом — для уменьшения).

Для того чтобы увеличить какой-то определенный фрагмент картинки, прикоснитесь к иконке с лупой и знаком «+», обведённой пунктиром (эта иконка находится в том же меню). Далее при помощи пальцев откорректируйте границы появившегося на странице квадрата с четырьмя кругами по углам. Когда расположение квадрата будет соответствовать расположению фрагмента, который вы хотите увеличить, прикоснитесь к кнопке «Да».

Добавим, что в режиме масштабирования (при закрытом меню) в левом нижнем углу экрана отображается панель кнопок:

- Кнопка с крестом – закрыть панель кнопок;
- Кнопки < и > – перейти к предыдущей / следующей картинке;
- Кнопка с надписью Re – сбросить настройки масштабирования и закрыть панель кнопок;
- Кнопка с четырьмя стрелками, направленными в разные стороны – переключатель режимов обработки движений пальцев:
- режим по умолчанию: скольжение пальцем справа налево или снизу вверх — листание вперед, скольжение пальцем слева направо или сверху вниз — листание назад... но необязательно к следующей/предыдущей картинке – иногда сперва на следующую или предыдущую часть данной картинки, так как увеличенная картинка в один экран не помещается (кстати

сказать, боковые кнопки листания работают в режиме масштабирования аналогичным образом);

- второй режим: скольжение пальцем справа налево — перемещение вправо по увеличенной картинке, слева направо — перемещение влево, сверху вниз — перемещение вверх, снизу вверх — перемещение вниз. Для перехода на следующую/предыдущую картинку в этом режиме надо прикоснуться к экранным кнопкам < и > или последовательно нажимать на боковые кнопки листания.



Для выхода из режима масштабирования нужно прикоснуться к иконке с надписью Re в панели кнопок. Альтернативный способ: вызвать меню прикосновением к центральной части экрана, выбрать опцию «Формат», а затем открыть вкладку «Дисплей» (впрочем, она уже может быть открыта). Далее надо последовательно прикоснуться к иконке масштабирования со знаком «-» до тех пор, пока не появится сообщение «Уменьшено

до минимума». После этого надо коснуться любого места экрана за пределами меню либо нажать кнопку BACK.

Слайд-шоу

Для того чтобы активировать режим слайд-шоу, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и, находясь во вкладке «Прогресс», выберите иконку с изображением направленного вправо треугольника (она располагается в нижней зоне меню, справа от названия файла и слева от иконки с изображением четырех маленьких квадратов) (иногда сперва необходимо открыть вкладку «Прогресс»). Затем при



Настройки слайд-шоу

Интервал 5 (в секундах) - +

Номер последней страницы 2000 - +



Выход

Да

помощи иконок - и + или бегунков укажите нужный интервал для автоматического перелистывания изображений (в секундах). Кроме того, там же можно указать порядковый номер картинки в папке, до которой нужно будет осуществлять автоматическое перелистывание. Подтвердите выбор, коснувшись экранной кнопки «Да». Для выхода из режима слайд-шоу нажмите кнопку BACK и выберите опцию «Да» в появившемся окне.

Строки состояния и полноэкранный режим

В программе Neo Reader 3.0 можно включить или отключить отображение верхней и нижней строк состоя-

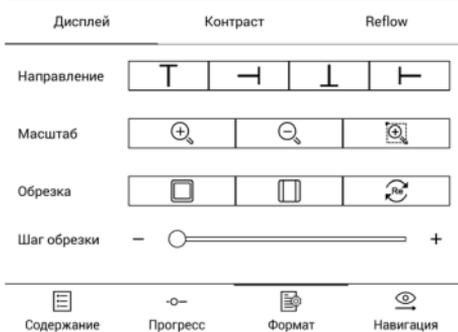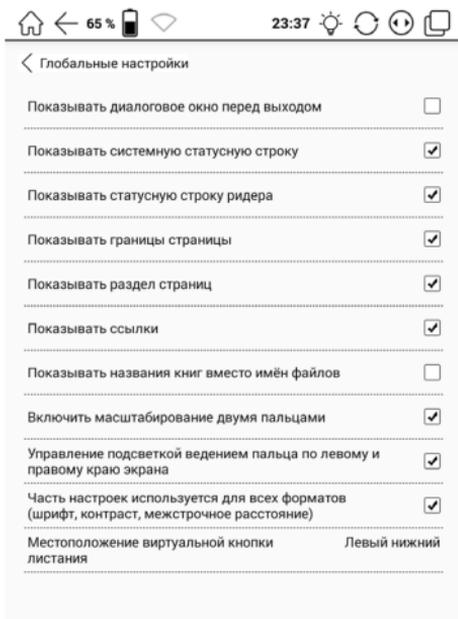

ния. Для этого вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите иконку с изображением шестерёнки (она находится в правом верхнем углу экрана). В открытом окне выберите раздел «Глобальные настройки», а затем поставьте (или уберите) галочки возле пунктов «Показывать системную статусную строку» (это верхняя строка состояния) и «Показывать статусную строку ридера» (это нижняя строка).

Поворот изображения на экране


Чтобы повернуть изображение на экране на 90, 180 или 270 градусов, вызовите основное меню программы прикосновением к центральной части экрана и выберите опцию «Формат» в нижней части меню. Перейдите на вкладку «Дисплей» открывше-

гося окна (иногда нужная вкладка уже открыта). Затем выберите нужную ориентацию экрана возле пункта «Направление». После этого нажмите кнопку BACK или коснитесь любого места экрана за пределами меню, чтобы скрыть меню.

Режим миниатюр


Чтобы воспользоваться режимом миниатюр, при просмотре картинки вызовите меню прикосновением к центральной части экрана, откройте вкладку «Прогресс» и прикоснитесь к иконке с изображением четырёх маленьких квадратов (в скобках заметим, что вкладка «Прогресс» нередко открывается по умолчанию).

В окне миниатюр выберите нужный вам режим просмотра: 1 изображение на экране, 4 изображения на экране или 9 изображений на экране (прикоснитесь к соответствующей иконке в нижней части экрана). Затем при помощи простого прикосновения можно выбрать интересующую вас картинку и перейти к её просмотру в обычном режиме. Для листания миниатюр используйте боковые кнопки или прикасайтесь к экранным кнопкам < и >. Для выхода из меню на-

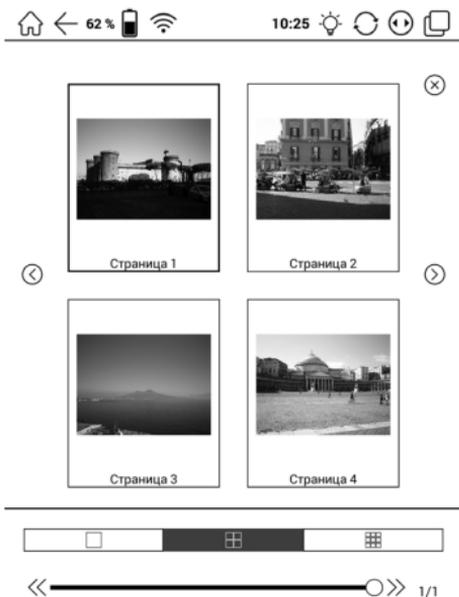

жмите кнопку BACK.

Настройка контраста и резкости

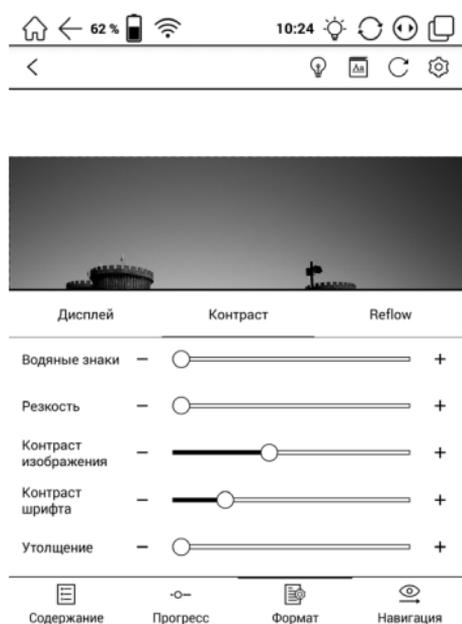

Для изменения контрастности и резкости при просмотре изображений вызовите меню прикосновением к центральной части экрана, выберите опцию «Формат» и перейдите на вкладку «Контраст». Затем при помощи бегунков или иконок - и + настройте резкость и контрастность. Имейте в виду, что эти действия не изменяют само изображение и файл с ним; они влияют исключительно на то, как ридер отображает картинку на экране.

Приложения

Рассматриваемые в данном руководстве устройства оснащены рядом полезных приложений. В этом разделе инструкции мы расскажем о том, как ими пользоваться.

Чтобы попасть в каталог приложений, коснитесь иконки «Приложения», которая отображается в нижней части экрана при нахождении в диспетчере файлов, настройках и библиотеке. Чтобы вернуться на главный экран, косни-

тесь иконки с изображением дома (она располагается в левом верхнем углу экрана).



Приложения в списке можно сортировать по времени и имени. Для того чтобы выбрать вариант сортировки, прикоснитесь к иконке с изображением трех коротких горизонтальных линий.

Если вы хотите закрыть некоторые приложения, открытые в данный момент, коснитесь иконки с изображением снежинки, которая находится рядом с иконкой сортировки. Затем отметьте приложения, которые вы хотите закрыть, поставив галочки в квадратах напротив их названий. Кроме того, закрыть открытые приложения можно и другим способом: прикоснитесь к иконке с изображением двух квадратов (один поверх другого), которая находится в правом верхнем углу экрана; затем закройте ненужные приложения, прикоснувшись к крестикам, которые находятся в правом верхнем углу их окон. Если вы хотите закрыть сразу все открытые приложения, прикоснитесь к иконке с изображением кисти, которая находится в правом нижнем углу экрана.

Особо заметим, что с помощью этой иконки с изображением

← Автоматическая остановка



Браузер



Email



Загрузки



Всего: 3 / Выбрано: 0

1/1



Библиотека



Диспетчер
файлов




Приложения



Настройки

(Свободно/Всего):
495 МБ/0,98 ГБ




жением двух квадратов (один поверх другого) вы можете быстро переключаться между открытыми приложениями, если в этих приложениях отображается системная статусная строка.

Словарь


Встроенный словарь можно использовать для перевода слов с одного языка на другой; кроме того, при желании можно пользоваться и толковыми словарями. В окне словаря вы можете ввести новое слово в строке поиска с помощью экранной клавиатуры; для запуска поиска коснитесь иконки с изображением лупы (она находится справа от строки поиска) или кнопки с угловой стрелкой (она располагается в правом нижнем углу экранной клавиатуры).



В процессе ввода слова в выпадающем спискеazole строки поиска будут отображаться слова, начинающиеся с тех же символов, что вы уже ввели. Если вы заметите среди них нужное слово, коснитесь его, и перевод отобразится практически сразу после этого.



Чтобы просмотреть недавнюю историю поиска, коснитесь строки поиска. Выберите в выпадающем меню нужное вам слово, чтобы посмотреть его перевод – или коснитесь кнопки «Очистить историю поиска», чтобы очистить историю.

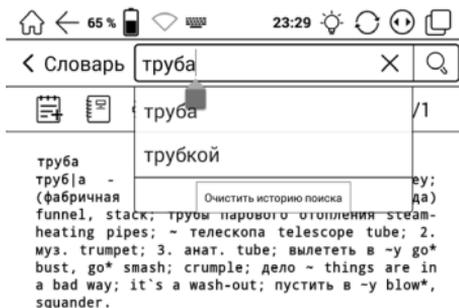

Для того чтобы пройти в настройки словаря, коснитесь иконки с изображением шестерёнки. В настройках можно выбрать размер шрифта и словари (словарные базы – пункт «Выбранные настройки словаря»). Список словарных баз нужно прокручивать скольз-



ящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. Можно подключить несколько словарных баз одновременно.



Добавим, что встроенная программа Словарь позволяет сохранять список слов для последующего их просмотра / запоминания. Если вы хотите добавить какое-то слово и его перевод в список, коснитесь иконки с изображением блокнота и плюса в процессе просмотра перевода этого слова. Чтобы перейти в список сохранённых слов, коснитесь иконки с изображением тетрадки (она находится слева от иконки-шестерёнки). Откроется список слов. Для получения доступа к списку опций (во время просмотра списка слов) коснитесь иконки с шестерёнкой. Во всплывающем окне можно будет выбрать тип сортировки (Письмо (= по алфавиту), Время / имеется в

«Все слова» и выберите «Управление». Для добавления новой группы слов прикоснитесь к иконке с изображением плюса, после чего введите название новой группы. Для удаления какой-либо группы в процессе просмотра списка групп в окне «Управление группами» прикоснитесь к иконке с изображением шестерёнки, отметьте группы для удаления галочками и прикоснитесь к кнопке с надписью «Удалить». Для просмотра слов из какой-либо определённой группы коснитесь фразы «Все слова» и выберите нужную группу в выпадающем списке. Для добавления слов в группу выберите её в списке после прикосновения к фразе «Все слова»; после этого все добавляемые в список слова будут сохранены именно в этой группе (до тех пор, пока не будет выбрана другая группа).

Для выхода из окна словаря на главный (домашний) экран коснитесь иконки-домика, которая располагается в левом верхнем углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» коснитесь кнопки < Словарь, которая находится под иконкой-домиком, или нажмите кнопку BACK (иногда кнопку BACK нужно нажать два раза).

Установка дополнительных словарных баз

Дополнительные словарные базы к встроенному словарю необходимо скачивать в формате stardict; хранить их нужно в папке dictionary во внутренней памяти. Сначала скачайте архив со словарем из интернета, потом папку из распакованного архива перенесите в папку dictionary. В папке должны быть файлы с расширениями .dz, .idx, .ifo. Для подключения словарей зайдите в настройки словаря (через упоминавшуюся выше иконку с изображением



ем шестеренки) и отметьте галочками нужные вам словарные базы.

Установка других программ-словарей

При желании вы можете установить и другие программы-словари. Они должны быть совместимы с операционной системой Android 4.4.4. Подробнее об установке сторонних приложений будет рассказано ниже.

Браузер

Встроенный браузер позволяет просматривать содержимое многих интернет-сайтов. Пожалуйста, имейте в виду, что из-за особенностей экрана E Ink некоторые сайты могут отображаться некорректно или в неудобном для чтения виде. Это связано с тем, что экран E-Ink отличается большим временем отклика и поддерживает только 16 градаций серого. Соответственно, устройства для чтения электронных книг не подходят для просмотра видео, flash роликов и GIF анимации.

Если вы зайдёте в браузер, когда на устройстве выключен модуль Wi-Fi, то вам будет предложено включить Wi-Fi. Прикоснитесь к экранной кнопке «ОК» в соответствующем диалоговом окне.

ощем окне, чтобы включить Wi-Fi модуль. Затем нужно будет выбрать сеть для подключения и (при необходимости) ввести пароль. Если сеть уже выбрана автоматически (устройство запоминает сети и пароли), вернитесь обратно в браузер, прикоснувшись к иконке < Wi-Fi, которая находится в левом верхнем углу экрана, или нажав кнопку BACK.

Работать с браузером на устройствах ONYX BOOX можно примерно так же, как вы это делаете на планшете, ноутбуке или настольном компьютере, но существенное отличие будет заключаться в медлительности экрана и браузера в целом.

Вводите адрес нужного сайта в адресную строку. Открывайте новые вкладки с помощью кнопки «+» в строке вкладок; закрывайте вкладки прикосновением к иконке с изображением крестика. Пролистывайте



страницы скользящими движениями пальцев сверху вниз или снизу вверх, а также боковыми кнопками листания. Для возврата к предыдущей странице коснитесь иконки со стрелкой назад, для перехода вперёд – иконки со стрелкой вперёд. Коснитесь иконки с изображением крестика, если хотите остановить за-


грузку страницы, и иконки с круговой стрелкой, если хотите обновить страницу. Все эти иконки находятся слева от адресной строки.

Справа от адресной строки располагаются иконки «Добавить в закладки» (звезда), «Поиск» (лупа) и «Закладки / История» (маленькая звезда на чёрном фоне).

Попробуйте использовать режим A2, если медлительность скроллинга (прокрутки страницы) вас раздражает. Напоминаем, в режиме A2 время отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При перелистывании могут оставаться заметные следы от предыдущих страниц; края букв могут быть слегка размытыми. Чтобы включить или выключить A2, коснитесь пальцем иконки с изображением круговых стрелок, которая находится в верхней статусной строке).

Меню браузера вызывается прикосновением к иконке с изображением трёх точек, располагающихся друг над другом (подобно светофору). Она находится в правом верхнем углу экрана. В меню есть следующие опции:

- Обновить страницу;
- Вперёд;
- Новая вкладка;
- Отправить страницу (по электронной почте);
- Найти на странице (= поиск);
- Полная версия (по умолчанию показывается версия для мобильных устройств, если она есть на сайте);
- Не засыпать во время работы в браузере (по умол-

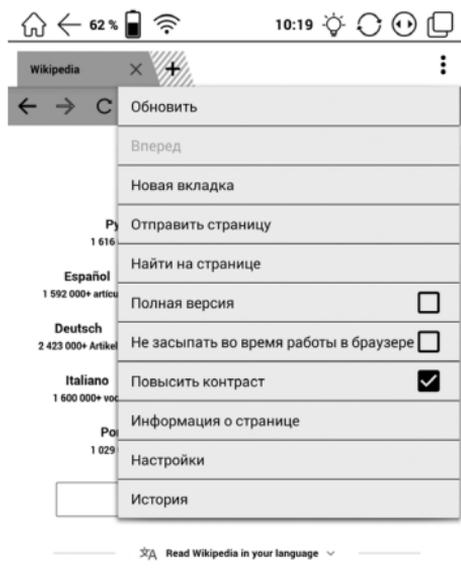

чанию действуют стандартные настройки по автоматическому переходу в спящий режим);



- Повысить контраст (включено по умолчанию);
- Информация о странице;
- Настройки.

Для выхода из основного окна браузера на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в левом

верхнем углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите кнопку BACK (иногда её нужно нажать последовательно несколько раз).

Закладки, история и сохранённые страницы

Как мы уже отметили выше, справа от адресной строки находятся три иконки: звезда (добавление веб-страницы в Избранное / закладки), лупа (поиск), маркер-закладка с маленькой звездой (просмотр избранного / закладок и истории). Если вы хотите просмотреть закладки и/или историю, коснитесь иконки с изображением маркера-закладки. Для вызова контекстного меню закладки или записи истории удерживайте на ней палец в течение примерно секунды. Для удаления сохраненной страницы, закладки или записи из истории удерживайте на ней

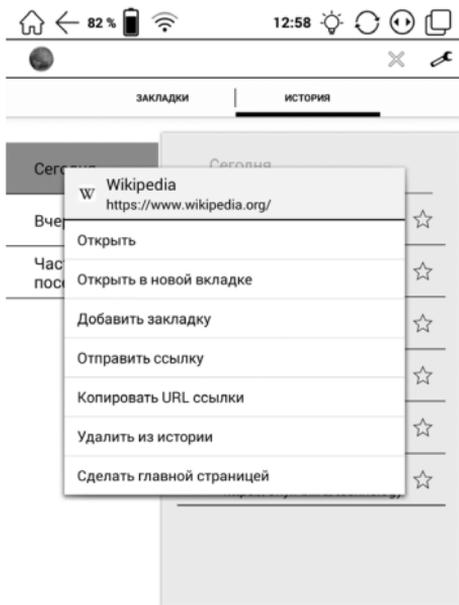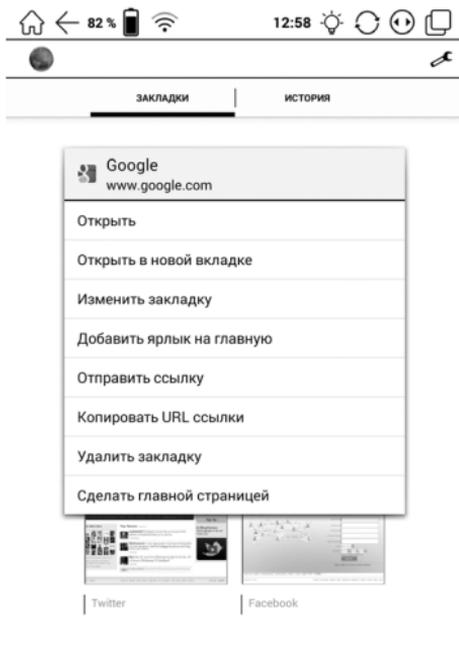

палец в течение примерно секунды и в появившемся меню выберите опцию «Удалить». С закладками можно совершать и другие действия:

- Открыть;
- Открыть в новой вкладке;
- Изменить (редактировать);
- Добавить ярлык на главную страницу;
- Отправить ссылку;
- Копировать URL (адрес) ссылки;
- Сделать главной (стартовой) страницей.

С записями из истории можно совершать следующие действия:


- Открыть;
- Открыть в новой вкладке;
- Добавить закладку;
- Копировать URL (адрес) ссылки;

- Удалить из истории;
- Сделать главной (стартовой) страницей.

Для возврата из режима просмотра закладок и истории в основное окно браузера коснитесь иконки с изображением глобуса (находится в левом верхнем углу экрана, под иконкой с изображением дома) или нажмите кнопку BACK.



Настройки браузера

Чтобы попасть в настройки браузера, вызовите меню браузера прикосновением к иконке с изображением трёх точек, располагающихся друг над другом (подобно светофору). Она находится в правом верхнем углу экрана. Затем выберите опцию «Настройки». В настройках браузера есть несколько разделов:

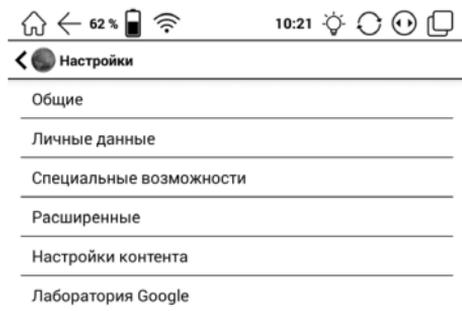

- **Общие** – здесь можно установить стартовую страницу (по умолчанию это Google.ru), а также включить или отключить автозаполнение форм.
- **Личные данные** – тут можно очистить кэш, историю посещаемости, настроить уведомления о проблемах с безопас-

ностью сайтов, разрешить / запретить прием cookies, удалить cookies, включить или отключить сохранение данных форм, очистить (удалить) сохранённые данные форм, разрешить / запретить доступ к геоданным, закрыть ранее предоставленный доступ к геоданным, включить или отключить сохранение паролей, удалить сохранённые пароли.

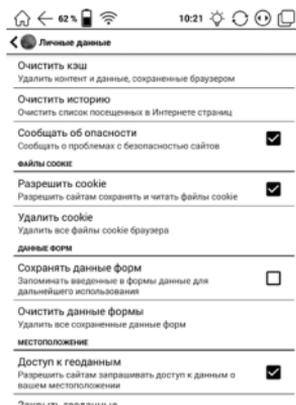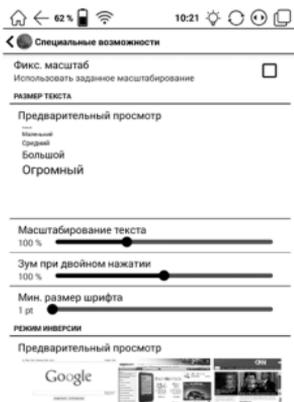

- Специальные возможности – здесь находятся настройки масштабирования страниц и размера шрифта; кроме того, тут можно включить или отключить инверсный режим (в этом режиме чёрное становится белым, а белое чёрным).

- Расширенные – тут можно выбрать поисковую систему, которая будет использована по умолчанию; включить или отключить фоновые

вкладки; разрешить или запретить Javascript и плагины; указать дополнительные настройки для отдельных сайтов; выбрать масштаб страниц по умолчанию; включить или отключить открытие новых страниц в окне предпросмотра; включить или отключить мобильный вид с подгонкой веб-страниц по размеру экрана; включить или отключить блокировку всплывающих окон; настроить кодировку текста, а также осуществить сброс настроек.


- Настройки контента – здесь можно разрешить или

запретить браузеру предварительно загружать результаты поиска в фоновом режиме, предварительно загружать веб-страницы в фоновом режиме, а также разрешить или запретить показ изображений на веб-страницах.


- Лаборатория Google – здесь можно активировать режим работы без панели инструментов.

Загрузки

В этом разделе располагаются файлы, которые были загружены из интернета. Есть три способа их сортировки: по дате изменения, названию и размеру. Способ выбирается с помощью прикосновения к иконке с тремя полосками, расположенной в правой верхней части окна загрузок. Она находится слева от иконки с тремя точками.

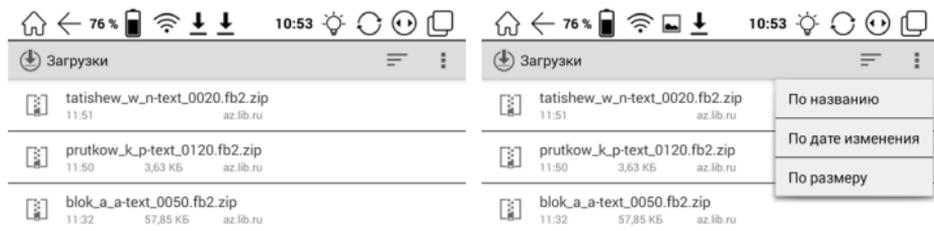

ми, расположенными друг на другом, которая служит для изменения вида (таблица / список).

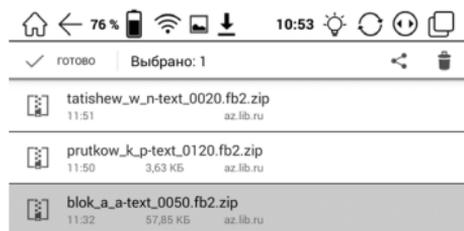

Для того чтобы удалить какой-либо файл из раздела загрузок, удерживайте на нём палец около секунды и затем прикоснитесь к иконке с изображением корзины, которая находится в правом верхнем углу экрана. Для того чтобы поделиться каким-либо файлом по электронной почте, удерживайте на нём палец около секунды и затем прикоснитесь к иконке с изображением трёх точек, соединённых двумя линиями, которая находится слева от


иконки с изображением корзины. После этого откроется Email клиент. Если вы хотите удалить или отправить сразу несколько файлов, после выделения первого файла прикоснитесь и к другим файлам, которые нужно удалить или отправить (в их случае будет достаточно простого прикосновения, удерживать на них палец не надо).

Для выхода из окна загрузок на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в левом верхнем углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите кнопку ВАСК или коснитесь иконки с изображением направленной влево стрелки, которая находится рядом с иконкой с изображением

дома.

Добавим, что загруженные из интернета файлы сохраняются в папку Download во внутренней памяти. В неё можно попасть при помощи Диспетчера файлов, который был описан выше. Имейте в виду, что при удалении файла из раздела загрузок файл будет удалён и из папки Download.

Email

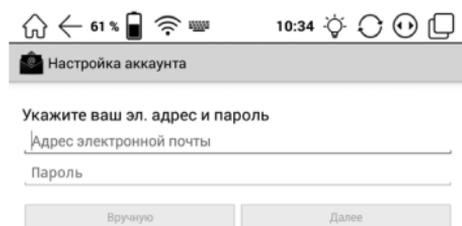

Встроенный почтовый клиент позволяет принимать и отправлять письма по электронной почте. Для начала работы с почтовым клиентом вам необходимо ввести адрес электронной почты и пароль. Затем нажмите «Далее» и выберите тип аккаунта / протокола (POP3 или IMAP – мы рекомендуем IMAP), после чего введите дополнительные параметры, которые необходимы программе для доступа к почтовому серверу (как правило, значения этих параметров можно узнать у вашего e-mail провайдера). После успешной проверки данных проведите базовую настройку E-mail клиента для указанного вами аккаунта, поставив (или убрав) галочки возле пунктов настроек и

Встроенный почтовый клиент позволяет принимать и отправлять письма по электронной почте. Для начала работы с почтовым клиентом вам необходимо ввести адрес электронной почты и пароль. Затем нажмите «Далее» и выберите тип аккаунта / протокола (POP3 или IMAP – мы рекомендуем IMAP), после чего введите дополнительные параметры, которые необходимы программе для доступа к почтовому серверу (как правило, значения этих

выбрав частоту проверки папки «Входящие».


Работать с почтовым клиентом довольно просто: вы можете проводить поиск, создавать новые сообщения, помечать сообщения звёздочками, удалять их, помечать сообщения как прочитанные или непрочитанные, осуществлять множественный выбор сообщений, перемещать сообщения между папками, пересылать их, отвечать на них... в общем, здесь есть стандартный набор функций.

Для выбора той или иной папки с письмами коснитесь кнопки «Входящие» в верхнем левом углу экрана (под иконкой с изображением дома) и выберите нужную папку в выпадающем меню. Там же есть возможность отфильтровать сообщения, помеченные звёздочками. Чтобы убрать меню папок, коснитесь любого места за его пределами или нажмите кнопку BACK.

Для создания нового сообщения прикоснитесь к иконке с изображением конверта и плюса; для поиска прикоснитесь к иконке с изображением лупы; для обновления прикоснитесь к иконке с тремя точками и выберите опцию «Обновить» в выпадающем меню (в скобках заметим, что все эти три иконки находятся в правом верхнем углу экрана и доступны при просмотре списка сообщений в той или иной папке).

Для вызова меню с опциями для конкретного сообщения при нахождении в списке сообщений удерживайте палец на нужном сообщении в течение секунды. Если вы хотите выбрать сразу несколько сообщений, последова-


тельно удерживайте палец в течение секунды на каждом из них. Затем выберите нужную функцию в панели кнопок в правом верхнем углу экрана (значение иконок слева направо: удалить, пометить как непрочитанное / прочитанное, переместить в папку). Для быстрого удаления сообщения при нахождении в списке сообщений просто проведите по нему пальцем справа налево.

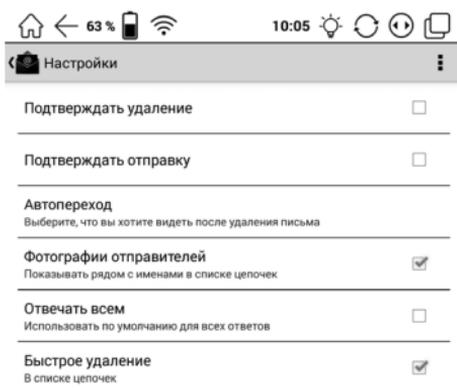

Для настройки почтового клиента коснитесь иконки с изображением трёх точек, расположенных друг над другом (находится в правом верхнем углу экрана) и в выпадающем меню выберите опцию «Настройки». В общих настройках есть возможность включить/отключить отображение запросов на подтверждение при удалении и отправке писем, настроить автопереход (определить, что вы хотите видеть после удаления письма) настроить отображение фотографий отправителей, включить или отключить опцию «Ответить всем» по умолчанию для ответов на любые письма, включить или отключить возможность быстрого удаления писем в списке цепочек.

В настройках аккаунта вы можете изменить название аккаунта и ваше имя, которое будет отображаться в исхо-

дящих письмах; добавить подпись, которая автоматически будет присоединяться к отправляемым письмам; настроить шаблоны ответов; указать частоту синхронизации (проверки папки входящих сообщений); включить или отключить автоматическую загрузку прикрепленных файлов; включить или отключить уведомления о новых сообщениях; настроить серверы входящей и исходящей почты. Кроме того, есть возможность добавить новый аккаунт.

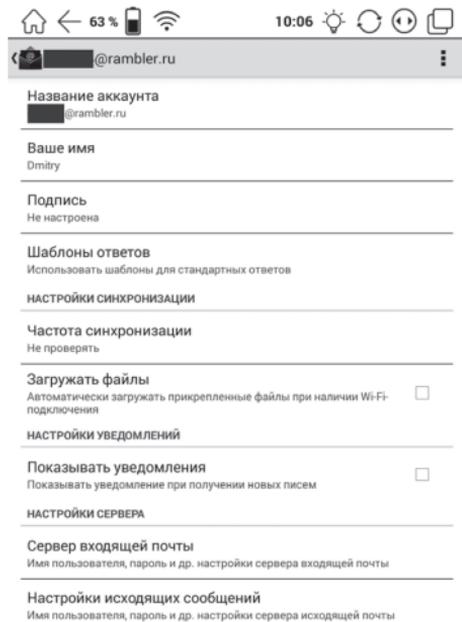


Для возврата в основное окно почтового клиента нажмите кнопку ВАСК или коснитесь иконки с изображением направленной влево стрелки, которая располагается в верхнем левом углу экрана рядом с иконкой с изображением дома. Для выхода из основного окна почтового клиента на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите клавишу ВАСК (в некоторых случаях её нужно нажать несколько раз подряд).

Заставки

Это приложение позволяет загрузить новые заставки

для спящего режима и установить их. Для его работы необходимо активное соединение Wi-Fi. Если вы зайдёте в приложение «Заставки», когда на устройстве выключен модуль Wi-Fi, то вам будет предложено включить Wi-Fi (прикоснитесь к подчёркнутым словам «Включить Wi-Fi», чтобы это сделать). Если будет отображен список сетей, после выбора нужной (и – при необходимости – ввода пароля) нажмите кнопку BACK.

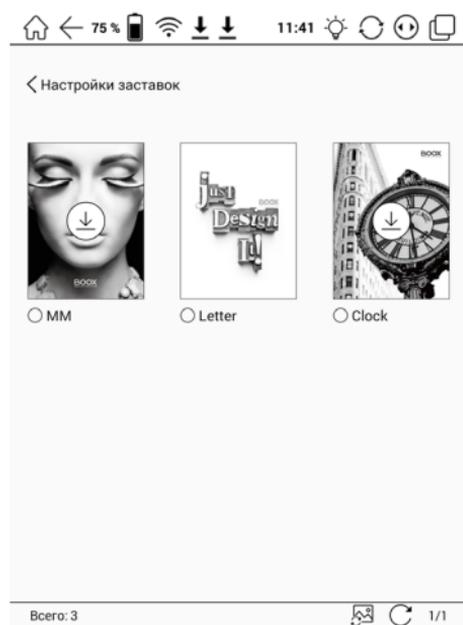

На экране приложения «Заставки» будут выведены заставки, доступные для загрузки. Если быть совсем точным, это небольшие наборы заставок в той или иной стилистике. Чтобы загрузить их, прикасайтесь к иконкам с изображением направленных вниз стрелок, которые находятся посреди заставок. Чтобы использовать ту или иную заставку (или, точнее, набор заставок в соответствующей стилистике) для отображения на экране в спящем режиме, прикасайтесь к заставке после её загрузки и выберите «ОК» в появившемся окне.

Чтобы посмотреть, не появились ли новые заставки, прикасайтесь к иконке с изображением круговой стрелки, которая находится в правом нижнем углу экрана. Чтобы

осуществить сброс и вернуться к стандартным заставкам по умолчанию, прикоснитесь к иконке с изображением картинки и очень маленьких круговых стрелок (она находится слева от иконки с круговой стрелкой). После этого прикоснитесь к кнопке «ОК» в появившемся окне.



Для выхода из приложения «Заставки» на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите клавишу **BACK** или прикоснитесь к иконке с изображением направленной влево стрелки (находится в верхнем левом углу экрана).

Примечание. Если в настройках (Настройки → Настройки пользователя) активирована опция «Установить обложку читаемой книги в качестве заставки спящего режима», то заставки из приложения «Заставки» работать не будут. Чтобы они начали работать, отключите опцию «Установить обложку читаемой книги в качестве заставки спящего режима».

Музыка

Выбор иконки «Музыка» в разделе приложений открывает музыкальный плеер; кроме того, плеер открывается и при выборе музыкального файла в диспетчере файлов. Эта программа присутствует только на модели **ONYX BOOX Darwin 7**, оснащённой аудиовыходом 3,5 мм. для подключения наушников. Динамиков на устройстве нет. Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: **MP3, WAV**.

В плеере есть сортировка композиций по исполнителям, альбомам и названиям. Имеется и возможность создания плей-листов. Чтобы посмотреть содержимое альбома, прикоснитесь к его названию пальцем. Чтобы посмотреть альбомы или треки исполнителя, прикоснитесь пальцем к его имени или к названию группы / оркестра. Чтобы воспроизвести композицию, прикоснитесь к её названию пальцем. Чтобы вызвать контекстное меню альбома, исполнителя, плей-листа или трека, удерживайте палец на соответствующем элементе около секунды. В меню альбомов, исполнителей и треков есть следующие опции: «Воспроизвести», «Добавить в плей-лист», «Удалить», «Поиск». В меню плей-листов есть опции «Воспроизвести», «Удалить», «Переименовать».

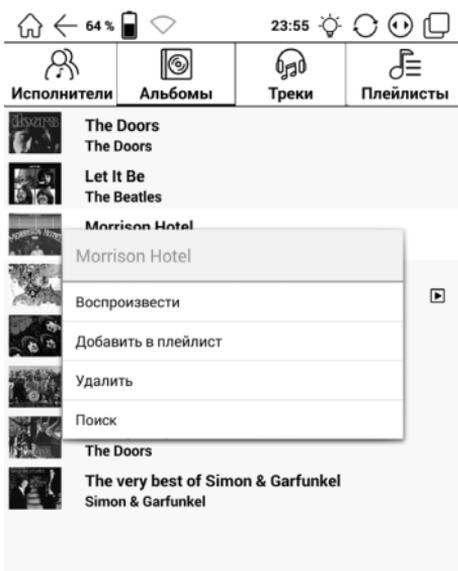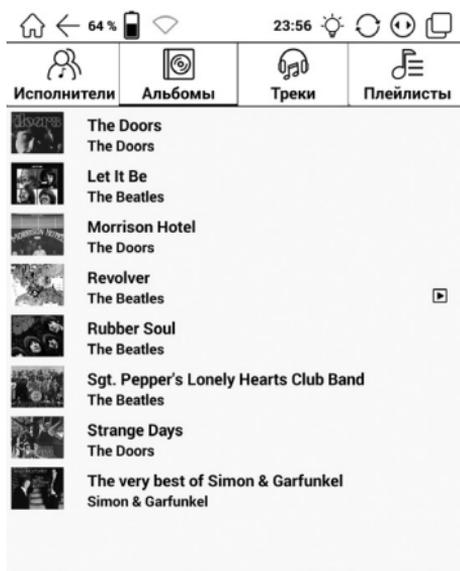



В окне воспроизведения отображаются названия трека и альбома, обложка альбома, имя исполнителя, общее время трека и время, прошедшее с момента начала проигрывания трека; кроме того, там есть шкала с прогрессом воспроизведения и экранные кнопки (перечисляем их слева направо):

- режим воспроизведения (повторять все треки, повторять текущий трек, случайное воспроизведение);
- предыдущий трек;
- пауза / воспроизведение;
- следующий трек;
- список треков в текущем плейлисте.

Для перемотки трека перемещайте пальцем бегунок по шкале воспроизведения. Для регулировки громкости прикоснитесь к центральной части статусной строки (слева от часов) и либо переместите бегунок в появившемся окне, либо отрегулируйте громкость прикосновениями к иконкам со знаками + и - в том же окне. Альтернативный вариант: прикоснитесь к второй справа иконке в системной статусной строке – она служит переключателем режима работы боковых кнопок, и на ней должны появиться знаки + и - (если они уже есть на ней, то прикосаться



к ней не надо). Когда боковые кнопки используются не для листания, а для регулировки громкости, то при нажатии на левую кнопку громкость увеличивается, а при нажатии на правую кнопку — уменьшается.

Для выхода из плеера на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для вы-

хода в меню «Приложения» нажмите клавишу BACK или прикоснитесь к иконке с изображением направленной влево стрелки (находится в верхнем левом углу экрана).

Передача

Это приложение позволяет передавать файлы с компьютера, ноутбука или другого устройства на электронную книгу. Для его работы необходимо активное Wi-Fi-соединение. Если вы зайдёте в приложение «Заставки», когда на устройстве выключен модуль Wi-Fi, то вам будет предложено включить Wi-Fi (прикоснитесь к подчёркнутым словам «Включить Wi-Fi», чтобы это сделать). Если будет отображен список сетей, после выбора нужной (и — при необходимости — ввода пароля) нажмите кнопку BACK.

Чтобы передать какие-либо файлы с компьютера на устройство с помощью модуля Wi-Fi, без кабелей и проводов, выполните следующие действия:

1. Зайдите в раздел «Приложения» и выберите приложение «Передача».
2. Включите Wi-Fi на устройстве, если он ещё не включен. Для этого прикоснитесь к словам «Включение Wi-Fi» на экране приложения. Далее выберите сеть для подключения. Введите пароль, если требуется. После ввода пароля прикоснитесь к экранной кнопке «Подключить». Затем вернитесь к основному экрану приложения, нажав кнопку BACK.
3. Введите в строке браузера на настольном компьютере или ноутбуке тот адрес, что рекомендует программа (либо отсканируйте предлагаемый QR-код).
4. После ввода адреса в браузере отобразится кнопка «Загрузить» (кроме того, будут выведены слова «VOOX | Передача по Wi-Fi»). Нажмите кнопку «Загрузить» и выберите файлы для загрузки.
5. После успешного завершения загрузки названия файлов появятся в окне браузера, и напротив них в графе «Статус» будет стоять пометка «100%». Это означает, что файлы успешно переданы на устройство.
6. Чтобы просмотреть переданные файлы, коснитесь экранной кнопки «История передач по Wi-Fi» (на устройстве). Коснитесь названия файла, чтобы открыть его. Коснитесь иконки с изображением корзины, чтобы удалить файл. Нажмите кнопку BACK, чтобы вернуться к основному окну программы «Передача». Прикоснитесь к иконке с изображением лупы, чтобы



произвести поиск полученных файлов (эта иконка находится в правом верхнем углу экрана).

7. Добавим, что все переданные файлы автоматически помещаются в папку WifiTransfer, расположенную во внутренней памяти устройства.


Есть и другой способ передачи файлов с компьютера или иного устройства на ридер – сервис Send2Boox (Push-файл).

Чтобы войти в этот сервис, введите в адресную строку браузера адрес <https://push.boox.com> На открывшемся сайте выберите вкладку Sign in with Email, после чего введите адрес своей электронной почты и нажмите кнопку «Verification code», чтобы получить код доступа. Код будет отправлен на указанный вами адрес e-mail. Когда вы получите письмо с кодом, введите код в поле с названием «Enter your verification code». Далее нажмите кнопку «Sign in». Имейте в виду, что код действует 5 минут. Если срок действия истек, нажмите кнопку «Verification code», чтобы получить новое письмо с кодом.

После успешного ввода кода откроется окно сервиса Send2Boox / Push-файл. Для включения русского интерфейса нажмите на слово English в правой части верхней строки сервиса и в выпадающем меню выберите «Рус-

ский язык». Для отправки файла (файлов) на передачу перейдите на вкладку Push, кликните на поле с соответствующей надписью и выберите файлы для передачи. В этой же вкладке отображаются и ранее переданные файлы, которые можно вновь отправить на устройство или удалить. Кроме того, по файлам здесь можно проводить поиск.

На устройстве в программе «Передача» вам нужно будет перейти на вкладку Push-файл и затем прикоснуться к экранной кнопке «Войти». Далее нужно ввести адрес электронной почты и проверочный код, а затем прикоснуться к кнопке «Вход» (чтобы получить проверочный код на указанную электронную почту, коснитесь кнопки «Проверочный код»). Имейте в виду, что код действует 5 минут. Если срок его действия истек, вновь нажми-

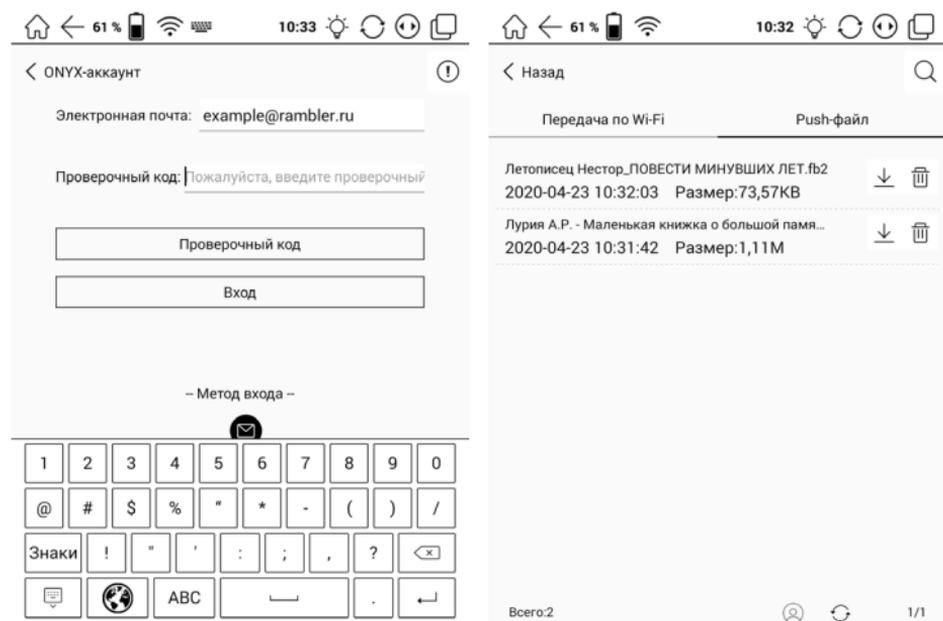



те кнопку «Проверочный код». После успешного ввода кода откроется окно сервиса Push-файл.

Все отправленные на передачу файлы будут отображаться во вкладке Push-файл программы «Передача» (если вы не видите файлы, но видите иконку с подписью «Push-файл» посреди экрана, коснитесь к этой иконке). Чтобы сохранить файл в папке Push во внутренней памяти

устройства, коснитесь к иконке с изображением направленной вниз стрелки, располагающейся напротив названия файла. Если какие-то отправленные на передачу файлы не отображаются, попробуйте (при нахождении во вкладке Push-файл) коснуться к маленькой иконке с изображением круговых стрелок, которая находится в нижней части экрана. Иконка, которая находится рядом с ней, открывает окно Push-файл с кнопкой «Выход», позволяющей выйти из учетной записи, либо (если выход уже осуществлен) с кнопками, позволяющими войти в неё.

Добавим, что одна учетная запись на сервисе Send2Boox / Push-файл может быть привязана к 5 устройствам.

Для выхода из приложения «Передача» на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите клавишу BACK или прикоснитесь к иконке с изображением направленной влево стрелки (находится в верхнем левом углу экрана).

Калькулятор



565				✕
-----	--	--	--	---

sin	cos	tan	π	!
ln	log	e	^	$\sqrt{\quad}$


7	8	9	\div	(
4	5	6	\times)
1	2	3	-	=
0	.	+		

Встроенный калькулятор устройств ONYX BOOX очень прост в использовании. Просто касайтесь нужных вам клавиш. Для удаления неправильно набранной цифры прикоснитесь к иконке с изображением направленной влево чёрной стрелки с белым крестом. Для сброса результата вычислений прикоснитесь к иконке с надписью CLR.

Для выхода из Калькулятора на главный (домашний) экран коснитесь иконки с изображением дома, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите клавишу BACK или коснитесь иконки с изображением направленной влево стрелки, которая находится в верхнем левом углу экрана.

Часы

Это приложение выводит на экран крупные часы. Оно может отображать как время в домашнем регионе, так и время в других городах. Чтобы указать города, для которых нужно отображать время, коснитесь иконки с изображением глобуса (она находится посередине в самой нижней части экрана). Список городов можно листать с помощью боковых кнопок или скользящими движениями пальца (снизу вверх, сверху вниз). Поставьте галочки возле интересующих вас городов и вернитесь обратно на основной экран приложения, коснувшись экранной кнопки «< Часы» (отображается в верхнем левом углу экрана под изображением дома) или нажав клавишу BACK.

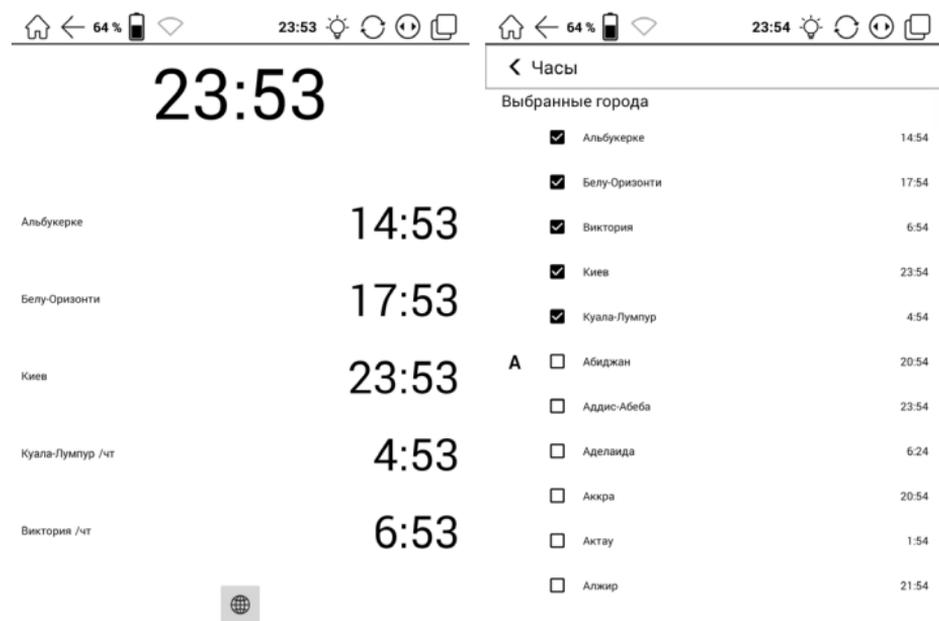

Для выхода из основного экрана приложения «Часы» на главный (домашний) экран коснитесь иконки-домика, которая располагается в верхнем левом углу экрана. Для выхода в меню «Приложения» нажмите клавишу BACK или коснитесь иконки с изображением направленной влево стрелки, которая находится в верхнем левом углу экрана.


Установка и удаление дополнительных приложений

Рассматриваемые в данном руководстве устройства ONYX BOOX позволяют вам устанавливать приложения из файлов .APK (вы можете скопировать их с компьютера / ноутбука или загрузить их из интернета на устройство напрямую с помощью браузера). Все эти приложения должны быть совместимы с операционной системой Android 4.4.4.

Имейте в виду, что некоторые программы очень плохо работают на устройствах с экраном E-Ink, так как он медленный и не цветной. В частности, E Ink не подходит для воспроизведения видео, flash роликов и анимации, а также для большинства игр. Кроме того, цветовые схемы некоторых приложений плохо совместимы с 16 градациями серого. Если работа какого-либо приложения разочаровала вас из-за его слабой совместимости с E Ink экраном, попробуйте оптимизировать данное приложение (о том, как это сделать, будет рассказано ниже).

Порядок установки приложений таков:

1. Найдите и скачайте понравившуюся программу в интернете; при необходимости разархивируйте её.
2. Загрузите файл .apk на устройство (его можно скопировать в любую папку). Если вы скачали файл из интернет-браузера на устройстве, имейте в виду, что он находится в папке Download во внутренней памяти.
3. Пройдите в Настройки, откройте в настройках раздел «Приложения» и поставьте галочку возле пункта «Неизвестные источники».
4. Откройте диспетчер файлов, найдите в нём загруженный вами файл .apk, запустите его и подтвердите установку.
5. Готово! Приложение появится в разделе «Приложения». Если это программа для чтения книг, то она

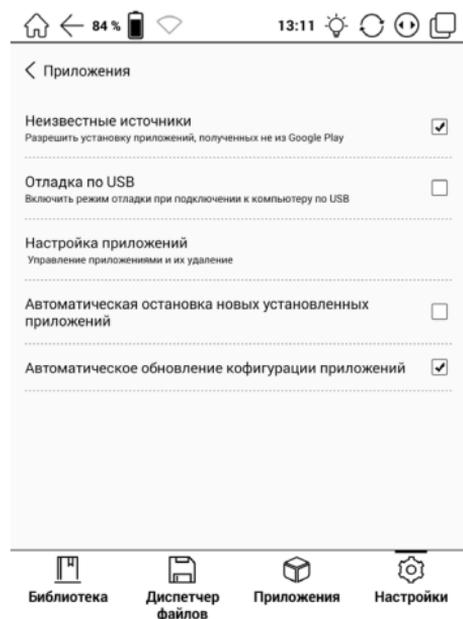


появится и в меню выбора приложения, которое открывается после выбора опции «Читать» в контекстном меню книги в библиотеке или диспетчере файлов.

Порядок удаления программ таков:

1. Зайдите в Настройки, выберите раздел «Приложения», а затем откройте подраздел «Настройка приложений».

- Скользящими движениями пальца слева направо выведите на экран список сторонних приложений, если сначала отображается не он, а какой-то другой список.
- Коснитесь пальцем программы, которую вы хотите удалить.
- В открывшемся меню выберите опцию «Удалить».
- Подтвердите удаление и дождитесь окончания этого процесса.

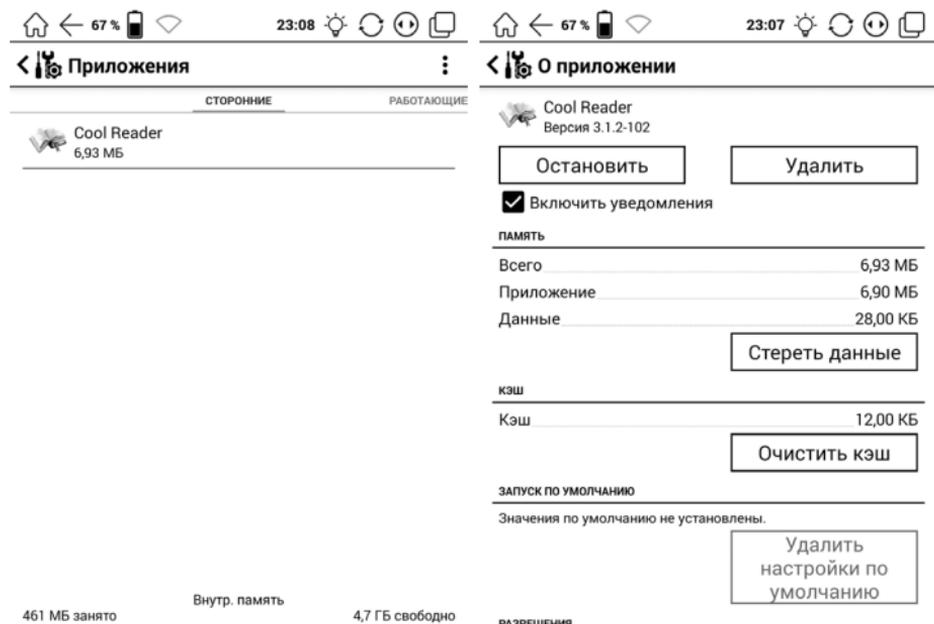



Альтернативный вариант удаления: зайдите в раздел с приложениями, около секунды удерживайте палец на том приложении, которое вы хотите удалить, а затем выберите в появившемся меню опцию «Удалить». Затем подтвердите удаление.

Управление приложениями и их оптимизация



Если в разделе «Приложения» вы будете удерживать палец на каком-либо приложении около секунды, то появится контекстное меню. В случае со сторонними приложениями там могут быть опции «Удалить», «Управление», «Оптимизация». В случае со встроенными приложениями есть опции «Управление» и «Оптимизация» (или только «Управление»). Выбрав опцию «Управление», вы попадёте в панель управления приложением, где имеются кнопки «Остановить», «Стереть данные», «Очистить кэш» (иногда ещё могут быть активны кнопки «Удалить» и «Удалить настройки по умолчанию»). Кроме того, там приводится разнообразная информация о приложении (в частности, размер кэша, данных, потребляе-

мой оперативной памяти). Есть и возможность включить / отключить уведомления



Выбор опции «Оптимизация» в контекстном меню приложения открывает панель дополнительных настроек приложения. Там можно настроить шрифт в приложении (размер, насыщенность и жирность), увеличить контрастность иконок в приложении, настроить контраст интерфейса, забелить фон, включить и настроить цветовой фильтр, включить или отключить использование функции Snow Field и режима A2, настроить задержку анимации (уменьшить количество мерцаний), установить полное обновление экрана (полную перерисовку) по счётчику, включить или отключить отображение системной статусной строки при работе приложения (опция «полный экран»), а также определить функционал боковых кнопок


при использовании данного приложения (громкость или листание/прокрутка).

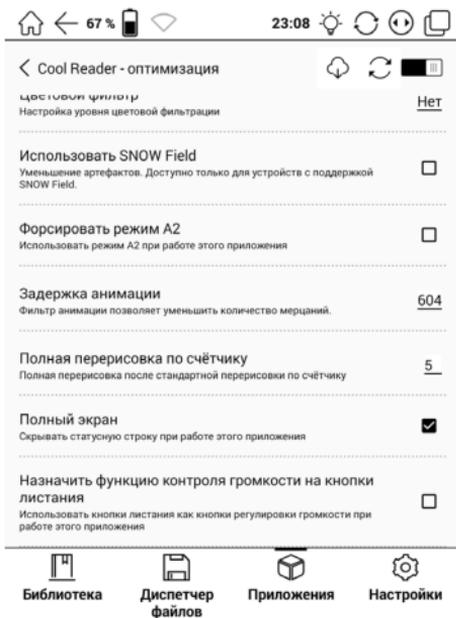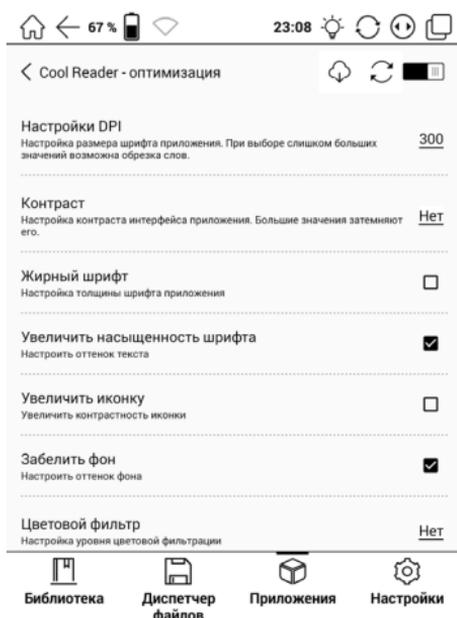

После оптимизации приложения нажмите кнопку **BACK** или прикоснитесь к иконке с изображением стрелки, направленной влево (находится в левом верхнем углу экрана) — после этого будет осуществлён возврат в основной раздел приложений. Возврат к основному разделу приложений от панели управления приложением производится аналогичным образом.

Настройки

В этом разделе находится множество настроек, которые сгруппированы по подразделам. Для прокручивания списка настроек или опций в том или ином подразделе

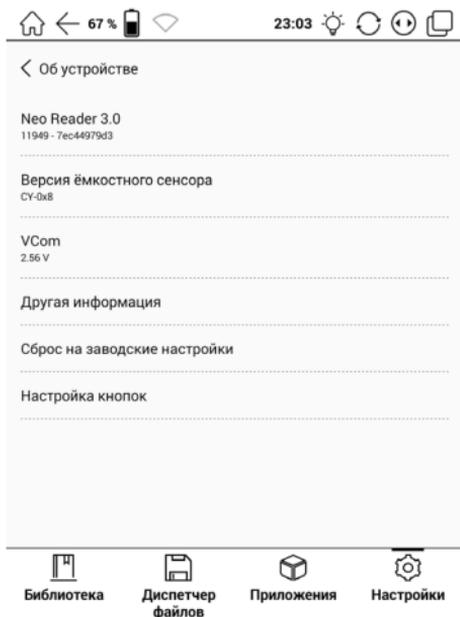



используйте скользящие движения пальца снизу вверх и сверху вниз. Для возврата в основной раздел настроек (или в подраздел) нажмите клавишу BACK или прикоснитесь к иконке с изображением направленной влево стрелки, которая находится в верхнем левом углу экрана. Для перехода на главный (домашний) экран прикоснитесь к иконке с изображением дома, которая тоже находится в верхнем левом углу экрана.

Информация об устройстве


В этот раздел можно войти, прикоснувшись к иконке с изображением направленной вправо стрелки, обведённой кругом (она находится справа от информации о версии Android и версии прошивки). Здесь можно узнать версию программы Neo Reader 3.0, которая уста-

новлена на устройстве, IP-адрес, версии VCom, ядра и ёмкостного сенсора, ознакомиться с юридической информацией, а также увидеть, как много времени прошло с момента включения устройства.

Помимо этого, в разделе с информацией об устройстве можно настроить действия на короткие и долгие нажатия на боковые кнопки и кнопку ВАСК («Возврат»). Наконец, там есть опция «Сброс на заводские настройки». Чтобы осуществить сброс настроек, выберите данный пункт. В появившемся окне поставьте, если необходимо, галочку возле пункта «Очистить внутреннюю память» (если галочку не ставить, то книги, документы и изображения из памяти устройства удалены не будут). Подтвердите сброс прикосновением к кнопке «Сбросить настройки». Учтите, что операция «Сброс настроек» является необратимой.

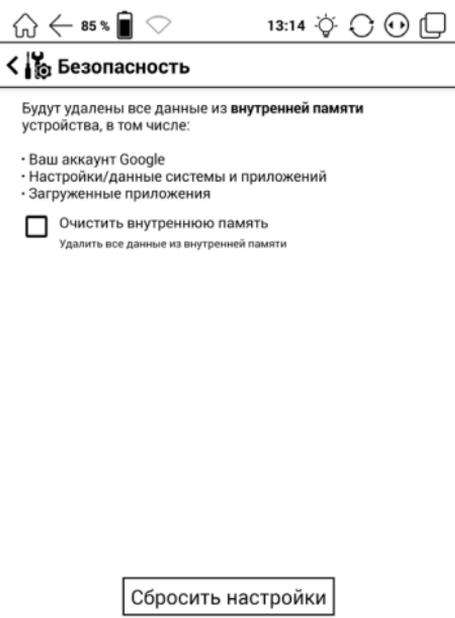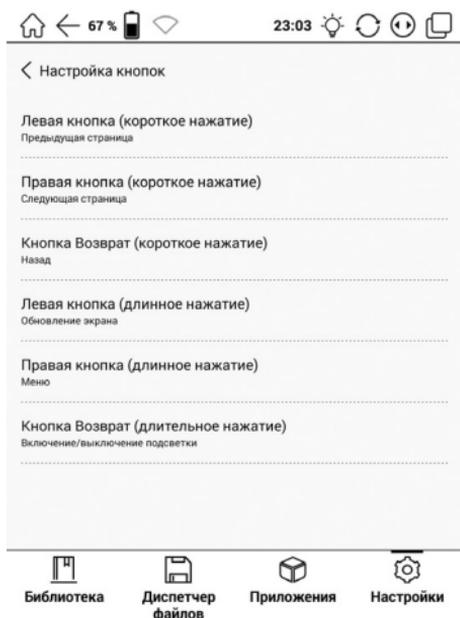

Язык

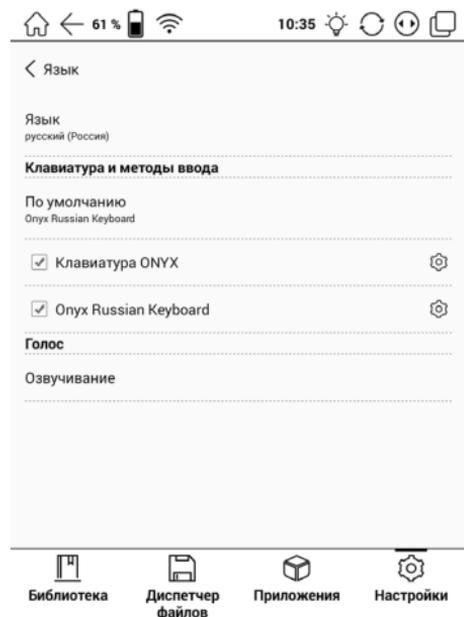


разделе настроек «Язык» выберите подраздел «Озвучивание», а затем нажмите на иконку, которая находится справа от пункта «Синтезатор речи Google».

Дата и время


Здесь можно установить дату и время, выбрать часовой пояс и формат часов/времени. При желании

В этом разделе настроек вы можете выбрать язык интерфейса и желаемую клавиатуру, а также указать скорость чтения текста вслух при работе функции Text-to-Speech (TTS), настроить синтезатор речи Google (в частности, выбрать язык для TTS) и прослушать пример чтения текста вслух. Чтобы настроить синтезатор речи Google, при нахождении в

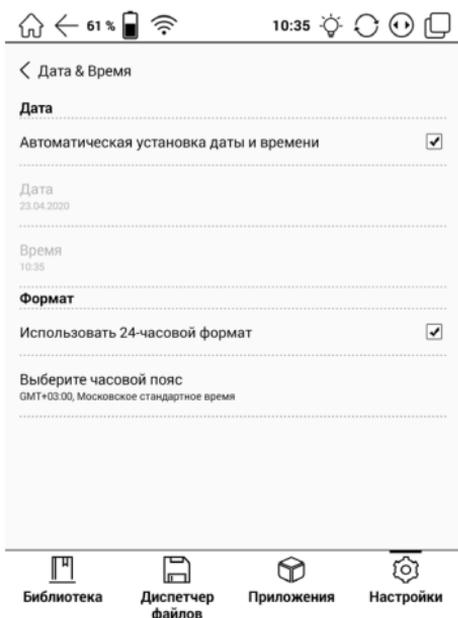

можно поставить галочку возле пункта «Автоматическая установка даты и времени» – в этом случае дата и время будут синхронизироваться по сети.

Питание

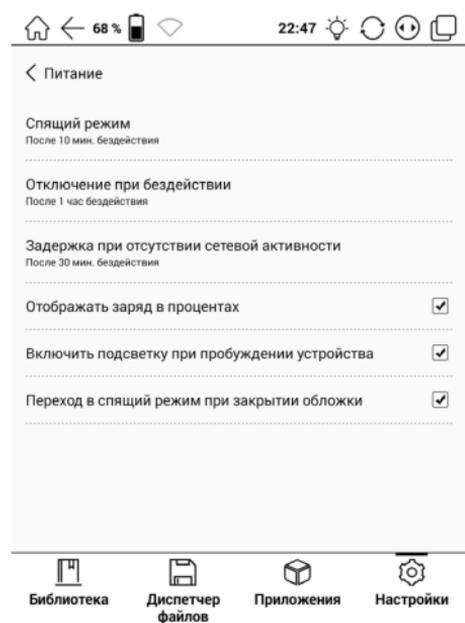

Тут можно активировать или деактивировать функцию автоматического включения подсветки после включения устройства или выхода из спящего режима; указать, по истечении какого времени с момента последнего нажатия на кнопки или прикосновения к экрану будут осуществлены автоматический переход в спящий режим или автоматическое выключение; определить, по истечении какого времени сетевого бездействия будет отключен модуль Wi-Fi. Помимо этого, при желании можно включить или отключить отображение заряда аккумулятора в процентах, а также включить или отключить автоматический переход в спящий режим при закрытии обложки.

Сеть


В этом разделе можно включить или отключить модуль Wi-Fi и просмотреть список доступных беспроводных сетей.

водных сетей (чтобы его открыть, прикоснитесь к слову Wi-Fi). Пролыствуйте этот список скользящими движениями пальца снизу вверх / сверху вниз. Для добавления сети, которой нет в списке, коснитесь иконки со знаком «+», которая находится в правом верхнем углу экрана, после чего введите имя сети и пароль, а также выберите желаемый протокол безопасности. Чтобы «забыть» сеть, удерживайте палец на её названии около секунды, а затем в появившемся окне выберите опцию «Забыть настройки».



Настройки пользователя


В этом разделе настроек можно активировать автоматическую загрузку последней открытой книги после

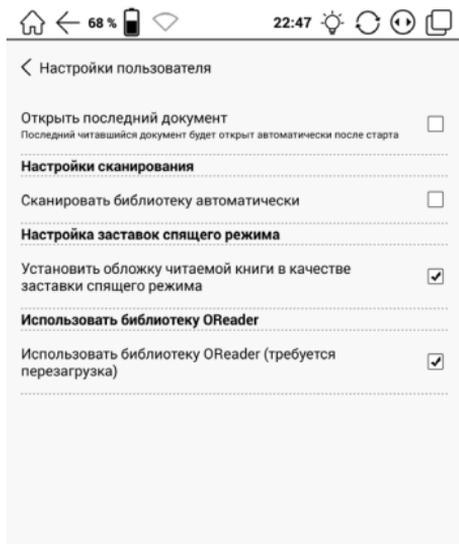


Учётная запись

Здесь можно просмотреть или удалить учётную запись E-mail клиента (которая почему-то называется системной учётной записью), осуществить синхронизацию электронной почты, а также просмотреть учётную запись ONYX, которая используется при работе с описанным выше сервисом Send2Boox / Push-файл (и — при жела-

включения устройства; включить или отключить автоматическое сканирование книг (библиотеки); включить или отключить использование библиотеки OReader в качестве основной; включить или отключить использование обложки читаемой книги в качестве заставки спящего режима.


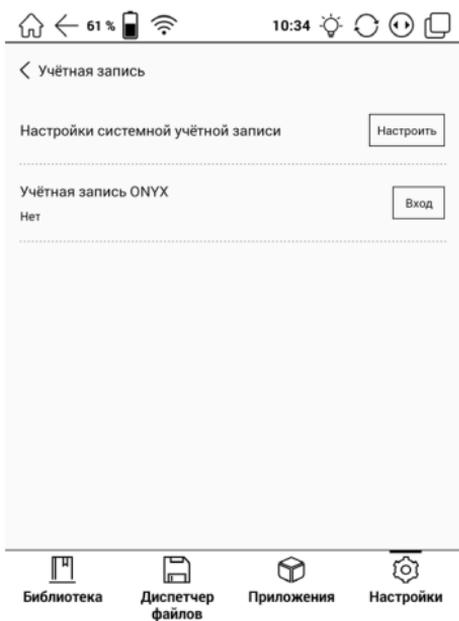


нии — перейти в сервис Push-файл или выйти из учётной записи ONYX).

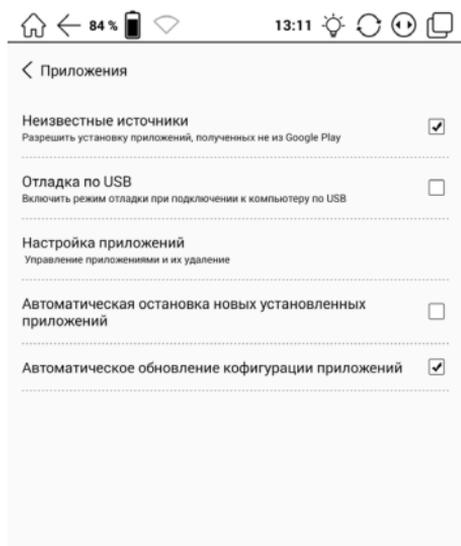

Приложения

Тут можно запретить или разрешить установку приложений из неизвестных источников (иными словами, приложений, полученных не из Google Play). Кроме того, можно включить режим отладки по USB (он предназначен только для опытных пользователей, которые

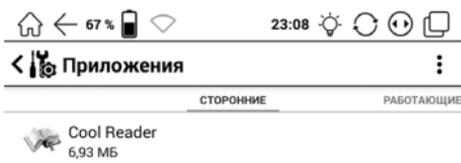

461 МБ занято

Внутр. память

4,7 ГБ свободно

461 МБ занято

Внутр. память

4,7 ГБ свободно

хорошо знают, что это такое), а также включить или отключить автоматическую остановку новых установленных приложений и автоматическое обновление конфигурации приложений.

Выбрав опцию «Настройка приложений», вы увидите список установленных приложений. К спискам сторонних и работающих приложений нужно переходить скользящими движениями пальца слева направо. При прикосновении к иконке с изображением трёх точек, расположенных друг над другом (она находится в верхнем правом углу экрана) появляется меню, с помощью которого можно сбросить настройки, а также отсортировать приложения по размеру.



Если прикоснуться к интересующему вас приложению, то отобразится подробная информация о приложении, а также панель управления: вы можете удалить, отключить или остановить приложение, стереть его данные, очистить кэш, удалить настройки по умолчанию (набор доступных опций может варьироваться от приложения к приложению). Для возврата к спискам приложений нажмите кнопку BACK или

прикоснитесь к иконке с направленной влево стрелкой, которая находится в верхнем левом углу экрана.

Обновления системы

Здесь можно узнать идентификатор модели, версию Android и номер сборки прошивки. Есть и возможность проверить наличие обновлений в памяти (этой функцией надо будет воспользоваться при установке новой прошивки – о соответствующем процессе мы подробно расскажем ниже).





Обратная связь

Здесь вы можете отправить в техподдержку сообщение об ошибке, комментарий или пожелание. Нужно ввести текст сообщения, Ваш адрес e-mail (по желанию), а затем прикоснуться к кнопке «Отправить».

Сброс настроек

Чтобы осуществить сброс настроек, откройте Настройки и прикоснитесь к иконке с изображением направленной вправо стрелки, обведённой кругом (она находится справа от информации о версии Android и версии прошивки). Затем выберите опцию «Сброс на заводские настройки». В появив-

шесмя окне поставьте, если необходимо, галочку возле пункта «Очистить внутреннюю память» (если галочку не ставить, то книги, документы и изображения из памяти устройства удалены не будут). Подтвердите сброс прикосновением к кнопке «Сбросить настройки». Учтите, что операция «Сброс настроек» является необратимой.

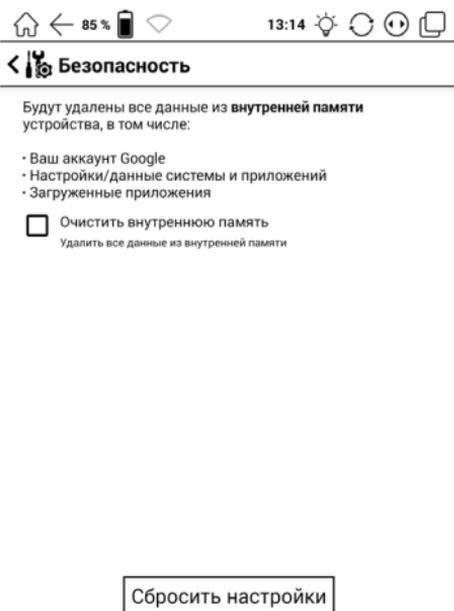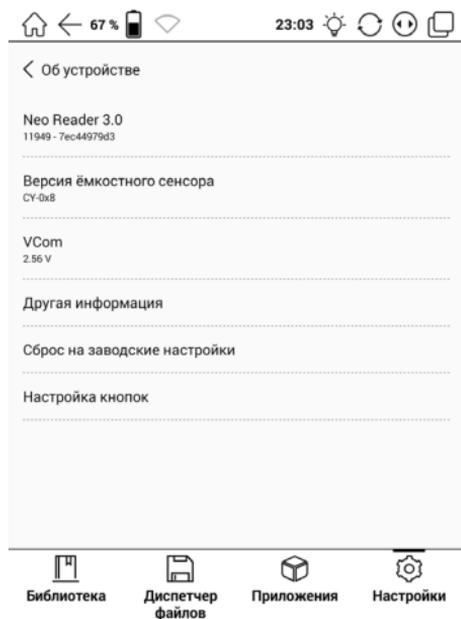

Обновление программного обеспечения (прошивки)

Компания Onyx International периодически выпускает для своих устройств новые версии программного обеспечения (прошивок), которые выкладываются на официальном сайте: <https://onyx-boox.ru/firmware> Мы рекомендуем устанавливать только прошивки, выложенные на официальном сайте, и не несём ответственности

за использование сторонних прошивок.

Порядок обновления прошивки таков:

1. Скачайте файл прошивки update.zip на настольный ПК.
2. Разархивируйте его. Вы получите файл update.upx.
3. Зарядите аккумулятор устройства как минимум до 50%.
4. Подключите электронную книгу к компьютеру посредством кабеля USB.
5. Скопируйте файл update.upx на устройство в корневой каталог внутренней памяти.
6. Зайдите в Настройки, выберите раздел «Обновления системы» и коснитесь кнопки «Проверить обновления».
7. Возникнет вопрос о подтверждении желаня обновить систему. Выберите «Обновить».
8. Начнется прошивка. Она длится около 8 минут.
9. Если в процессе возникнет системное меню, выберите Reboot now кнопками листания и подтвердите выбор нажатием на кнопку Питание.
10. Дождитесь загрузки пользовательского интерфейса.
11. После установки прошивки необходимо откалибровать аккумулятор. Процедуру калибровки нельзя прерывать сбросом настроек.

Процедура состоит из трёх этапов:

1. Зарядить аккумулятор до 100% (оранжевый светодиод должен погаснуть).
2. Разрядить аккумулятор полностью (до отключения

устройства).

3. Снова зарядить аккумулятор до 100%.

Полезные ссылки

- *Официальный сайт Оных Вох в России:* <http://onyx-boox.ru>
- *Техподдержка Оных Вох в России:* <https://onyx-boox.ru/contact>
- *Сервисное обслуживание:* <https://onyx-boox.ru/service>
- *Ответы на часто задаваемые вопросы:* <https://onyx-boox.ru/faq>
- *Оных Россия в LiveJournal:* <http://onyx-boox.livejournal.com>
- *Оных Россия в Instagram:* <https://www.instagram.com/onyxboox/>
- *Оных Россия в социальной сети ВКонтакте:* https://vk.com/onyxboox_russia
- *Оных Россия в социальной сети Facebook:* <https://www.facebook.com/onyxbooxrussia>
- *SDK и исходники ПО Оных Вох:* <https://github.com/onyx-intl>

Возможные неполадки и их устранение

Ридер не включается

Проверьте, не разряжено ли устройство. Попробуйте его зарядить. Если это не поможет, попробуйте сделать перезагрузку. Для этого удерживайте кнопку включения в течение примерно 10 секунд, а затем отпустите кноп-

ку включения и спустя несколько секунд нажмите на неё ещё раз, удерживая примерно три секунды. Если зарядка и перезагрузка не помогают, пожалуйста, обратитесь в техподдержку.

Подсветка кажется неравномерной

Особенности технологии подсветки на E-Ink экраны таковы, что эта подсветка не может абсолютно равномерной. Степень равномерности подсветки может немного варьироваться и от партии к партии, и от ридера к ридеру. Иногда встречается брак, но редко. Точный вердикт о том, брак это или нет, могут вынести сотрудники сервис-центра или компетентные продавцы. Обратите внимание на то, что неравномерность обычно сильнее всего заметна на максимальных уровнях подсветки, особенно в полной темноте – а этот режим используется крайне редко. Прежде чем обращаться с претензией по поводу равномерности подсветки, пожалуйста, посмотрите, действительно ли эта неравномерность сильна заметна именно в том режиме, в котором вы собираетесь пользоваться устройством.

Ридер сильно / странно глючит

Попробуйте сделать сброс на заводские настройки (Настройки → иконка с изображением стрелки в кружке → Сброс на заводские настройки). Если это не поможет, пожалуйста, обратитесь в сервис-центр.

На экране какое-то странное изображение – как будто рваное, и часть экрана не работает

Похоже на так называемый стеклобой (повреждение экрана из-за физического воздействия). Если это стеклобой, необходима замена экрана. Пожалуйста, обратитесь в сервис-центр.

При перелистывании остаётся много следов от предыдущих страниц

Пожалуйста, проверьте, не включился ли случайно режим A2. В этом режиме время отклика экрана значительно уменьшается, но ухудшается качество картинки, а количество отображаемых градаций серого снижается с 16 до 2. При перелистывании могут оставаться заметные следы от предыдущих страниц; края букв могут быть слегка размытыми. Этот режим бывает полезен при просмотре веб-страниц, но при чтении книг он скорее вреден. Чтобы включить или выключить A2, коснитесь пальцем иконки режима экрана (третья справа в верхней статусной строке). Если A2 включен, то на этой иконке указывается аббревиатура A2. Если A2 выключен, то этой аббревиатуры на иконке нет.

Ридер работает от одной зарядки очень мало времени

Производитель гарантирует две недели непрерывной работы в спящем режиме (без использования устройства по назначению), либо 25 часов чтения от одной зарядки (при условии выключения в промежутках между сеанса-

ми чтения, и при условии того, что вы не используете Wi-Fi).

Если время автономной работы немного меньше заявленного, попробуйте откалибровать аккумулятор: зарядить аккумулятор до максимума (гашения индикатора зарядки), разрядить до отключения устройства, снова зарядить его до 100%. При этом желательно использовать оригинальное зарядное устройство ONYX.

Если время автономной работы гораздо меньше заявленного, мы рекомендуем обменять устройство по месту покупки (если с момента покупки ещё не прошли 15 дней) или обратиться в сервис-центр.

Индикатор заряда работает некорректно

Попробуйте откалибровать аккумулятор: зарядить аккумулятор до максимума (гашения индикатора зарядки), разрядить до отключения устройства, снова зарядить его до 100%. При этом желательно использовать оригинальное зарядное устройство ONYX. Имейте в виду, что небольшие колебания заряда не исключены, но если заряд «прыгает», скажем, с 90% до 60% за два часа, а потом десять часов держится на уровне 50-60%, то это неисправность. Неисправностью считаются и ситуации, когда ридер автоматически выключается и/или просит себя зарядить, хотя ещё несколько минут назад заряда было, скажем, 30%. В таких случаях мы рекомендуем обратиться в сервис-центр.

На экране видны точки, которые никогда не исчезают

Вероятно, это битые пиксели. Вы можете обменять устройство по месту покупки (если с момента покупки ещё не прошли 15 дней) или обратиться в сервис-центр.

В некоторых случаях возможен подобный дефект подсветки, и он может проявляться только тогда, когда подсветка включена. Это тоже считается производственным браком.

Сервисное обслуживание. Гарантия

На ридеры Oпух Воох предоставляется гарантия сроком 1 год. Пожалуйста, имейте в виду, что в предоставлении гарантийного обслуживания может быть отказано по следующим причинам:

- Отсутствует гарантийный талон или кассовый / товарный чек.
- Имеются следы самостоятельного ремонта устройства.
- Имеются веские основания предполагать, что условия эксплуатации устройства были нарушены.
- Были проведены неавторизованные манипуляции с программным обеспечением (например, был установлен root).
- Разбит экран.

Помните, что гарантия распространяется не только на само устройство, но и на обложку, если она поставляется в комплекте.

Подробнее об условиях гарантийного обслуживания вы можете узнать здесь: <https://onyx-boox.ru/service>