



ИНСТРУКЦИЯ к зеркалу



ЗП-65 с LED-подсветкой и электронными часами

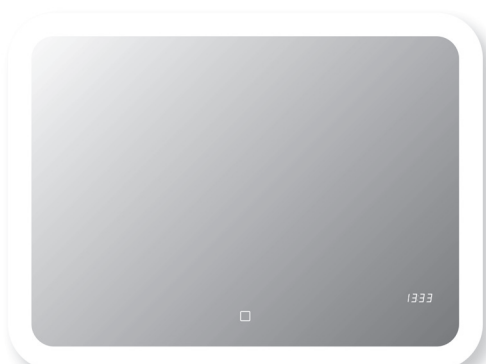


Зеркало ЗП-65 обладает расширенным набором функций. Оно имеет сенсорную систему управления режимом работы. Для включения или выключения подсветки зеркала, необходимо не прилагая усилия, коснуться сенсорной площадки (кнопки).

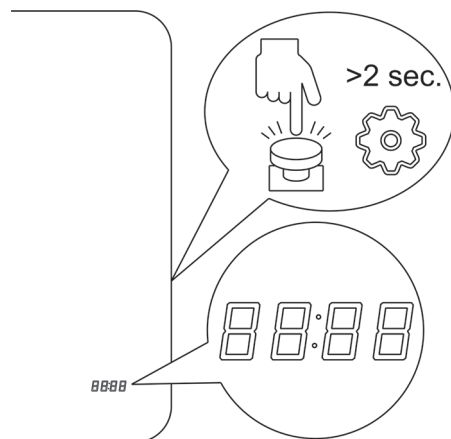

Зеркало ЗП-65 также имеет встроенные электронные часы с LED-индикатором белого цвета. Для установки текущего времени необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку установки времени. Кнопка находится на задней поверхности корпуса изделия (в нише для сетевого кабеля). Соответствующий разряд часов (минуты) начнет мигать. Последующим нажатием установите текущее время. Для перехода к разряду часов повторите нажатие на кнопку в течение 2 секунд. Последующее нажатие завершает режим установки времени. Часы продолжают отсчет текущего времени при отключении электропитания.


ИНСТРУКЦИЯ к зеркалу

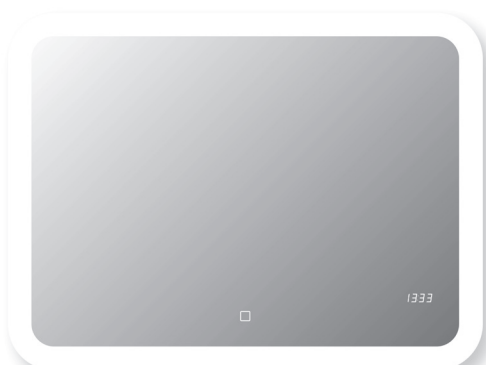

ЗП-65 с LED-подсветкой и электронными часами



Зеркало ЗП-65 обладает расширенным набором функций. Оно имеет сенсорную систему управления режимом работы. Для включения или выключения подсветки зеркала, необходимо не прилагая усилия, коснуться сенсорной площадки (кнопки).

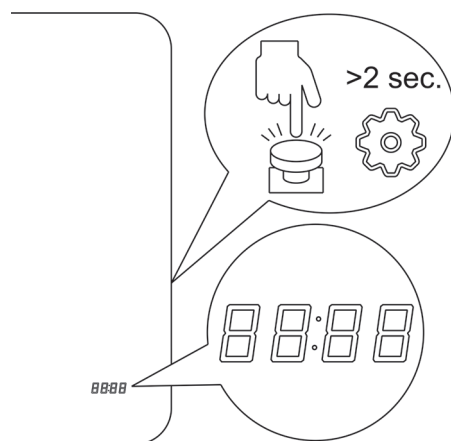

Зеркало ЗП-65 также имеет встроенные электронные часы с LED-индикатором белого цвета. Для установки текущего времени необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку установки времени. Кнопка находится на задней поверхности корпуса изделия (в нише для сетевого кабеля). Соответствующий разряд часов (минуты) начнет мигать. Последующим нажатием установите текущее время. Для перехода к разряду часов повторите нажатие на кнопку в течение 2 секунд. Последующее нажатие завершает режим установки времени. Часы продолжают отсчет текущего времени при отключении электропитания.