



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС 2 В 1
ECON-1250VC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА.....	5
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	5
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ.....	7

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосягаемом для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т.ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и уберите засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
 - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
 - крупные предметы;

- химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п.), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
- краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
- воду и другие жидкости;
- горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
- ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пытаться пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.
- Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.
- Запрещается использовать абразивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.

- Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

Производитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь инструкций безопасности.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

Корпус пылесоса в сборе – 1

Удлинительная трубка – 1

Насадка-щетка для уборки пола и ковров – 1

Насадка-щетка для уборки мягкой мебели и занавесок – 1

Узкая насадка для уборки труднодоступных мест – 1

Руководство по эксплуатации – 1

Гарантийный талон – 1

1. Насадка-щетка для уборки пола и ковров
2. Насадка-щетка для уборки мягкой мебели и занавесок
3. Узкая насадка для уборки труднодоступных мест
4. Удлинительная трубка
5. Контейнер для сбора пыли
6. Фильтр-циклон
7. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
8. Переключатель питания


СБОРКА И РАЗБОРКА ПЫЛЕСОСА

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки и разборки пылесос должен быть отключен от электросети.

Вы можете использовать пылесос с удлинительной трубкой или без трубки.

УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

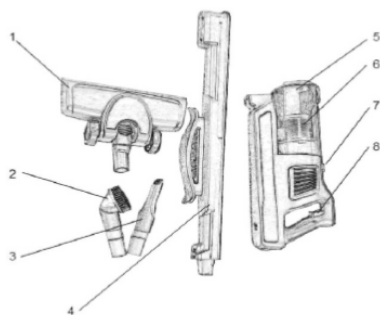

Чтобы присоединить удлинительную трубку, вставьте ее в воздухозаборное отверстие пылесоса и прижмите до щелчка.

Чтобы отсоединить трубку, нажмите на кнопку для снятия трубки и отсоедините трубку.

Выровняйте широкий конец удлинительной трубки относительно насадки-щетке и вставьте щетку в наконечник трубки до щелчка.


Чтобы отсоединить насадку-щетку, нажмите на кнопку для снятия насадки и отсоедините насадку-щетку.

В полностью собранном виде пылесосом удобно убирать полы и ковровые покрытия.

Вместо насадки-щетчи для уборки пола и ковров вы также можете установить узкую насадку для уборки труднодоступных мест или насадку-щетку для очистки мягкой мебели.

Используйте узкую насадку для уборки углов, батарей, узких пространств между мебелью и стенами и других труднодоступных мест.

Используйте специальную насадку-щетку для уборки мягкой мебели, портьер, занавесок, торшеров.

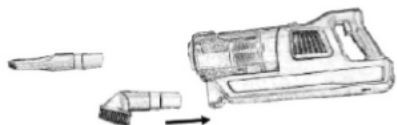

Чтобы использовать пылесос без удлинительной трубки, нажмите на кнопку для снятия трубки и отсоедините удлинительную трубку от корпуса пылесоса. Затем вставьте подходящую насадку в воздухозаборное отверстие пылесоса.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Убедитесь, что пылесос полностью собран и выключен переключателем питания, и подключите вилку питания к электрической розетке.

Переведите переключатель питания в положение ON (ВКЛ), чтобы включить пылесос.

По окончании работы переключатель питания в положение OFF (ВЫКЛ), чтобы выключить пылесос.

ВНИМАНИЕ:

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.

Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устранив засор, и только после этого можете продолжить уборку.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Опорожнение контейнера для сбора пыли

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования. Не допускайте его переполнения.

Нажмите на кнопку снятия контейнера и отсоедините его от корпуса пылесоса. Расположите контейнер над мусорным ведром.



Нажмите на кнопку опорожнения контейнера для сбора пыли, чтобы открылась нижняя крышка.

Вытряхните пыль и прочий мусор в ведро, затем закройте крышку.

Очистка контейнера для сбора пыли и фильтров

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку контейнера для сбора пыли и фильтров.

Нажмите на кнопку снятия контейнера и отсоедините его от корпуса пылесоса. Аккуратно вытряхните его над ведром.

Извлеките фильтры из корпуса контейнера.

Контейнер и мультициклонный фильтр можно мыть прохладной водой. Перед тем как установить их обратно, дайте им полностью высохнуть естественным способом.

Соберите в обратном порядке контейнер с фильтрами и закрепите контейнер на корпусе пылесоса.

ВНИМАНИЕ:

Запрещается сушить фильтры с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.

Запрещается использовать абразивы или острые предметы для очистки пылесоса.

УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается.	<ol style="list-style-type: none">1. Пылесос не подключен к электросети.2. Контейнер для пыли переполнен или произошел засор.	<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что пылесос подключен к исправной розетке и контакт вилки в розетке плотный.2. Опорожните контейнер для сбора пыли. При необходимости проведите чистку фильтров и устраните засор.
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	<ol style="list-style-type: none">1. Контейнер для сбора пыли переполнен.2. Фильтр загрязнен.3. Произошел засор.	<ol style="list-style-type: none">1. Опорожните контейнер для сбора пыли.2. Проведите чистку фильтра.3. Устраните засор.
Пылесос выпускает пыль.	<ol style="list-style-type: none">1. Контейнер для сбора пыли переполнен.2. Фильтр установлен неправильно.3. Произошел засор.	<ol style="list-style-type: none">1. Опорожните контейнер для сбора пыли.2. Установите фильтр правильно.3. Устраните засор.
Необычный шум во время работы пылесоса.	<ol style="list-style-type: none">1. Произошел засор.2. Контейнер для сбора пыли переполнен.	<ol style="list-style-type: none">1. Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку.2. Опорожните контейнер для сбора пыли.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220–240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 600 Вт

Максимальная мощность всасывания: 120 Вт

Объем контейнера для сбора пыли: 0,8 л

Длина сетевого кабеля : 4,2 метра

Габаритные размеры: 215x260x1100 мм

Класс электробезопасности: II

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.econ.su.



Изготовитель: Smart International Distribution Limited. Room 2208, 22/F., Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «ПОЛИТЕХНИКА». 170034 Тверская область, г. Тверь, проспект Чайковского-го, д. 19а, корп. 1, ком. 207.

Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.



www.econ.su