


Запахло жареным!

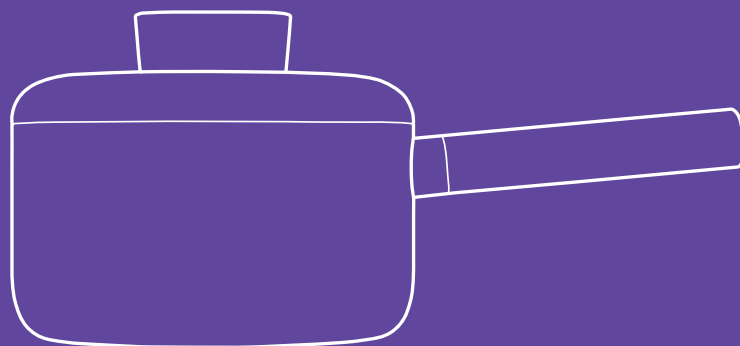

**Сотейник
КТ-1214**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Подготовка к работе и использование	4
Чистка и обслуживание, уход и хранение	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9

Общие сведения

Сотейник совмещает в себе функции кастрюли и сковороды. Его можно использовать для тушения, томления, пассирования и варки.

Сотейник КТ-1214 выполнен из алюминия, а в донной части имеется вставка из ферромагнитного сплава, поэтому его можно использовать на индукционных плитах. Внутренняя сторона сотейника покрыта антипригарным покрытием. Ручка прорезиненная с удобным хватом. Сотейник комплектуется крышкой с прорезиненной ручкой, на которую можно поставить крышку на стол в перевернутом виде.

Комплектация

1. Сотейник — 1 шт.
2. Крышка сотейника — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Гарантийный талон — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед тем, как использовать сотейник в первый раз, удалите с него упаковочный материал и этикетки. Вымойте сотейник. Затем наполните его до 2/3 емкости водой, накройте крышкой и прокипятите в течение 10 минут на малом огне. После того, как вода остынет, вылейте ее. Затем приступайте к использованию.

Использование

Сотейник допускается использовать для приготовления пищи на электрических плитах: инфракрасных (со спиральным, галогеновым или ленточным нагревателем), обычных (с дисковыми конфорками и со спиральным ТЭНом) и индукционных, а также на газовых плитах. Сотейник можно использовать для жарки, тушения, пассирования и варки.

Не используйте сотейник для приготовления или разогревания пищи в микроволновой печи. Это может привести к выходу вашего оборудования из строя.

Обратите внимание, что термин «стеклокерамическая» применительно к плите или варочной поверхности обозначает тип рабочей поверхности, но ничего не говорит о принципе нагрева. Стеклокерамическая плита может быть индукционной, инфракрасной или даже газовой, а также может совмещать в себе конфорки разных типов.

Выбирайте размер конфорки газовой или электрической плиты в соответствии с габаритами сотейника. Газовое пламя должно касаться только дна посуды и не

должно затрагивать бока сотейника. Диаметр конфорки электроплиты (включая инфракрасные и индукционные) должен соответствовать диаметру дна сотейника. Это важно для того, чтобы сотейник и, соответственно, пища нагревались равномерно. Если диаметр конфорки будет сильно меньше диаметра дна, то теплопроводности дна может не хватить для равномерного распределения тепла, и пища будет приготовляться неравномерно.

Перед началом жарки или пассирования следует нанести на поверхность сотейника тонкий слой масла или жира. Это позволит избежать излишнего прилипания пищи к поверхности во время ее приготовления и сохранит антипригарное покрытие надолго.

При жарке антипригарное покрытие не работает без масла. Если не использовать масло или жир вовсе, то пища к антипригарному покрытию прилипнет. Для правильной работы антипригарного покрытия на него следует нанести слой масла, которое задержится в микрорельефе наружного слоя покрытия и будет препятствовать прилипанию пищи. На сковороде без антипригарного покрытия требуется толстый слой масла, чтобы продукты не прилипали, но даже с маслом продукты все равно могут прилипнуть, если адгезионная способность материала поверхности высока, либо поверхность не подготовлена специальным образом, а подготавливать ее требуется каждый раз после мытья. Антипригарное покрытие позволяет использовать слой масла гораздо тоньше и не требует проводить специальные меры по подготовке поверхности каждый раз после мытья сотейника.

Во время варки следите, чтобы сотейник не был переполнен. В случае бурного кипения убавьте нагрев и приоткройте крышку.

При приготовлении пищи не оставляйте сотейник на плите без присмотра в течение длительного времени.

Не передвигайте и не перетягивайте сотейник по варочной поверхности или конфорке, это может повредить поверхность посуды или плиты. Всегда поднимайте сотейник над поверхностью плиты или конфорки при перемещении.

Во время приготовления пищи в сотейнике не используйте такие аксессуары, как стальная лопатка, половник, ложка, дуршлаг и пр., чтобы не повредить антипригарное покрытие на поверхности. Используйте силиконовые, пластиковые или деревянные ложки, лопатки и т.д.

Не приготавливайте на сотейнике пищу в твердом виде, такую как крабы и моллюски в панцирях: это может повредить антипригарное покрытие. Не храните в сотейнике пищу в течение длительного времени.

Не разрезайте продукты прямо в сотейнике, это может повредить антипригарное покрытие. Используйте подходящие кухонные аксессуары, например разделочную доску.

При использовании сотейника его температура не должна превышать 250°C, в противном случае возможно повреждение изделия, например отслоение антипригарного покрытия.

Внимание! Во время приготовления пищи температура металлических частей сотейника может быть высокой. Используйте кухонные варежки и прихватки, чтобы не обжечься.

Если сотейник закрыт крышкой, на ее внутренней поверхности может скапливаться конденсат. При снятии крышки помните, что горячий конденсат может стечь с нее. Не обожгитесь! Чтобы конденсат не стекал с крышки, снимайте ее аккуратно и сразу переверните, чтобы конденсат удерживался бортиками крышки, а затем слейте его в раковину. Если капли конденсата малы и еще не скатываются сами, потрясите крышку над раковиной, чтобы стряхнуть их.

Чистка и обслуживание, уход и хранение

Мойте сотейник сразу после каждого приготовления на нем, не допуская засыхания остатков пищи на поверхности. В случае, если вымыть сотейник сразу не получается, рекомендуется замочить его в теплом мыльном растворе до момента очистки. Таким образом, для очистки потребуются меньше усилий, внешний вид сотейника и антипригарное покрытие сохранятся надолго. Только не заливайте водой нагретый сотейник: из-за резкого перепада температур антипригарное покрытие может отслоиться.

Внимание! Запрещено мыть сотейник и крышку в посудомоечной машине, в противном случае свойства антипригарного покрытия могут ухудшиться, а алюминий на наружной части дна, не защищенной покрытиями, почернеет.

Сотейник следует чистить без использования абразивных чистящих веществ, металлических щеток и т. д., теплой водой с мылом или чистящим средством. Так для очистки потребуются меньше усилий, внешний вид сотейника и антипригарное покрытие сохранятся надолго.

При образовании нагара сотейник следует замочить на 15–20 минут в теплой воде, затем удалить нагар обычной губкой, смоченной в чистящем средстве или мыльном растворе.

Для предотвращения деформации сотейника и отслаивания антипригарного покрытия дайте ему остыть, прежде чем начать его чистить. Избегайте резких перепадов температуры при использовании изделия.

Со временем наружное и антипригарное покрытия сотейника могут изменить цвет, а также на них могут появиться пятна, это нормальное явление и не является неисправностью. Для минимизации этих явлений своевременно мойте сотейник.

При использовании газовой плиты наружные боковые стенки обдуваются продуктами сгорания и сильно нагреваются, поэтому эти части наиболее часто подвержены изменению цвета покрытия, пожелтению и появлению пятен.

Со временем свойства антипригарного покрытия постепенно ухудшаются. Чтобы замедлить этот процесс не царапайте антипригарное покрытие, во время готовки используйте силиконовые или деревянные ложки, лопатки и другие аксессуары, при мытье не используйте агрессивные моющие средства и абразивные мочалки, не допускайте перегрева сотейника, не оставляйте на нем пищу на длительное время.

Перед уборкой на хранение вымойте сотейник с использованием чистящих средств и высушите его насухо.

Храните сотейник в сухом и прохладном, хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Индукционная плита не включается с установленным сотейником

Возможная причина	Решение
Неисправность индукционной плиты	Снимите сотейник и установите на плиту другую посуду с дном из ферромагнитного материала, в пригодности которой вы уверены. В случае если плита не включается, обратитесь к производителю устройства

При приготовлении пища прилипает к поверхности

Возможная причина	Решение
Сотейник не смазали маслом	Рабочая поверхность сотейника должна быть смазана маслом; без масла антипригарное покрытие не работает, и к нему будет прилипать пища
Выложили пищу на непрогретый сотейник, в результате сошел слой масла, препятствующий прилипанию	Для жарки продукты следует выкладывать на предварительно разогретый сотейник

Слишком высокая температура	Сотейник нагрет сверх температуры, необходимой для приготовления пищи. Убавьте мощность конфорки или газовое пламя
Во время варки пища слишком густая, а нагрев слишком сильный, либо вся вода выкипела	Если пища слишком густая и нагрев слишком сильный, то тепло от дна не успевает отводиться своевременно, возникает локальный перегрев, и в этом месте пища пригорает к дну. Чтобы этого избежать добавьте воды, своевременно помешивайте содержимое сотейника, а также не допускайте чрезмерного нагрева: уменьшите мощность конфорки. Чтобы не допустить выкипания воды своевременно ее добавляйте, не оставляйте сотейник на плите без присмотра
Истончение антипригарного покрытия	Очистите сотейник от загрязнений с помощью средств для чистки посуды с антипригарным покрытием. В случае если сотейник находится в использовании продолжительное время (больше срока службы) возможно естественное ухудшение антипригарных свойств

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Диаметр по верхнему краю: 16,5 см
2. Диаметр дна: 14 см
3. Диаметр ферромагнитной вставки: 13 см
4. Высота без крышки: 9 см
5. Толщина: 3 мм
6. Емкость до 1 см от края: 1,3 л
7. Емкость полная: 1,6 л
8. Материал: алюминиевый сплав
9. Размер устройства с закрытой крышкой (Ш × Г × В): 305 × 165 × 136 мм

10. Размер упаковки: 352 x 126 x 208 мм

11. Вес нетто: 0,9 кг

12. Вес брутто: 1,3 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Мидея Кэнсумэр Илектрик Мэньюфакчуринг Ко., Лтд.
19 Линан Роуд, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Изделие предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте сотейник только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование изделия будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться сотейником только под контролем лиц, ответственных за их безопасность. Не позволяйте детям играть с сотейником.
4. Контролируйте использование сотейника, когда рядом находятся дети или домашние животные.



5. Не используйте сотейник для разогревания и приготовления пищи в микроволновой печи.
6. Не ставьте сотейник на открытый огонь, варочную конфорку и т. д. без наличия приготавливаемого содержимого. Это может привести к его повреждению.
7. Не допускайте полного выкипания воды с поверхности сотейника.
8. Не используйте сотейник для хранения кислых, соленых и жирных продуктов, это может привести к повреждению антипригарной поверхности.
9. Изделие не допускается использовать при приготовлении пищи в духовке.
10. Не оставляйте сотейник на плите без присмотра в течение продолжительного времени.
11. Корпус сотейника может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте сотейник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте сотейник так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до его горячих поверхностей.
13. Не допускайте падения сотейника и не подвергайте его ударам.
14. Храните сотейник в недоступных для детей местах.
15. Не допускайте перегрева сотейника выше 250 °C

IM-3



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87