

Содержание:

Прочтите перед использованием	3
Преимущества умной колонки Prestigio Smartmate	5
Комплект поставки	6
Компоненты и элементы управления	7
Технические характеристики	9
Первое включение и настройка	10
Голосовое управление	11
Режим Bluetooth	11
Режим Bluetooth при отсутствии подключения к интернету	12
Режим AUX	12
Устранение неисправностей	12
Виды световой индикации	15
Правила безопасного использования	15
Рекомендации по уходу	16
Правила транспортировки и хранения	16
Утилизация	16

Прочтите перед использованием

Благодарим за выбор умной колонки Prestigio Smartmate. В целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите это руководство. Сохраните его, чтобы обратиться к нему в будущем при необходимости.

Внешний вид и программное обеспечение колонки могут отличаться от изображенных и описанных далее. Производитель, в целях непрерывного совершенствования изделия, сохраняет за собой право изменять характеристики устройства без предварительного уведомления.

Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

Данное руководство предоставляется только в информационных целях без каких-либо явных или неявных гарантий.

Вся актуальная информация доступна на сайте www.prestigio.com.

Преимущества умной колонки Prestigio Smartmate

Умная колонка Smartmate от Prestigio с голосовым помощником «Алиса» от Яндекс значительно упрощает жизнь и помогает оптимизировать процесс поиска информации и воспроизведения аудио.

Четыре микрофона делают устройство восприимчивым к любым вашим командам даже в шумной комнате или при воспроизведении музыки.


Отличное качество звука с мощными басами позволит Вам насладиться любимой музыкой как в доме, так и за его пределами.

Кроме того, в подарок к колонке идёт 3 месяца подписки на Яндекс. Плюс, что обеспечивает безграничный доступ к сервису Яндекс. Музыка, а также скидки и дополнительные возможности на других сервисах Яндекс.


Комплект поставки

Умная колонка Prestigio Smartmate	1 шт.
Блок питания 5V/2A	1 шт.
Кабель USB-A/USB-B	1 шт.
Краткое руководство пользователя	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

Компоненты и элементы управления

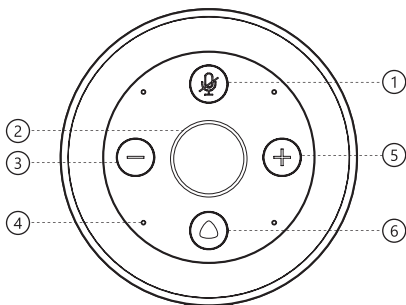

1. Кнопка отключения микрофонов
2. Световое индикаторное кольцо
3. Кнопка уменьшения громкости
4. Микрофоны
5. Кнопка увеличения громкости
6. Кнопка вызова Алисы

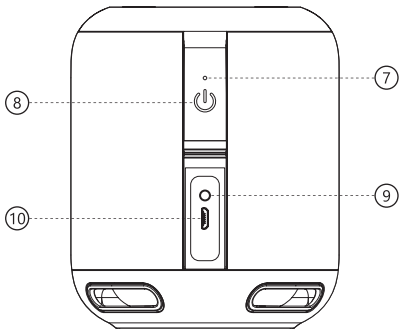

7. Кнопка принудительной перезагрузки
8. Кнопка включения/выключения устройства (удерживайте 2 секунды для включения; удерживайте 6 секунд для выключения)
9. Выход AUX 3.5 мм (для передачи аудио сигнала с колонки на внешнее аудиоустройство)
10. Вход microUSB для зарядки умной колонки.

Технические характеристики

Вес:	0.46 кг
Габариты:	93*93*113 мм (д*ш*в)
Время работы	До 8 часов (в зависимости от громкости)
Время полной зарядки	4 часа
WLAN Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	v 4.1
Поддерживаемые профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP, SPP, GAVDP1.2, IOP
Поддерживаемые кодеки Bluetooth	SBC
Радиус подключения Bluetooth	10 м
Аккумулятор:	2*2200 мАч, 7.4 В (16.28 Вт·ч)
Микрофоны:	Всенаправленный блок из 4 микрофонов
Радиус действия микрофонов:	До 6 метров
Характеристики динамиков:	2x(4 Ω, 3 Вт, Ø 44 мм)
Диапазон частот:	180Гц-18КГц

Первое включение и настройка

1. Перед первым включением устройство следует зарядить. Используйте входящие в комплект поставки кабель USB и блок питания.
2. На корпусе колонки нажмите и удерживайте кнопку **Power** до тех пор, пока устройство не включится и индикаторное кольцо не начёт светиться голубым цветом.
3. Установите приложение Яндекс на смартфон или планшет или обновите его до последней версии. Скачать приложение можно в App Store или Google Play.
4. Откройте приложение и войдите в свой аккаунт в Яндексе.
5. В меню нажмите «Устройства» - «Управление устройствами» - «Добавить устройство» - «Умные колонки» и выберите пункт Prestigio Smartmate.
6. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы подключить устройство к интернету.



Голосовое управление

Для того чтобы начать разговор с Алисой, просто позовите её, и попросите о чём-нибудь.

- Алиса, разбуди меня завтра в 6 утра.
- Алиса, напомни перезвонить маме через 40 минут.
- Алиса, спой мне.
- Алиса, какая погода на выходных?
- Алиса, расскажи новости.
- Алиса, какие игры ты знаешь?
- Алиса, расскажи анекдот.
- Алиса, расскажи сказку «Три поросёнка».

Вы также можете попросить Алису запустить навык – диалог, который разработали другие пользователи.

Для этого скажите «Алиса, вызови навык» и произнесите его название.

Чтобы завершить диалог, скажите «Алиса, хватит».

Все навыки, созданные для Алисы, можно увидеть на сайте dialogs.yandex.ru/store.

Режим Bluetooth

1. Для включения Bluetooth скажите «Алиса, включи Bluetooth».
2. На внешнем устройстве включите функцию Bluetooth и выполните поиск.
3. Среди найденных устройств выберите Prestigio Smartmate и нажмите на него для сопряжения.
4. Включите музыку на внешнем Bluetooth устройстве.

Режим Bluetooth при отсутствии подключения к интернету

1. Включите колонку
2. Зажмите на 6 секунд кнопку “Алиса” (кнопка с треугольником)
3. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и в списке доступных устройств найдите Prestigio SmartMate
4. Подключитесь и используйте умную колонку Prestigio SmartMate как обычную Bluetooth колонку.

***Внимание!** После такого подключения Вам придётся заново подключать Вашу колонку к смартфону после того как Вы снова окажетесь в зоне действия Wi-Fi.

Режим AUX

1. Подключите внешнее устройство-источник аудиоконтента к умной колонке с помощью AUX-кабеля (не идёт в комплекте поставки).
2. Попросите Алису включить Вашу любимую песню.

Устранение неисправностей

Колонка не включается

- Зарядите устройство, используя входящий в комплект поставки кабель USB и блок питания. Заряжайте аккумулятор не менее 30 минут.
- Убедитесь, что розетка, к которой вы подключаете адаптер, не обесточена.

<p>Алиса не слышит или не понимает команды</p>	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что кнопка отключения микрофона не нажата.- Нажмите кнопку вызова Алисы и попробуйте обратиться к ней снова.- Подойдите поближе и произнесите фразу четче.- Если вы слушаете музыку через Bluetooth, блок микрофонов колонки отключается. Для того чтобы обратиться к Алисе, поставьте музыку на паузу.- Перезагрузите устройство.
<p>Индикаторное кольцо горит красным, а Алиса периодически сообщает: "Отсутствует подключение к интернету".</p>	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что Wi-Fi точка доступа, к которой вы подключались во время активации устройства, всё ещё активна и работает.- Зажмите и удерживайте кнопку «Вызова Алисы» до тех пор, пока процесс активации не начнётся заново. Подключитесь к активной точке доступа.

<p>Звук искажен или слышны посторонние шумы</p>	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что устройство находится вдали от микроволновых печей, смартфонов, металлических пластин, других беспроводных устройств.- Если вы слушаете музыку через Bluetooth, убедитесь, что между колонкой и подключенным устройством нет препятствий. Также проверьте громкость подключенного устройства: она не должна быть слишком высокой.
<p>Невозможно установить соединение через Bluetooth</p>	<ul style="list-style-type: none">- Prestigio Smartmate не поддерживает несколько подключений одновременно. Убедитесь, что колонка не подключена ни к какому другому устройству.- Повторите подключение, держа устройство на расстоянии не более метра.- Полностью зарядите устройство.- Перезагрузите устройство.
<p>Проблема не решена</p>	<p>Если проблема не решена, или у вас есть другие вопросы, обратитесь в службу поддержки. Контакты указаны в гарантийном талоне.</p>

Виды световой индикации

Световая индикация	Описание
Горит красным	Отключены микрофоны
Мигает красным	Уровень заряда снизился ниже 20%
Горит синим	Проигрывание аудио в режиме Bluetooth
Горит голубым	Алиса слушает

Правила безопасного использования

1. Используйте устройство только по назначению.
2. Используйте только оригинальный кабель и блок питания для зарядки устройства.
3. Запрещается разбирать устройство и вносить изменения в его конструкцию. Обслуживание и ремонт устройства должны проводиться только в авторизованных сервисных центрах.
4. При обнаружении неисправности или повреждения какой-либо части устройства немедленно прекратите его использование, отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
5. Не допускается попадание в колонку влаги, а также масел, химических и других органических жидкостей. Не рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью (например, в ванной).
6. Не используйте устройство в чрезмерно запылённых местах.
7. Храните устройство и аксессуары в недоступном для детей месте.

Рекомендации по уходу

Очистку устройства проводите сухой мягкой тканью либо салфетками для чистки оргтехники, не содержащими спирта.

Правила транспортировки и хранения

1. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного срока, полностью заряжайте аккумулятор каждые 6 месяцев, чтобы сохранить его работоспособность.
2. Устройство не предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах с воздействием опасных и вредных производственных факторов.
3. Устройство рекомендуется использовать и хранить при диапазоне температур от $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 30~80 %.
4. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке в темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых закрытых помещениях.
5. Перевозка возможна любыми видами транспорта на любые расстояния. Во время перевозки колонка и аксессуары должны находиться в заводской упаковке.

Утилизация

Устройство и кабель USB нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. По окончании срока службы передайте их в пункт утилизации электроники.