

Технические характеристики телефона

Strike A11

Экран	Диагональ	1.44"
	Разрешение экрана	96x68
Память	Оперативная память	32 Мб
	Встроенная память	32 Мб
	Поддержка карт памяти microSD	до 32 ГБ
Связь	Стандарт	GSM 850/900/1800/1900 МГц
Мультимедийные возможности	Камера	Нет
	FM-радио	Есть
	Диктофон	Есть
SIM-карты	Количество и тип SIM-карт	2 mini-SIM
Беспроводные подключения	Bluetooth	Есть
	Версия Bluetooth	2.1

Питание	Емкость аккумулятора	600 мАч
	Крепление аккумулятора	Съемный аккумулятор
	Тип аккумулятора	Li-ion
Другие функции	Виброзвонок	Нет
	Фонарик	Есть
Дополнительная информация	Разъем для зарядки	microUSB
	Разъем для наушников	3.5mm audio jack
Размеры / Вес	Размер устройства	105,0x47,2x14,6 мм
	Вес устройства	65 г
Комплект	телефон, аккумулятор, зарядное устройство, гарантийный талон, инструкция по эксплуатации	

STRIKE

Руководство пользователя

A11

Рекомендации по использованию



Всегда соблюдайте требования закона-дательства и локальных ограничений при использовании устройства. Выключайте телефон при нахождении на автозаправочных станциях, топливных складах, химических заводах или в местах, где ведутся взрывные работы.



Выключайте телефон, когда этого требуют правила и при нахождении в медицинских учреждениях.



Не разбирайте телефон и батарею с целью внесения изменений. Корпус устройства может быть открыт только в целях установки SIM-карты, карты памяти и батареи. В некоторых моделях устройства батарея не подлежит установке и замене пользователем. Нарушение данных правил ведет к аннулированию гарантии.



Телефон и аксессуары к нему необходимо хранить в недоступных для детей местах во избежание проглатывания мелких деталей.



Не используйте телефон при управлении транспортным средством, при необходимости используйте комплекты громкой связи или гарнитуру.

1

Не храните устройство в непосредственной близости к магнитным носителям данных: кредитным картам, электронным пропускам, информации в них может быть повреждена или утеряна.



Запрещается использовать устройство на борту самолета. Выключайте телефон при нахождении в самолете.

При работе с гарнитурой или иными устройствами передачи аудиоданных не используйте высокий уровень громкости длительное время, так как это может повредить слух и ухудшить самочувствие.



Не превышайте напряжения, указанного на зарядном устройстве. Не разбирайте зарядное устройство, избегайте попадания влаги. Не используйте неисправное зарядное устройство – это может нанести серьезный вред устройству и здоровью человека.

Радиопомехи устройства могут оказывать влияние на кардиостимуляторы или иные имплантаты, поэтому необходимо соблюдать минимальное расстояние 16 см между устройством и имплантатом.



Самостоятельный ремонт устройства влечет за собой отказ от гарантийного обслуживания. Ремонт устройства может быть осуществлен только в авторизованном сервисном центре производителя.

При нахождении вблизи телевизоров, радиоприемников и компьютеров телефон может создавать звуковые и визуальные помехи.

3

Рисунок 1



2

Общий вид устройства Strike A11 (рис. 1)

1. Разговорный динамик
2. Дисплей
3. Кнопка навигации
4. Кнопка возврата
5. Кнопка подтверждения
6. Кнопка включения / отключения и завершения разговора
7. Кнопка вызова
8. Кнопки ввода цифр и текста
9. # в режиме ввода текста / меню переключения языка
10. * в режиме ввода текста / меню символов
11. Основной динамик / громкая связь
12. Разъем синхронизации и зарядки
13. 3.5 мм аудиоразъем
14. Отверстие микрофона

4

Установка аккумулятора, SIM-карт и карты памяти

1. Выключите телефон и снимите заднюю панель, как показано на рис. 2
2. Правильно установите SIM-карты и карту памяти в специальные разъемы, как показано на рис. 3.

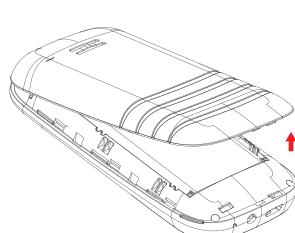


Рис. 2

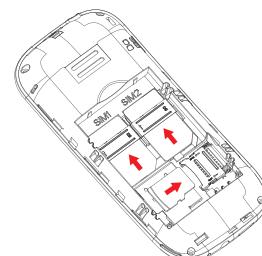


Рис. 3

5

6

- Установите аккумулятор, как показано на рис. 4.
- Установите обратно заднюю панель устройства, как показано на рис. 5.

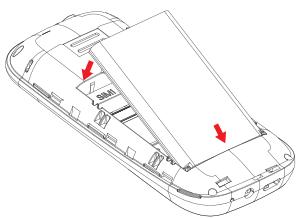


Рис. 4

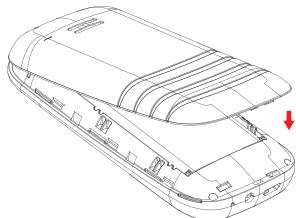



Рис. 5

Заряд аккумулятора

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить батарею.

Заряжать батарею можно с помощью зарядного устройства.

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего телефона. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.

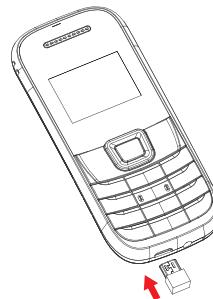

8

Основные сведения об устройстве

Сделать звонок

Наберите номер абонента и нажмите кнопку вызова. Во время звонка, нажимая центральную кнопку навигации вниз/вверх, Вы можете регулировать громкость.

Экстренные вызовы

Вы можете сделать экстренный вызов даже без SIM-карты. Свяжитесь со своим сотовым оператором, чтобы узнать телефоны экстренных служб.

Ответ на звонок

Во время входящего вызова телефон издаст звуковой сигнал или завибрирует, нажмите кнопку приема звонка.

Отказ от звонка или завершение разговора

Для отказа от приема звонка или для завершения разговора нажмите кнопку завершения разговора.

Основное меню

Телефонная книга

Вы можете сохранить в телефоне контактную информацию абонентов и их номера.

Сообщения

Написать сообщение – эта функция позволит вам написать новое сообщение после/во время набора сообщения, для выбора последующих действий нажмите кнопку подтверждения.

Входящие – папка для хранения входящих сообщений.

Исходящие – папка для хранения сообщений, которые по каким-либо причинам не могли быть отправлены.

Отправленные – папка для отправленных сообщений.

Шаблоны – папка для хранения стандартных фраз при написании SMS.

Список вызовов

Вы можете просмотреть историю звонков (принятых, отклоненных, пропущенных и т. д.), посмотреть продолжительность звонков и их стоимость.

9

10

Мультимедиа

Доступ к просмотру изображений, аудиоплееру и диспетчеру файлов.

Органайзер

Данное меню предоставляет доступ к календарю, будильнику, калькулятору и Bluetooth.

Настройки телефона

Время и дата, выбор языка, параметры экрана, настройка автоматического включения/выключения, управление питанием и восстановление заводских настроек (по умолчанию установлен пароль: 1234).

Меры предосторожности

При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Устройство содержит хрупкие электронные компоненты.
- Устройство может получить повреждения вследствие падения, нагрева, поломки корпуса или при контакте с жидкостями.
- Чтобы избежать повреждения корпуса устройства, рекомендуется использовать специальные чехлы.
- Необходимо соблюдать температурный режим: устройство предназначено для использования в диапазоне от -10°C до +55°C, хранения в диапазоне от +5°C до +40°C. В случае нарушения этих температурных условий устройство может быть повреждено, и срок службы батареи может быть сокращен.
- Бережно отключайте зарядное устройство от телефона.
- Избегайте попадания влаги на устройство.
- Не используйте батареи и дополнительные принадлежности, не рекомендованные производителем.
- Избегайте любых видов механического воздействия на устройство в виде давления, трения, ударов, вибрации.

11

12

Информация об уполномоченных лицах

Производитель:

BQ Devices Limited, Unit 1503, 15/F, No. 69 Jervois Street,
Sheung Wan, Hong Kong
БиКью Девайсес Лимитед, Юнит 1503, 15/F, №69 Джервус Стрит,
Шеун Ван, Гонконг

Импортер: ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл.,
Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова, д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Организация, уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Компас», 142702, Российская Федерация, Московская обл.,
Ленинский р-н, г. Видное, ул. Героя России Тинькова,
д. 39, этаж цоколь, офис 4.

Номер телефона службы техподдержки 8 (800) 500-32-90

В случае возникновения вопросов обращайтесь
на сайт поддержки strike.info.



13

14