

# HOME *element*

HAIR CLIPPER SET  
Instruction manual

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС  
Руководство по эксплуатации

HE-CL1000



## ОПИСАНИЕ

1. Защитная крышка для режущих лезвий
2. Регулятор длины срезаемых волос
3. Корпус
4. Переключатель Вкл. / Выкл.
5. Петля для подвешивания
6. 4 съемных гребня
7. Расческа
8. Ножницы
9. Щеточка для чистки лезвий
10. Масло



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание повреждений в процессе использования и сохраните ее для справок в дальнейшем. Обратите особое внимание на меры безопасности.
- Использовать в бытовых целях. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Перед первым использованием прибора проверьте, соответствует ли электропитание Вашего прибора, указанное в таблице с техническими характеристиками, электропитанию в Вашей локальной сети.
- Прибор следует использовать только так, как описано в данной инструкции.
- Всегда отключайте прибор от сети питания, если он не используется, а также перед чисткой.
- Во избежание поражения электрическим током, не опускайте прибор в воду или другие жидкости.

- Не пользуйтесь машинкой для стрижки в ванных комнатах или около других источников воды. Не допускайте попадания в машинку воды или других жидкостей.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного набора.
- Не используйте электрошнур в качестве ручки при переноске или петельки для подвешивания прибора.
- Не используйте прибор с поврежденным электрошнуром.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор. При обнаружении неполадок в работе прибора обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Не допускайте касания электрошнуром горячих поверхностей.
- Не тяните за электрошнур, не перекручивайте его и не наматывайте вокруг корпуса машинки.
- Не допускайте попадания в отверстия на корпусе машинки посторонних предметов и капель воды.
- Перед применением машинки проверьте соотнесенность между собой ее лезвий.
- Не кладите включенную машинку на какую-либо поверхность.
- Не пользуйтесь машинкой при повреждении гребня или одного из зубцов. В противном случае это может привести к травмам подстригаемого.

**ВНИМАНИЕ:** РЕГУЛЯРНО СМАЗЫВАЙТЕ ЛЕЗВИЯ!


## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед продажей прибор был тщательно проверен на предмет смазки и соответствие лезвий.
- Установку лезвий следует производить после чистки или замены вышедших из строя деталей.
- Зубчики верхнего и нижнего лезвий при установке должны точно совпадать между собой.
- Кончики зубцов верхнего лезвия должны быть выдвинуты приблизительно на 1,2 мм выше кончиков зубцов нижнего лезвия, как это показано на рисунке.
- Если лезвия установлены неправильно, смажьте их несколькими каплями масла, включите на несколько секунд машинку, затем выключите ее и вытащите вилку электрошнура из розетки. Слегка ослабьте винты и заново установите лезвия относительно друг друга. После установки лезвий затяните винты.

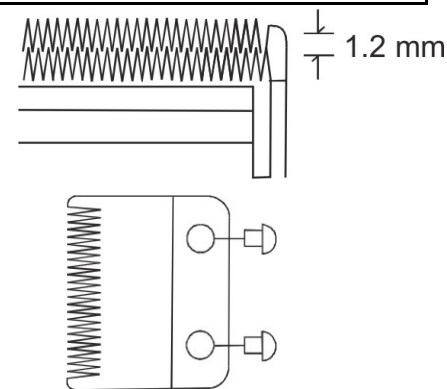

## СМАЗКА ЛЕЗВИЙ

- Для обеспечения надежной работы машинки ее лезвия должны регулярно смазываться.
- Не рекомендуется применять для смазки масло для волос, жиры и масло, разбавленное керосином или другими растворителями. Испарение растворителя может привести к сгущению масла и затруднению движения лезвий.

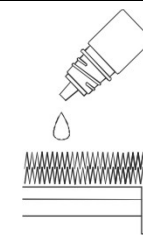

## РЕГУЛЯТОР ДЛИНЫ СРЕЗАЕМЫХ ВОЛОС

- Регулятор длины срезаемых волос удобно расположен около Вашего большого правого пальца, что позволяет легко регулировать длину срезаемых волос.
- Регулятор длины срезаемых волос позволяет Вам постепенно изменять длину срезаемых волос без использования дополнительных насадок.
- При нахождении регулятора длины срезаемых волос в верхнем положении волосы срезаются очень коротко. При медленном перемещении вниз величина срезаемых волос уменьшается.
- Длина срезаемых волос при самом нижнем положении регулятора соответствует применению дополнительного гребня №1 (3мм).
- Регулятор длины срезаемых волос также позволяет увеличить срок службы лезвий, так как каждая их перестановка приводит к уменьшению времени их эксплуатации.
- В процессе стрижки возможно застревание волос между зубьями лезвий, освободиться от которых также можно с помощью данного регулятора, не снимая при этом самих лезвий.
- Для освобождения застрявших волос быстро переведите регулятор из нижнего положения в верхнее несколько раз. Применение данной операции после каждого использования машинки позволит Вам избавиться от остатка волос.
- Если машинка перестает срезать волосы и затрудняется операция освобождения от волос, следует заменить затупившиеся лезвия.



## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед началом стрижки проверьте машинку, убедитесь, что между зубьями лезвий нет масла. Включите машинку и посмотрите на ход лезвий, они должны беспрепятственно передвигаться. Применяйте данную операцию и после окончания использования машинки. Во время пользования машинкой не позволяйте электрошнuru сильно запутываться.
- Посадите подстригаемого на стул так, чтобы его голова находилась на уровне Ваших глаз. Это способствует лучшему обзору и позволяет контролировать процесс стрижки.
- Тщательно расчешите волосы, чтобы удалить все волосяные узлы.
- Оберните шею подстригаемого полотенцем, чтобы состриженные волосы не попадали ему за ворот.

## СОВЕТЫ ПО СТРИЖКЕ

- Стрижка выполняется в свободной, расслабленной манере. Используйте короткий ход машинки только при выполнении стрижки по всей голове. Обрабатывайте волосы небольшими участками.


- Вовремя удаляя выросшие волосы, Вы можете всегда выглядеть аккуратно и красиво.
- Мы рекомендуем Вам выполнять стрижку по сухим волосам, т.к. при этом легче контролировать длину волос и качество прически.
- Стрижка волос с использованием машинки требует определенных навыков, поэтому первые несколько раз используйте дополнительные гребни для стрижки волос, которые срезают как можно меньше волос.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГРЕБНЕЙ

- Дополнительный гребень № 1 – длина волос после стрижки около 3 мм.
- Дополнительный гребень № 2 – длина волос после стрижки около 5 мм.
- Дополнительный гребень № 3 – длина волос после стрижки около 7 мм.
- Дополнительный гребень № 4 – длина волос после стрижки около 9 мм.
- Расположите гребень зубчиками вверх, насадите его на головку для установки лезвий.
- Обработайте сначала небольшой участок волос, чтобы привыкнуть к длине срезаемых волос при помощи конкретного гребня.
- Для более ровной стрижки, перемещайте машинку против направления роста волос. Не пытайтесь ускорить процесс стрижки, перемещая машинку быстрее, чем она успевает состригать волосы. Удаляйте во время стрижки обрезанные волосы.


### ШАГ 1 – ЗАТЫЛОК И ШЕЯ

- Установите гребень № 1 (3 мм) или № 2 (5 мм).
- Возьмите машинку таким образом, чтобы лезвия смотрели вверх и начинайте стрижку в направлении основания шеи к центру головы (рис. 1).
- Затем поудобнее возьмите машинку с установленным дополнительным гребнем так, чтобы зубцы гребня были направлены вверх. Медленно водите машинкой снизу вверх, от корней к концам волос (рис. 1).
- Во время работы постепенно поднимайте машинку вверх вдоль затылка. Продолжайте обработку шеи и затылка в направлении снизу вверх до верхних кончиков ушей.

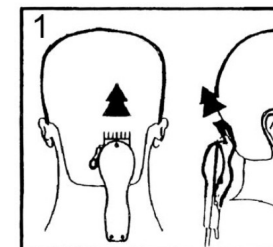


### ШАГ 2 – ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ

- Установите гребень для обработки более длинных волос № 3 (7 мм) или № 4 (9 мм) и начинайте обработку всей задней части головы (рис 2).

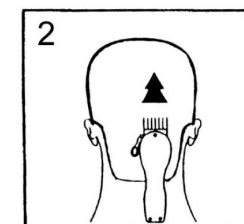




## ШАГ 3 – ОБРАБОТКА ВИСКОВ

- Установите один из гребней № 1 (3 мм) или № 2 (5 мм) и обработайте височные части, т.е. волосы около ушей.
- Затем, установив гребень № 3 (7 мм) или № 4 (9мм), и продолжайте обрабатывать височную часть головы по направлению к верхней части головы (рис. 3).

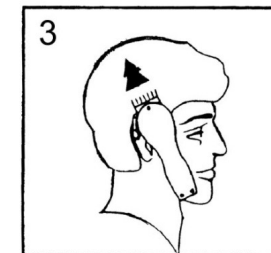

## ШАГ 4 – ОБРАБОТКА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ


- Установив гребень № 3 (7 мм) или № 4 (9 мм), Вы можете начать стрижку верхней части головы. При этом машинку следует продвигать от макушки против направления естественного роста волос (рис. 4). В некоторых случаях Вы можете стричь волосы в обратном направлении против естественного роста волос ото лба к затылку.
- Если требуется еще укоротить волосы, используйте гребень с меньшим номером № 3 (7 мм) или № 4 (9 мм).
- Для стрижки длинных волос в верхней части головы, используйте гребень в сочетании с поднятием волос. Для этого зажмите подстригаемую прядь между пальцами, оставив только ту длину, которую Вы хотели бы состричь, и проведите машинкой. Для этих же целей Вы можете использовать расческу (рис. 5 и 6). Таким образом, изменяя длину пряди, Вы можете смоделировать длину волос прически по своему вкусу. Всегда передвигайте машинку по направлению от задней части головы ко лбу.

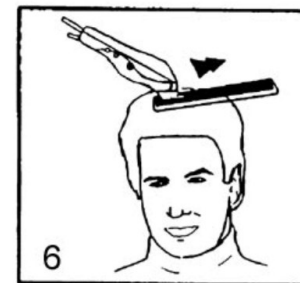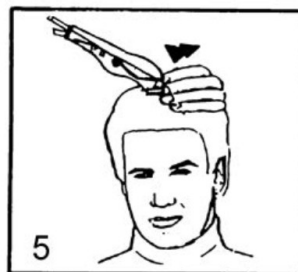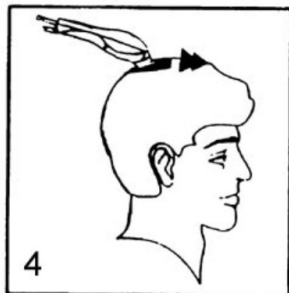

## ШАГ 5 – ПОДРАВНИВАНИЕ ВОЛОС


- Для подравнивания волос Вам не потребуются насадки. Для подравнивания волос вокруг шеи и около висков установите длину срезаемых волос в нижнее положение.
- Переверните машинку обратной стороной и подравняйте волосы на висках и на шее.

- Для конечной обработки надавите правым углом машинки на виски или шею, кончики лезвий слегка коснуться кожи головы и срежут очень короткие волоски. Вы также можете подравнивать длинные волоски с помощью бритвы.

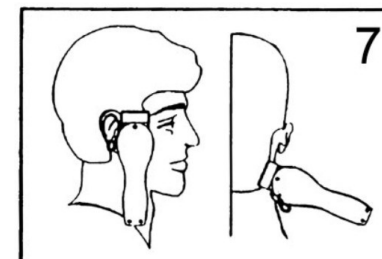

## КОРОТКАЯ СТРИЖКА ВОЛОС И «ПЛОЩАДКА»

- Используйте гребень № 4 (9 мм) и ведите машинку при этом снизу от затылочной части в направлении макушки. Держите гребень параллельно поверхности головы, медленно ведя машинку через волосы (рис. 8).
- Волосы сверху выстригаются до макушки в направлении противоположном их росту. Затем переходите к стрижке волос с боков.
- Для стрижки под расческу («площадка») не требуются гребни, а только плоская расческа. Стрижка волос начинается сверху.
- Для стрижки и подравнивания волос на затылочной части головы используйте насадку для короткой стрижки волос.
- Причешите волосы, обратив внимание на неровные места. Перейдите затем к стрижке висков и затылка, как описано выше.

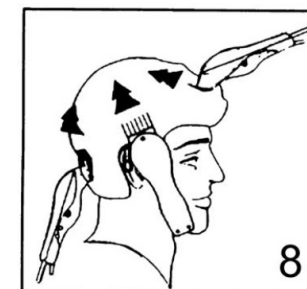

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание	220-240 Вольт, 50 Герц
Мощность	12 Ватт
Вес нетто / брутто	0,40 кг / 0,59 кг
Размеры коробки (Д x Ш x В)	180 мм x 60 мм x 235 мм