



Demon Z Wireless Game controller
 Демон Z - беспроводной игровой контроллер
 Controlador de jogos sem fio Demon Z
 مستخدم الألعاب اللاسلكي
 恶魔 Z 游戏手柄

PG-9129

EN/ PT/ RU/ AR/ ZH_CN

ZH

恶魔Z游戏手柄

电子使用说明书

(PG-9129)



扫描二维码看产品教程
 技术支持QQ群: 837350687
 客服电话: 400-806-3006
 在线时间: 周一至周五9:30-17:30

EN


Application Instruction:

- This product support direct play games on Android/iOS devices, especially for the games of PUBG, Arena of Valor, Knives out etc. Easy to operate, direct connect play, no app needed.(system requirements: Android 6.0 or above, IOS 11.0 or above)
- Support to play games while BT connection on Android/iOS smart phone, tablets, PC, smart TV, Win 7/8/10 systems.
- Applicable devices: smart phone/tablet/PC/TVP.
- Design with telescopic phone stand (Extend maximum size 586mm);
- Ergonomic structure, comfortable hand feeling.

- Due to mobile phone system problems, individual mobile phones may not support this device (e.g. the mobile phones of the Media Tek platform can not support it).
- Due to the official game platform software upgrade or source code changes and other non-resist factors caused of some games can not be played or connected with our gamepad. iPega reserves the right of final interpretation.

Instruction for button function:

While using this product, please place the device horizontally, make sure the HOME key is on the right, restore the game's buttons to their default settings.

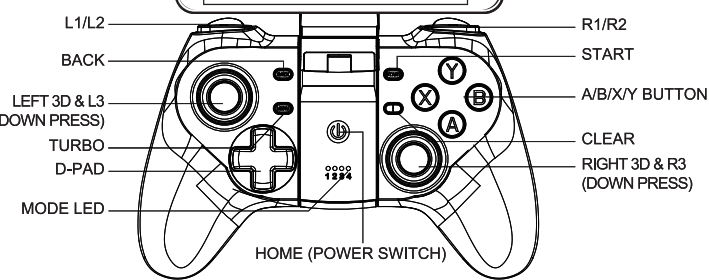

Instruções aplicáveis:

- Este produto possui suporte direto para jogar jogos em dispositivos Android/iOS, especialmente para os jogos PUBG, King of Glory, Knives out etc. Fácil de operar, sem necessidade de ativação, joga diretamente sem necessidade de APP. (Requisitos do sistema: Suporte para sistemas Android acima de 6.0, sistemas IOS acima de 11.0).
- Support para jogar jogos em BT habilitado para Android/iOS smart phones/tablets, PC, smart TV, sistemas de Windows.
- Dispositivos aplicáveis: smart phone / tablet / smart TV / PC.
- Design com suporte telescópico para telefone (amplitude máxima 586mm).
- Estrutura ergonômica, sensação confortável na mão.
- Devido aos problemas do sistema de telefonia móvel, alguns telefones celulares podem não suportar este dispositivo (por exemplo, os aparelhos celulares da plataforma Media Tek podem não suportá-lo).
- Devido às atualizações de software de plataforma de jogo e alterações de código fonte bem como outros fatores não resistências causados, alguns jogos não poderão ser jogados ou conectados ao nosso produto, a empresa iPega não se responsabiliza, iPega reserva-se o direito de interpretação final para este uso.


Introdução das funções principais:

Ao usar este produto, coloque o dispositivo na horizontal. Verifique se a tecla HOME está à direita. Defina os botões do jogo para suas configurações padrão.




Direct Play Mode (Android V3):

Press A + Q for 2 seconds to enter direct play mode (Android V3). LED1 will flash quickly, then search "PG-9129" on mobile BT and paired. LED1 will be always on after connect successfully! Once connected, press Q, LED1 flash slowly, auto-reconnect.

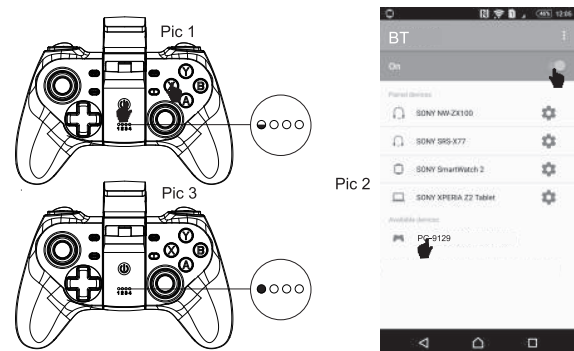

Direct Play Mode (IOS V3):

Press Y + Q for 2 seconds to enter direct play mode (IOS V3). LED2 will flash quickly, then search "PG-9129" on mobile BT and paired. LED2 will be always on after connect successfully! Once connected, press Q, LED2 flash slowly, auto-reconnect.

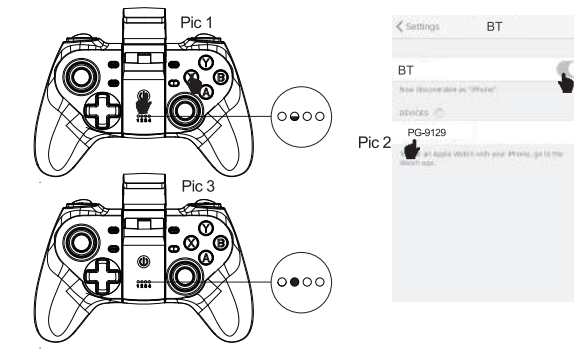


Mapping for direct play mode:

Check the default operation, if need to modify the buttons by yourself, please download "Shootinggus" App and set up the mapping from "Shootinggus" App. Search "www.ipega.hk" and find the detailed operation on this website.

Android standard game mode:

Press X + Q for 2 seconds to enter the mode and pair. LED3 will flash quickly, search the PG-9129 on Android smart phone/Android tablet Android smart TV and connect, after connect successfully, LED3 will be always on. Once connected, press Q, LED3 flash slowly then auto-reconnect. Please download "Octopus" from Google Play Store to remap game buttons.

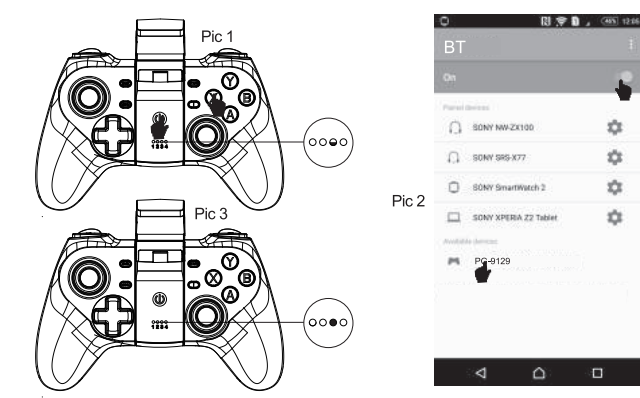

PC(BT receiver) mode:


1.If the PC has no BT function, BT 4.0 wireless receiver is needed.
 2.Press X + Q for 2 seconds to enter the Android standard game mode, LED3 will flash quickly when PC search the BT name of PG-9129 and paired, after connected successfully, LED3 will be always on. Once connected, press Q, LED3 will flash slowly to auto-reconnect.

Mapeamento para modo de reprodução direta:

Verifique a operação padrão, caso precise modificar os botões, faça o download do aplicativo "Shootinggus" e configure o mapeamento do aplicativo "Shootinggus". Pesquise em "www.ipega.hk" e procure pela operação detalhada.

Modo de jogo padrão para Android:

Pressione X + Q por dois segundos para entrar no modo e o emparelhamento, o LED3 piscará rapidamente. Pesquise PG-9129 no Android mobile / tablet / smart TV e conecte. Após ser conectado com sucesso, o LED3 piscará rapidamente! Uma vez conectado pressione Q, o LED3 piscará lentamente, em seguida reconecte automaticamente! Faça o download de "Octopus" da Google Play Store para remapear os botões do jogo.

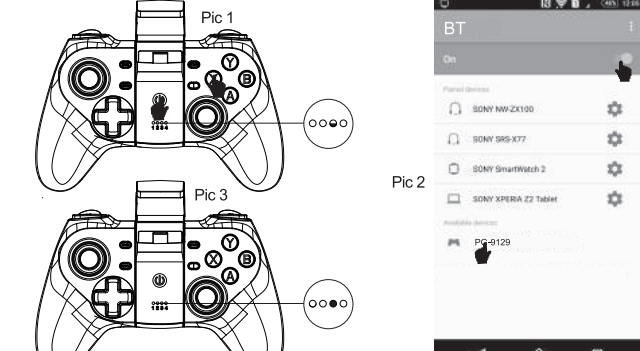


Modo PC (receptor BT):

1. Se o PC não possui a função BT, o receptor sem fio BT 4.0 será necessário.
 2. Pressione X + Q por 2 segundos para entrar no modo de jogo padrão Android, uma vez conectado com sucesso, o LED3 piscará rapidamente. Após conectado, pressione Q, o LED3 piscará lentamente, em seguida reconecte automaticamente.


Modo de jogo direto (Android V3):

Pressione A + Q por 2 segundos para entrar no modo de jogo direto (Android V3), o LED1 piscará rapidamente, em seguida, pesquise "PG-9129" no BT móvel e realize o emparelhamento. O LED1 permanecerá ligado após ser conectado com sucesso! Uma vez conectado, pressione Q, o LED1 piscará lentamente, em seguida reconecte automaticamente.

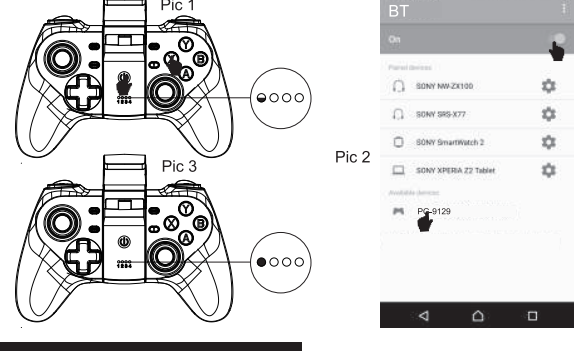


Modo de jogo direto (IOS V3):

Pressione Y + Q por 2 segundos para entrar no modo de reprodução direta (IOS V3), o LED2 piscará rapidamente, depois procure PG-9129 no BT móvel e realize o emparelhamento. O LED2 permanecerá ligado após ser conectado com sucesso! Uma vez conectado, pressione Q, o LED2 piscará lentamente, em seguida reconecte automaticamente.

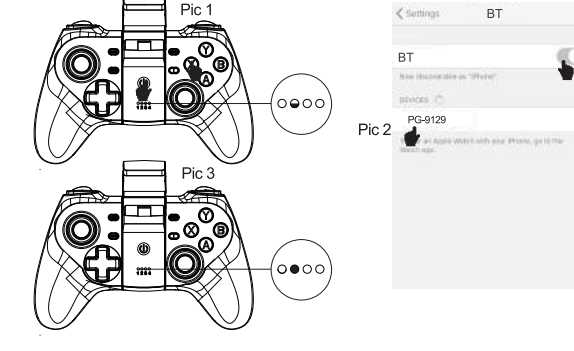


TURBO/CLEAR Function:

- Eight action buttons include (AB/X/Y/L1/L2/R1/R2) can use TURBO function, these action buttons can be set manually with TURBO function.
- Setting method: Long press the action button, then press TURBO button to turn it on turbo function enabled! Again long press the action button, then press CLEAR key, the TURBO function will be cleared.
- After the gamepad was sleep, power off, restart the gamepad, the previous TURBO function will be cleared. If you want to enable the Turbo function again, then reset the TURBO function.

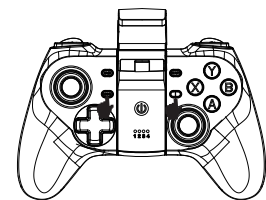

Charging/Sleep/Wake up / Turn off function:

- Charging function:
 - Lower power: LED4 flash quickly indicate to charge;
 - Charging: LED4 flash slowly;
 - Fully charged: LED4 will be always on;
- Sleep/Wake up / Turn off function:
 - Gamepad will enter to sleep mode without operation within 5 min;
 - Press Q button to reconnect;
 - Long press Q for 3 seconds, device will turn off, all LED indicators will be off;

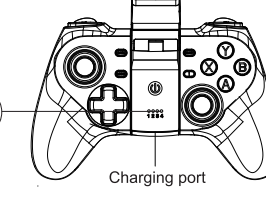


Electrical Parameter:

- Product size: L158*W102*H62mm;
- Product weight: 163±5g;
- Working voltage: DC3.7V;
- Working current: <20mA;
- Standby current: <15uA;
- Continuous gameplay time: >10H;
- Charging voltage /current: DC5V/500mA;
- Charging time: almost 2hours;
- BT 4.0, transmission distance: <8M;
- Battery capacity: 400mAh;
- Standby time: up to 40 days once fully charged;

Notes:

- Please do not store this product in wet or high-temperature areas.
- Don't knap, beat, dust, pierce, or try to decompose this product, to avoid unnecessary damage to the product.
- The product has built-in batteries, and please don't discard them together with the garbage.
- Don't charge the controller in a place near the fire or other heat sources.
- Non-professional personnel should not disassemble the product, otherwise it will not be covered in the after-sales warranty service.


Accessories List

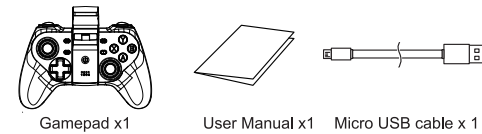

Notes:


- Por favor não armazene este produto em áreas molhadas ou de alta temperatura.
- Não bata, perfure, fure ou tente decompor este produto, para evitar danos desnecessários ao produto.
- O produto possui baterias incorporadas, por favor, não como descarte junto como lixo/res.
- Não carregue o controlador em um local próximo ao fogo ou outra fonte de calor.
- Pessoas não profissionais não devem desmontar o produto, caso contrário não será coberto no serviço de garantia pós-venda.

Lista de acessórios:

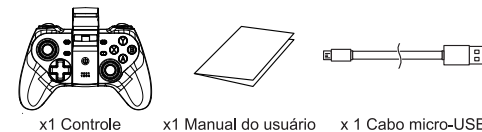

Função TURBO/CLEAR:

- Os botões de ação incluem (AB/X/Y/L1/L2/R1/R2), todos esses botões podem configurar a função TURBO.
- Método de configuração: Pressione e segure o botão de ação, em seguida, pressione o botão TURBO para ativá-lo; a função turbo será ativada. Novamente pressione e segure o botão de ação, em seguida, pressione a tecla CLEAR, para que função TURBO será desligada.
- Após o controle entrar em modo de suspensão, desligue e reinicie o controle, a função TURBO anterior será apagada. se você quiser ativar a função Turbo novamente, redefina a função TURBO.

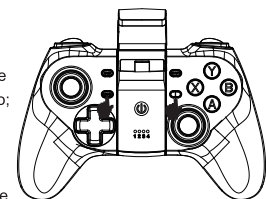

Função de carga / suspensão / reativação / desligar:

- Função de carga:
 - Com baixa carga, o LED4 piscará rapidamente indicando para recarregar, quando em Carregamento, o LED4 piscará lentamente;
 - Quando totalmente carregado, o LED4 permanecerá ligado;
- Função de suspensão / reativação / desligar:
 - O controle entrará no modo de suspensão após 5 minutos caso não seja movido;
 - Pressione o botão Q para reconectar;
 - Pressione e segure o botão Q por 3 segundos para desligar. Todos os indicadores de LED permanecerão apagados;



Parâmetros elétricos:

- Tamanho do produto: L158*W102*H62mm;
- Peso do produto: 163±5g;
- Corrente de trabalho: DC3.7V;
- Corrente de trabalho: <20mA;
- Corrente estática: <15uA;
- Tempo de jogo contínuo: >10H;
- Tensão de carregamento/corrente: DC5V/500mA;
- Tempo de carga: Por volta de 2 horas;
- BT 4.0, distância de transmissão: <8M;
- Capacidade de bateria: 400mAh;
- Tempo de espera: até 40 dias, uma vez totalmente carregado;

RU

Инструкции по применению:

- Этот продукт поддерживает игру Direct Play на устройствах Android / iOS, особенно подходит для игр PUBG, Arena of Valor, Knives out и т.д. Прост в использовании, после подключения можно сразу же начать игру, установка приложения не требуется (системные требования: Android 6.0 или выше, IOS 11.0 или выше).
- Поддержка игры на BT-соединении Android / iOS смартфоны / планшеты, ПК, smart-TV, систем Win 7/8/10.
- Применяемые устройства: смартфон / планшет / smart-TV / ПК.
- Конструкция с телескопической подставкой для телефона (увеличенный максимальный размер - 586 мм).
- Эргономичная конструкция, удобное ощущение при игре.
- Из-за проблем с системой мобильных телефонов отдельные мобильные телефоны могут не поддерживать это устройство (например, мобильные телефоны на платформе Media Tek не могут его поддерживать).
- Из-за официального обновления программного обеспечения игровой платформы или изменений исходного кода и других факторов, вызванных обновлениями, некоторые игры не могут быть воспроизведены, некоторые игры не могут работать с нашим геймпадом. iPega не несет ответственности за такие случаи, изменение оставляет за собой право окончательного толкования данных правил.


Инструкция по функциям кнопок:

При использовании этого продукта, пожалуйста, поместите устройство горизонтально, убедитесь, что клавиша HOME находится справа, восстановите настройки игры, чтобы вернуть имевшие функции по умолчанию.




Режим Direct Play (Android V3):

Зажмите A + Q на 2 секунды, чтобы войти в режим Direct Play (Android V3), светодиод LED1 начнет быстро мигать, затем выполните поиск PG-9129 через BT соединиве мобильного устройства, проведите сопряжение, после подключения светодиода LED1 будет гореть постоянно! После подключения нажмите Q, LED1 будет медленно мигать, повторное подключение произойдет автоматически.

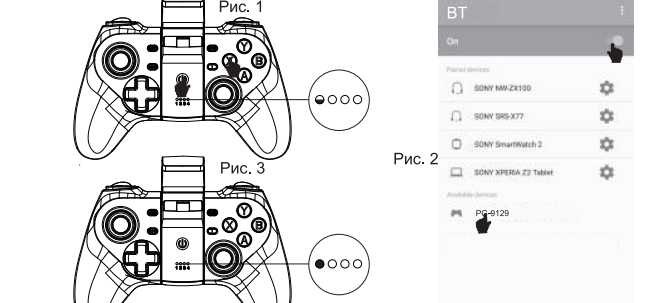

Режим Direct Play (IOS V3):

Зажмите Y + Q на 2 секунды, чтобы войти в режим Direct Play (IOS V3), светодиод LED2 быстро замигает, затем выполните поиск PG-9129 через BT соединиве мобильного устройства, проведите сопряжение, после подключения светодиода LED2 будет гореть постоянно! После подключения нажмите Q, LED2 будет медленно мигать, повторное подключение произойдет автоматически.

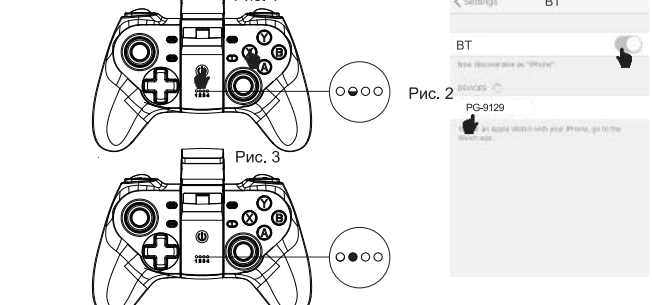


Назначение кнопок для режима Direct Play:

Проверьте работу по умолчанию, если вам нужно изменить настройки самостоятельно, пожалуйста, загрузите приложение «Shootinggus» и настройте кнопки из приложения «Shootinggus». Зайдите на «www.ipega.hk» и посмотрите подробные инструкции.

Стандартный игровой режим Android:

Нажмите X + Q на 2 секунды, чтобы войти в режим сопряжения, светодиод LED3 начнет быстро мигать, выполните поиск PG-9129 на мобильном телефоне Android / планшете Android / smart-TV Android и подключитесь, после успешного подключения светодиода LED3 будет гореть постоянно. Когда устройство подключено, нажмите Q, светодиод LED3 будет медленно мигать, затем произойдет автоматическое повторное подключение. Пожалуйста, скачайте "Octopus" из Google Play Store, чтобы переназначить кнопки игры.

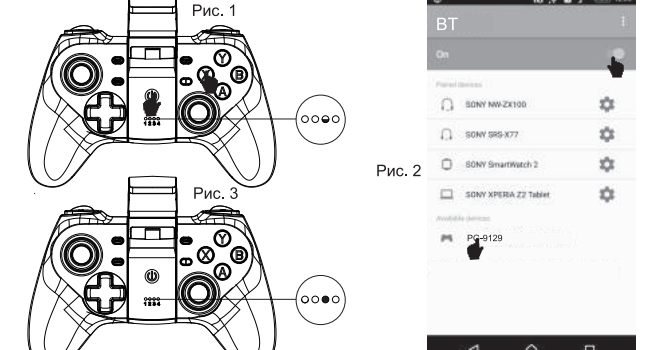


ПК-режим (BT-приемник):

1. Если ПК не имеет функции BT, нужен беспроводной приемник BT 4.0.
 2. Зажмите X + Q на 2 секунды, чтобы войти в стандартный игровой режим Android, светодиод LED3 будет быстро мигать, когда ПК будет найден и подключен к PG-9129. После подключения светодиода LED3 будет гореть постоянно. Когда устройство подключено, нажмите Q, светодиод LED3 будет мигать медленно, это означает автоматическое повторное подключение.

Функция turbo / очистки:

- Восьмью кнопками действия (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) могут использоваться функции Turbo, эти кнопки действий можно настроить вручную на функции Turbo;
- Метод настройки: зажмите кнопку действия, затем нажмите кнопку Turbo, чтобы включить ее, функция Turbo будет включена. Снова зажмите кнопку действия, затем нажмите кнопку Очистка, функция Turbo будет отключена.
- После отключения геймпада, выключения и перезапуска геймпада предыдущая настройка функций Turbo пропадет. Если вы хотите снова использовать функцию Turbo, назначьте ее заново.

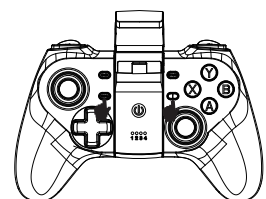

Функция зарядки / сна / пробуждения / отключения:

- Функция зарядки:
 - Низкий уровень заряда, светодиод LED4 быстро мигает, чтобы сообщить о необходимости зарядки;
 - Зарядка, светодиод LED4 медленно мигает;
 - Полная зарядка, светодиод LED4 горит постоянно.
- Функция сна / пробуждения / отключения:
 - При бездействии в течение 5 минут геймпад войдет в режим сна;
 - Нажмите кнопку Q для повторного подключения;
 - Зажмите кнопку Q на 3 секунды, устройство отключится, все светодиоды LED будут отключены.




Электрические парам

- Размер продукта: Д 158 x Ш 102 x В 62 мм;
- Вес продукта: 163±5 г;
- Рабочее напряжение: 3.7 В пост. тока
- Рабочий ток < 20 мА
- Статический ток < 15 мА
- Время непрерывной игры: > 10 ч
- Напряжение/ток зарядки: 5 В пост.тока/500 мА;
- Время зарядки: около 2 часов;
- Дальность передачи BT 4.0: < 8 м
- Емкость батареи: 400 мАч
- Время в режиме ожидания: до 40 дней при полной зарядке

Примечания:

- Не храните этот продукт во влажных или высокотемпературных зонах.
- Не развешивайте, не ударяйте, не промывайте и не пытайтесь разобрать этот продукт, чтобы избежать ненужных повреждений.
- У продукта есть встроенные батареи, пожалуйста, не выбрасывайте их вместе с мусором.
- Не развешивайте контроллер в месте рядом с другим или другим источником тепла.
- Непрофессионалы не должны разбирать продукт, иначе на него будет распространяться послепродажное обслуживание.

Список аксессуаров:

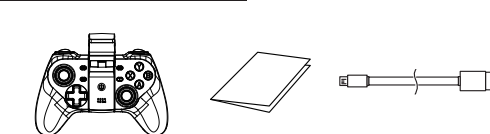

AR

التعليمات التطبيقية

- يدعم هذا المنتج الألعاب المباشرة على أجهزة الأندرويد و iOS، خصوصا ألعاب PUBG، Arena of Valor، Knives out وغيرها.
- دعم لعب (IOS) على أجهزة (Android) 11.0 أو أعلى.
- دعم لعب (Android) مع تقنية Direct Play (Android و iOS) أو الأجهزة المحمولة كالتلفزيون والكمبيوتر و Smart-TV و PlayStation 4 و Xbox One.
- تصميم مع حامل تلسكوبي للهاتف الذكي و Smart-TV / PC.
- هيكل مريح و تصميم إرغونومي.
- تصميم متشابه مع تصميم الهاتف المحمول، قد لا تدعم الهواتف المحمولة القديمة لهذا الجهاز (على سبيل المثال، لا يمكن أن تدعم الهواتف المحمولة القديمة التي تستخدم منصة MediaTek).
- بسبب مشاكل النظام، قد لا يمكن لبعض الهواتف المحمولة القديمة أن تعمل مع هذا المنتج (على سبيل المثال، لا يمكن أن تدعم الهواتف المحمولة القديمة التي تستخدم منصة MediaTek).
- بسبب مشاكل النظام، قد لا يمكن لبعض الهواتف المحمولة القديمة أن تعمل مع هذا المنتج (على سبيل المثال، لا يمكن أن تدعم الهواتف المحمولة القديمة التي تستخدم منصة MediaTek).
- بسبب مشاكل النظام، قد لا يمكن لبعض الهواتف المحمولة القديمة أن تعمل مع هذا المنتج (على سبيل المثال، لا يمكن أن تدعم الهواتف المحمولة القديمة التي تستخدم منصة MediaTek).
- بسبب مشاكل النظام، قد لا يمكن لبعض الهواتف المحمولة القديمة أن تعمل مع هذا المنتج (على سبيل المثال، لا يمكن أن تدعم الهواتف المحمولة القديمة التي تستخدم منصة MediaTek).


ملاحظة حول وظائف المفاتيح:

عند استخدام هذا المنتج، يرجى وضع الجهاز أفقياً، تأكد من أن مفتاح HOME على اليمين، استرجع إعدادات اللعبة، لاستعادة وظائف المفاتيح الافتراضية.




وضع اللعب المباشر (الأندرويد V3):

اضغط على A + Q لمدة 2 ثاينين للدخول إلى وضع اللعب المباشر (الأندرويد V3)، سوف يضيء LED1 بسرعة ثم ابحث عن PG-9129 على BT المحمول وأصل الأذن. سوف يضيء مصباح LED1 دائما بعد الاتصال بنجاح! بمجرد الاتصال اضغط على Q، سوف يضيء LED1 ببطء، وسيحدث الاتصال تلقائياً.

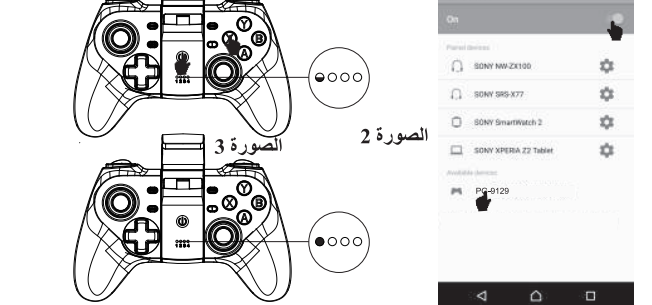

وضع اللعب المباشر (IOS V3):

اضغط على Y + Q لمدة 2 ثاينين للدخول إلى وضع اللعب المباشر (IOS V3)، سوف يضيء LED2 بسرعة ثم ابحث عن PG-9129 على BT المحمول وأصل الأذن. سوف يضيء مصباح LED2 دائما بعد الاتصال بنجاح! بمجرد الاتصال اضغط على Q، سوف يضيء LED2 ببطء، وسيحدث الاتصال تلقائياً.

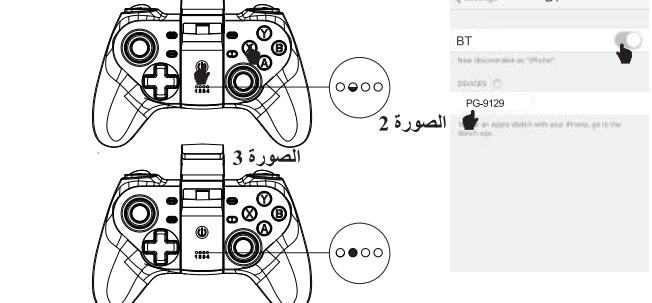


تعيين وظائف المفاتيح:

تحقق من التشغيل الافتراضي، إذا كنت بحاجة إلى تعديل الأزرار بخاصة، اطلب تطبيق "Shootinggus" وادعم التشغيل من تطبيق "Shootinggus". ابحث عن "www.ipega.hk" واطلب التعليمات التفصيلية لهذا المنتج.


وضع اللعب المباشر (استقبال BT):

1. إذا كان لدى جهازك وظيفة استقبال BT، فستحتاج إلى جهاز استقبال BT 4.0 لاسلكي.
 2. اضغط على X + Q لمدة 2 ثاينين للدخول إلى وضع اللعبة القياسية للأندرويد، سوف يضيء مصباح LED3 بسرعة ثم ابحث عن PG-9129 على BT المحمول وأصل الأذن. بعد الاتصال بنجاح، سوف يضيء مصباح LED3 ببطء، وسيحدث الاتصال تلقائياً.

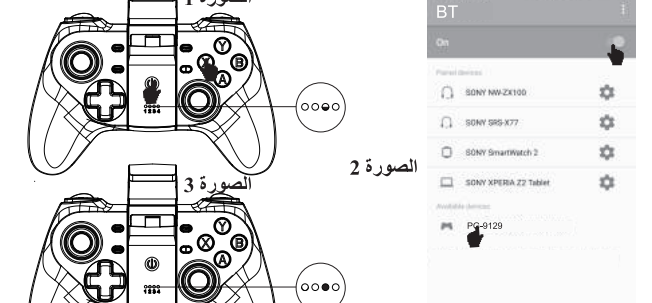

وظيفة تروبو و TURBO وكلم CLEAR:

أ. ثمانية أزرار الإجراءات (A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2) يمكن استخدامها لوظيفة TURBO ويمكن ضبط الأزرار لوظيفة TURBO يدوياً مع وظيفة TURBO.
 ب. طريقة الإعداد: اضغط مطولاً على زر الإجراء، ثم اضغط على زر TURBO لتشغيله، وتغيير الإعداد يدوياً من قائمة إعدادات TURBO.
 ج. بعد إيقاف تشغيل وحدة التحكم، سيتم مسح وظيفة TURBO.
 د. إذا قمت بفتح الجهاز في وضع إيقاف تشغيل، أو إعادة تشغيل الجهاز بعد إيقاف تشغيله، سيتم مسح وظيفة TURBO. إذا كنت ترغب في إعادة تفعيل وظيفة Turbo مرة أخرى، فقم بإعادة تعيين وظيفة TURBO.

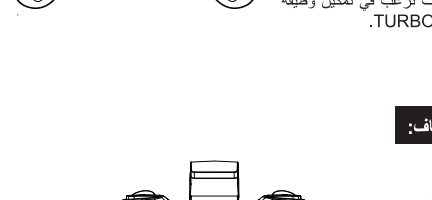

- إعداد حجم المنتج: 158*102*62mm
- وزن المنتج: 163.5g
- جهد التشغيل: DC3.7V
- تيار التشغيل: <20mA
- تيار السكون: <15uA
- وقت اللعب المستمر: >10 ساعات
- جهد و تيار الشحن: DC5V/500mA
- مدة الشحن: تقريباً ساعتين
- مدى انتقال BT: 4.0 < 8M
- سعة البطارية: 400mAh
- مدة الانتظار: ساعة واحدة كحد أقصى
- وقت اللعب المستمر: > 10 ساعات

ملاحظات:

- يرجى عدم تخزين هذا المنتج في المناطق الرطبة أو ذات درجات الحرارة العالية.
- لا تعظم، أو تعسب، أو تقطع أو تحرق أو تفسد أو تلف المنتج، لتجنب الحوادث أو حدوث غير ضروري للمنتج.
- يجوز للمنتج أن يشارف على منتجات متشابهة، إلا أنه يجب تجنبها معاً.
- لا تشحن جهازك في مكان بالقرب من النار أو مصدر الحرارة الأخرى.
- يجب على المستخدمين غير المحترفين عدم فكك المنتج، وإلا لا يتم تغطيتها في خدمة ضماننا بعد البيع.

قائمة الملحقات:



المواصفات الكهربائية:

- حجم المنتج: 158*102*62 mm
- وزن المنتج: 163.5g
- جهد التشغيل: DC3.7V
- تيار التشغيل: <20mA
- تيار السكون: <15 uA
- وقت اللعب المستمر: > 10 ساعات
- جهد و تيار الشحن: DC5V/500mA
- مدة الشحن: تقريباً ساعتين
- مدى انتقال BT: 4.0 < 8M
- سعة البطارية: 400mAh
- مدة الانتظار: ساعة واحدة كحد أقصى
- وقت اللعب المستمر: > 10 ساعات