



**Уважаемый покупатель!**

Поздравляем вас с приобретением нового прибора торговой марки HOLT. При правильном использовании он прослужит вам долгие годы.

**Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования. Если вы передали прибор другому лицу, то следует передать и данное руководство по эксплуатации.**

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВАЖНО!**

Прибор предназначен только для личного использования в домашних условиях!

Используйте машинку для стрижки волос для моделирования стрижки и бороды, стрижки волос, а также для удаления волос в носу и в ушах.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем. Не допускайте игры с прибором.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Перед включением прибора в электросеть убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению вашей электросети.
- Всегда отключайте прибор в следующих ситуациях:

- перед установкой или сменой насадок;
- перед чисткой;
- после завершения использования;
- перед установкой на зарядку;
- при оставлении прибора без присмотра.
- Перед отключением от электросети и перед включением в электросеть проверьте, находится ли прибор в выключенном состоянии.

**ВАЖНО!** При использовании прибора с нарушениями требований руководства по эксплуатации, описанными в данной инструкции, прибор снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.

- Обязательно проверяйте нет ли инородных предметов внутри прибора перед его использованием. Не допускайте попадания пальцев или других посторонних предметов в отверстия прибора.
- Используйте только детали, идущие в комплекте с прибором. Не используйте сторонние детали, предварительно не проконсультировавшись со специалистом сервисного центра.
- Ни в коем случае не касайтесь движущихся частей прибора во время его работы.
- Никогда не погружайте корпус прибора или сетевой адаптер в воду или в любую другую жидкость.
- Не включайте/выключайте прибор из розетки электросети мокрыми руками, а также не прикасайтесь к панели управления, кнопкам прибора мокрыми руками во время работы во избежание поражения электрическим током.
- Держите прибор вне досягаемости для детей.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность или рядом с горячим пламенем (газовая плита).
- Никогда не используйте абразивные или спиртосодержащие вещества для очистки прибора.
- Никогда не эксплуатируйте поврежденный прибор, прибор с поврежденными насадками или прибор с поврежденным сетевым адаптером.
- Никогда не подключайте прибор к поврежденной розетке электросети.
- Никогда не позволяйте шнуру сетевого адаптера перегибаться под острым углом или касаться горячей поверхности.

**Примечание: если сетевой адаптер поврежден, то во избежание опасных ситуаций его необходимо заменить. Замену должен выполнить либо изготовитель, либо сотрудник сервисного центра изготовителя, либо иное лицо, имеющее соответствующую квалификацию.**

- Не выключайте прибор за шнур сетевого адаптера. Для отключения прибора от розетки электросети беритесь за блок сетевого адаптера, а не за сам шнур.
- Перед тем, как вставлять сетевой адаптер в розетку электросети или вынимать сетевой адаптер из розетки – выключите прибор.
- Будьте особенно внимательны, если прибор эксплуатируется вблизи детей.
- Никогда не подвергайте прибор ударам или другому механическому воздействию.
- Не используйте прибор, если он упал на пол или поврежден.
- Не используйте прибор, если он не полностью собран.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту.

**Примечание: ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Список сервисных центров вы найдете в гарантийном талоне.**

- В процессе работы с прибором, пожалуйста, соблюдайте технику безопасности.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и нанести вред пользователю.
- Не прикасайтесь к ножам прибора, так как они очень острые.
- Перед использованием прибора убедитесь, что насадка и гребень надежно закреплены.

- Используйте насадки только по назначению. Используйте насадку для носа и ушей только для стрижки волос в носу и ушах.
- Не вставляйте режущую головку насадки для носа и ушей слишком глубоко в нос или ухо.
- Не используйте прибор на пораженных участках кожи (например, в случае наличия открытых ран, опухолей, сыпи или солнечных ожогов).
- Не используйте прибор в местах с повышенной температурой или относительной влажностью более 80%. Категорически запрещается использование во время принятия ванны или под душем!
- После каждого использования очищайте прибор от срезанных волос с помощью щетки для чистки. Регулярно проводите чистку прибора.
- Не используйте прибор для стрижки искусственных волос и шерсти животных.
- Используйте прибор только с блоком питания, поставляемым с прибором. Прибор должен питаться только безопасным сверхнизким напряжением, маркированным на приборе.
- Никогда не обматывайте шнур сетевого адаптера вокруг прибора, так как со временем это может привести к его поломке. Всегда расправляйте провод на время хранения прибора.
- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. При этом необходимо извлечь аккумуляторные батареи из прибора. Этим вы поможете защитить окружающую среду.
- Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовыми мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взорваться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы.
- Перед началом работы проверьте правильность установки лезвий.
- Не используйте машинку с поврежденными насадками или одним из зубцов насадки, а также с поврежденными лезвиями – это может привести к травме.
- Используйте прибор только для стрижки сухих волос.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.

- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения привода.
- Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.
- Никогда не накрывайте сетевой адаптер, поскольку это может привести к опасной аккумуляции тепла внутри него.
- Вначале вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо в машинке для стрижки волос или вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо в подставке. И только потом подсоедините адаптер к сети питания.
- Используйте для зарядки только сетевой адаптер, идущий в комплекте с прибором.
- Храните масло для смазки вдали от источников огня в недоступном для детей месте. Никогда не используйте масло для смазки в пищевых целях и не допускайте его попадания в глаза.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.

**ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь заменить аккумуляторные батареи с целью повторного использования прибора. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Используйте прибор только для стрижки сухих волос.
- Во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.
- Машинка для стрижки является бытовым прибором и не рассчитана на продолжительное непрерывное использование, поэтому после 10 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв для охлаждения привода.
- Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.
- Никогда не накрывайте сетевой адаптер, поскольку это может привести к опасной аккумуляции тепла внутри него.
- Вначале вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо в машинке для стрижки волос или вставьте разъем сетевого адаптера в гнездо в подставке. И только потом подсоедините адаптер к сети питания.
- Используйте для зарядки только сетевой адаптер, идущий в комплекте с прибором.
- Храните масло для смазки вдали от источников огня в недоступном для детей месте. Никогда не используйте масло для смазки в пищевых целях и не допускайте его попадания в глаза.
- Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.

**ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь заменить аккумуляторные батареи с целью повторного использования прибора. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания с сетевым адаптером	100-240 В~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	5 Вт
Li-Ion аккумулятор	600 мАч
Время автономной работы	50 минут
Время зарядки	2 часа
Питание от сети или от аккумулятора	
Индикатор зарядки батареи	
Защита от глубокого разряда аккумулятора	

Защита от перегрузки	
Ножи из высококачественной нержавеющей стали, не требующие заточки	
5 съёмных насадок	для стрижки, для бритья, для носа и ушей, для бороды и усов, корректирующая
Аксессуары	4 гребня для стрижки (3, 6, 9, 12 мм), 3 гребня для бороды (4, 6, 8 мм), масло, щеточка для чистки, подставка для хранения


**Примечание: производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ**

- При покупке прибора необходимо проверить его:
- на отсутствие механических повреждений конструкции, внешнего оформления и упаковки;
  - на функционирование;
  - на соответствие комплекта поставки разделу «Комплектность и описание» данного руководства по эксплуатации.
- Примечание: проверка на функционирование является обязанностью продавца.**
- Необходимо проверить наличие гарантийного и отрывных талонов и правильность их заполнения (наличие даты продажи и печати фирмы-продавца).
  - Необходимо сохранить кассовый чек, руководство по эксплуатации, гарантийный талон и потребительскую упаковку до конца гарантийного срока эксплуатации.
  - Во избежание травм, а также повреждения прибора при транспортировке его в упаковке изготовителя, следует соблюдать осторожность.
  - Документация, прилагаемая к прибору, при утрате не восстанавливается.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОПИСАНИЕ**

1. Кнопка включения/выключения
2. Индикатор зарядки батареи
3. Масло
4. Щеточка для чистки
5. Съёмная насадка для стрижки
6. Съёмная насадка для бороды и усов
7. Съёмная насадка для носа и ушей
8. Съёмная насадка для бритья
9. Съёмная корректирующая насадка
10. 3 гребня для бороды (4, 6, 8 мм)
11. 4 гребня для стрижки (3, 6, 9, 12 мм)
12. Подставка для хранения

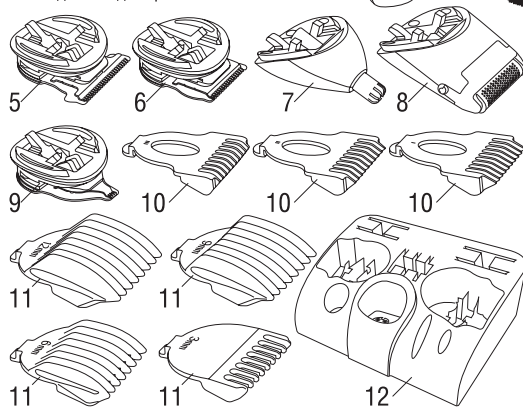

- Машинка для стрижки – 1 шт.
- Съёмная насадка для стрижки – 1 шт.
- Съёмная насадка для бритья – 1 шт.
- Съёмная насадка для носа и ушей – 1 шт.
- Съёмная насадка для бороды и усов – 1 шт.
- Съёмная корректирующая насадка – 1 шт.
- Гребень для стрижки (3 мм) – 1 шт.
- Гребень для стрижки (6 мм) – 1 шт.
- Гребень для стрижки (9 мм) – 1 шт.
- Гребень для стрижки (12 мм) – 1 шт.
- Гребень для бороды (4 мм) – 1 шт.
- Гребень для бороды (6 мм) – 1 шт.
- Гребень для бороды (8 мм) – 1 шт.
- Масло – 1 шт.
- Щеточка для чистки – 1 шт.
- Подставка для хранения – 1 шт.
- Сетевой адаптер – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.
- Потребительская упаковка – 1 шт.

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Распакуйте прибор и его принадлежности. Проверьте комплектацию согласно настоящему руководству по эксплуатации. Не оставляйте упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.) в доступных для детей местах во избежание опасных ситуаций. Сохраните упаковку для дальнейшего хранения прибора.

**Ни в коем случае не помещайте корпус прибора под воду!**

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

**ВАЖНО!**

При эксплуатации прибора с нарушениями требований руководства по эксплуатации, описанными в данной инструкции, прибор снимается с гарантии и ремонт производится за счет владельца.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не снимайте и не устанавливайте насадки/гребни во время работы прибора. Перед установкой/сменой насадок обязательно выключите прибор.

Для включения или выключения прибора передвиньте кнопку включения/выключения вверх или вниз соответственно.

**Примечание: обязательно выключайте прибор на время перерывов в работе.**

**Зарядка аккумуляторных батарей**

Полностью зарядите прибор, если вы начинаете пользоваться им впервые или после продолжительного перерыва.

**Примечание: перед установкой прибора на зарядку, убедитесь, что он выключен.**

Подключите штекер шнура сетевого адаптера к подставке для хранения или к прибору, а сетевую вилку включите в розетку электросети.

**ВНИМАНИЕ!** Производите зарядку аккумуляторной батареи при температуре не ниже +10°C и не выше +35°C.

Полная зарядка аккумуляторных батарей займет около 2 часов. Полностью заряженные аккумуляторные батареи позволяют пользоваться прибором без подключения к электросети около 50 минут.

Если степень зарядки аккумуляторов низкая, вы можете пользоваться прибором, подключив его к электросети. Для этого выключите прибор, подключите его к электросети и немного подождите прежде чем опять включить его. При полностью разряженной аккумуляторной батарее, подождите несколько минут, прежде чем включить прибор.

**Рекомендации по увеличению срока службы аккумуляторных батарей**



• После первой зарядки пользуйтесь прибором до полной разрядки аккумуляторных батарей.

• Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.

• Не оставляйте сетевой адаптер постоянно включенным в розетку электросети.

• Дважды в год полностью разряжайте аккумуляторные батареи, держа прибор в рабочем положении до полной остановки. Затем полностью заряжайте аккумуляторные батареи.

• После длительного хранения полностью заряжайте аккумуляторные батареи.

• Не пользуйтесь прибором с подключением к электросети при полностью заряженной аккумуляторной батарее.

**Установка насадок**

Прибор оснащен пятью насадками: для стрижки, для бритья, для носа и ушей, для бороды и усов, корректирующая насадка.

Установите выбранную насадку так, чтобы фиксатор насадки, расположенный в задней части насадки, вошел в углубление на машинке для стрижки, а затем зафиксируйте насадку, надавив на нее сверху. При установке насадки для носа и ушей совместите вращающийся элемент машинки для стрижки с вращающимся элементом насадки, установите фиксатор насадки в углубление на машинке для стрижки, а затем зафиксируйте насадку, надавив на нее сверху.

Для снятия насадки надавите на ее пластиковое основание с лицевой стороны корпуса машинки для стрижки.

**Установка гребней**

Прибор оснащен четырьмя гребнями для стрижки (3, 6, 9, 12 мм), которые могут использоваться вместе со съемной насадкой для стрижки, а также тремя гребнями для бороды (4, 6, 8 мм), которые могут использоваться вместе со съемной насадкой для бороды и усов.

Выберите гребень, соответствующий необходимой длине волос. Длина волос после стрижки обозначена на гребне.

Установите выбранный гребень на насадку так, чтобы лезвия насадки вошли в углубления с левой и правой стороны гребня, а затем зафиксируйте гребень, надавив сверху на фиксатор, расположенный в задней части гребня.

Для снятия гребня надавите снизу-вверх на фиксатор, расположенный в задней части гребня.

**Рекомендации по стрижке**

Перед началом стрижки убедитесь, что между зубьями лезвий нет излишнего масла. При необходимости вытрите излишки масла сухой тканью.

Включите машинку и убедитесь, что она работает без сбоев и имеет плавный ход лезвий.

Посадите человека таким образом, чтобы его голова была примерно на уровне ваших глаз, прикройте плечи полотенцем и расчешите волосы расческой.

Волосы должны быть чистыми и сухими. При сухих волосах значительно проще контролировать количество состриженных волос.

**Примечание: во избежание порезов не прижимайте лезвия прибора слишком близко к коже.**

Начинайте стрижку с начала роста волос.

Срезайте небольшое количество волос за один подход. В случае необходимости всегда можно вернуться к уже обработанному участку для дополнительной стрижки.

Расчесывайте волосы расческой для выявления неровных прядей.

Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку по волосам, не делайте резких движений, срезайте за один подход небольшое количество волос, при необходимости вернитесь к обработанному участку волос для повторной стрижки.

Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки. Если прибор необходимо очистить от волос в процессе стрижки, выключите его, снимите насадку и очистите его при помощи щеточки для чистки.

Для первого раза лучше оставить после стрижки более длинные волосы. По мере освоения машинки, вы сможете самостоятельно моделировать необходимые прически.

**Рекомендации по использованию насадки для бритья**

Во время бритья с использованием насадки для бритья держите машинку для стрижки так, чтобы насадка касалось кожи под углом 45°.

Слегка натяните кожу свободной рукой, это облегчит процесс бритья.

**Примечание: данная бритвенная насадка предназначена для удаления волос на отдельных участках кожи возле бороды/усов/бакенбард. Она не предназначена для бритья всего лица.**

**Рекомендации по использованию насадки для носа и ушей**

Используйте насадку для носа и ушей для стрижки волос в носу и ушах. Не вставляйте режущую головку насадки для носа и ушей слишком глубоко в нос или ухо.

Соблюдая осторожность, плавно перемещайте режущую головку круговыми и возвратно-поступательными движениями.

**Примечание: используйте насадки только по назначению. Используйте насадку для носа и ушей только для стрижки волос в носу и ушах.**

**Смазочное масло**

Для поддержания прибора в рабочем состоянии необходимо периодически смазывать лезвия.

**ВНИМАНИЕ! Используйте для смазки лезвий только масло, идущее в комплекте с прибором. Не используйте растительное масло, жир или масло, в состав которого входят растворители. Растворители подвержены испарению, а оставшееся густое масло может замедлить скорость перемещения верхнего лезвия.**

Остатки состриженных волос удалите с внешних и внутренних поверхностей насадок, используя щеточку для чистки.

Нанесите одну-две капли масла на зубья лезвий, установите насадку на машинку для стрижки, включите ее и убедитесь в плавности хода лезвий.

Выключите прибор, вытрите излишки масла сухой тканью.

**Примечание: насадка для носа и ушей не требует смазки.**

## ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ! Перед каждой очисткой или техническим обслуживанием вынимайте сетевой адаптер из розетки электросети.**

Очень важно очищать прибор каждый раз после использования.

**ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не снимайте и не устанавливайте насадки/гребни во время работы прибора. Перед очисткой/установкой/сменой насадок и гребня обязательно выключите прибор.**

Остатки состриженных волос удалите с внешних и внутренних поверхностей насадок, используя щеточку для чистки.

Не погружайте в воду и не поливайте водой корпус прибора. Корпус рекомендуется протирать сухой тряпочкой.

Не используйте абразивные или спиртосодержащие вещества для очистки прибора.

Никогда не обматывайте шнур питания вокруг прибора, так как со временем это может привести к его поломке. Всегда расправляйте провод на время хранения прибора.

Прибор храните в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

**УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Проблема	Причина	Устранение
Прибор не включается	1. Аккумуляторные батареи разряжены.	1. Зарядите аккумуляторные батареи.
Прибор работает не надлежащим образом	1. Насадка засорена. <p>2. Насадка влажная.</p>	1. Почистите насадку, используя щеточку для чистки. <p>2. Тщательно просушите насадку.</p>

**ВАЖНО! Если ни одна из вышеперечисленных мер не устраняет неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.**

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Срок службы прибора – 3 года с даты продажи. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные организации.

**ВНИМАНИЕ! Ремонт у лиц, не имеющих специального разрешения, запрещен!**

За эксплуатацию прибора по истечении срока службы ответственность несет потребитель.

Производитель (поставщик) не несет ответственности за все повреждения, вызванные неправильным использованием оборудования или в случае его подделки.

#### УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

**Устройство включает в себя электрические и электронные компоненты и не пригодно для утилизации вместе с бытовым мусором. Обязательно учитывайте действующее государственное и местное законодательство. При этом выполняйте требования новой директивы WEEE (Об утилизации электрического и электронного оборудования).**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. При этом необходимо извлечь аккумуляторные батареи из прибора. Этим вы поможете защитить окружающую среду. Если при извлечении аккумуляторных батарей возникли затруднения, можно передать прибор в авторизованный сервисный центр, где аккумуляторные батареи извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

**Использованные аккумуляторные батареи не выбрасывайте с бытовым мусором. Не бросайте батареи в огонь, так как они могут взорваться. Использованные аккумуляторные батареи должны быть утилизированы.**

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов, авторизованный сервисный центр или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийные обязательства на прибор изложены в гарантийном талоне.

Срок хранения до момента реализации – 24 месяца с даты изготовления прибора. При реализации прибора по истечении гарантийного срока хранения ответственность за качество проданного изделия несет продавец.

#### ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ ПРОДАЖЕ

- Распаковать прибор, проверив целостность упаковки.
- Проверить комплектность прибора согласно разделу «Комплектность и описание» данного руководства по эксплуатации.
- Проверить правильность заполнения гарантийных документов: сверить номер/артикул прибора с номером/артикулом, указанным в гарантийном талоне.
- Подключить прибор к электросети.
- Проверить работоспособность прибора, потребительских параметров в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запаковать прибор.

**Выполнение этих работ подтверждается подписью продавца (исполнителя) в гарантийном талоне и ремонтом не считается.**

**ПЕРЕЧЕНЬ РЕМОНТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

Город	Адрес	Фирма	Телефон
<b>Брестская область</b>			
Брест	ул. Гоголя, 82	ОДО «Лебедь»	(8-0162) 23-73-33, (8-0162) 23-73-77 (8-029) 724-79-28, (8-044) 711-37-10
Брест	пр-т Машерова, 17А	ООО «Золак»	(8-0162) 51-12-12, (8-033) 318-69-39
Береза	ул. Свердлова, 62	ООО «Техно-Запад»	(8-01643) 2-11-31, (8-029) 226-13-31
Иваново	ул. Первомайская, 1	ООО «БонСЛАВтрейд»	(8-01652) 2-13-22, (8-033) 640-17-15
<b>Витебская область</b>			
Витебск	ул. Бровки, 50/1	УЧРП «Р-плюс»	(8-0212) 24-77-77, (8-029) 214-59-12
<b>Гродненская область</b>			
Гродно	ул. Горького, 72-207	ЧСУП «Салби-плюс»	(8-0152) 55-30-98, (8-0152) 55-30-99 (8-033) 621-79-99
<b>Гомельская область</b>			
Гомель	ул. Гагарина, 20, ул. Советская, 119	ЧП «Техносити»	(8-0232) 20-20-30, (8-029) 651-90-71 (8-0232) 30-90-90, (8-029) 357-15-48
Жлобин	ул. Речная, 1Г	ЧУП «Империя сервиса»	(8-02334) 5-00-05, (8-029) 663-60-11 (8-029) 65-65-911, (8-044) 70-07-911
<b>Минск и Минская область</b>			
Минск	ул. Тимирязева, 65Б (здание паркинга, вход со двора, красная дверь)	ООО «АдимаксСервис»	(8-017) 397-79-94, (8-044) 596-06-07
Молодечно	ул. Б. Хмельницкого, 3	ООО «ТВ Стандарт»	(8-0176) 75-84-85, (8-0176) 75-84-88 (8-025) 517-59-85
<b>Могилевская область</b>			
Могилев	ул. Якубовского, 23	ООО «Элси Могилев»	(8-0222) 33-00-88, (8-029) 189-13-50 (8-029) 740-07-52

# HOLT

Импортер в Республику Беларусь: ООО "Адимакстрейд"

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Тимирязева, 65а - 307

Изготовитель: "Zhejiang Beauty and Health Electrical Appliance Co., Ltd."

Адрес: No 339, 19th Road, Binhai Economic and Technical Development Zone, Wenzhou, Zhejiang,PRC

Срок службы: 3 года

Дата изготовления указана на упаковке

Телефон сервисной службы: (8-017) 397-79-94

Importeur nach Deutschland: ALLCATA GmbH & Co. KG

Adresse: Maysweg 10 C, 47918 Tönisvorst, Deutschland
fon: +49 2151 61 666 01
mail: info@allcata.de

Importer to Lithuania: JSC "Krona LT"
Primary State Registration Number (INN): 304177570

VAT code: LT100009963613

Address: Klaipėdos distr. munic., Sudmantu vill. Palangos road. 2. LT-96327

