















Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1	Опора мебельная	4	
2	Шкант	4	
3	Ручка	3	
4	Шайба пластиковая	6	
5	Стяжка М7*50	14	
6	Ключ комфирмат	1	
7	Механизм для обуви	3	
8	Шуруп 4x16	22	
9	Шуруп 3x20	20	
10	Дюбель гвоздь 6x60	2	
11	Гвоздь	35	
12	Профиль стыковочный для ДВП	1	
13	Еврошуруп 6,3x16	6	
14	Заглушка самоклеющаяся	14	

Дата упаковки изделия 02.05.2023

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.


ООО «Артем-Мебель»

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,
Республика Беларусь
тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
сайт: www.artemmebel.by



Инструкция по сборке и эксплуатации

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)

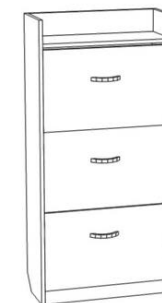

Тумба для обуви СН-100.07 (600x1200x250)

Тумба для обуви СН-100.09 (800x1200x250)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Контакт с водой поверхностью изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____

Цена _____

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если

потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;
- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;
- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки


Разложите детали на ровной поверхности.

В стенки боковые **3,4** в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные. Установите стопоры и втулки обувницы при помощи молотка. В фальшпланку **7** в отверстия Ø 8мм вбейте шкант 8x35. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.** Произведите сборку корпуса, соединив детали **1, 2, 3, 4, 5, 7** при помощи стяжки 7x50мм. Выровняв диагонали корпуса, установите заднюю стенку **11** при помощи гвоздей, используя для соединения стыковочный профиль для ДВП. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Согласно схеме сборки при помощи шурупа 4x16 произведите сборку фасада и механизма для обуви по наметкам. На винты установите ручку. Установите планки **9, 10** и аккуратно закрепите их при помощи шурупов 3x20. Установите ящик в корпус и закрепите их при помощи втулок, при необходимости используя еврошуруп 6,3x16. Через отверстия Ø6мм на фальшпланке **7** закрепите изделие к стене при помощи дюбеля.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Схема сборки тумбы

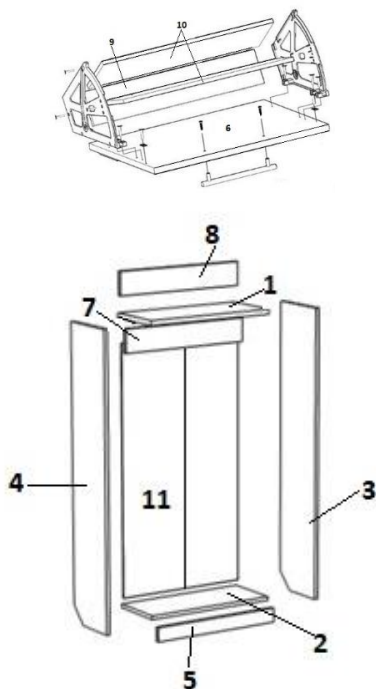

Тумба для обуви *СН-100.07*

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Горизонтальная стенка	567	249	16	1	<i>In</i>
2	Горизонтальная стенка	567	249	16	1	<i>In</i>
3	Боковая стенка правая	1201	250	16	1	<i>In</i>
4	Боковая стенка левая	1201	250	16	1	<i>In</i>
5	Цоколь	567	49	16	1	<i>In</i>
6	Фасад	560	345	16	3	<i>In</i>
7	Фальшпланка	567	70	16	1	<i>In</i>
8	Царга	567	54	16	1	<i>In</i>
9	Планка	550	89	10	3	<i>In</i>
10	Планка	550	138	10	6	<i>In</i>
11	Задняя стенка	1095	298	3	2	<i>In</i>
Комплект фурнитуры						
Руководство по эксплуатации						

Тумба для обуви *СН-100.09*

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Горизонтальная стенка	767	249	16	1	<i>In</i>
2	Горизонтальная стенка	767	249	16	1	<i>In</i>
3	Боковая стенка правая	1201	250	16	1	<i>In</i>
4	Боковая стенка левая	1201	250	16	1	<i>In</i>
5	Цоколь	767	49	16	1	<i>In</i>
6	Фасад	760	345	16	3	<i>In</i>
7	Фальшпланка	767	70	16	1	<i>In</i>
8	Царга	767	54	16	1	<i>In</i>
9	Планка	750	89	10	3	<i>In</i>
10	Планка	750	138	10	6	<i>In</i>
11	Задняя стенка	1095	398	3	2	<i>In</i>
Комплект фурнитуры						
Руководство по эксплуатации						