


Твой роболис готов! Оживи его, нажав на переключатель на его грудке: внутри него сразу же загорится красный огонёк.

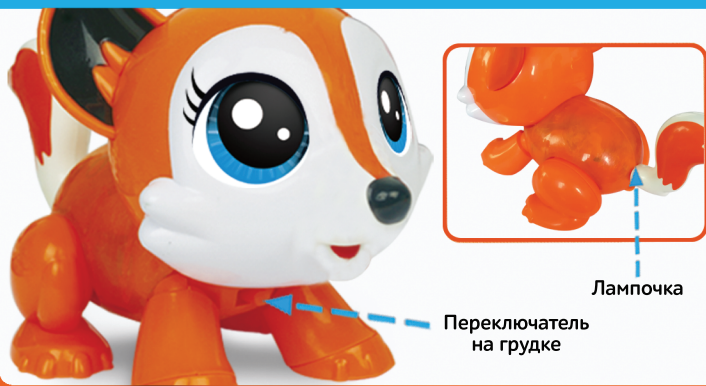


Подними лису хвостик, чтобы заставить его двигаться! Каждый раз, когда ты будешь это делать, он будет подпрыгивать.



Попробуй поднять лису и посмотреть, как работает внутри него мотор. Держи маленькую подсказку: всё дело в рычагах.



Помнишь, что внутри лиса есть сенсор, который распознаёт магниты? Угадай, что спрятано внутри его лакомства. Правильно – маленький магнит! Убедись, что робот включён, и предложи ему косточку из набора.

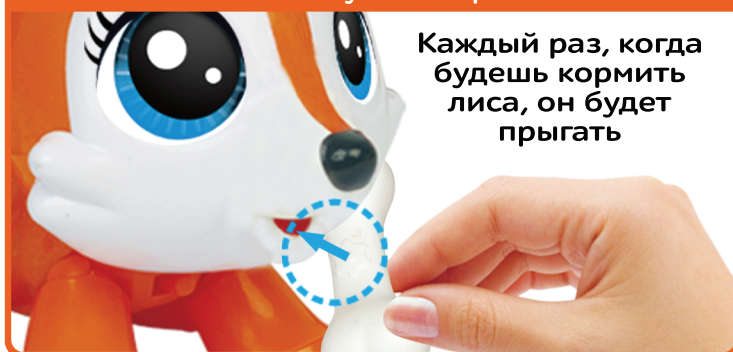

Каждый раз, когда будешь кормить лису, он будет прыгать




Собери всю серию милых роботов – котика и лисичку. Из всех имеющихся деталей ты можешь собрать своего собственного чудо-зверя!



Маленькие хитрости

- Чтобы твой питомец шёл, просто держи перед ним косточку постоянно.
- Чтобы разобрать робота, следуй инструкции, но в обратном порядке. Иногда при сборке нужно приложить силу.
- Чтобы разобрать голову, держи два полушария за крепления ушек и медленно тяни в разные стороны.
- Если не можешь прикрепить ушки, попробуй вставить их до сборки головы.
- Чтобы разобрать тело, сначала отсоединяй задние лапки.
- Чтобы отсоединить задние лапки, попробуй выкручивать их, держа робота за передние лапки.
- Если забыл вставить передние лапки, попробуй разобрать тело, используя ручку или карандаш в качестве рычага.
- Если какая-то из лапок не работает при движении робота, проверь, чтобы все рычаги были на своих местах.

Информация о батарейках

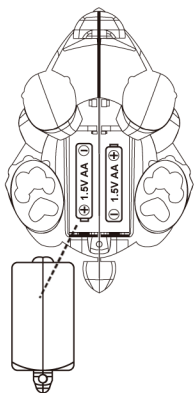

- Для робота нужны 2 батарейки типа AA.
- Лучше использовать новые батарейки.
- Убедись, что вставил батарейки с учётом полярности.
- Не используй батарейки разных типов или новую и старую батарейку одновременно.
- Вынимай батарейки, если не играешь с роботом.
- Севшие батарейки замени на новые во избежание поломок.
- Не пытайся зарядить батарейки, которые заряжать нельзя.
- Аккумуляторные батарейки перед зарядкой необходимо вынуть из робота.
- Аккумуляторные батарейки нужно заряжать под контролем взрослых.

Решения для возможных проблем

Если твой питомец неправильно ходит:

- убедись, что батарейки новые и вставлены с учётом полярности.
- Проверь, правильно ли вставлены ушки.
- Убедись, что все рычаги вставлены правильно.

Если твой питомец не двигается:

- нажми на хвостик два раза.