

Breville

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В
 Частота: 50 Гц
 Мощность: 2400 Вт
 Объём ёмкости для воды (утюг): 0,2 л
 Объём емкости для воды (блок пульта управления): 1,2 л
 Вес: 2,75 кг
 Габариты (В×Ш×Г): 268×183×327 мм
 Сделано в Китае

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.breville.pro.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гладильная система: 1 шт.
 Основание: 1 шт.
 Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

Breville

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте сетевой шнур, вилку или утюг в воду.
- Во избежание ожогов не касайтесь подошвы утюга, избегайте попадания прямого пара на незащищенные части тела.
- Избегайте соприкосновения шнура питания с горячей подошвой, это может привести к его деформации.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением (при отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) снимает с себя ответственность по возмещению ущерба).
- Устанавливайте утюг только на ровную устойчивую поверхность.
- Не прикасайтесь к утюгу во время или сразу после процедуры глажки. Его элементы могут оказаться горячими!
- Крышка емкости с водой должна быть закрытой во время использования.
- Держите картридж и гранулы со средством защиты от накипи в недоступном для детей месте в течение всего времени использования утюга.
- Не добавляйте ароматизатор, уксус или другие химические жидкости в емкость для воды; они могут серьезно повредить прибор.
- Не наматывайте шнур питания или шнур подачи воды вокруг блока до тех пор, пока прибор полностью не остынет.
- Перед тем как наливать или выливать воду из резервуара утюга, всегда отключайте утюг от электросети.
- Не разрешайте детям и людям с ограниченной дееспособностью самостоятельно пользоваться прибором.
- Не заливайте в утюг воду с помощью иных емкостей, кроме той, которая идет в комплекте с прибором.
- Не используйте утюг с открытым отверстием для залива воды.
- Не заливайте воду выше отметки MAX, так как это может привести к поломке прибора.
- Не заливайте в резервуар для воды какие-либо средства для защиты от накипи. Не используйте парфюмированную воду либо специальную воду для глажки. Данные жидкости могут повредить внутренние части системы парогенератора.
- Всегда отключайте утюг от электросети, когда оставляете прибор без присмотра и по окончании использования.
- По окончании глажки всегда выливайте воду из резервуара.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.

Breville

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Кнопка подсветки
- 2 Функциональная кнопка
- 3 Подошва
- 4 Замок для переноски
- 5 Подсветка
- 6 Крышка емкости для воды (блок утюга)
- 7 Кнопка подачи пара
- 8 Емкость для воды (утюг)
- 9 Крышка емкости для воды (блок пульта управления)
- 10 Емкость для воды (блок пульта управления)
- 11 Блок пульта управления
- 12 Отсек для картриджа со средством для защиты от накипи



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для отпаривания и глажки одежды.


BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1 Индикатор наполнения/отсутствия воды
- 2 Индикатор подсветки
- 3 Индикатор уровня пара
- 4 Индикатор режима температуры
- 5 Индикатор автоматического выключения
- 6 Кнопка подсветки
- 7 Индикатор самоочистки
- 8 Настройки температуры
- 9 Индикатор картриджа со средством для защиты от накипи
- 10 Индикатор ECO
- 11 Функциональная кнопка

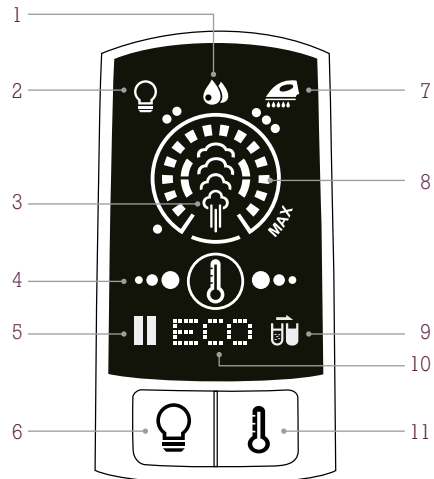

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите защитные пленки и наклейки с прибора.
- Размотайте и выпрямите шнур питания.
- Погрузите новый картридж со средством для защиты от накипи в воду на 5 минут перед первым использованием для повышения производительности.

При первой активации функции подачи пара не используйте утюг на белье. Внутри прибора могут остаться следы посторонних веществ. Нажмите кнопку подачи пара, чтобы убедиться, что остатки таких веществ были полностью удалены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

- Прибор предназначен для использования с обычной водопроводной водой. Другие жидкости или конденсат могут повредить прибор.
- Подключите прибор к подходящей розетке.
- Начинайте процедуру глажки только после того, как значки на панели перестанут мигать, показывая, что требуемая температура была достигнута и прибор готов к использованию.
- Отключайте прибор от сети после использования.

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ВОДОЙ

Использование прибора с блоком пульта управления

- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Снимите утюг с блока пульта управления.
- Откройте крышку емкости для воды и заполните емкость водой до максимального уровня.
- Закройте крышку емкости для воды.
- Верните утюг на блок пульта управления и убедитесь, что он плотно установлен на площадке.
- Подключите шнур питания к розетке.
- Нажмите функциональную кнопку, чтобы включить прибор. Подождите, пока утюг не заполнится водой и значок не погаснет.

Использование прибора без блока пульта управления

- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Снимите утюг с блока пульта управления.
- Откройте крышку емкости для воды на утюге и заполните емкость водой через входное отверстие до максимального уровня.



- Закройте крышку емкости для воды и протрите капли жидкости на утюге.

Не доливайте кондиционер для ткани, не добавляйте крахмал или любые другие химикаты в емкости утюга. Убедитесь, что утюг выключен и отсоединен от розетки перед заполнением емкости.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАМОК ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Прибор оснащен специальным замком для переноски. Пользователь может переносить прибор одной рукой, используя рукоятку, если утюг закреплен на блоке пульта управления.

- Чтобы отсоединить блок утюга от блока пульта управления, поверните замок для разблокировки.



РЕЖИМ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Прибор оснащен функцией программирования температуры, которая позволяет прибору работать с различными видами тканей без необходимости постоянной регулировки температуры. Этот режим установлен по умолчанию для данного прибора.

Индикатор ECO загорается, если в режиме установки температуры энергия сохраняется наряду с подачей достаточного потока пара для глажки.

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом глажки прочтите информацию на этикетках одежды и следуйте инструкциям производителя. Если вы не уверены в правильности определения материала, используйте режим установки температуры или начните глажку при низкой температуре.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Прибор имеет различные температурные настройки для обработки разных видов тканей.

- Нажмите функциональную кнопку, чтобы включить прибор. Прибор начнет работать в режиме установки температуры.
- Если вы хотите переключиться на другую температуру глажки, нажмите на функциональную клавишу, и настройки температуры будут меняться в следующей последовательности:

Режим установки температуры
→ Установка 1 → Установка 2 →
Установка 3 → Макс.

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ ПАРА

Прибор автоматически настраивает выход пара под выбранную температуру. Функция обеспечивает подачу необходимого объема пара для каждой установки температуры, чтобы добиться надлежащего результата глажки.

- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Вытяните утюг из блока пульта управления.
- Откройте крышку емкости для воды (утюг) и заполните емкость водой через входное отверстие до максимального уровня.
- Закройте крышку емкости для воды и протрите капли жидкости на утюге.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Нажмите функциональную кнопку, чтобы включить прибор, и выберите нужную температуру глажки. При нажатии функциональной кнопки активируются соответствующие звуковые сигналы.
- Отпустите кнопку подачи пара, чтобы остановить подачу.
- Отрегулируйте температуру прибора, нажав на функциональную кнопку.
- Чтобы выключить прибор после использования, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 2 секунд.
- После использования слейте воду из емкости для воды.

В зависимости от выбранной установки температуры соответствующий символ температуры будет мигать на панели управления. Если утюг готов к работе, то символ температуры перестает мигать и горит постоянно.

- Нажмите и удерживайте регулятор подачи пара, чтобы создать пар, необходимый для глажки. Глажка паром доступна для всех настроек температуры, кроме настройки **Установка 1**. Звуковой сигнал активируется, когда нажата кнопка подачи пара; соответствующий индикатор будет мигать, показывая, что утюг генерирует пар.

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

С помощью вертикального отпаривания можно удалить складки на предметах одежды, занавесках или других вертикально расположенных тканях.

- Выберите желаемую температуру с помощью переключателя подачи пара.
- Удерживайте утюг в вертикальном положении на расстоянии 15–30 см от ткани.
- Нажмите на кнопку подачи пара.

Не выпускайте пар на одежду или ткани, которые надеты на людях или домашних животных. Температура пара крайне высока.

ИНДИКАТОР ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ В ЕМКОСТИ

Данная функция напоминает о необходимости пополнения емкости утюга.

- Если индикатор отсутствия воды мигает наряду с подачей пятикратного звукового сигнала, то это означает, что необходимо наполнить резервуар утюга для воды для использования функции подачи пара.
- Заполните резервуар для воды утюга до максимального уровня.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПОЛНЕНИЯ

Блок пульта управления можно использовать для заполнения емкости для воды утюга во время глажки.

- Установите утюг в блок пульта управления и убедитесь, что он плотно зафиксирован в необходимом положении.
- Утюг начинает процедуру заполнения автоматически, при этом соответствующий индикатор будет активирован.
- Дождитесь окончания мигания индикатора.
- По окончании процедуры заполнения индикатор перестанет мигать, и оборудование подаст звуковой сигнал. Он означает, что в емкости для воды недостаточно воды в блоке пульта управления. Пользователю нужно пополнить уровень емкости для воды.

ПОДСВЕТКА

Подсветка используется для повышения уровня освещенности во время глажки.

- Чтобы включить подсветку, нажмите кнопку подсветки. Подсветку можно включить в любое время при глажке.
- Нажмите кнопку повторно, чтобы выключить подсветку.

Во избежание каких-либо неудобств подсветка выключается автоматически, если утюг перемещается в вертикальное положение или устанавливается на блок пульта управления. Кроме того, индикатор подсветки не может быть активирован, если утюг находится в вертикальном положении или помещен на блок пульта управления.

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Функция автоматического отключения срабатывает автоматически, когда утюг остается неподвижным, или функциональная кнопка или кнопка подачи пара не нажимаются в течение 30 секунд (горизонтальное положение) или 8 минут (вертикальное положение).

- Звуковой сигнал активируется, если индикатор автоматического отключения мигает, чтобы показать пользователю, что прибор запускает функцию автоматического отключения.
- Для повторного включения утюга переместите его или нажмите функциональную кнопку или кнопку подачи пара. Панель управления вернется к предыдущей настройке температуры и запустит функцию прогрева. Для подготовки утюга к использованию может потребоваться около 60 секунд.

ИНДИКАТОР ОТСУТСТВИЯ ВОДЫ В ЕМКОСТИ

Данная функция напоминает о необходимости пополнения емкости утюга.

- Если индикатор отсутствия воды мигает наряду с подачей пятикратного звукового сигнала, то это означает, что пользователю необходимо наполнить резервуар утюга для воды для использования функции подачи пара.
- Заполните резервуар для воды утюга до максимального уровня.

СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТЕЙ

- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Удалите утюг из блока пульта управления.
- Откройте крышку емкости для воды утюга и слейте воду из емкости.
- Откройте крышку емкости для воды в блоке пульта управления и слейте воду из емкости.
- Верните утюг на блок пульта управления.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КАРТРИДЖ СО СРЕДСТВОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАКИПИ

Прибор комплектуется картриджем со средством для защиты от накипи, продлевающим срок его службы.

- Когда индикатор картриджа со средством для защиты от накипи загорается с подачей звукового сигнала, необходимо заменить картридж. Важно заменить картридж до начала процедуры глажки.
- Выключите прибор и отсоедините шнур питания от розетки.
- Погрузите новый картридж со средством для защиты от накипи в воду на 5 минут перед его первым использованием для улучшения эффективности.
- Выдвиньте отсек картриджа со средством для защиты от накипи на блоке пульта управления и удалите старый картридж.



- Поместите новый картридж со средством для защиты от накипи в отсек.
- Вставьте отсек в блок пульта управления.
- Удерживайте функциональную кнопку при подключении прибора к розетке. Индикатор картриджа со средством для защиты от накипи будет сброшен.

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

САМООЧИСТКА

Функция удаляет накипь и отложения минералов, создаваемые паром в камере. Прибор будет поддерживаться в надлежащем состоянии, если указанная процедура выполняется не реже одного раза в месяц или более регулярно в зависимости от жесткости используемой воды.

- Прибор нуждается в проведении самоочистки, когда индикатор самоочистки загорается наряду с активацией звукового сигнала.
- Заполните резервуар для воды утюга до максимального уровня и подключите прибор.
- Нажмите функциональную кнопку и кнопку подачи пара, удерживайте обе кнопки в течение 3 секунд. Прибор переключится в режим самоочистки с подачей звукового сигнала.
- Нажмите функциональную кнопку для продолжения процедуры самоочистки.
- Нажмите кнопку подачи пара, чтобы возобновить процесс глажки.

Если процедура самоочистки подтверждена, то она не может быть остановлена непосредственно до завершения процесса самоочистки.

- Держите утюг на расстоянии около 15 см над раковиной в горизонтальном положении. Удаляемые материалы будут выходить через паровые отверстия утюга вместе с водой. По завершении процедуры прибор вернется к предыдущей конфигурации.
- Удалите отложения на подошве с помощью увлажненной ткани. Удалите следы от воды, которые могли образоваться на поверхности подошвы.
- После использования нажмите и удерживайте функциональную кнопку, чтобы выключить прибор.

СОВЕТЫ

- Сортируйте изделия, подлежащие глажке, в соответствии с типом ткани. Это минимизирует необходимость подстройки температуры для разных предметов одежды.
- Если пользователь начнет глажку при высокой температуре, переходя к более низкой, то подошве потребуются более двух минут для того, чтобы остыть. Пользователь может нажать кнопку подачи пара, чтобы ускорить процесс охлаждения.
- Проверьте утюг на небольшой области на обратной стороне или внутри предмета одежды, если вы не уверены в выборе настроек. Начинайте глажку с низкой температуры, постепенно увеличивая ее.
- Подождите 2 минуты, перед тем, как гладить теплочувствительные ткани. Регулировка температуры требует определенного периода времени для достижения требуемого уровня, независимо от того, находится ли он выше или ниже ранее используемой отметки.
- Тонкие ткани, такие как шелк, шерсть, велюр и т.д., лучше гладить с помощью специальной ткани-подложки для предотвращения появления следов.

BREVILLE

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

i360

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отсоедините шнур питания от розетки.
- Для удаления отложений на подошве или в отсеках утюга используйте мягкую ткань или чистящее средство, не приводящее к появлению царапин.
- Не используйте острые или грубые предметы, чтобы удалить осадок, образовавшийся на подошве.
- Не используйте абразивные средства, средства на уксусной основе или средства для удаления накипи для чистки утюга.

ХРАНЕНИЕ

- Выключите утюг и отсоедините шнур питания от розетки.
- Подождите, пока утюг не остынет. Слейте остатки воды из емкостей.
- Поместите утюг на блок пульта управления. Поверните замок для переноски в положение блокировки.
- Вставьте шнур питания в отверстие для хранения шнура.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА

Модель

i360

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.

(495) 785-85-20

