


# KLEPPSTAD

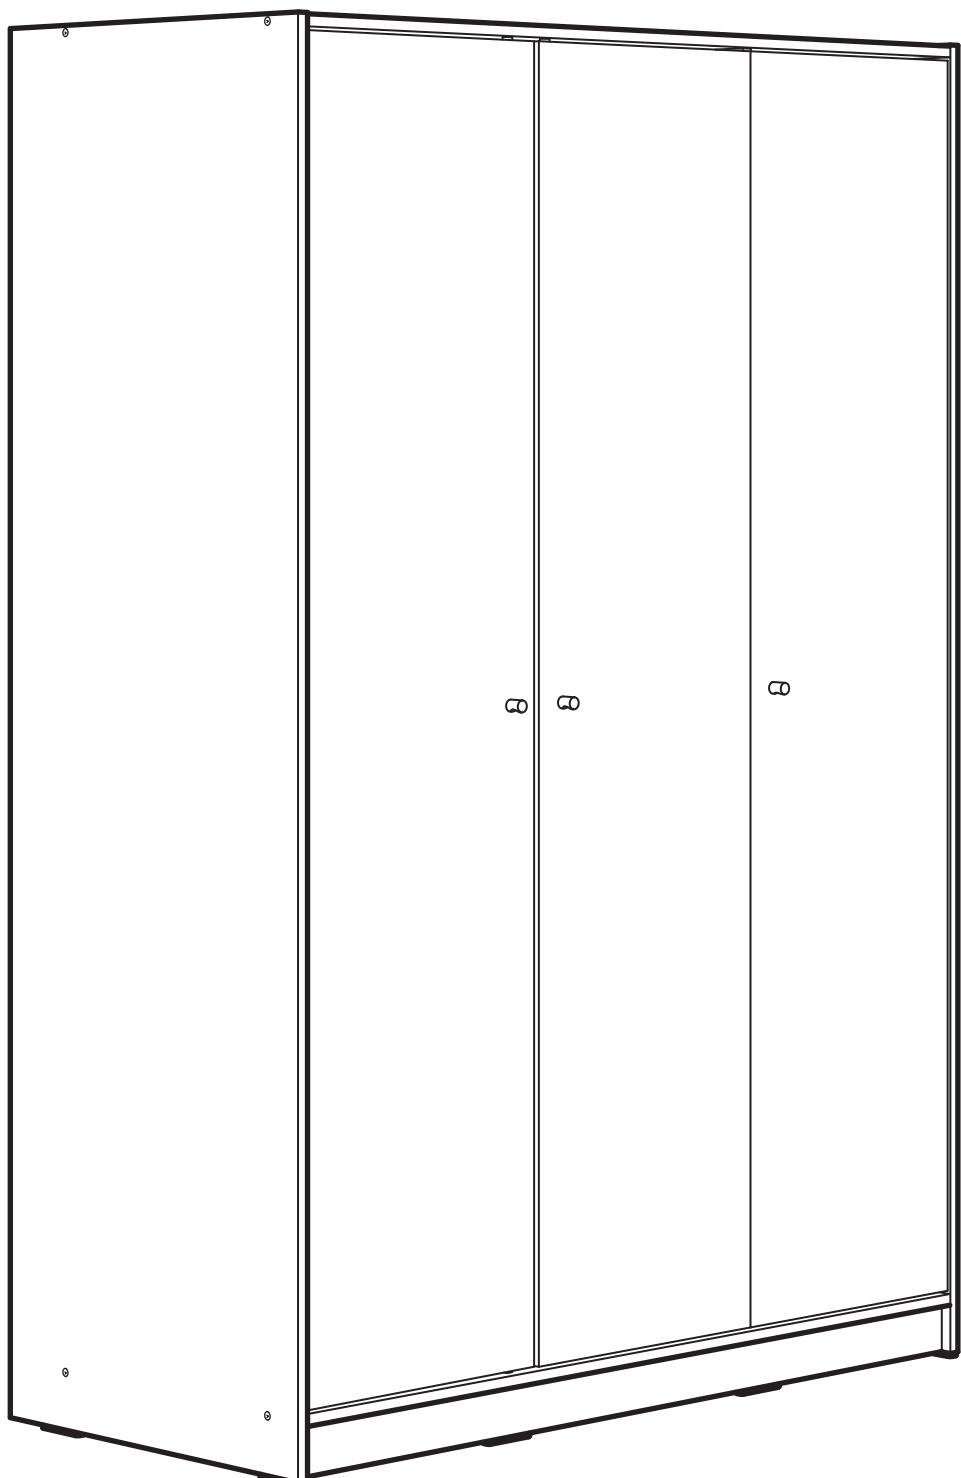

Design and Quality  
IKEA of Sweden



## ENGLISH

### WARNING

**Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.**

**ALWAYS** secure this furniture to the wall using tip-over restraints.

**To further reduce the risk of serious injury and death from tip-overs:**

- Place heaviest items in the lower drawer.
- Do not set TVs or other heavy objects on top of this product.
- Never let children climb or hang on drawers, doors, or shelves.

## DEUTSCH

### ACHTUNG

**Umfallende Möbelstücke können lebensgefährlich sein.**

**Um diesem Risiko zu entgehen, muss das Möbel UNBEDINGT mit dem beigepackten Kippschutz an der Wand befestigt werden.**

**Um das Risiko schwerer oder gar tödlicher Verletzungen durch umkippende Möbelstück weiter zu mindern, bitte Folgendes beachten:**

- schwere Gegenstände immer in Bodennähe aufbewahren.
- Fernsehgeräte oder andere schwere Geräte niemals auf das Produkt stellen.
- Kindern niemals erlauben, auf Schubladen, Türen und Regale zu klettern oder sich daranzuhängen.

## FRANÇAIS

### ATTENTION

**Risque de blessures graves ou mortelles en cas de basculement du meuble. TOUJOURS fixer ce meuble au mur à l'aide des fixations antibasculement. Pour encore réduire les risques de blessures graves ou mortelles dus au basculement du meuble :**

- Placer les objets les plus lourds dans le tiroir du bas.
- Ne jamais laisser les enfants grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou tablettes.

## NEDERLANDS

### WAARSCHUWING

**Opbergmeubels die omvallen kunnen ernstig of levensbedreigend letsel veroorzaken. Om dat te voorkomen dient het meubel ALTIJD met het meegeleverde kantelbeslag aan de muur te worden bevestigd. Om het risico op kantelende voorwerpen en daarmee ernstig letsel of dodelijke ongevallen nog verder te vermijden, is het verstandig hiermee rekening te houden:**

- Plaats zware voorwerpen altijd helemaal onderin.
- Zet nooit een tv of andere zware voorwerpen op het meubel.
- Sta niet toe dat kinderen op lades, deuren of planken klimmen of eraan gaan hangen.

## DANSK

### ADVARSEL!

**Der kan opstå alvorlig eller livsfarlig tilskadekomst, hvis møblet vælter.**

**Møblet skal ALTID fastgøres til væggen med væltesikringer.**

**For yderligere at reducere risiko'en for alvorlig tilskadekomst og dødsfald som følge af vælteulykker:**

- Placer de tungeste ting i den nederste skuffe.
- Placer ikke et tv eller andre tunge genstande oven på dette produkt.
- Sørg for, at børn ikke klatter eller hænger i skuffer, låger eller hylder.

## ÍSLENSKA

### VARÚÐ

**Alvarleg slys eða dauðsföll geta orðið ef húsgagn fellur fram fyrir sig.**

**Festu þetta húsgagn ALLTAFF við vegg með veggfestingum.**

**Til að draga úr hættu á alvarlegum meiðslum og dauðsfalli í kjölfar veltu:**

- Settu þyngstu hlutina í neðri skúffurnar.
- Aldrei leyfa börnum að klifra eða hanga á skúffum, hurðum eða hillum.

## NORSK

### ADVARSEL

**Oppbevaringsmøbler som velter kan forårsake alvorlige eller livstruende skader.**

**For å unngå dette skal du ALLTID feste møblene i veggen med de inkluderte beslagene.**

**For å redusere faren ytterligere for at veltende gjenstander forårsaker alvorlige eller dødelige skader:**

- Plasser alltid tunge gjenstander nederst.
- Plasser aldri TV-apparater eller andre tunge gjenstander oppå møbelet.
- La aldri barn klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller.

## SUOMI

### VAROITUS

**Huonekalun kaatuminen voi aiheuttaa vakavia ja jopa kuolemaan johtavia vammoja.**

**Huonekalu on AINA kiinnitettävä seinään pakkaussessa olevalla seinäkiinnikkeellä.**

**Katumisen estämiseksi tulee noudattaa myös seuraavia ohjeita:**

- Sijoita painavimmat tavarat alalaatikkoon.
- Älä sijoita tv:tä tai muita painavia tavaroita tämän huonekalun päälle.
- Älä anna lasten roikkua tai kiipeillä laatikoissa, ovissa tai hyllyillä.

## SVENSKA

### WARNING

**Förvaringsmöbler som välter kan orsaka allvarliga eller livshotande skador.**

**För att undvika detta ska du ALLTID fästa möbeln i väggen med de tipskyddsbeslag som medföljer.**

**För att ytterligare minimera risken för att vältande föremål orsakar allvarliga eller dödliga skador bör du tänka på följande:**

- Placera alltid tunga föremål längst ner.
- Placera aldrig TV-apparater eller andra tunga föremål ovanpå möbeln.
- Tillåt aldrig barn att klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.



ČESKY

## UPOZORNĚNÍ!

Převržení nábytku může mít vážné nebo fatální následky. Tento nábytek VŽDY připevněte ke stěně pomocí kotvíčích úchytů proti převržení. Abyste ještě více snížili riziko vážných zranění a smrti z převrácení nábytku:

- Nejtěžší věci dávejte do nejnižší zásuvky.
- Nedávejte na tento výrobek televizi nebo jiné těžké předměty.
- Nikdy nenechávejte děti šplhat nebo se věšet na zásuvky, dvírka a police.

ESPAÑOL

## ADVERTENCIA

Si el mueble vuelca, puede provocar lesiones muy graves e incluso mortales.

Fija SIEMPRE este mueble a la pared utilizando los accesorios antivuelco.

Para reducir aún más el riesgo de lesiones graves o incluso mortales causadas por el vuelco del mueble:

- Guarda los objetos más pesados en el cajón inferior.
- No pongas un TV u otros objetos pesados encima de este producto.
- Evita que los niños suban encima del mueble o se cuelguen de los cajones, las puertas o los estantes.

ITALIANO

## AVVERTENZA

Se il mobile si ribalta può causare lesioni da schiacciamento gravi o mortali.

Fissa SEMPRE questo mobile alla parete usando i componenti di sicurezza.

Per ridurre ulteriormente il rischio di lesioni gravi o mortali causate dal ribaltamento:

- Metti gli oggetti più pesanti nel cassetto inferiore.
- Non collocare la TV o altri oggetti pesanti sopra questo prodotto.
- Evita che i bambini si appendano o si arrampichino sui cassetti, sulle ante o sui ripiani.

MAGYAR

## FIGYELEM!

A bútor felborulása súlyos, akár életveszélyes sérüléseket okozhat.

MINDIG rögzítsd biztonságosan a falhoz a bútor, ehhez használj felborulás gátló kellékeket.

A felborulás miatti sérülések kockázata tovább csökkenhető:

- A legnehezebb tárgyat az alsó fiókokba tess.
- Ne helyezz TV-t, vagy egyéb nehéz tárgyat a bútor tetejére.
- Soha ne engedd, hogy a gyerekek a fiókokon, ajtókon, polcokon felfelézzék, rajtuk függesszkedjenek.

POLSKI

## OSTRZEŻENIE

Przewrócenie się mebli może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia ciała na skutek przygniecenia. ZAWSZE przymocuj ten mebel do ściany za pomocą ograniczników przechylu. Aby dodatkowo zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała i śmierci na skutek przewrócenia się mebla:

- Umieść najczęstsze przedmioty w dolnej szufladzie.
- Nie stawiaj na meblu telewizora, ani innych ciężkich przedmiotów.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom wspinac się na szuflady, drzwiczki lub półki.

EESTI

## HOIATUS

Mööbli kukkumisele võivad järgneda tõsised või surmaga lõppnevad juhtumid.

ALATI kinnitage see mööbliese seine külge, kasutades vastavaid kinnitusi.

Et vigastus- või surmaohtu veelgi vähendada:

- Pange raskeimad esemed alumistesse sahlitesse.
- Ärge pange tootele televiisoreid või muid raskeid esemeid.
- Ärge kunagi laske lastel ronida või rippuda sahlitel, ustel või riulitel.

LATVIEŠU

## UZMANĪBU

Mēbelēm apgāžoties, iespējams gūt nopietnas vai nāvējošas traumas.

VIENMĒR nostipriniet mēbeles pie sienas, izmantojot stiprinājumus.

Lai maksimāli izvairītos no nopietnu vai nāvējošo traumu riska, mēbelēm apgāžoties:

- Novietojiet smagākos priekšmetus apakšējās atvilktnēs.
- Virs preces nenovietojiet televizorus vai citus smagus objektus. - Nekādā gadījumā neļaujiet bērniem rāpties vai karāties uz atvilktnēm, durvīm un plauktiem.

LIETUVIŲ

## DĖMESIO

Rimtų sužalojimų ar mirtinias pavojas dėl užvirtusių baldų. VISADA pritvirtinkite baldus prie sienos specialiais laikikliais. Taip pat imkitės kitų atsargumo priemonių. Pavyzdžiu:

- Sunkiausius daiktus laikykite apatiniam stalčiuje;
- Ant viršaus nelaikykite televizoriaus ir panašių sunkių daiktų;
- Neleiskite vaikams karstyti ant baldo, kabeti įsikabinus į duris, stalčius ar lentynas.

PORTUGUÊS

## IMPORTANTE

A queda de móveis pode provocar ferimentos graves ou fatais.

Fixe SEMPRE este móvel à parede com acessórios de fixação.

Para reduzir o risco de ferimentos graves ou morte pela queda de móveis:

- Coloque os itens mais pesados nas gavetas mais baixas.
- Não coloque televisões ou outros objetos pesados em cima deste artigo.
- Nunca permita que as crianças subam ou se pendurem nas gavetas, portas e prateleiras.



ROMÂNA

## ATENȚIE!

Căderea sau alunecarea pieselor de mobilier pot cauza răniri. Prinde piesele de mobilier de perete. Pentru a reduce riscul de răniri, aşază obiectele mai grele în sertarul de jos. Nu aşeza televizorul sau obiectele mai grele sus. Nu lăsa copiii să se cătere pe mobilă.

SLOVENSKY

## UPOZORNENIE

Prevrátenie nábytku môže mať za následok vážne alebo smrtel'né zranenie.

VŽDY upevnite tento nábytok ku stene pomocou zábran proti prevráteniu. Ak chcete znížiť nebezpečenstvo vážnych zranení a úmrtí spôsobených prevrátením:

- Umiestňujte najťažšie predmety do spodnej zásuvky.
- Neumiestňujte na výrobok televízor alebo iné ľahké predmety.
- Nikdy nedovolte deťom liezť a vešať sa na zásuvky, dverka alebo poličky.

БЪЛГАРСКИ

## ВНИМАНИЕ

Сериозни или фатални инциденти могат да възникнат при прекатурването на мебели.

ВИНАГИ прикрепяйте тези мебели към стената, като използвате скоби.

За да намалите риска от сериозни наранявания и смърт при прекатурване на мебели:

- Поставяйте най-тежките предмети в най-долното чекмедже.
- Не поставяйте телевизор или други тежки предмети върху този продукт.
- Не позволявайте на децата да се катерят или да се увесват на чекмеджетата, вратичките или рафтовете.

HRVATSKI

## UPOZORENJE

Namještaj koji se prevrne može uzrokovati ozbiljne ili smrtonosne ozljede.

UVIJEK pričvrstiti namještaj na zid s pomoću priloženih pričvrsnika.

Za smanjenje rizika od ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda:

- Postaviti najteže predmete u najnižu ladici.
- Ne postavljati TV ili druge teške predmete na ovaj proizvod.
- Ne dozvoliti djeci da se penju na ladice, vrata ili police ili vješaju o njih.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί από τυχόν ανατροπή του επίπλου.

ΠΑΝΤΑ να ασφαλίζετε αυτό το έπιπλο στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα εξαρτήματα στερέωσης.

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού από ανατροπή:

- Τοποθετήστε τα πιο βαριά αντικείμενα στο πιο χαμηλό συρτάρι.
- Μην τοποθετείτε τηλεοράσεις ή άλλα βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος αυτού του προϊόντος.
- Ποτέ μην αφήνετε τα παιδιά να σκαρφαλώσουν ή να κρεμαστούν στα συρτάρια, στις πόρτες ή στα ράφια.

РУССКИЙ

## ВНИМАНИЕ!

Опрокидывание мебели может стать причиной получения серьезных телесных повреждений и привести к смерти.

Чтобы предотвратить опрокидывание, ВСЕГДА крепите мебель к стене с помощью аксессуаров, предотвращающих опрокидывание.

В целях принятия мер дополнительной безопасности для предотвращения опрокидывания:

- Храните тяжелые предметы в нижнем ящике.
- Не ставьте телевизор или другие тяжелые предметы сверху.
- Никогда не позволяйте детям залезать на ящики, дверцы или полки, а также виснуть на них.

УКРАЇНСЬКА

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Перекидання меблів може спричинити серйозні, що можуть мати летальні наслідки. ЗАВЖДИ перевіряйте, щоб меблі було закріплено до стіни за допомогою механізмів захисту від перекидання. Щоб зменшити ризик серйозних травм або смерті, спричинених перекиданням:

- Розміщуйте найважчі предмети у шухлядах знизу.
- Не розміщуйте телевізор або інші важкі предмети зверху.
- Не дозволяйте дітям залазити або висіти на шухлядах, дверцях або поличках.

SRPSKI

## UPOZORENJE

Prevrtanje nameštaja može da izazove nastanak ozbiljnih ili fatalnih povreda.

UVEK pričvrsti ovaj nameštaj za zid pomoću fiksatora koji sprečavaju njegovo prevrtanje.

Da smanjiš opasnost od teških povreda i smrti usled prevrtanja nameštaja:

- Najteže predmete stavljaj u najnižu fioku.
- Ne stavljaj TV niti druge teške predmete na vrh ovog proizvoda.
- Nikada ne dozvoljavaj deci da se penju niti vise na fiokama, vratima ili policama.



## SLOVENŠČINA

# OPOZORILO

Prevrnитеv pohištva lahko privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.

**VEDNO pritrdi ta kos pohištva v steno z varovali proti prevrnitvi. Dodatni ukrepi za zmanjšanje možnosti resnih ali smrtnih poškodb zaradi prevrnitve pohištva:**

- teže predmete shranjuj v spodnjem predalu;
- na ta izdelek ne nameščaj televizorja in ne odlagaj drugih težkih predmetov;
- otrokom prepreči, da bi plezali ali se obešali na predale, vrata ali police.

## TÜRKÇE

# UYARI

Ezilmelere bağlı ciddi veya ölümcül yaralanmalar, mobilya devrilmesi sonucunda meydana gelebilir.

Bu mobilya, HER ZAMAN sabitleme aparatı ile duvara sabitlenmelidir. Devrilmelere bağlı ciddi veya ölümcül yaralanma riskini daha aza indirebilmek için:

- En ağır eşyaları alt çekmeceye yerleştiriniz.
- TV veya diğer ağır eşyaları bu ürünün üzerine yerleştirmeyiniz.
- Çocukların çekmece, kapak veya raflara asılmalarına ya da tırmanmalarına izin vermeyiniz.

## 中文

# 警告：

家具倾倒可能导致严重或致命的伤害。请务必使用防翻倒约束装置，以便将家具固定在墙面上。为进一步降低家具翻倒而造成的重伤或死亡风险：

- 请将重物放在低层抽屉中。
- 请勿将电视机或其它重物放在该产品顶部。
- 请勿让儿童攀爬或悬挂在抽屉、柜门或搁板上。

## 繁中

# 警告：

如果家具傾倒，可能造成嚴重或致命的壓傷危險。務必使用固定配件，將此家具有牆固定。為能有效降低因家具傾倒造成嚴重傷害的危險：

- 將重物放在下層抽屜。
- 請勿把電視或其他重物放在此產品上方。
- 請勿讓兒童攀爬或掛在抽屜、門板或層板上。

## 한국어

# 경고!

가구 전복 사고로 인해 심각한 사고나 부상이 발생할 수 있습니다. 반드시 사고를 예방할 수 있는 고정부품으로 가구를 벽에 고정시켜 주세요. 사고로 인한 부상과 인명사고를 줄이기 위해서는 아래쪽 서랍에 가장 무거운 물건을 넣어두고, 제품 위에 TV나 무거운 물건을 올려두지 말고, 절대로 아이들이 서랍이나 도어, 선반으로 기어오르거나 매달리지 못하게 해주세요.

## 日本語

# 警告

家具の転倒により、家具の下敷きになって大ケガ、あるいは生命にかかわるような傷害を負う危険があります。  
本製品は、転倒防止用固定具を使用して、必ず壁に固定してください。  
家具の転倒による大ケガや死亡事故のリスクを減らすために以下のことを守ってください。

- 重い物は下の引き出しに入れる。
- 本製品の上にテレビやほかの重い物を置かない。
- 絶対に子供に引き出しや扉、棚板によじ登ったりぶら下がったりさせない。

## BAHASA INDONESIA

# PERINGATAN

Cedera serius dapat terjadi akibat perabotan terjungkir.

SELALU kencangkan perabotan ke dinding dengan menggunakan alat pengencang.

Untuk mengurangi resiko cedera serius dan kematian akibat perabotan terjungkir:

- Letakkan barang yang paling berat di laci yang lebih rendah.

- Jangan meletakkan TV atau benda berat di atas produk ini.

- Jangan biarkan anak memanjat atau menggantung pada laci, pintu, atau rak.

## BAHASA MALAYSIA

# AMARAN

Kecederaan serius atau teruk yang membawa maut boleh terjadi akibat perabot rebah.

**SENTIASA kukuhkan perabot pada dinding menggunakan penahan rebah.**

**Untuk mengurangkan risiko kecederaan serius dan kematian lebih lanjut akibat rebah:**

- Tempatkan barang paling berat di dalam laci paling bawah.

- Jangan setkan TV atau objek berat lain di atas produk ini.

- Jangan biarkan kanak-kanak memanjat atau bergayut pada laci, pintu, atau para-para.

عربى

# تحذير!

قد تحدث إصابات بالغة أو مميتة نتيجة إنقلاب الأثاث. ثبتت هذا الأثاث دانماً على الحائط بواسطة أدوات التثبيت المانعة للإنقلاب. لتقليل مخاطر الإصابة الخطيرة والتعرض للموت نتيجة إنقلاب الأثاث:




- ضع الأشياء الثقيلة في الدرج السفلي.




- لا وضع تلفزيون أو أي أشياء ثقيلة أخرى فوق هذا المنتج.



- لا تسمح أبداً للأطفال بتسليق أو التعليق على الأدراج، الأبواب، أو الأرفف.

ไทย

คำเตือน หากตู้ล้มคว้า อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรืออันตรายถึงชีวิต ควรยึดเฟอร์นิเจอร์เข้ากับผนังด้วยอุปกรณ์ยึดเพื่อความปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงของภัย เกิดอุบัติเหตุและอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต ให้เก็บของหนักไว้ในลิ้นชักกลางสุดเสมอ ไม่ว่าจะห้องนอนหรือห้องน้ำ หนักๆ ไว้บนลิ้นค้า และไม่ปล่อยให้เด็กปีนป่ายหรือห้อยโน่นลิ้นชัก บานดูหรือขึ้นวาง

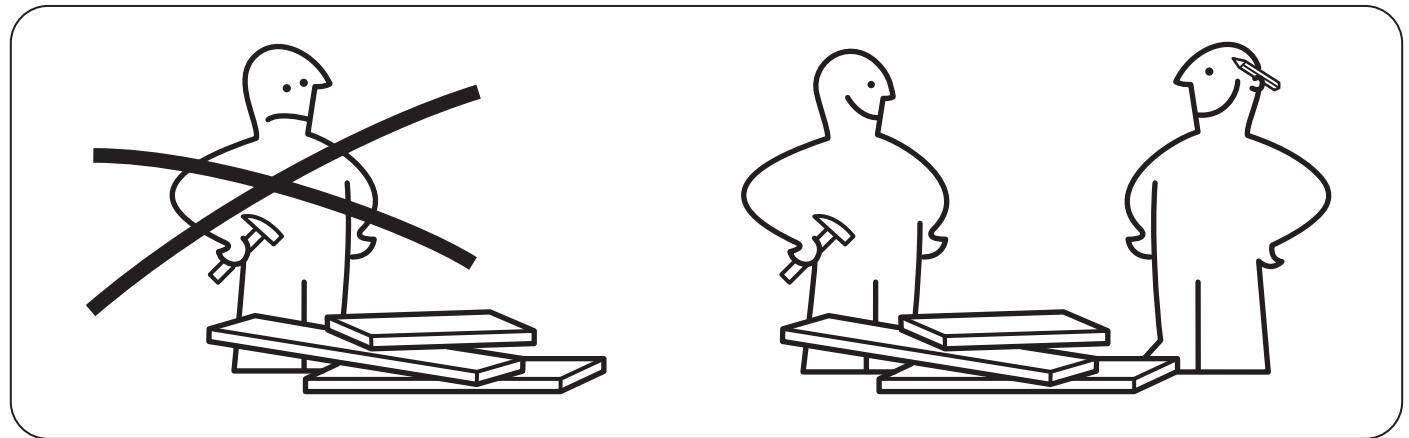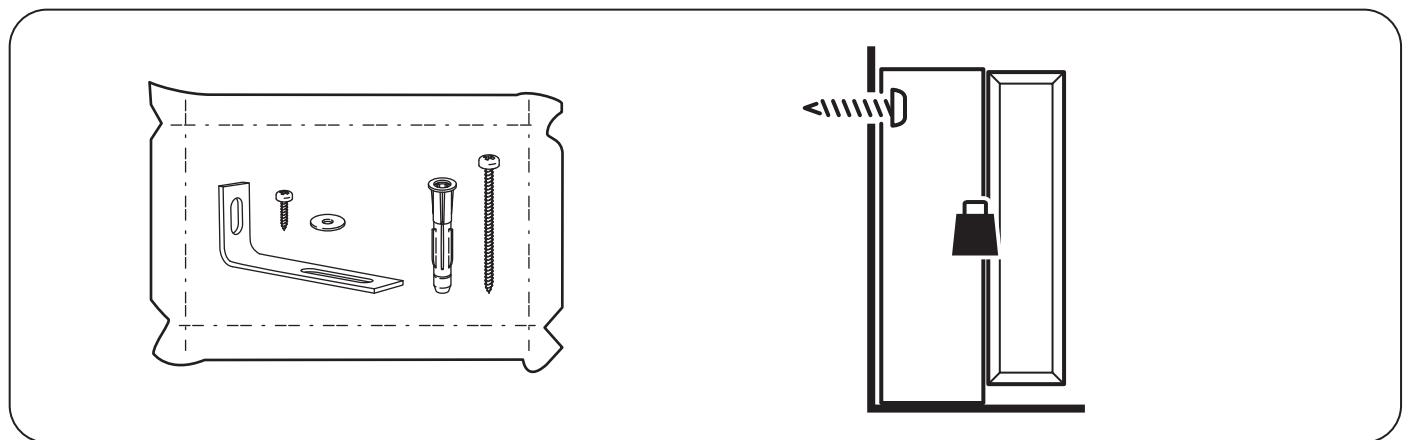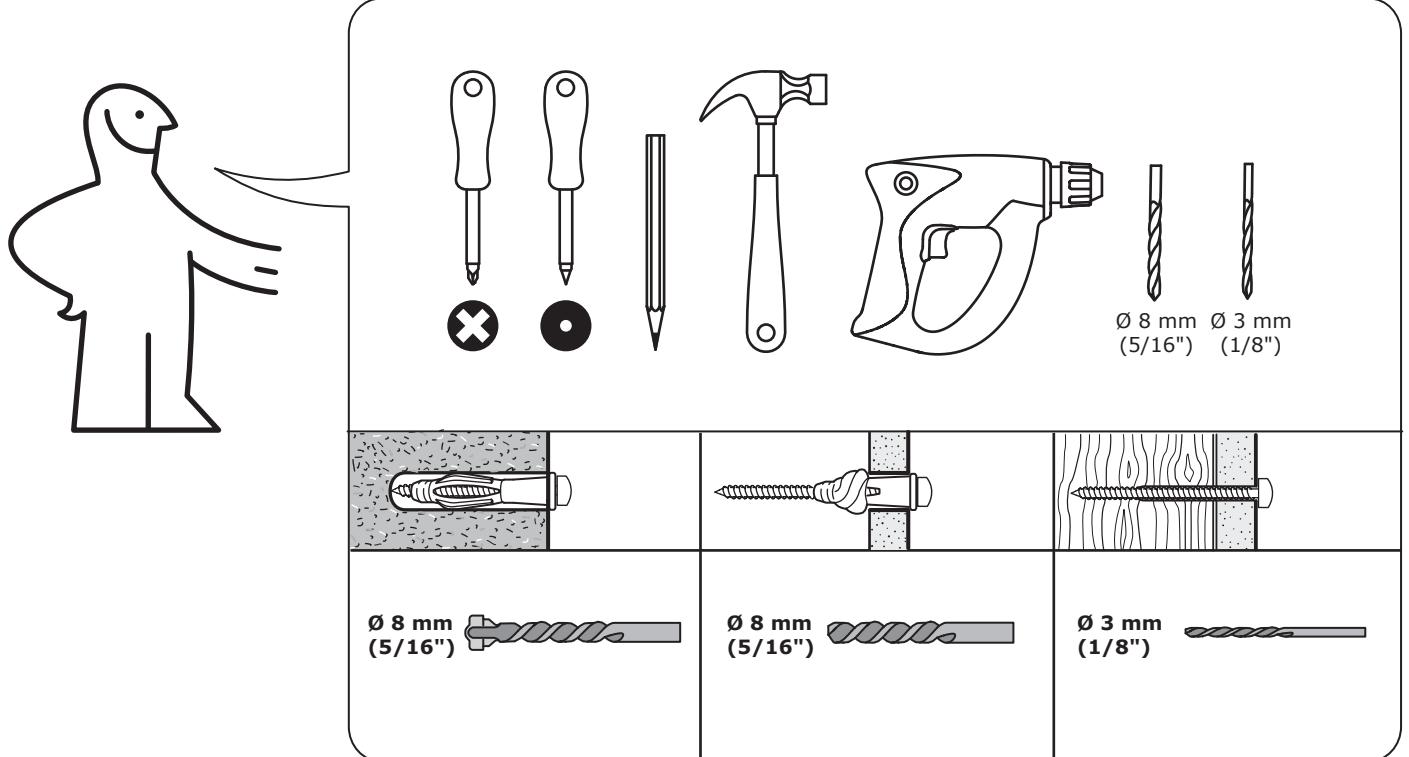

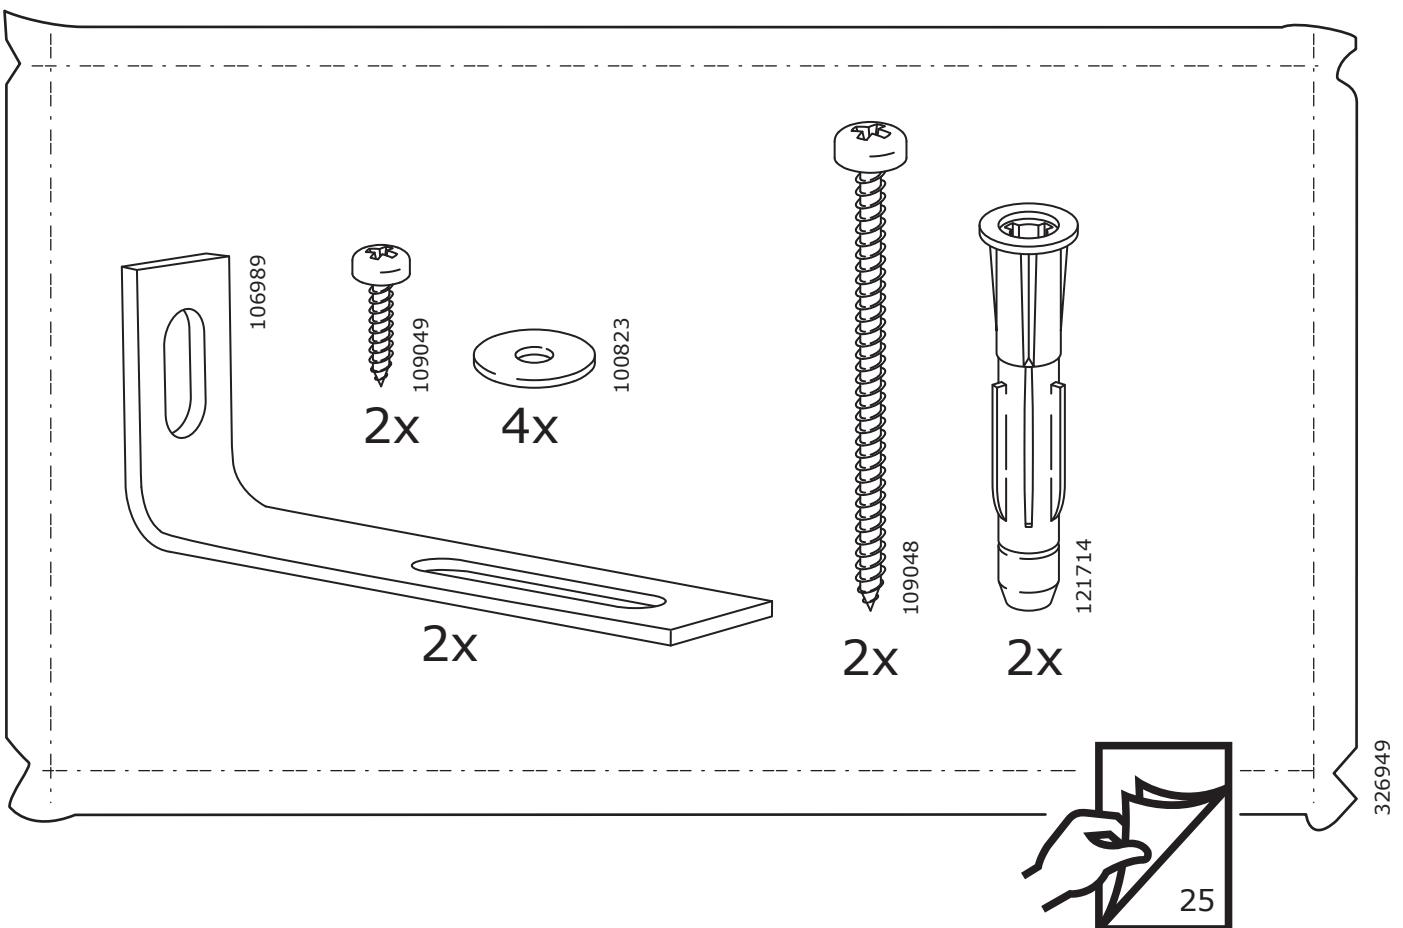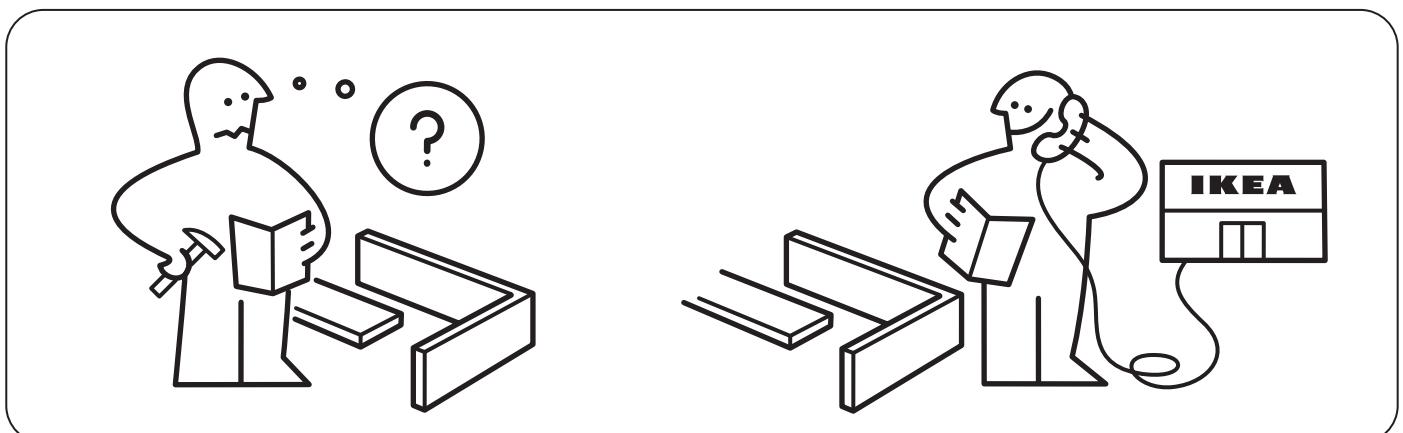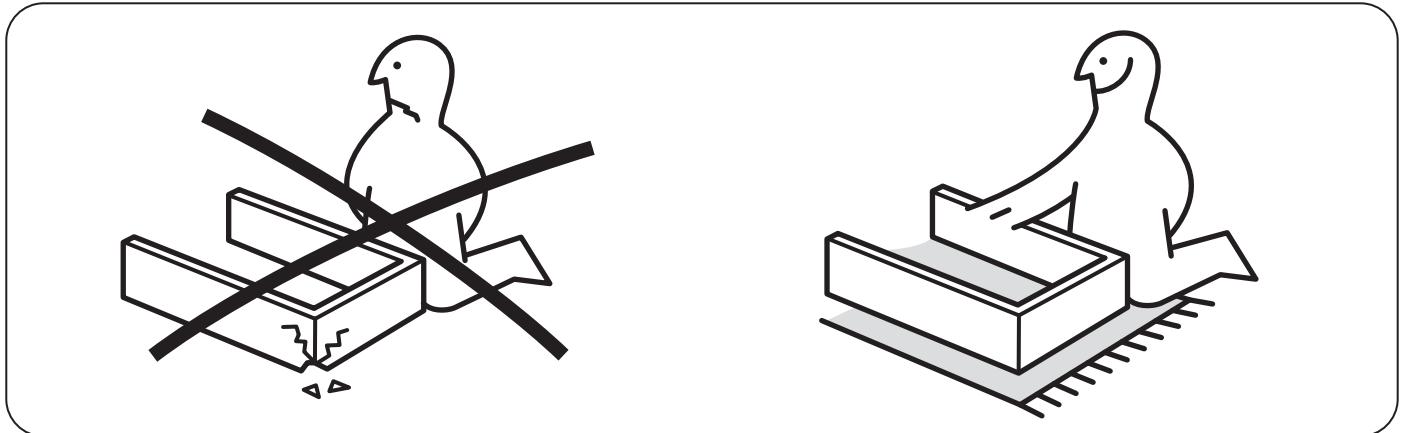



16x

38x





3x

38x

2x

4x

3x

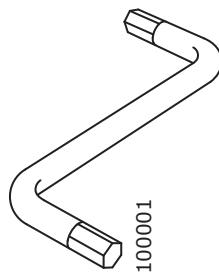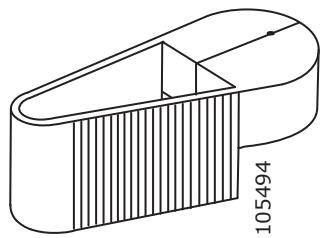

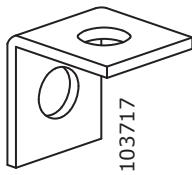


1x

1x

1x



1x

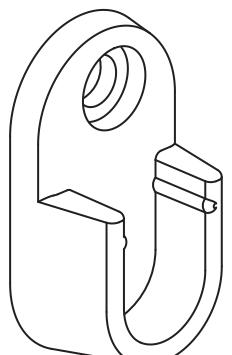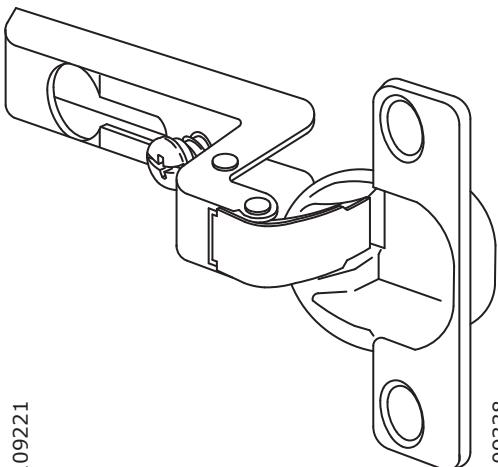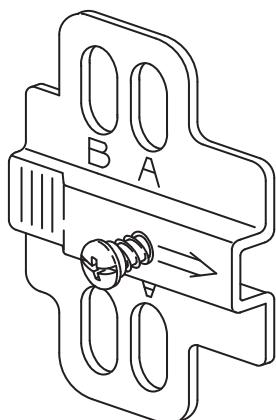

9x

9x


2x

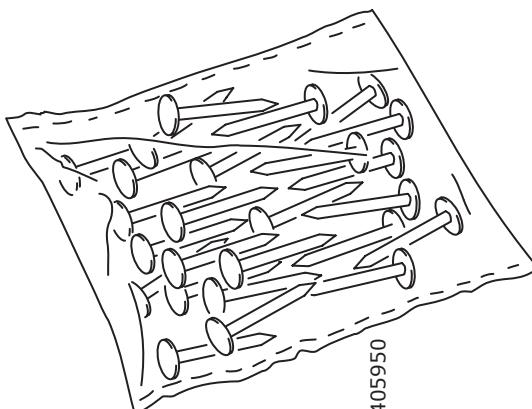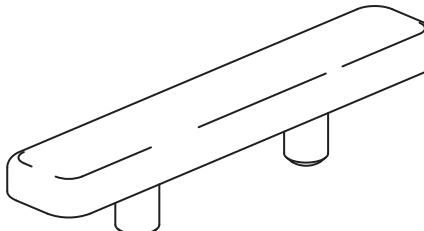


8x

2x


1x

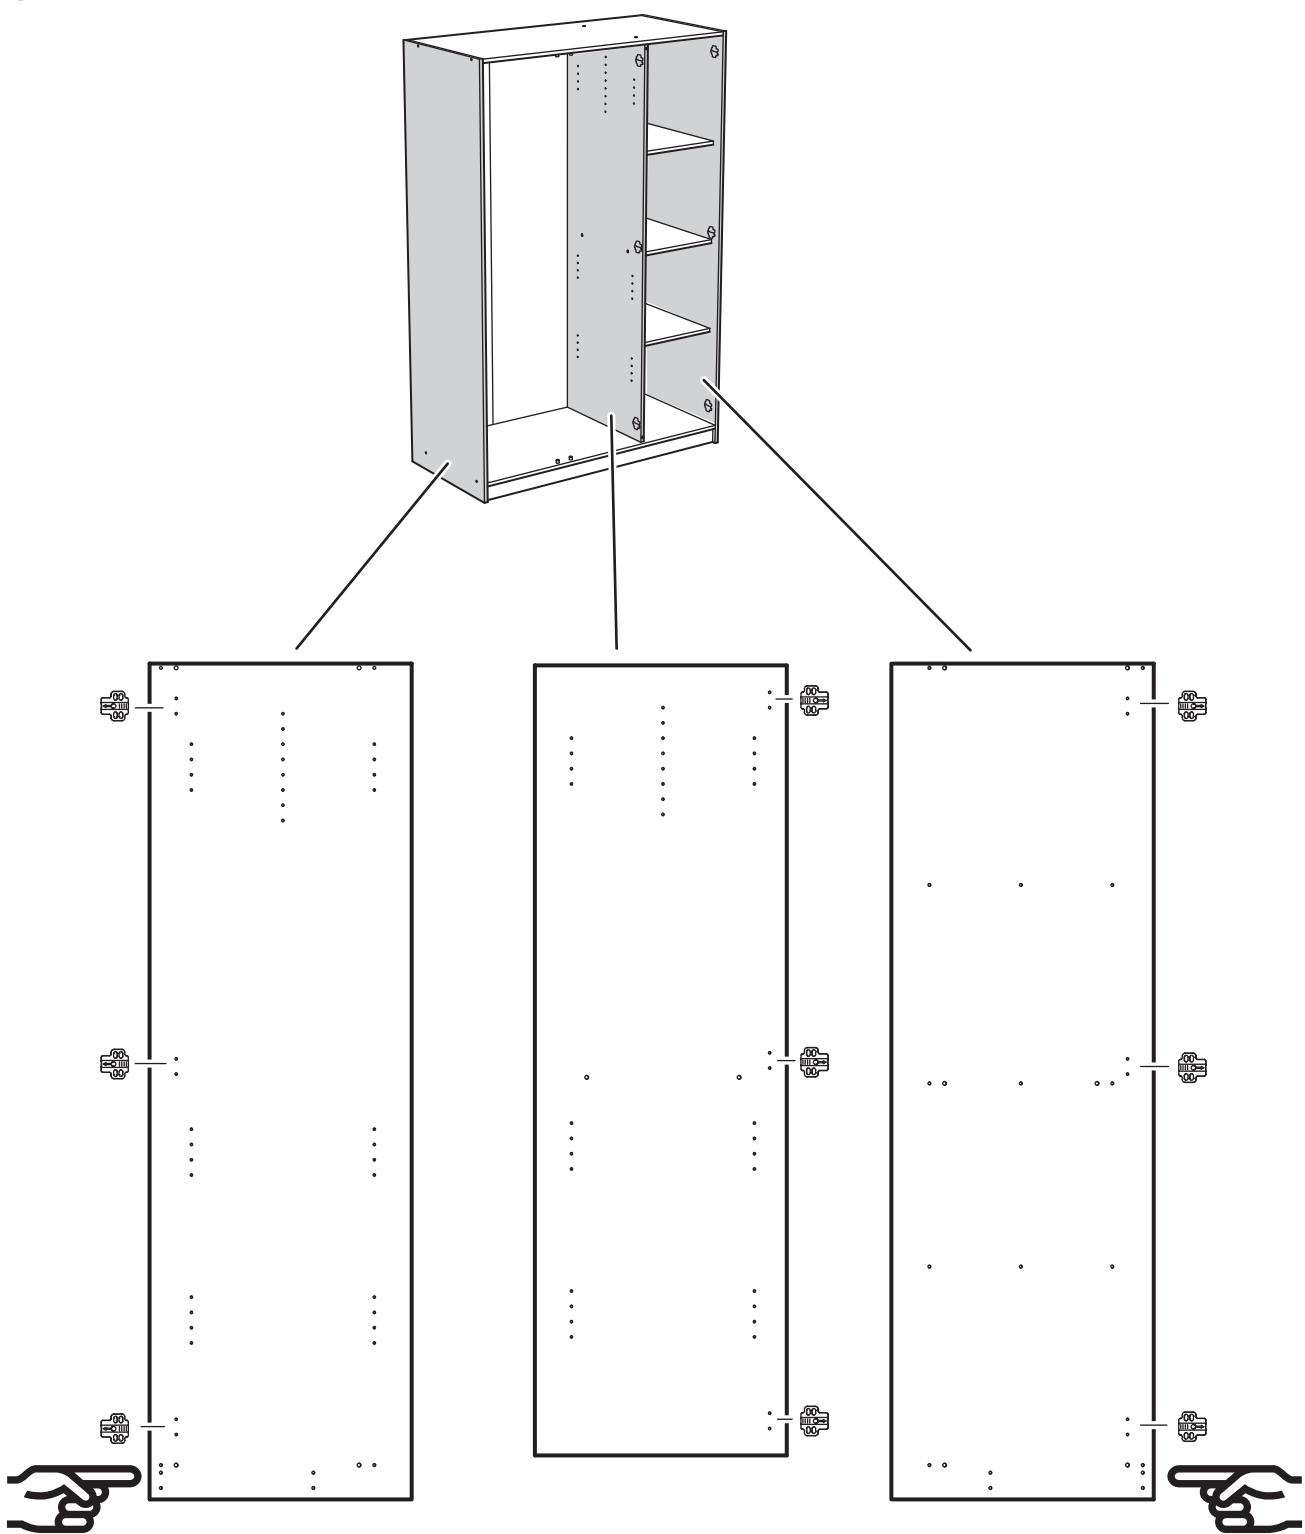


1

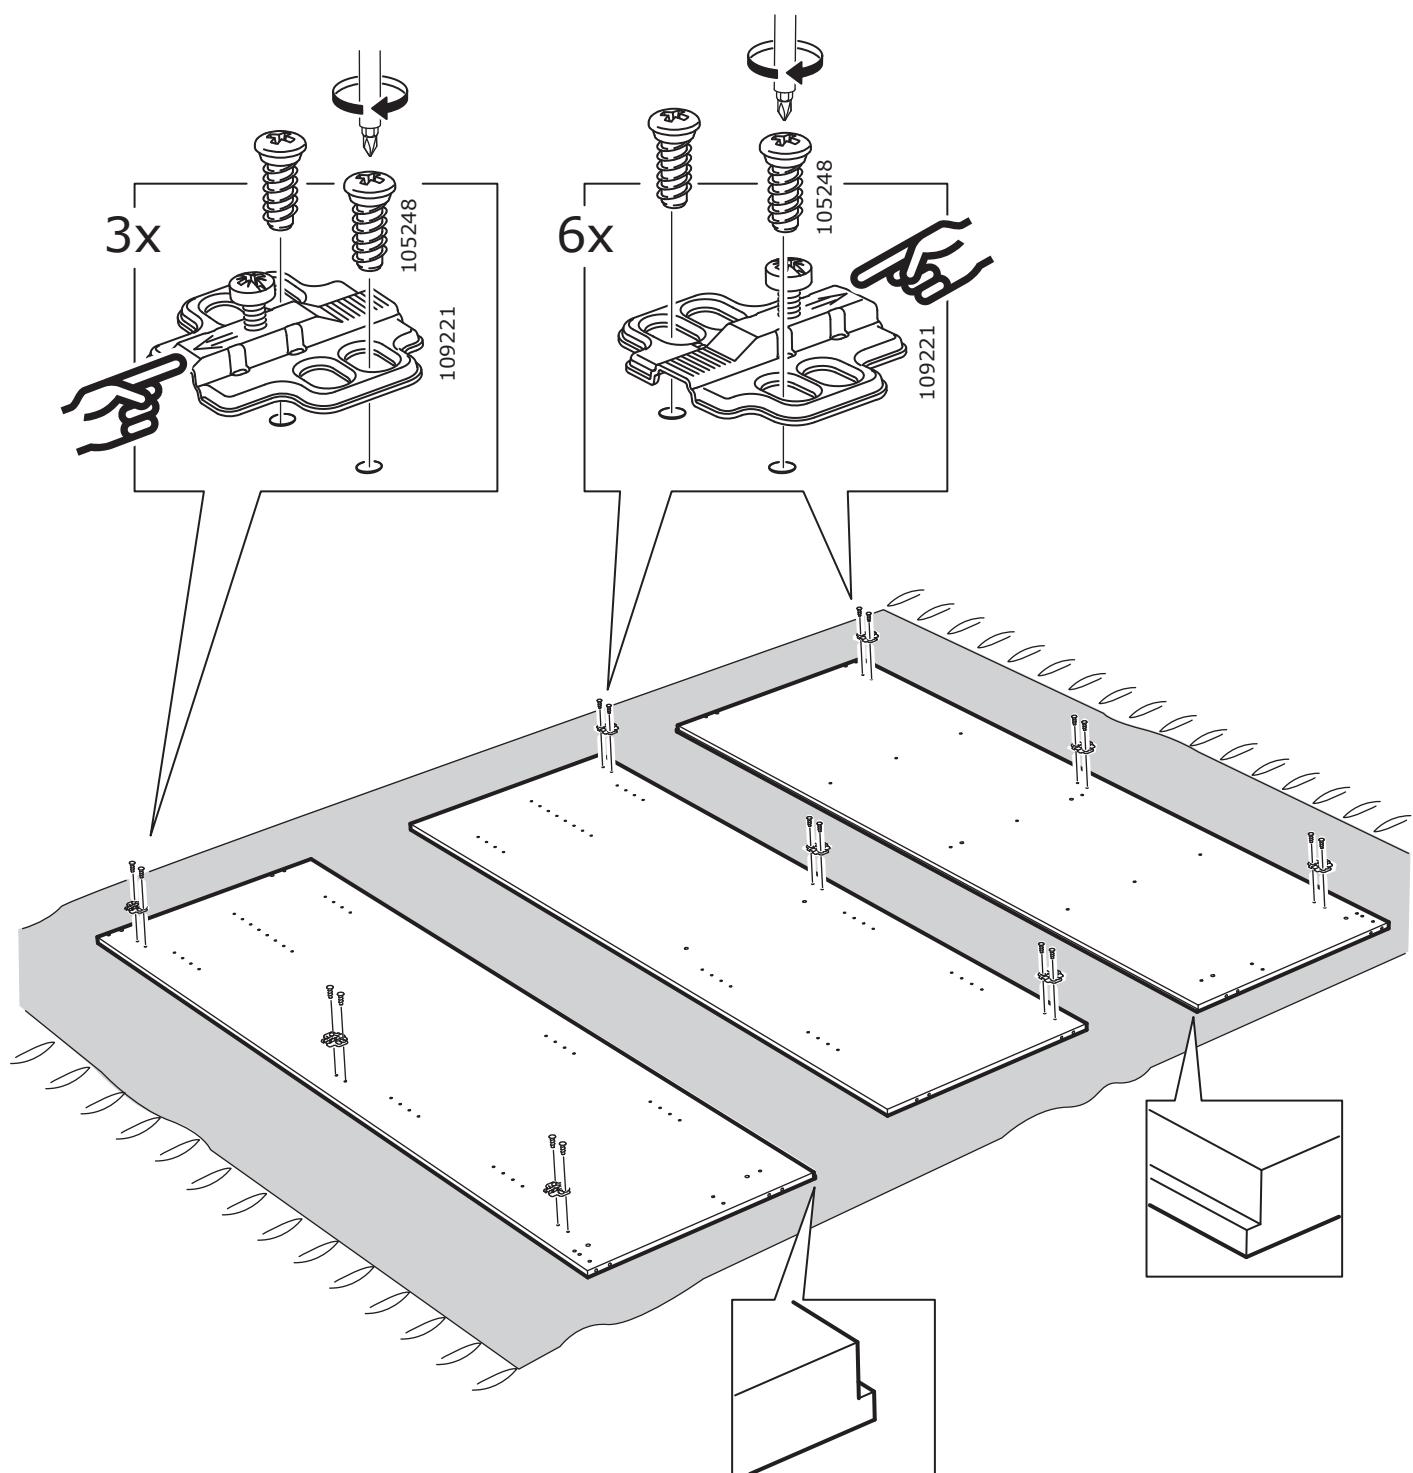


**2**

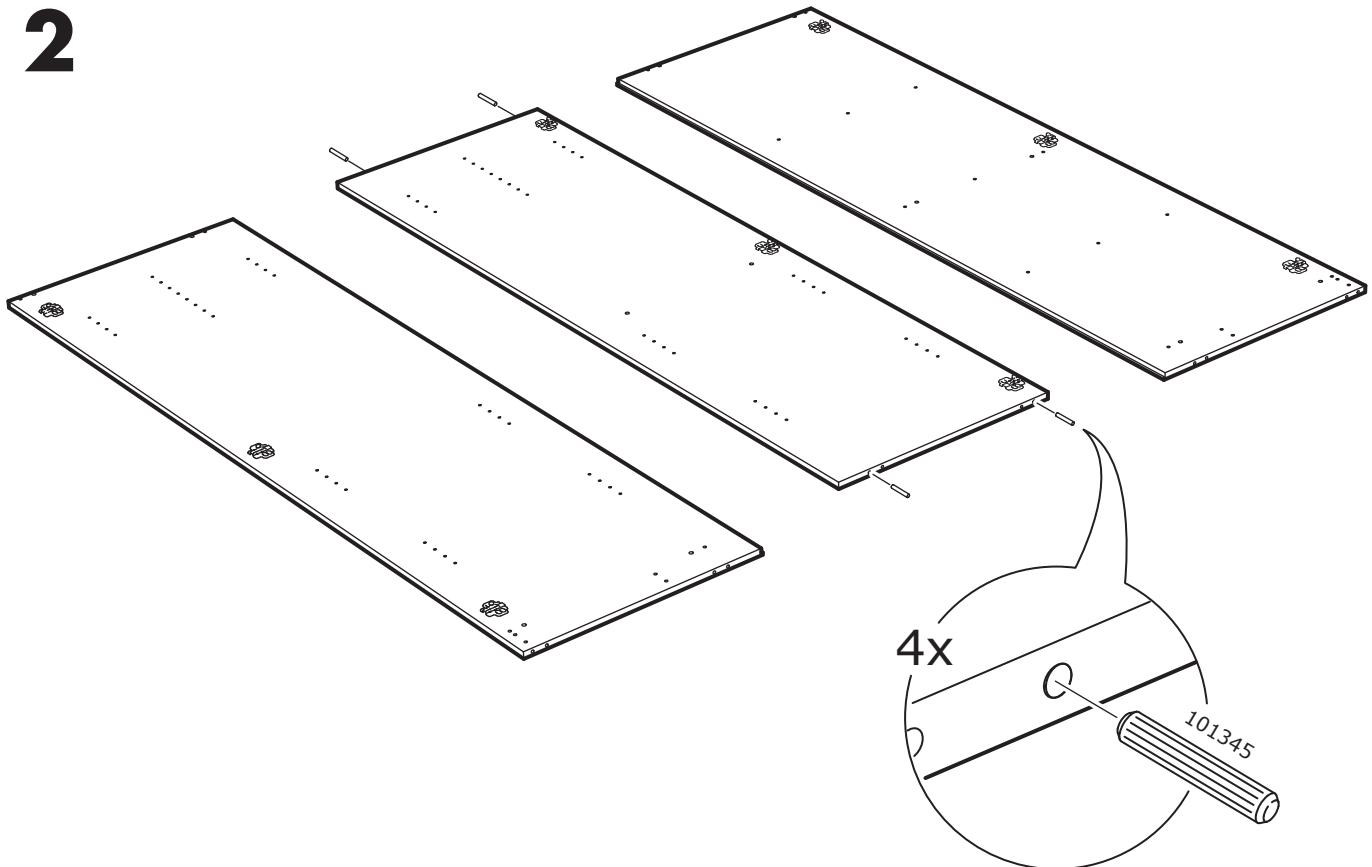



**3**

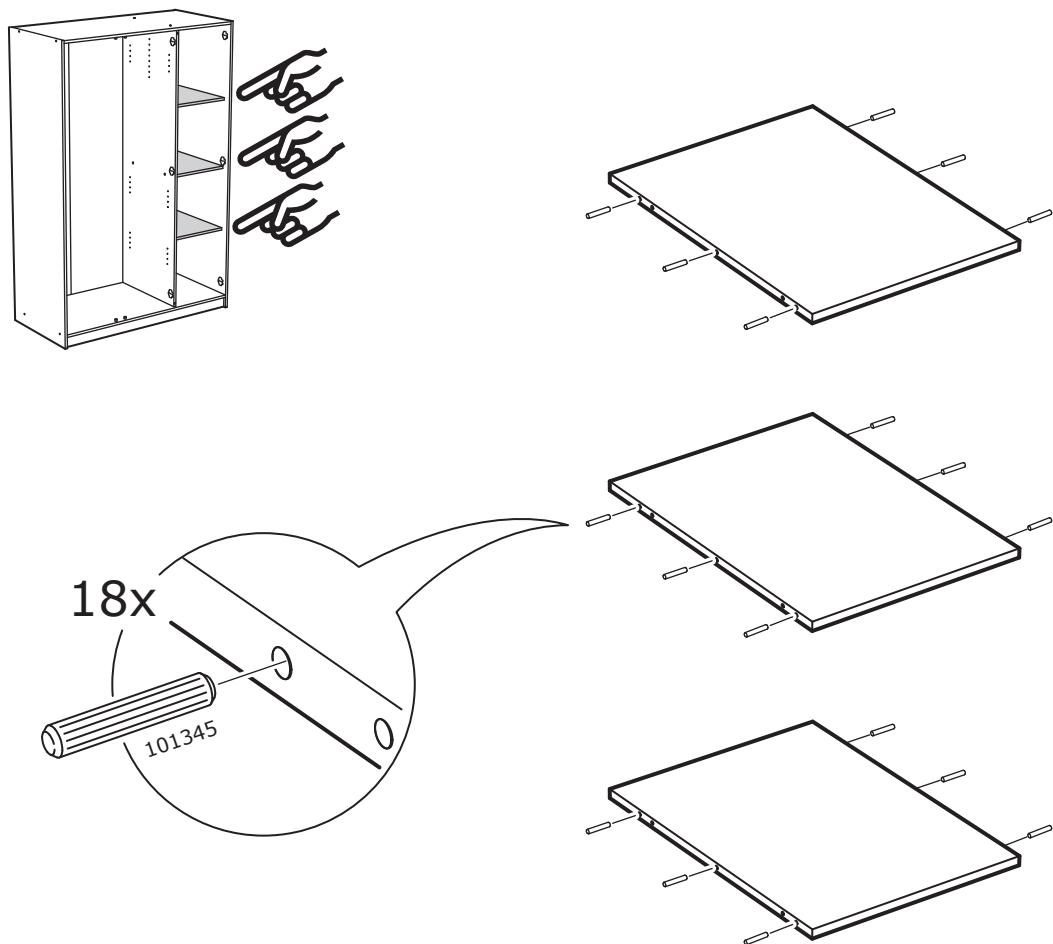


**4**

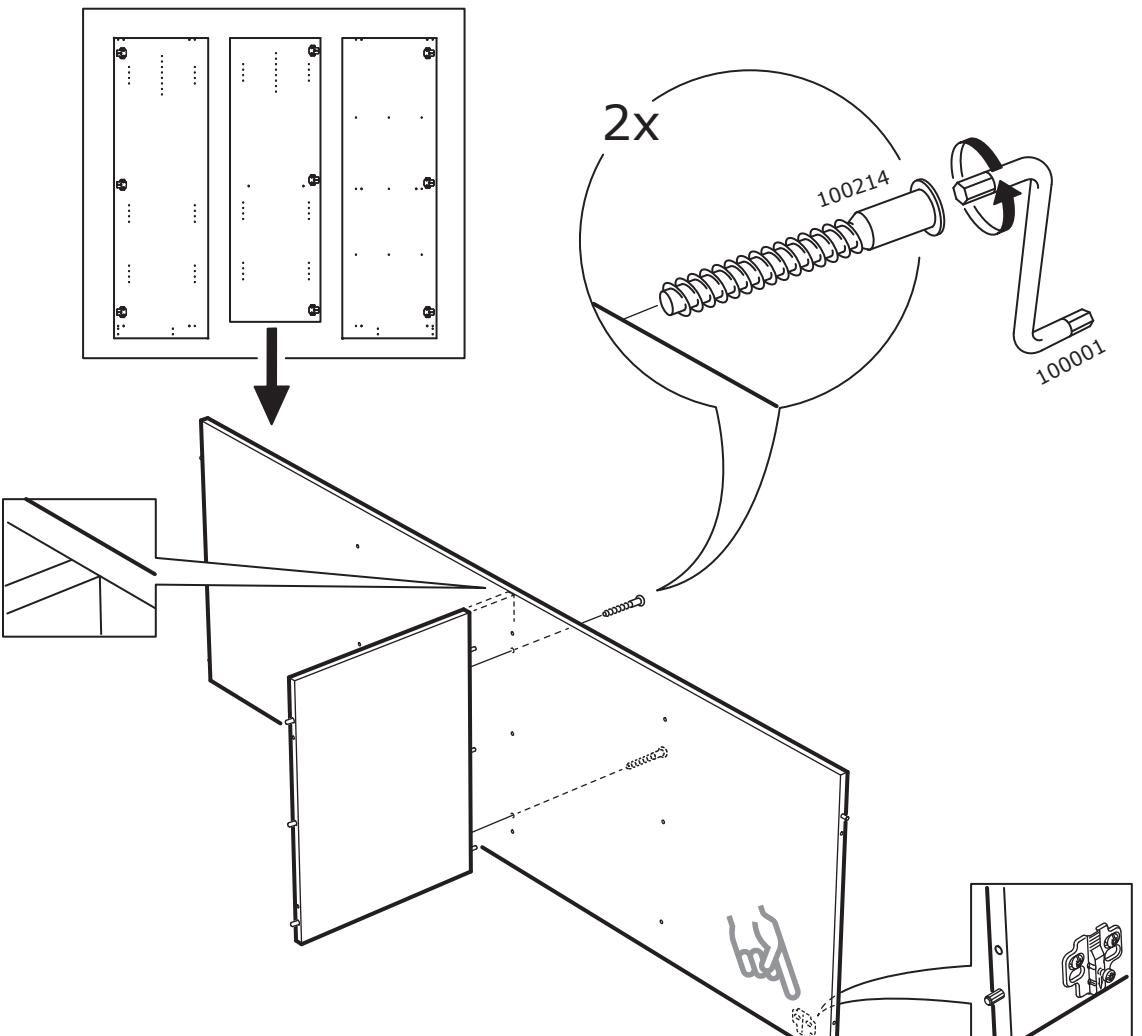


**5**


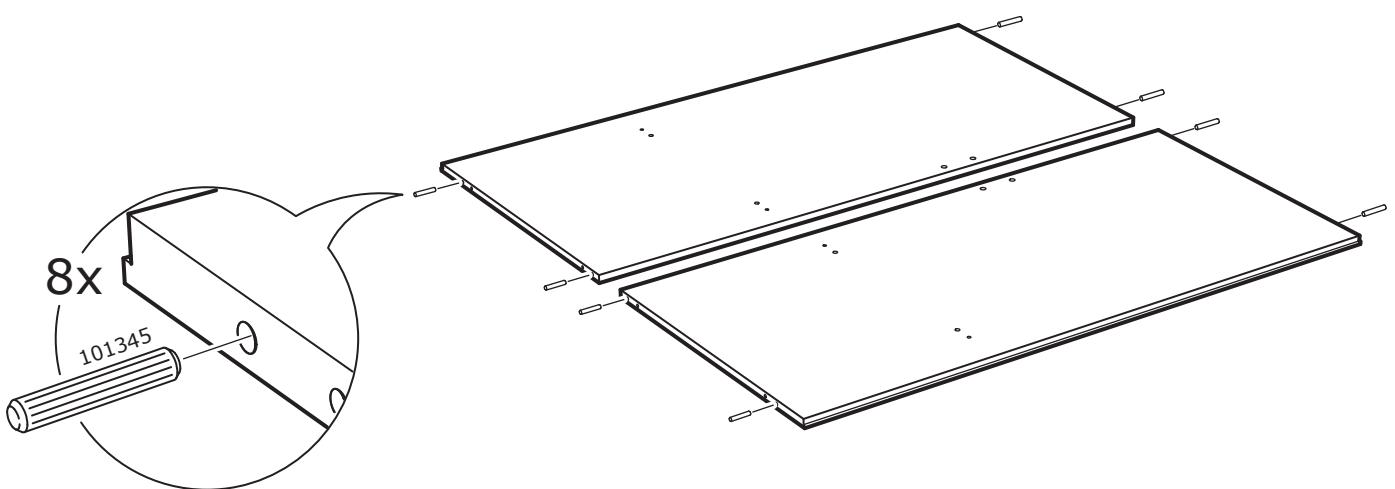
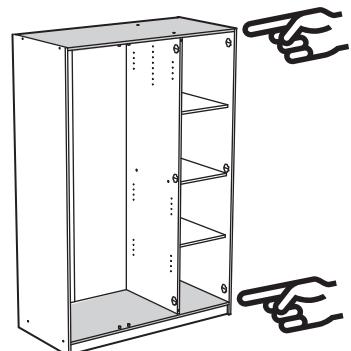


**6**

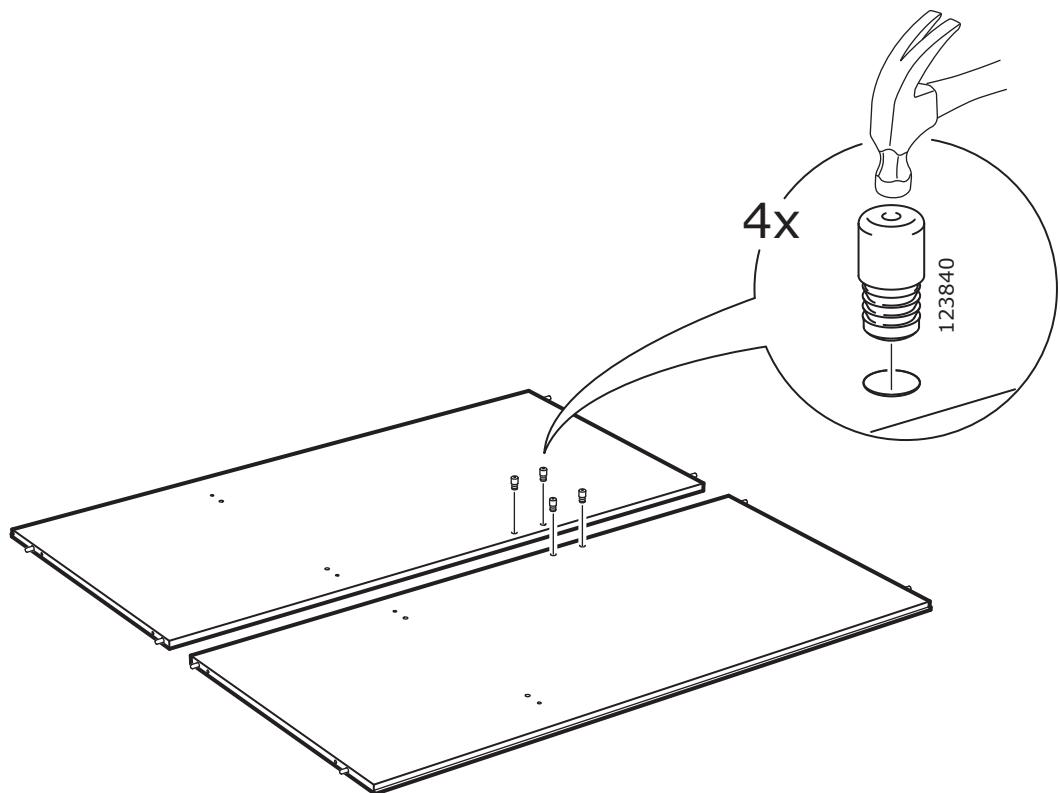


**7**

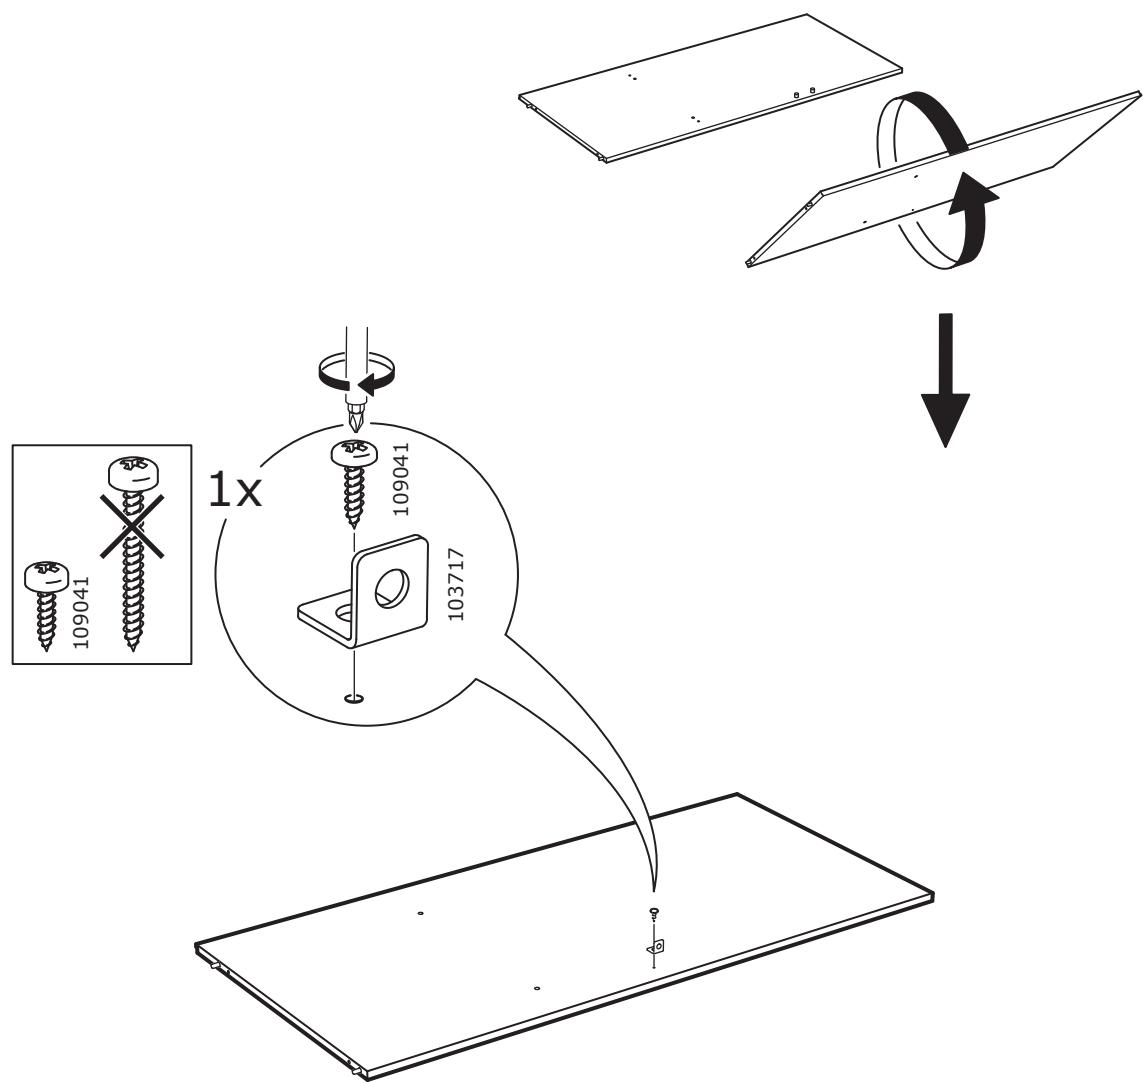


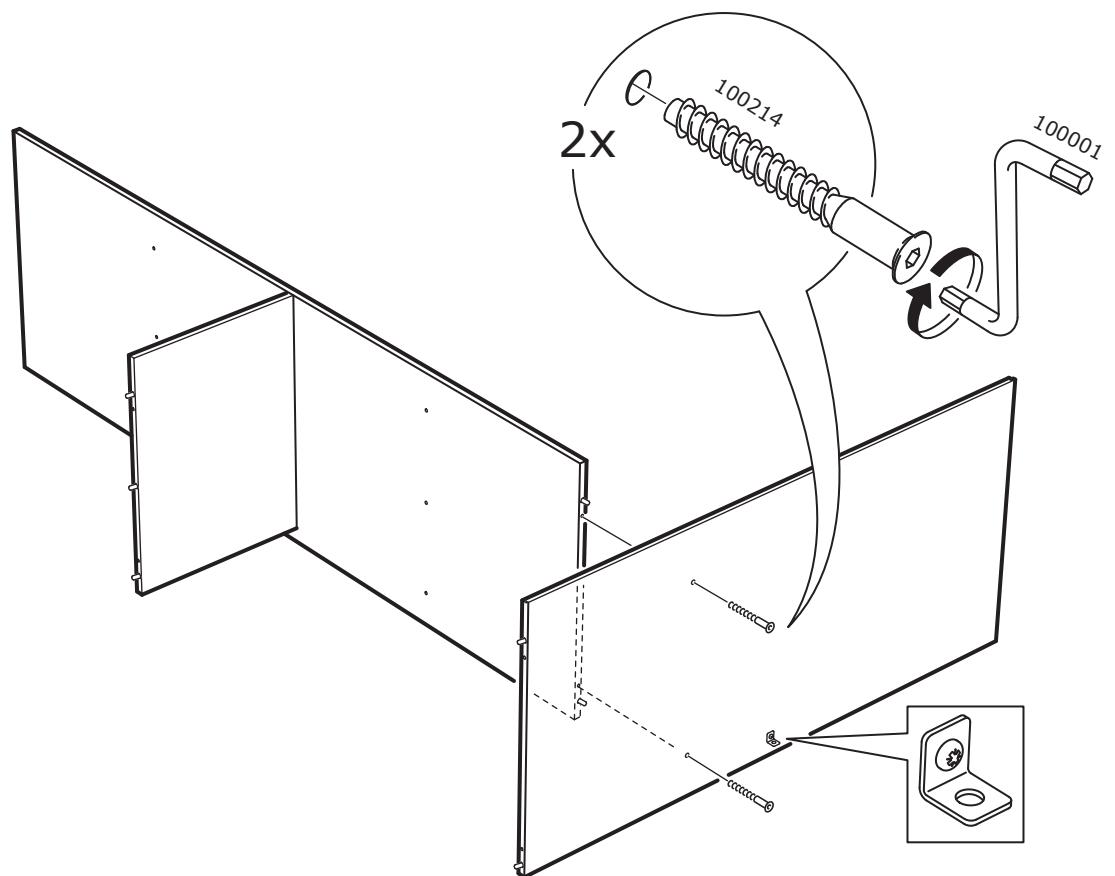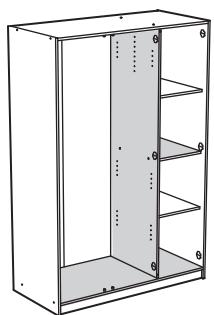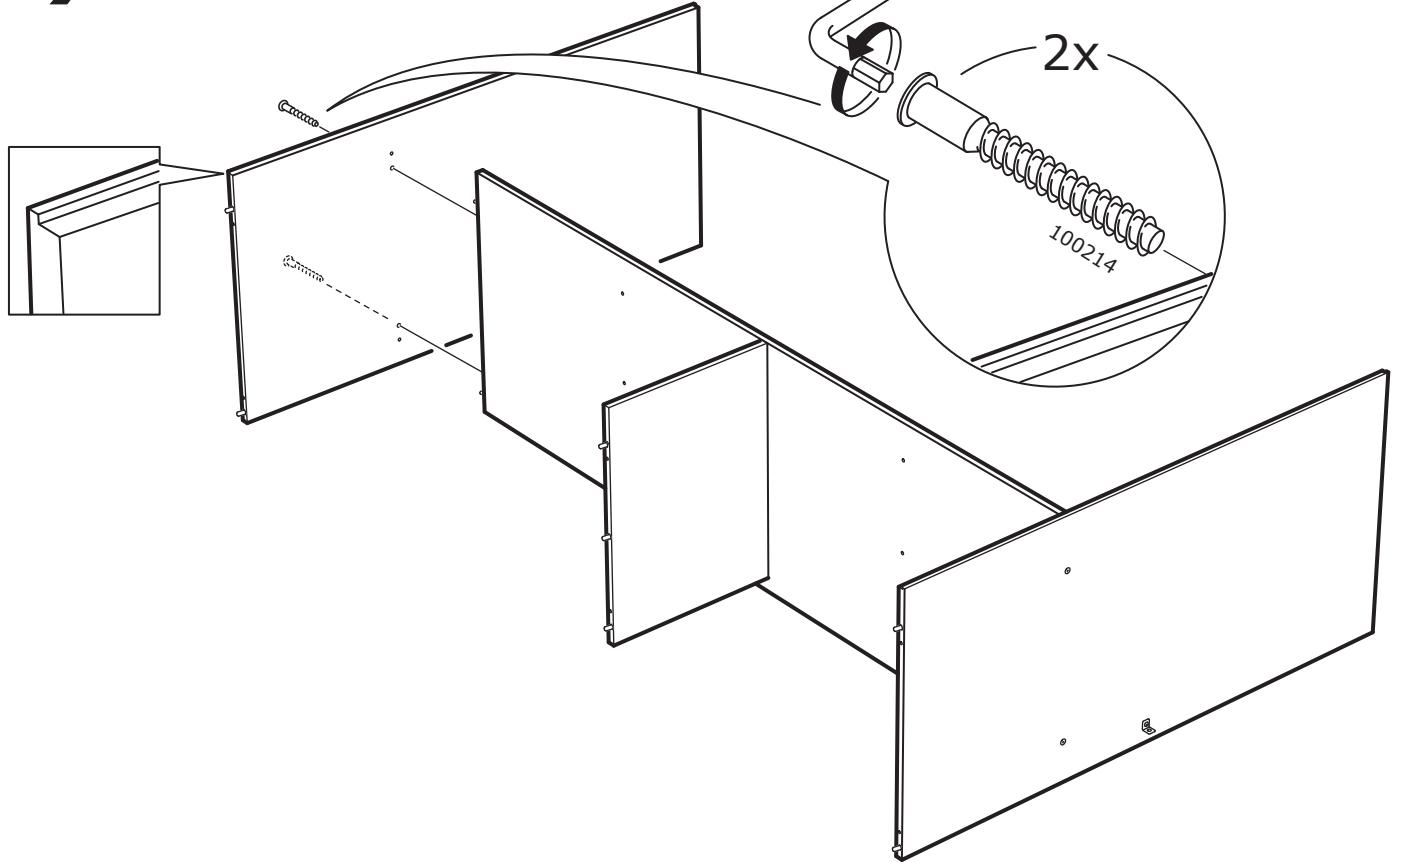**8****9**


**10**

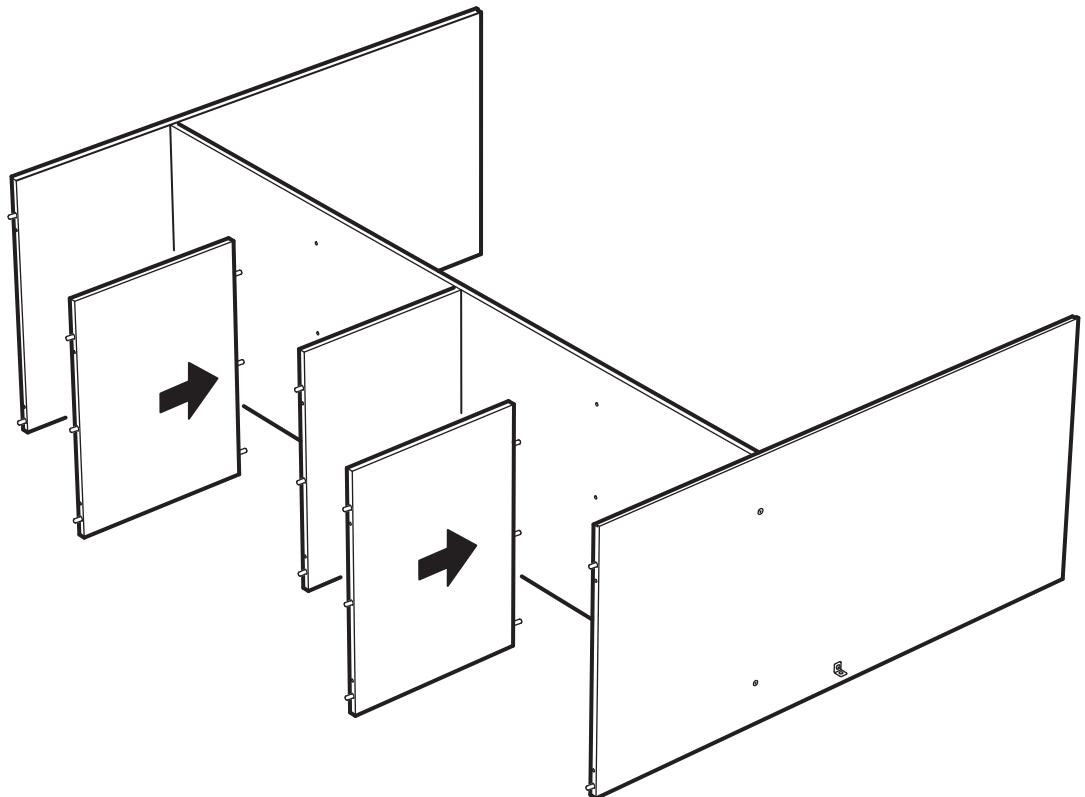


**11**

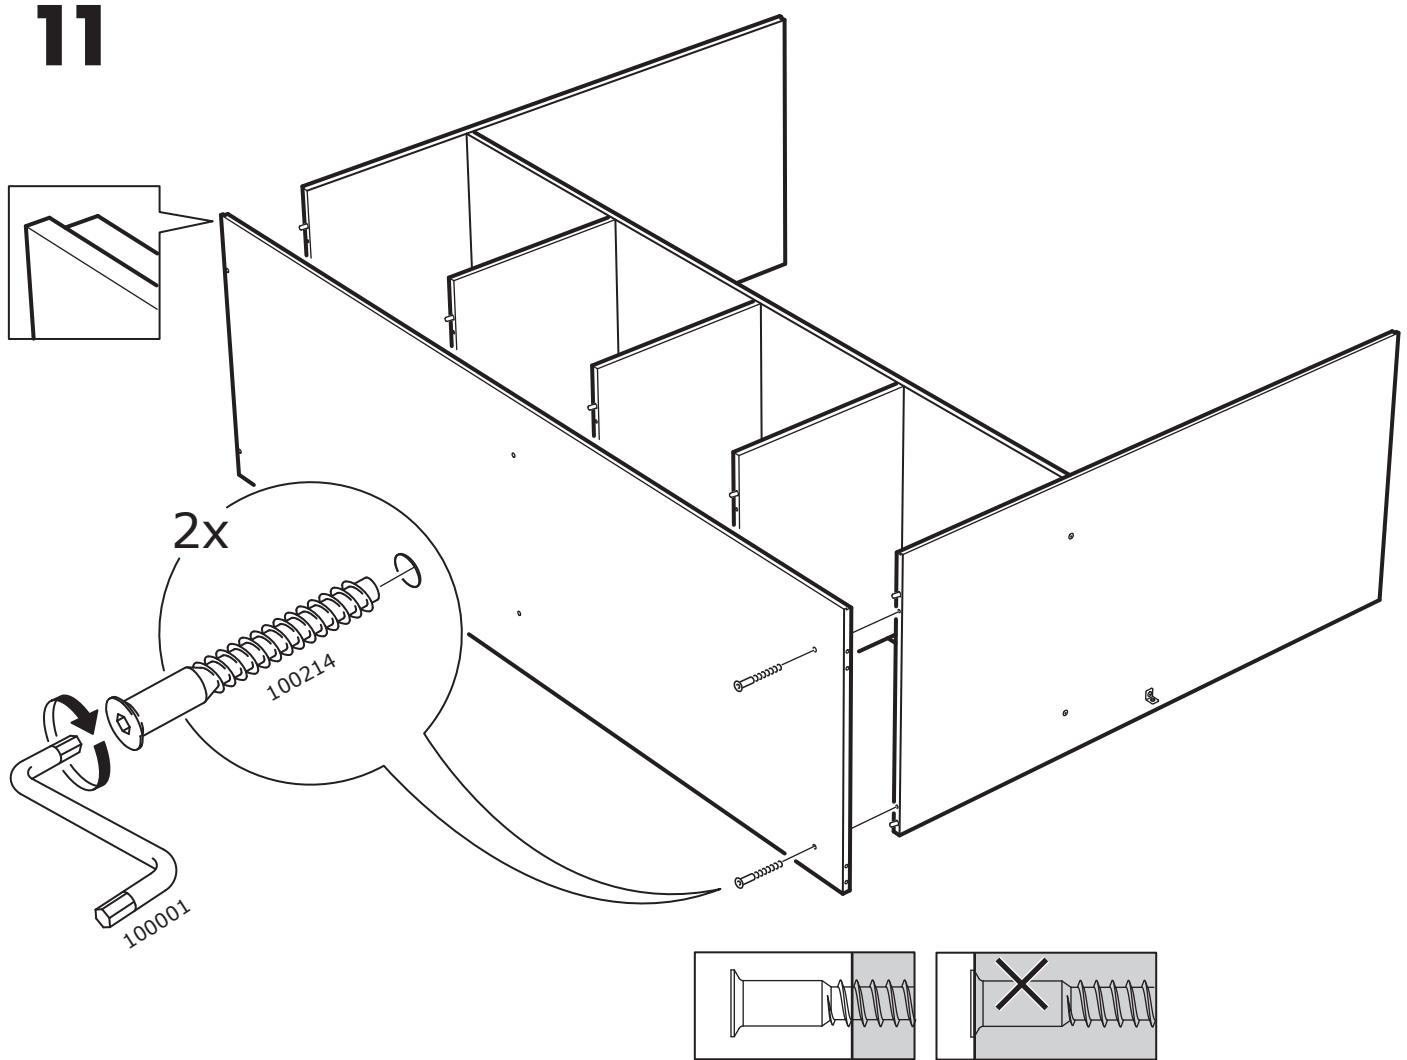


**12**

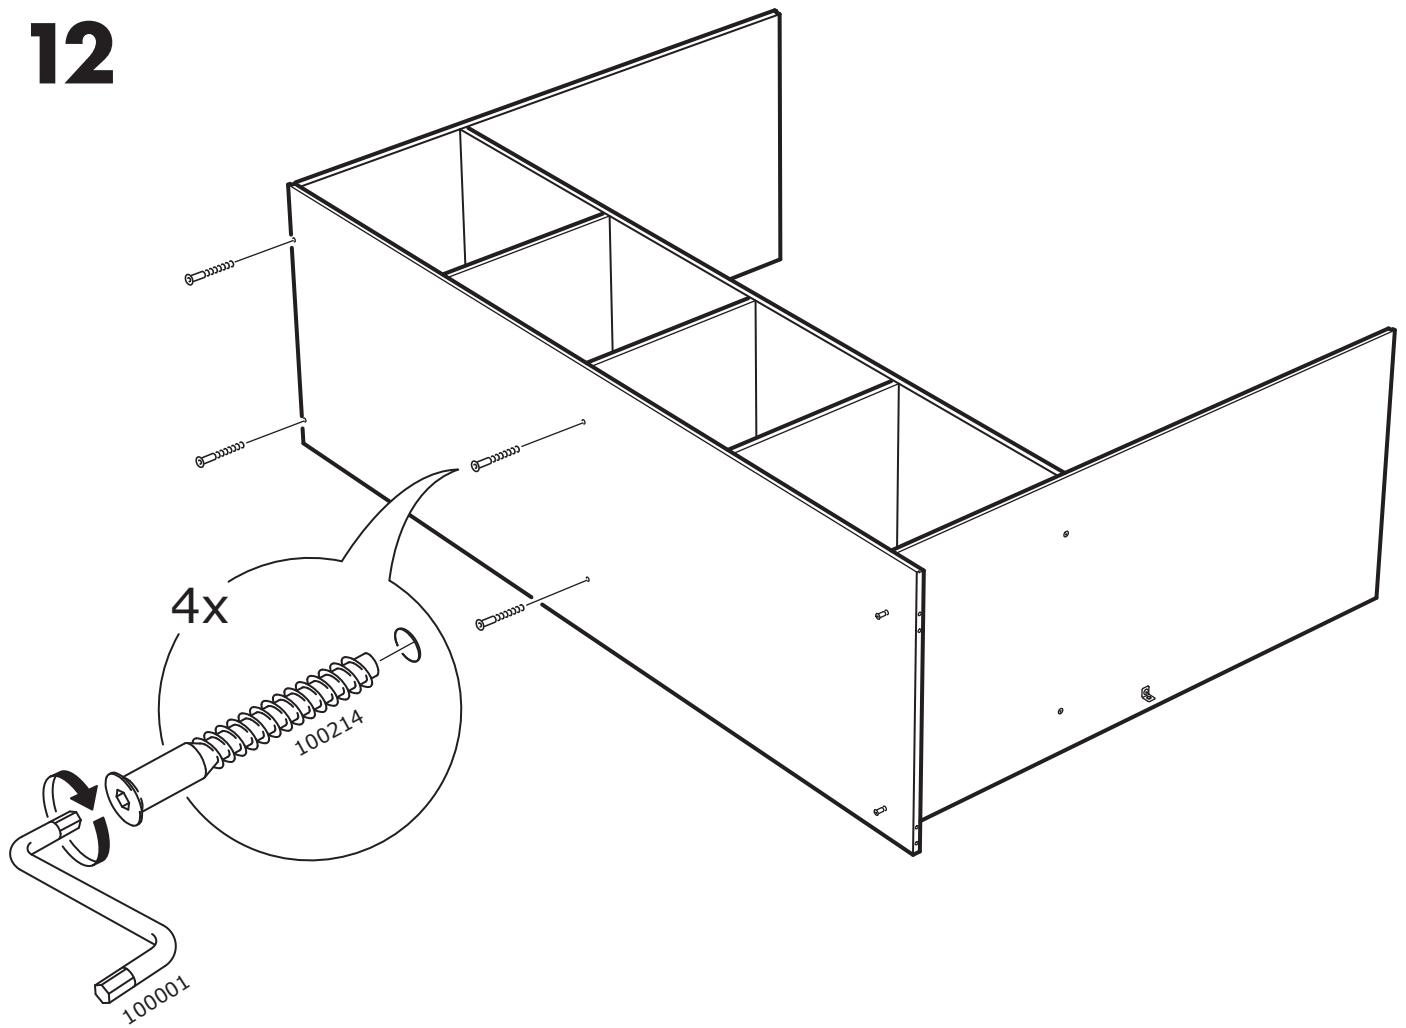


**13**

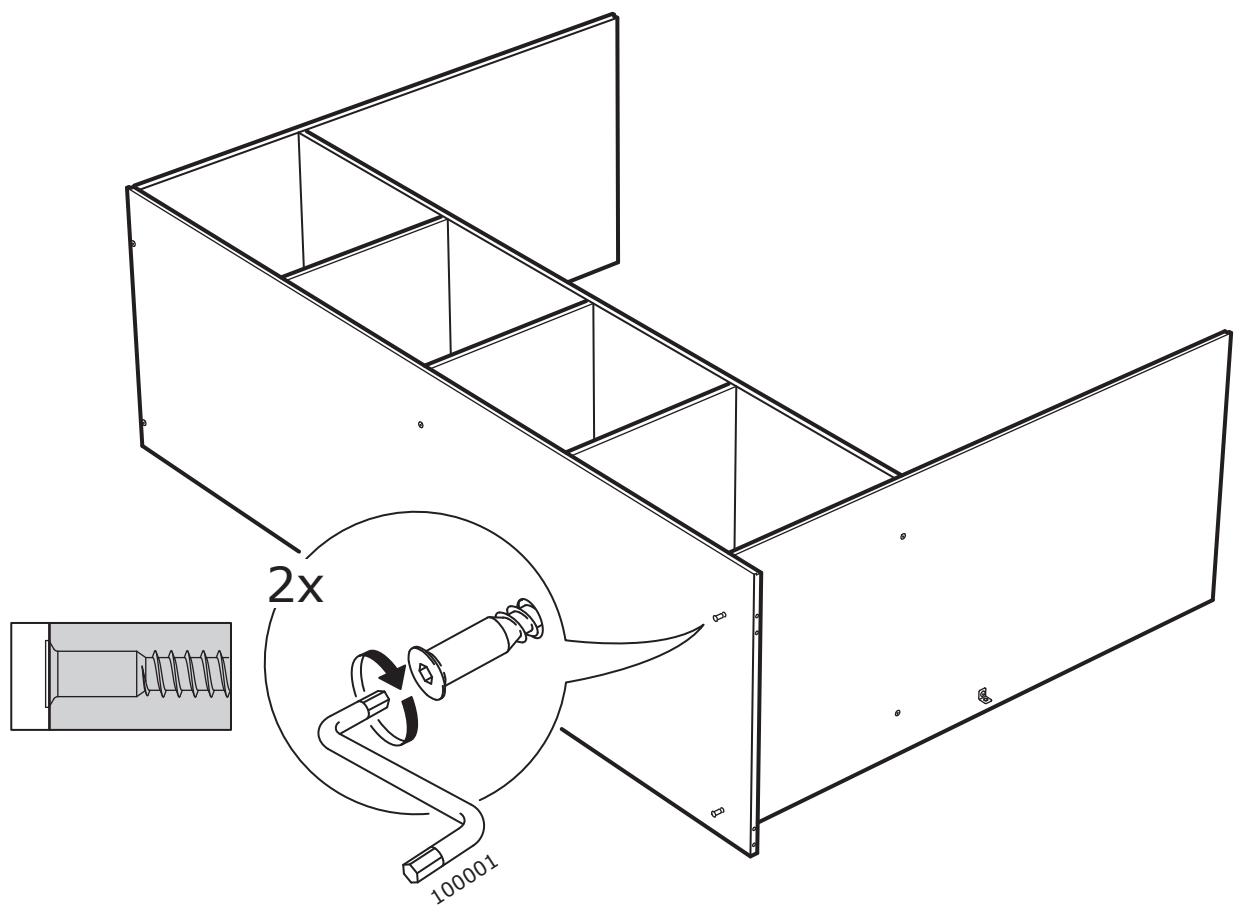


**14**

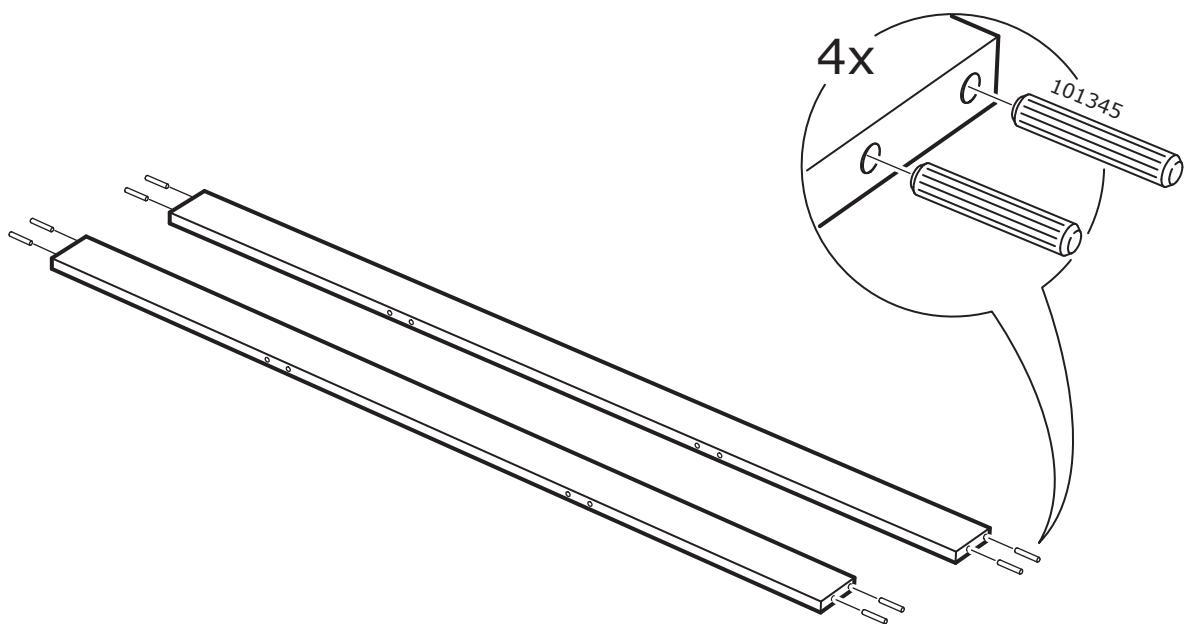


**15**

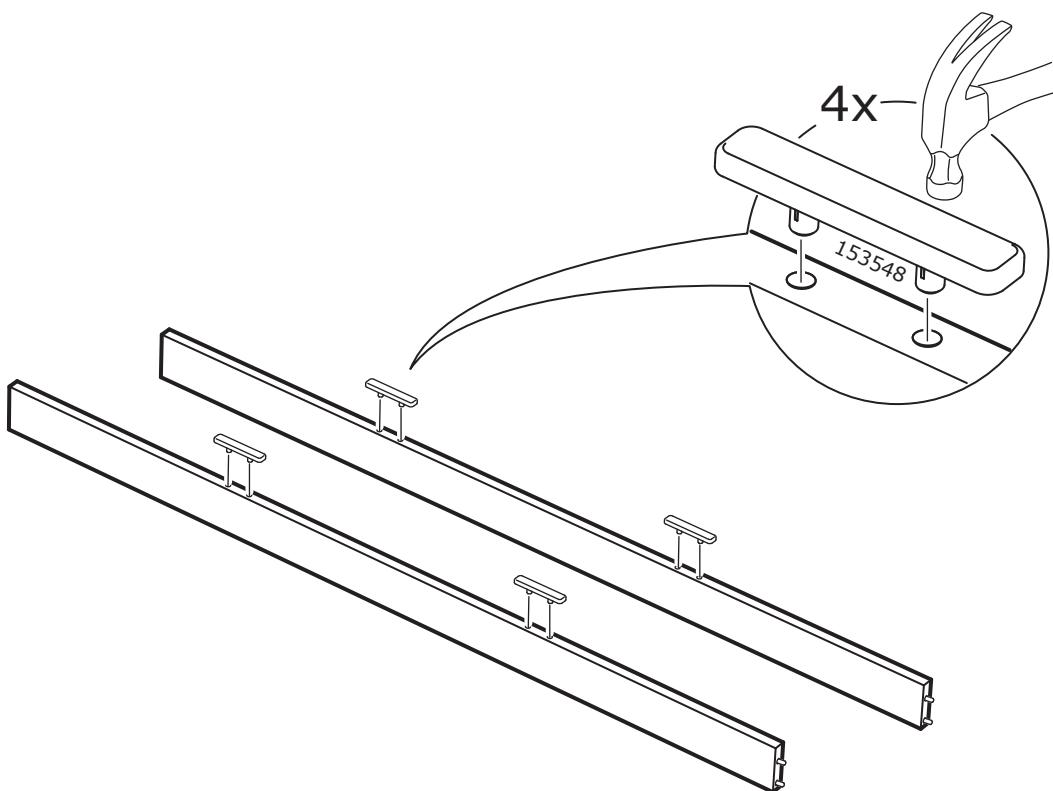



**16**

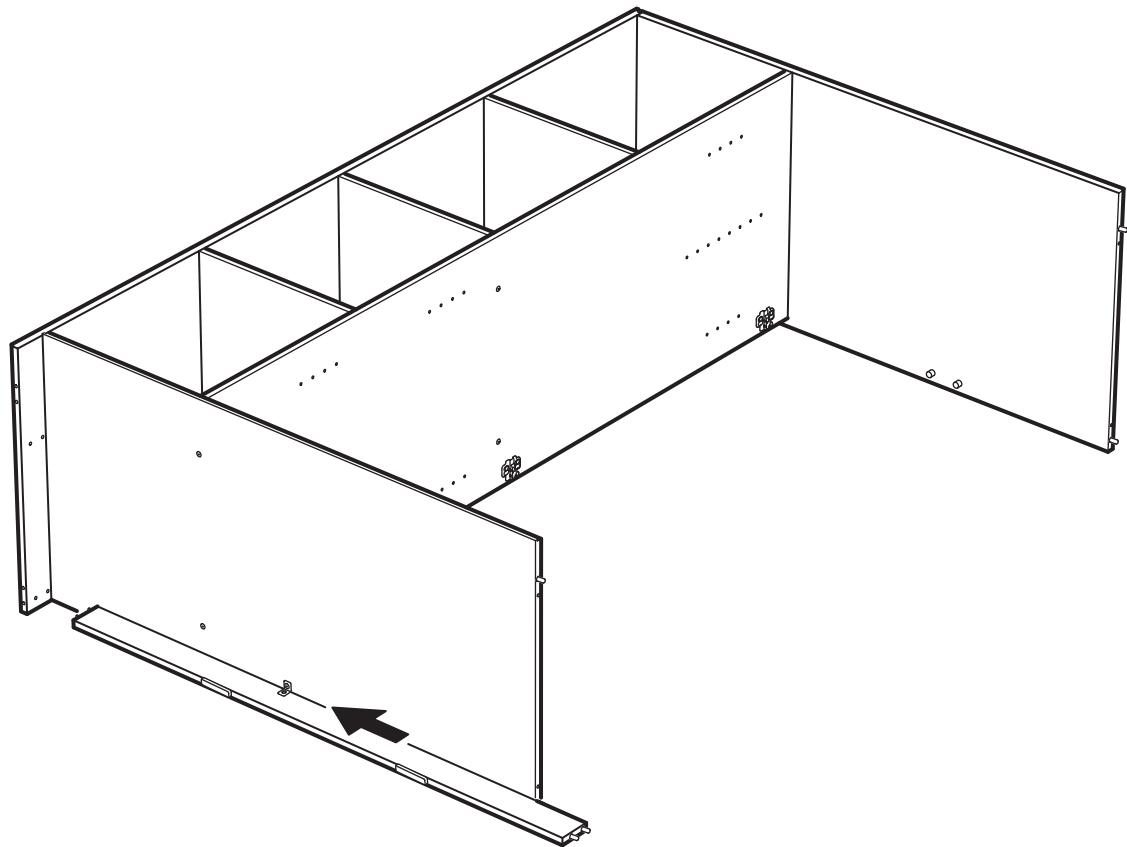


**17**

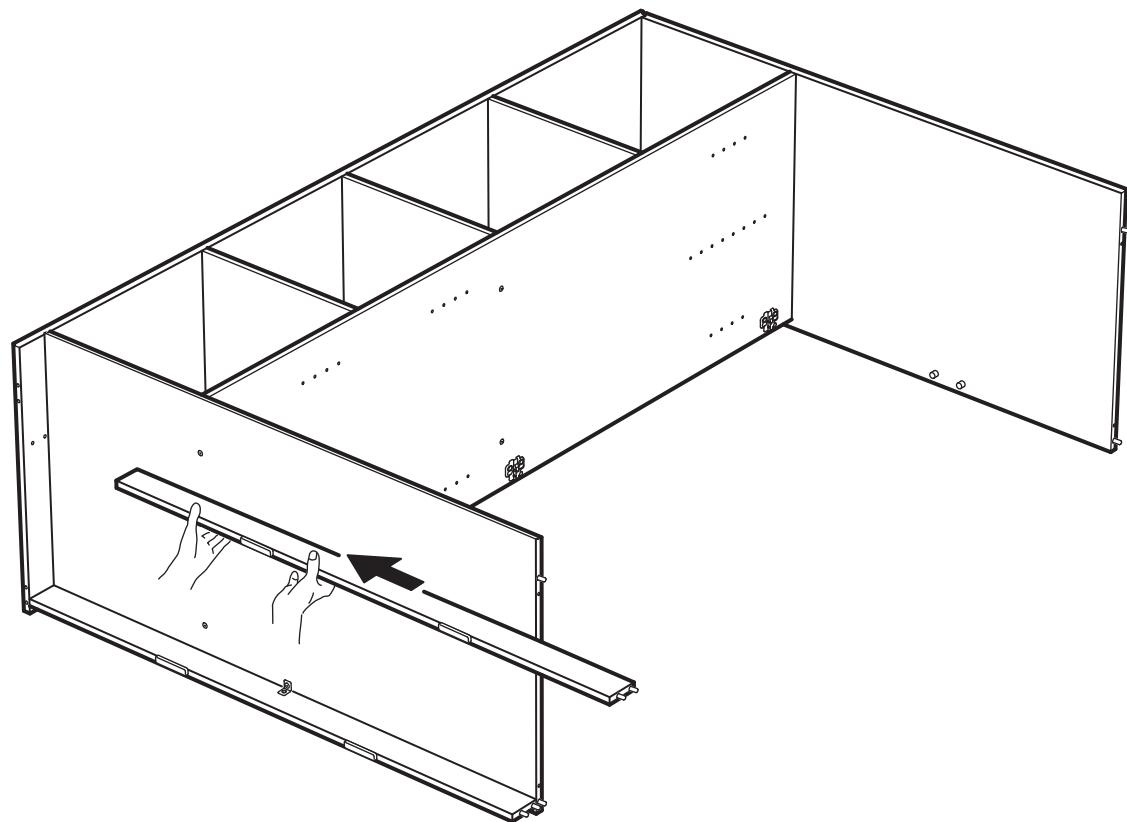


**18**

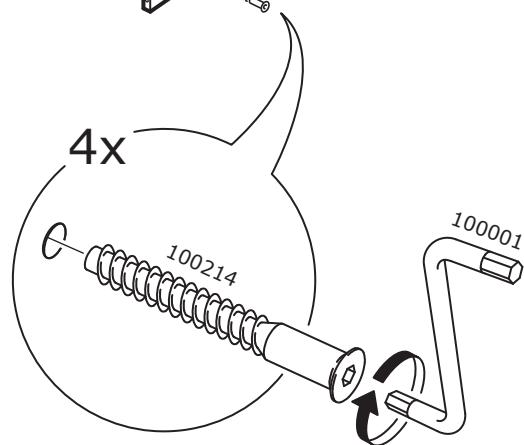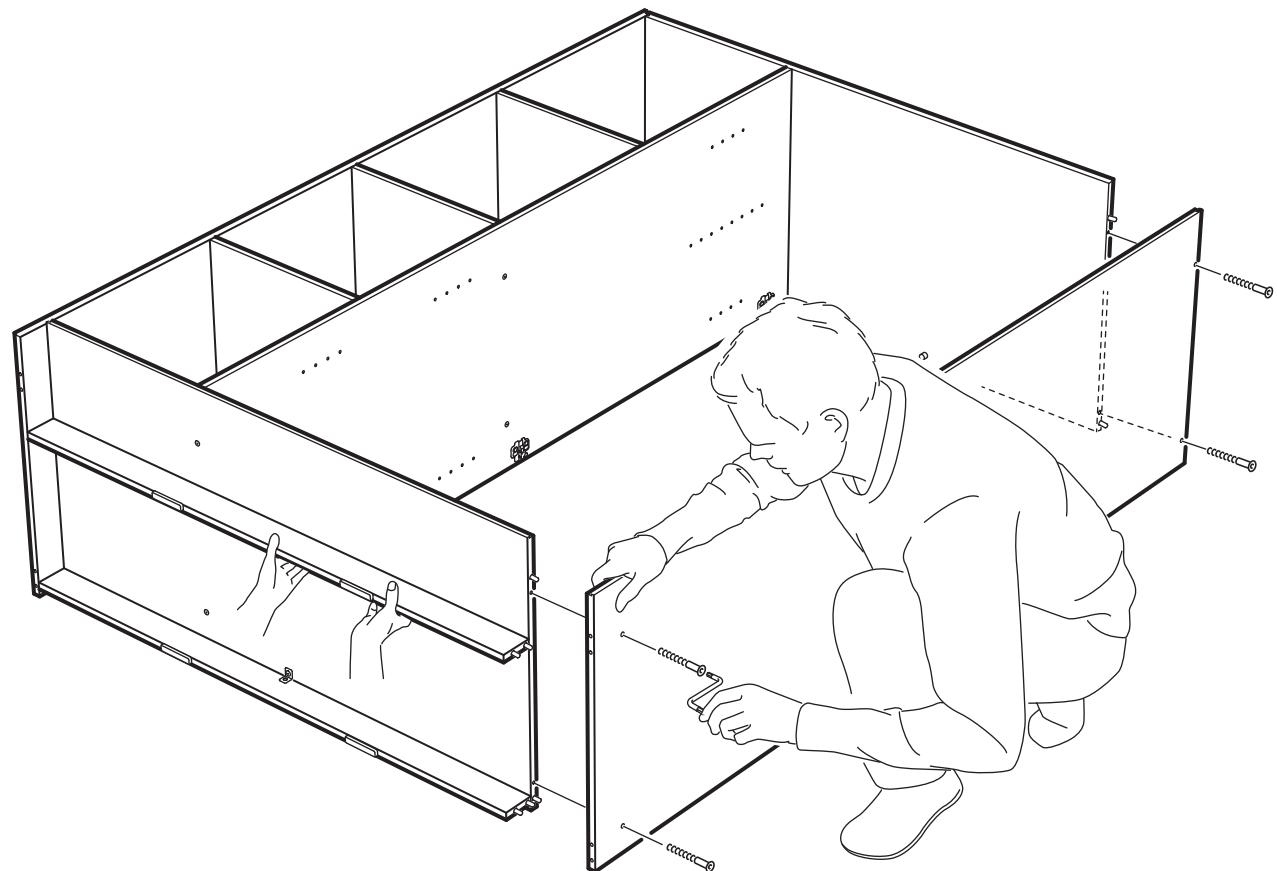


**19**

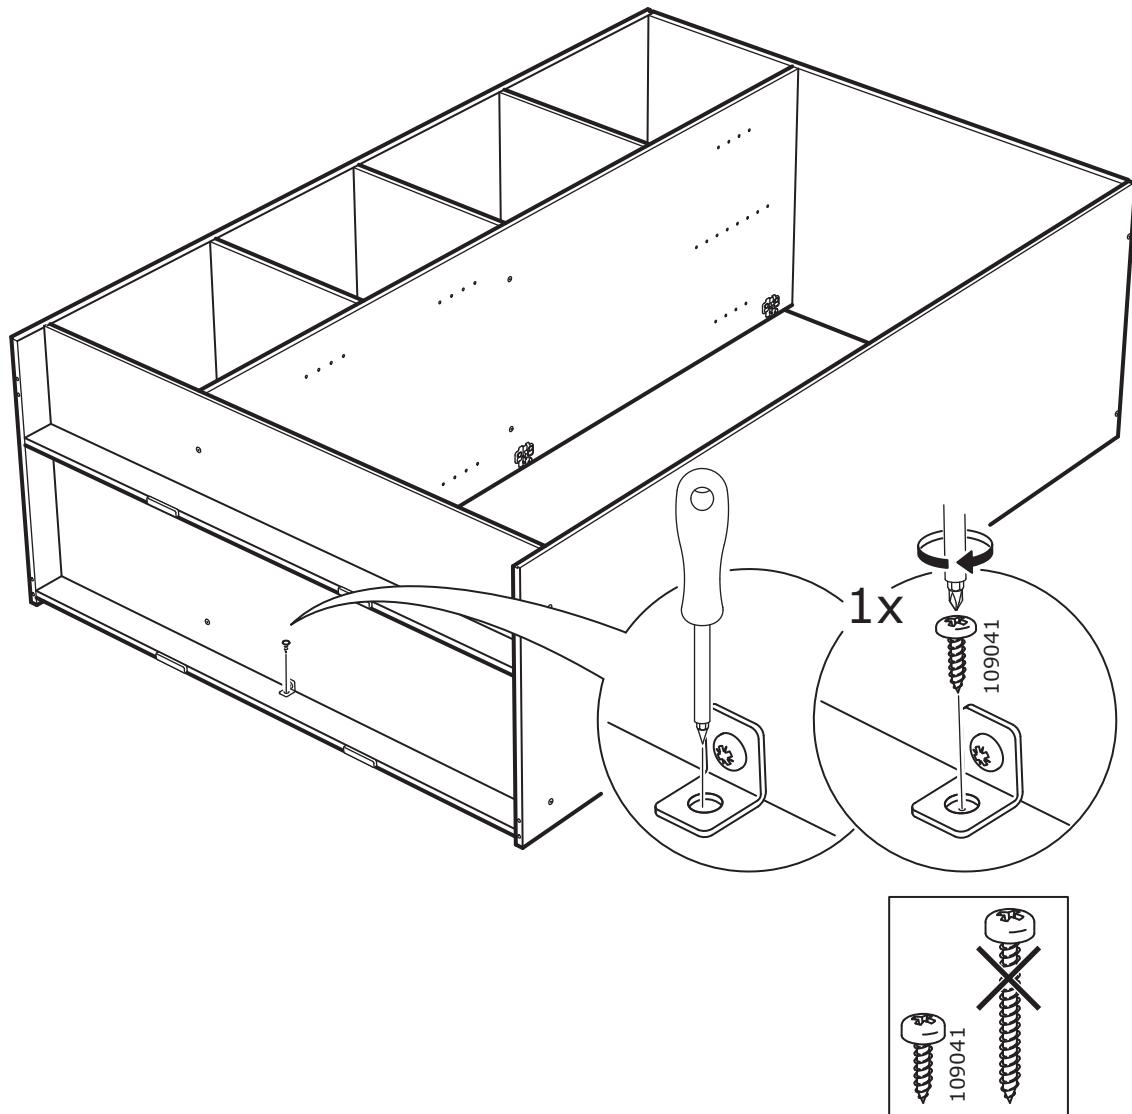


**20**

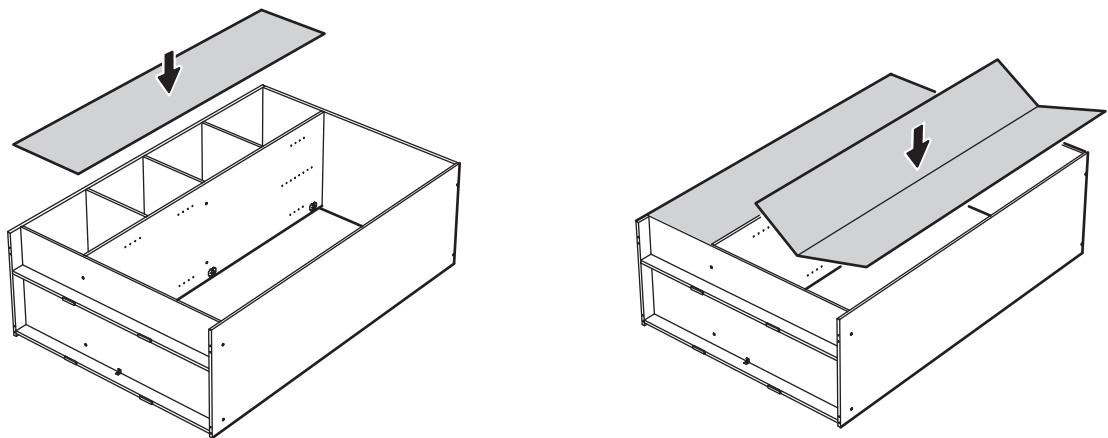


**21**

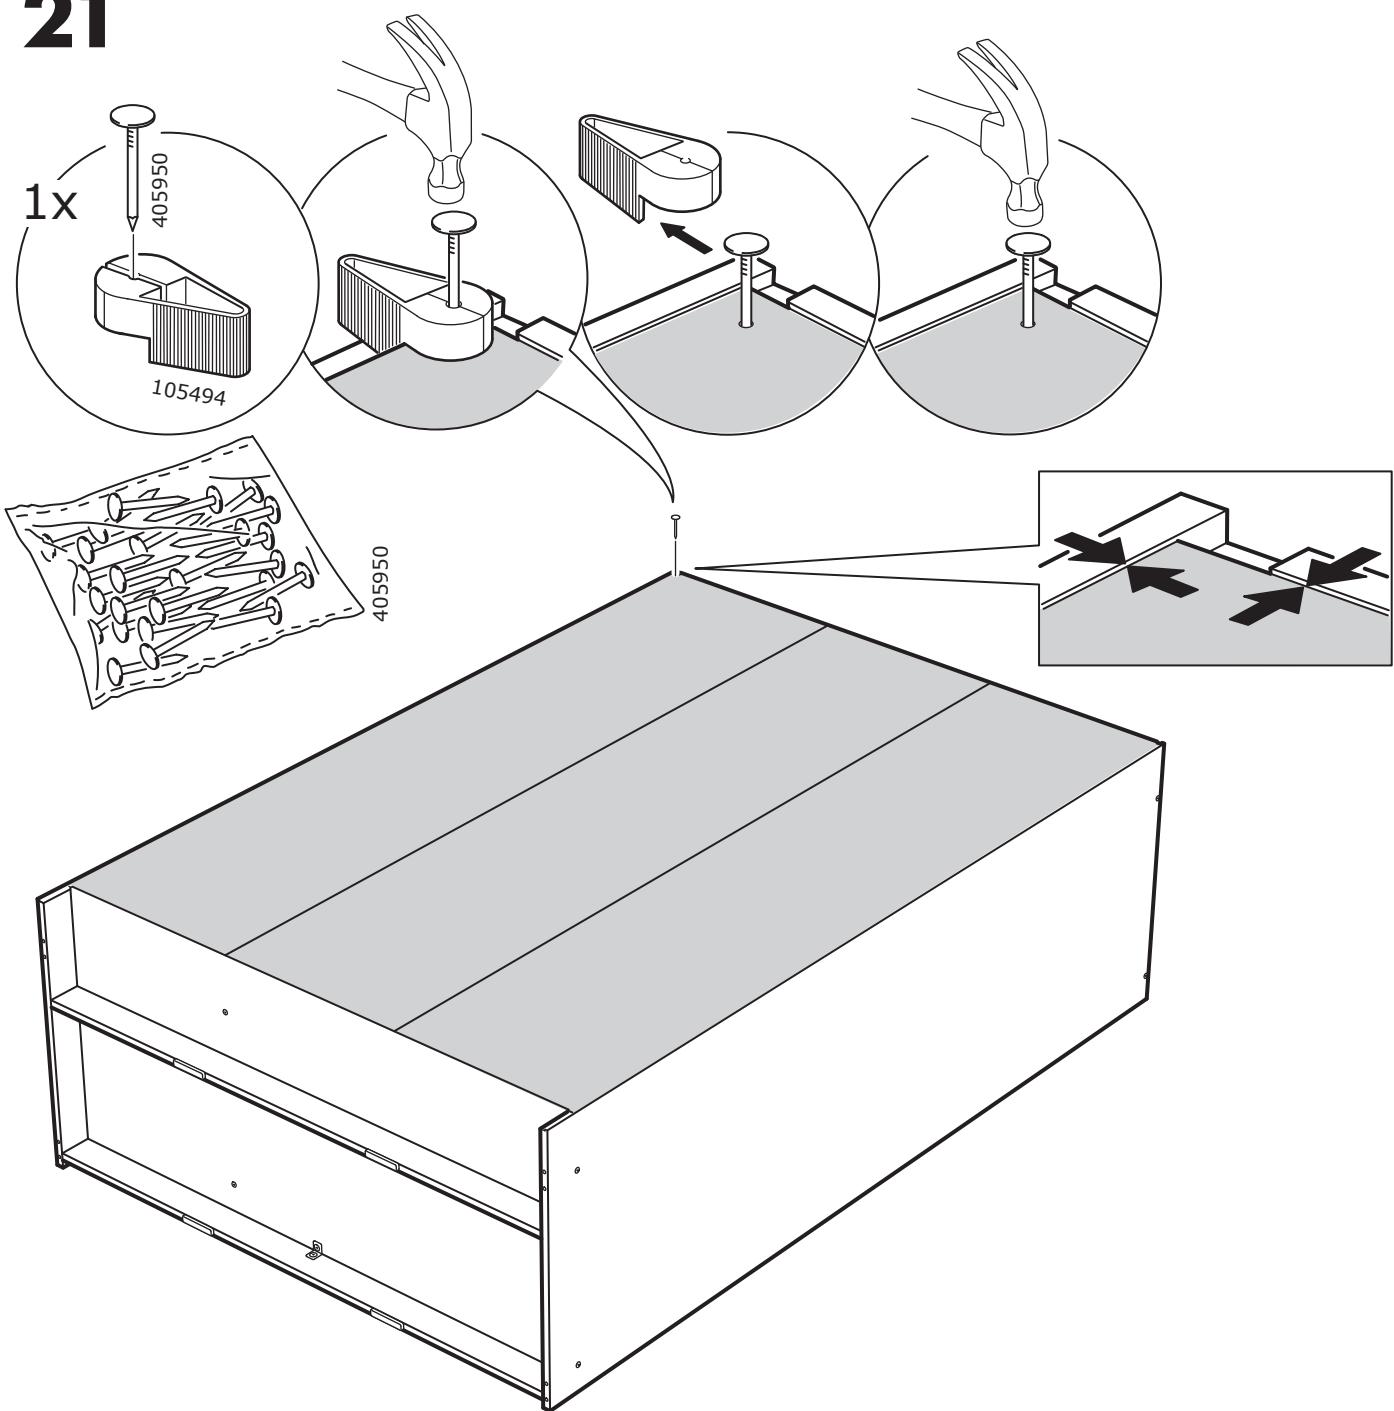


**22**

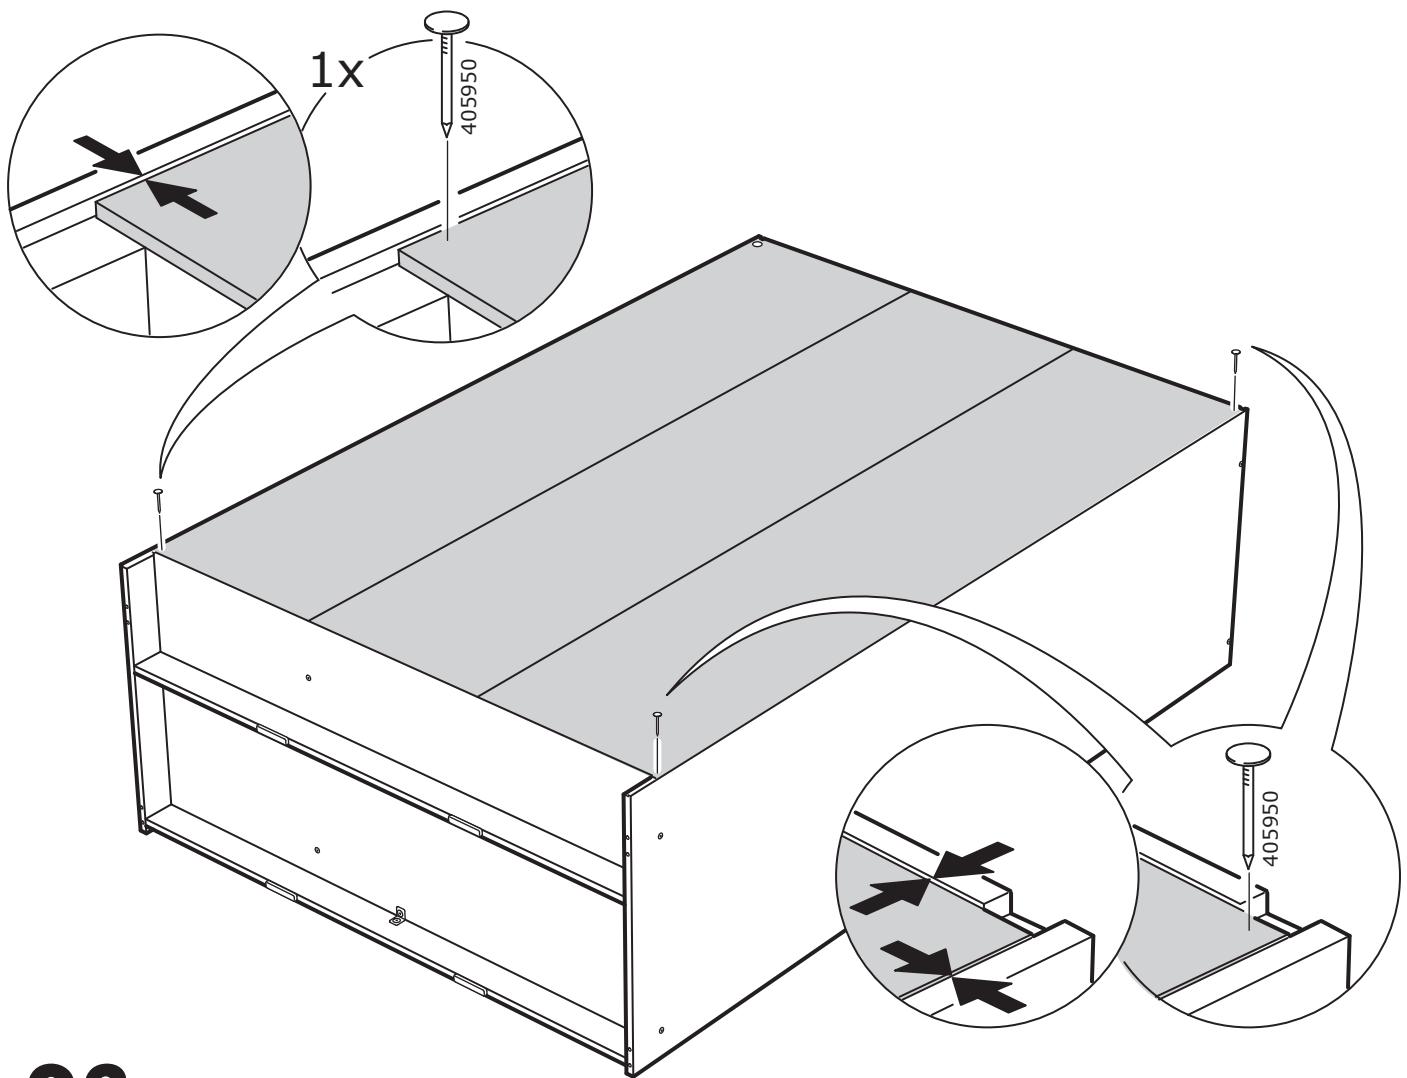


**23**

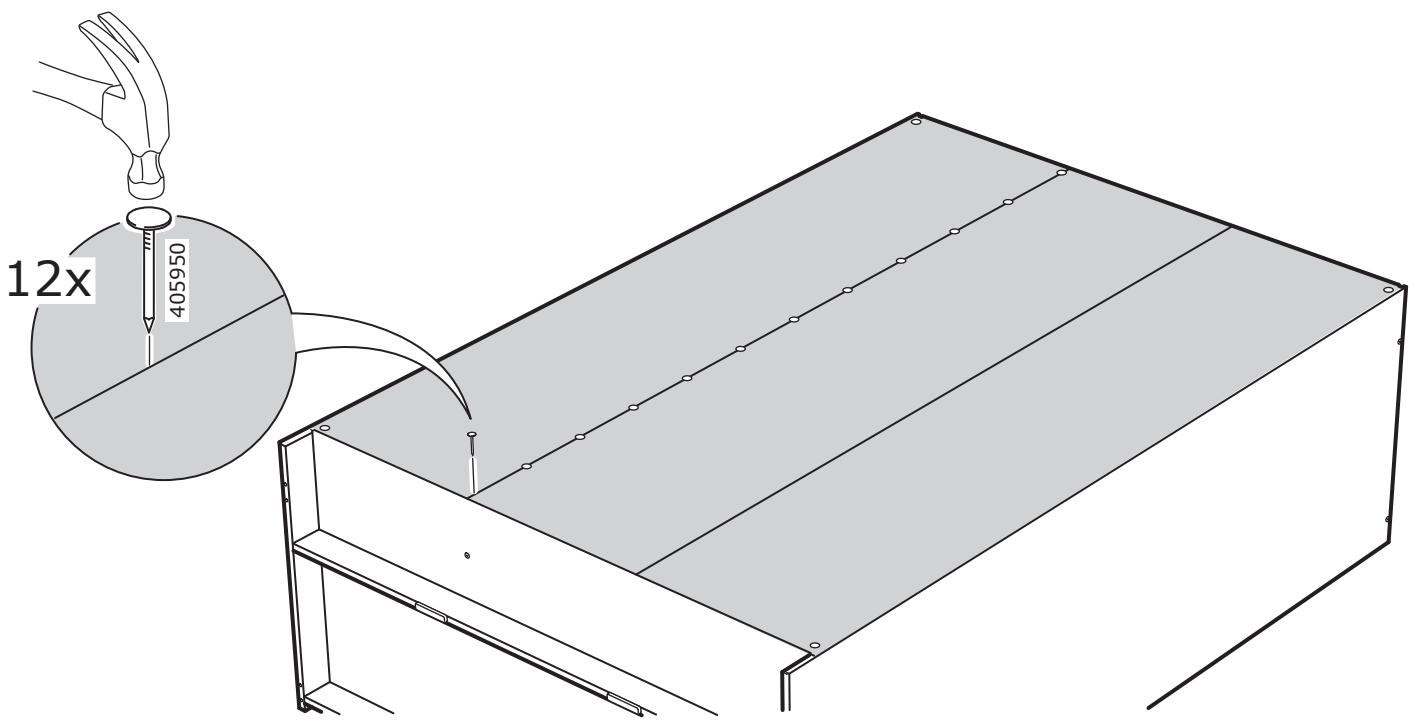


**24**

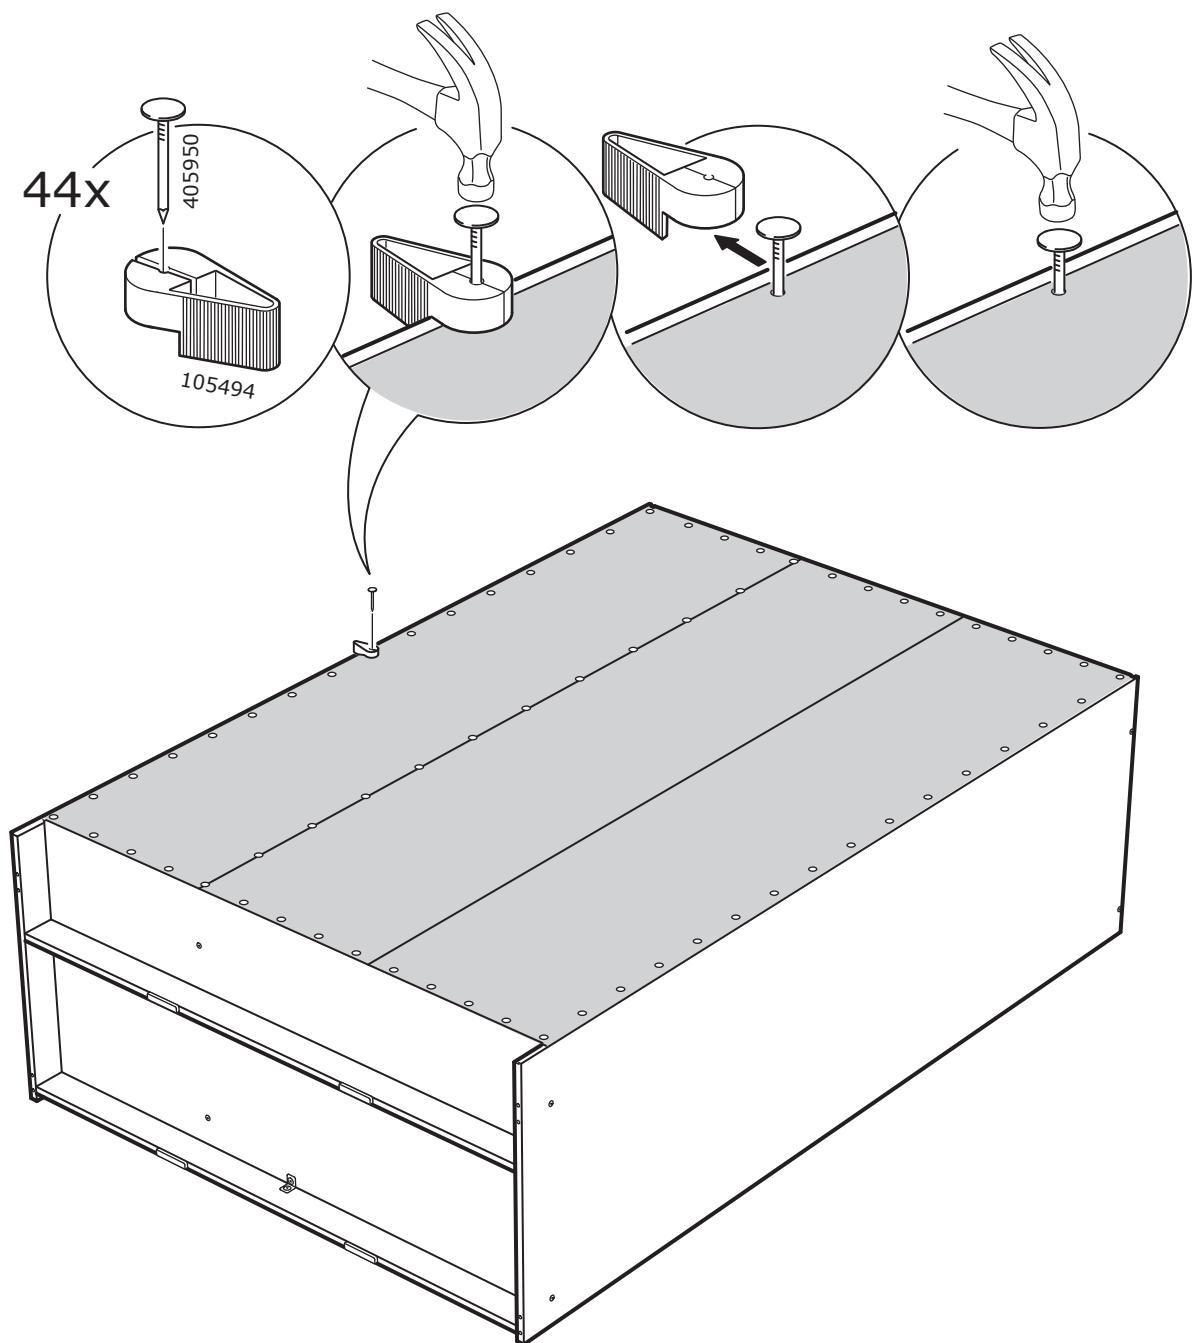


**25**

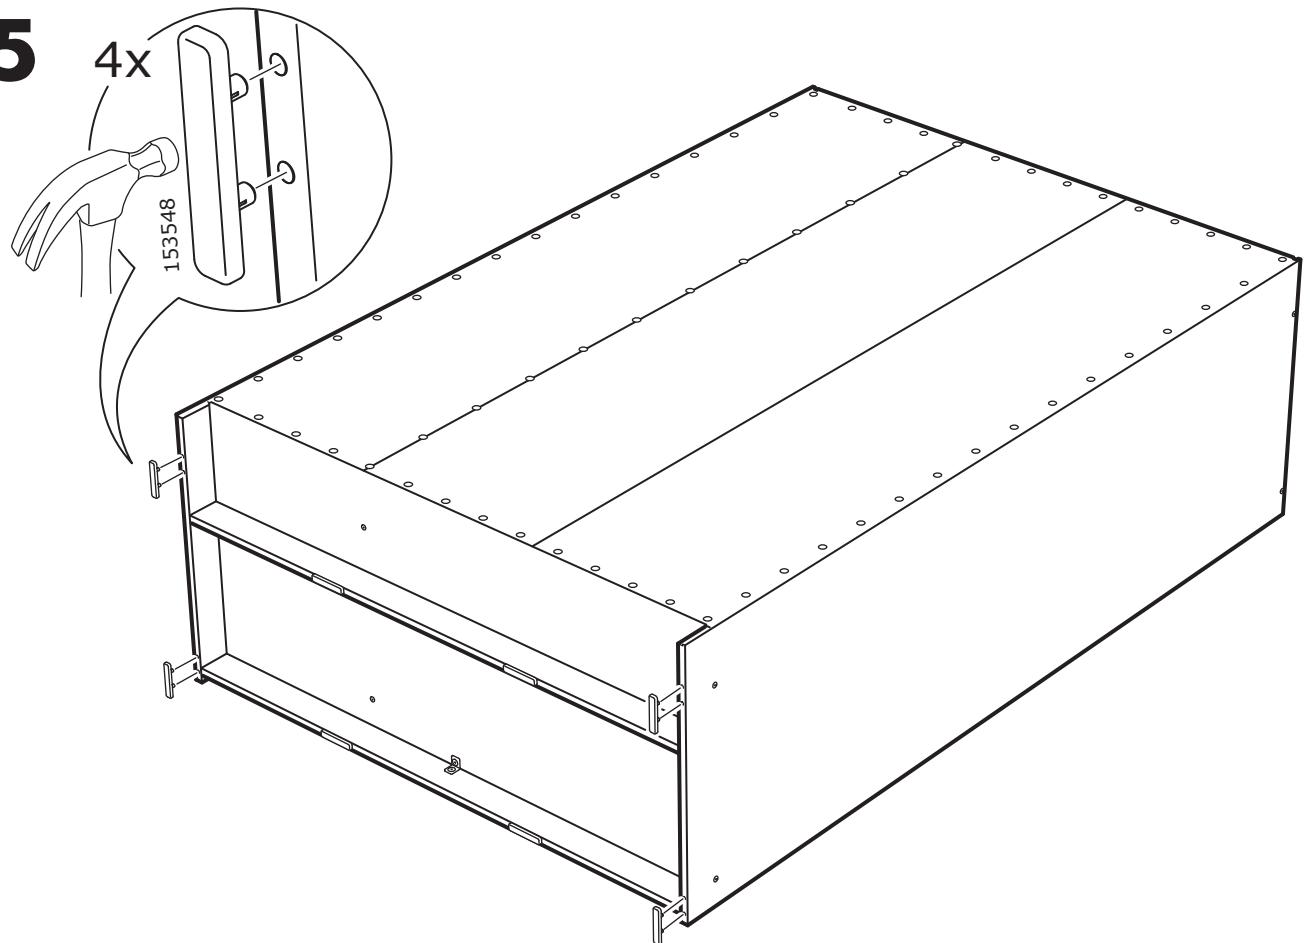


**26**

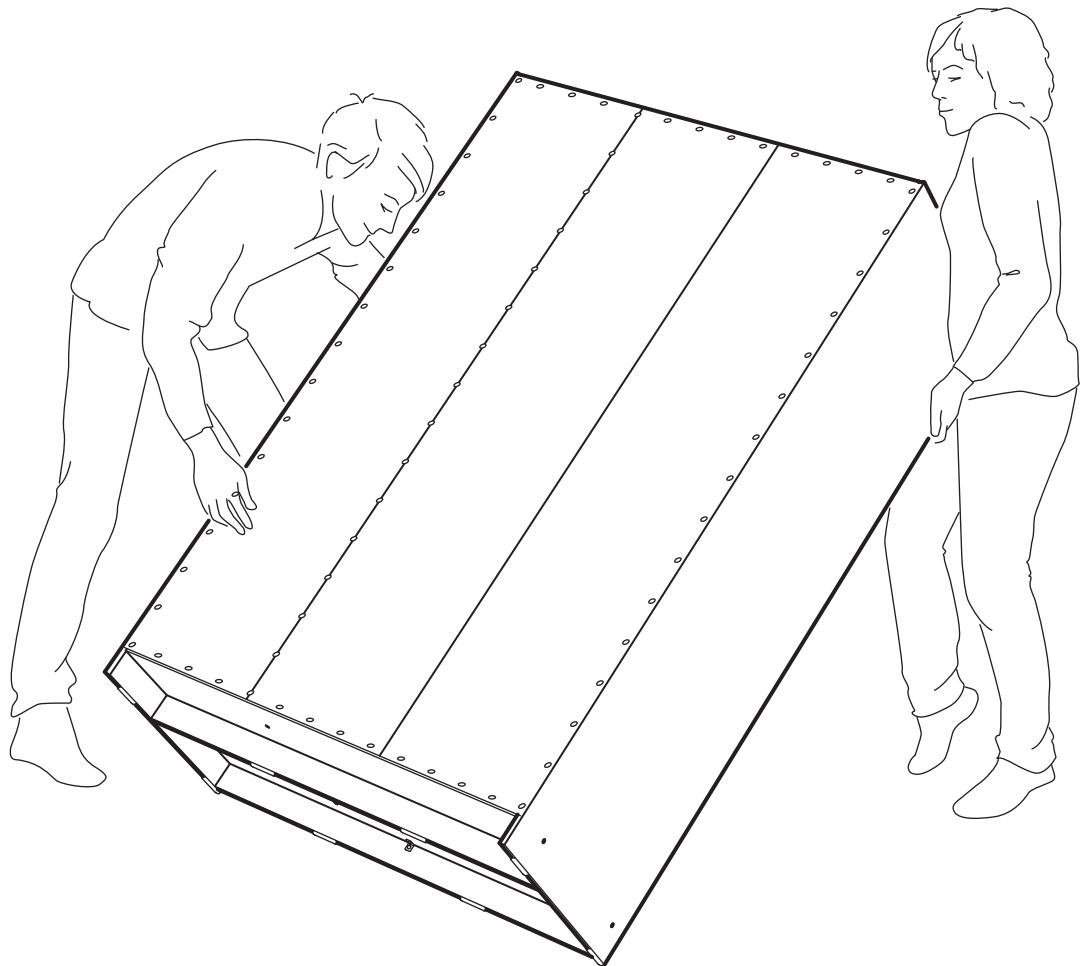

**27**

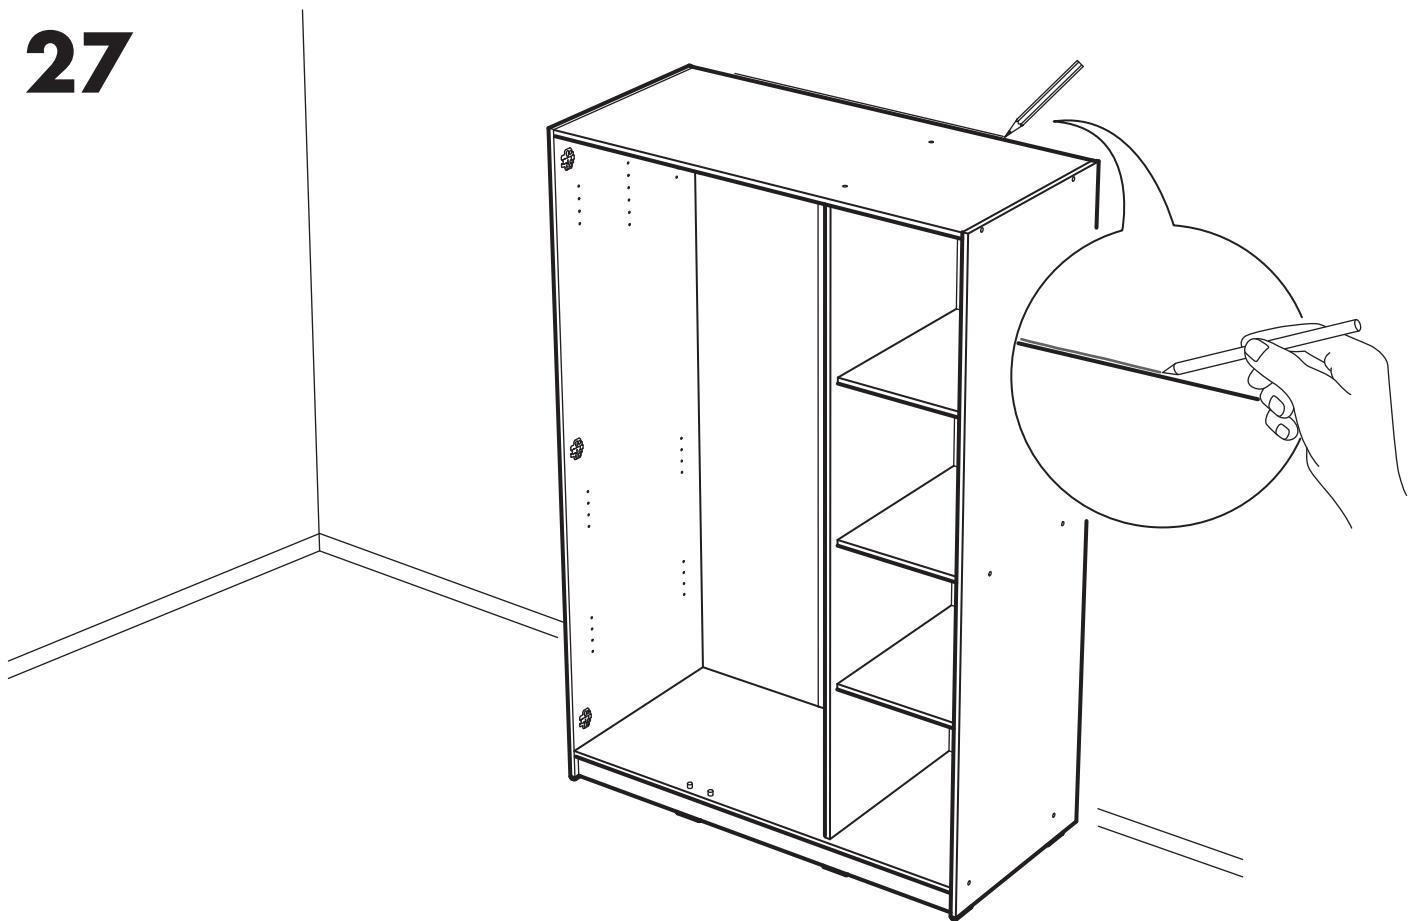


**28**

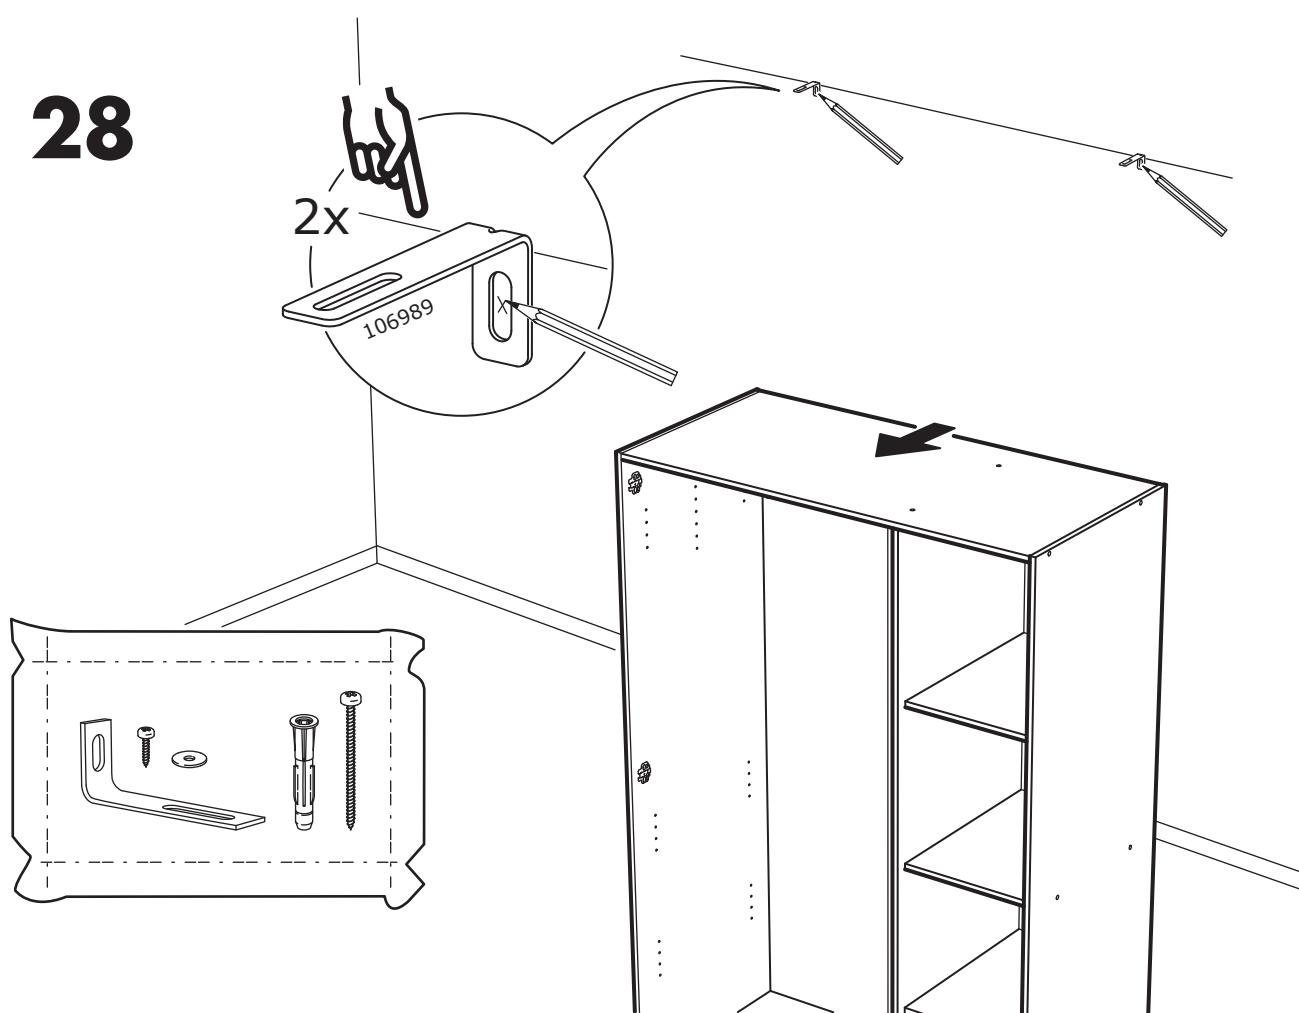





www.IKEA.com/secure-it

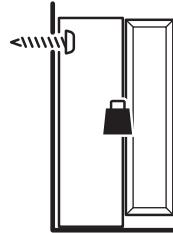


**29**

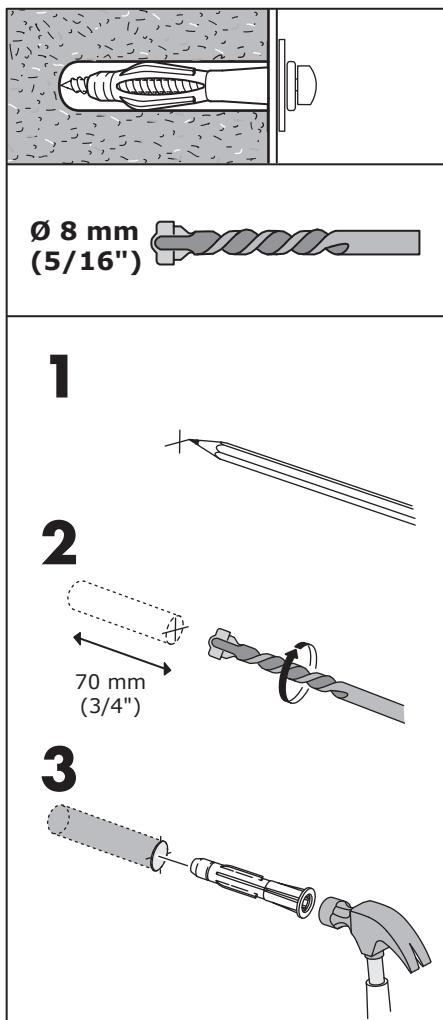



**1**




**2**

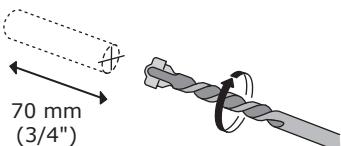


**3**

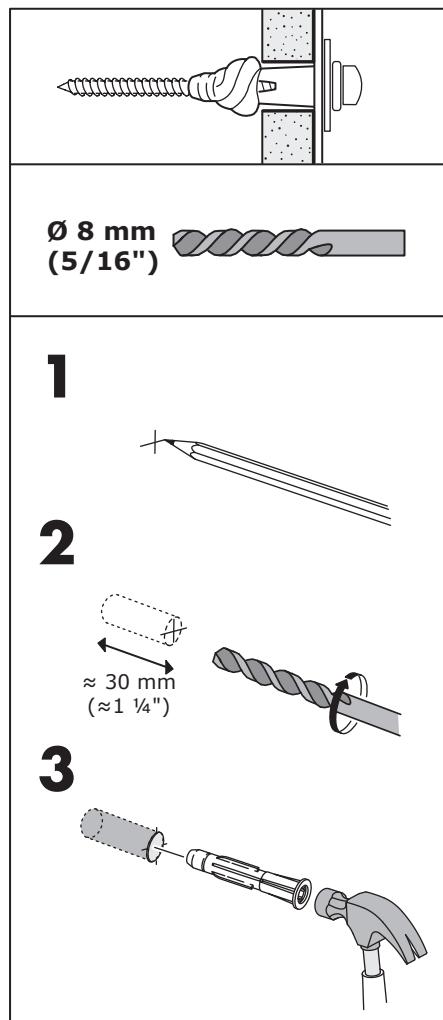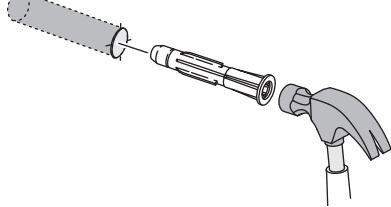



**1**




**2**

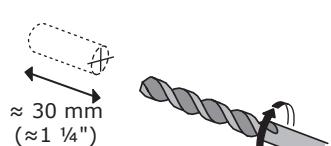



**3**

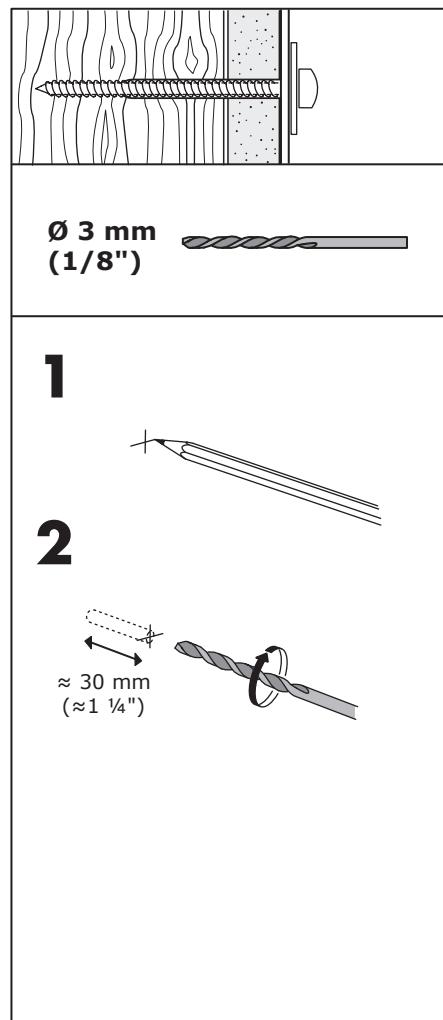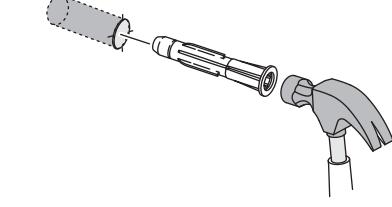


**1**




**2**

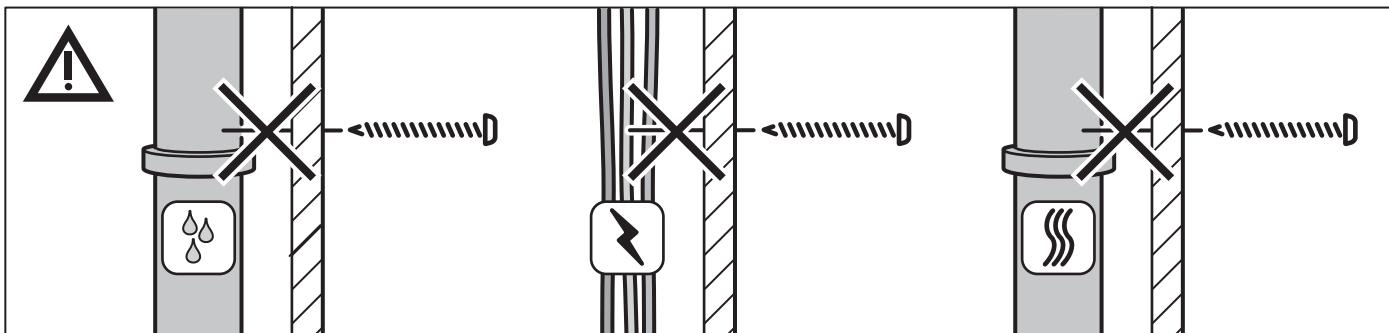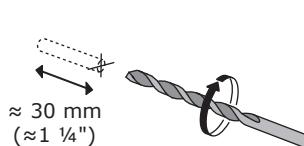




**30**

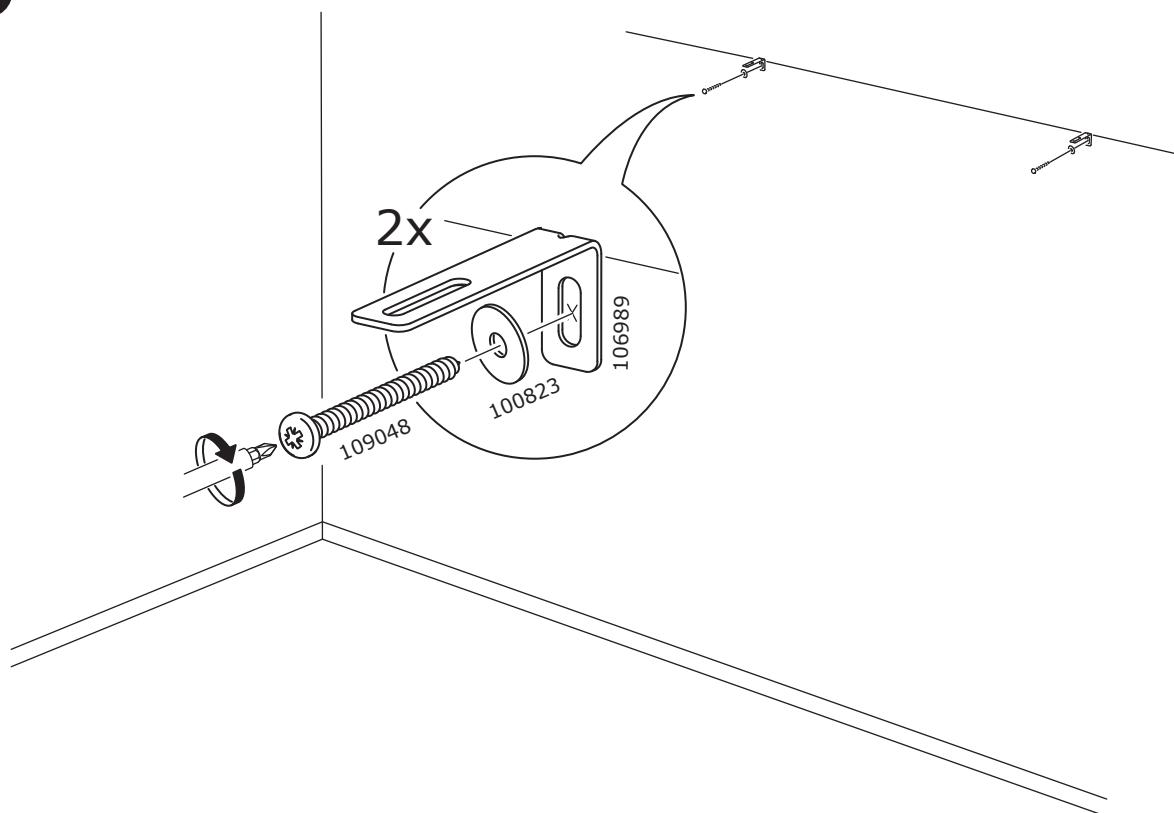


**31**

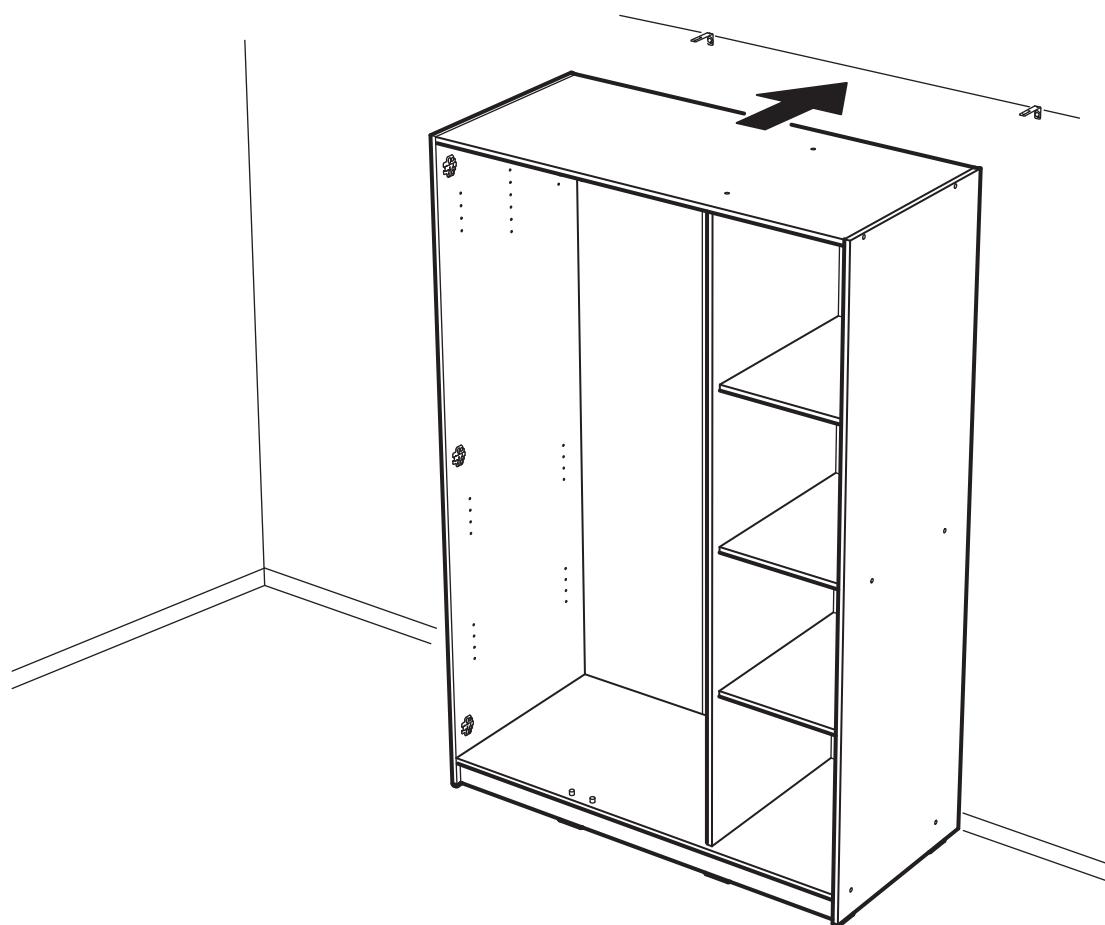


# 32

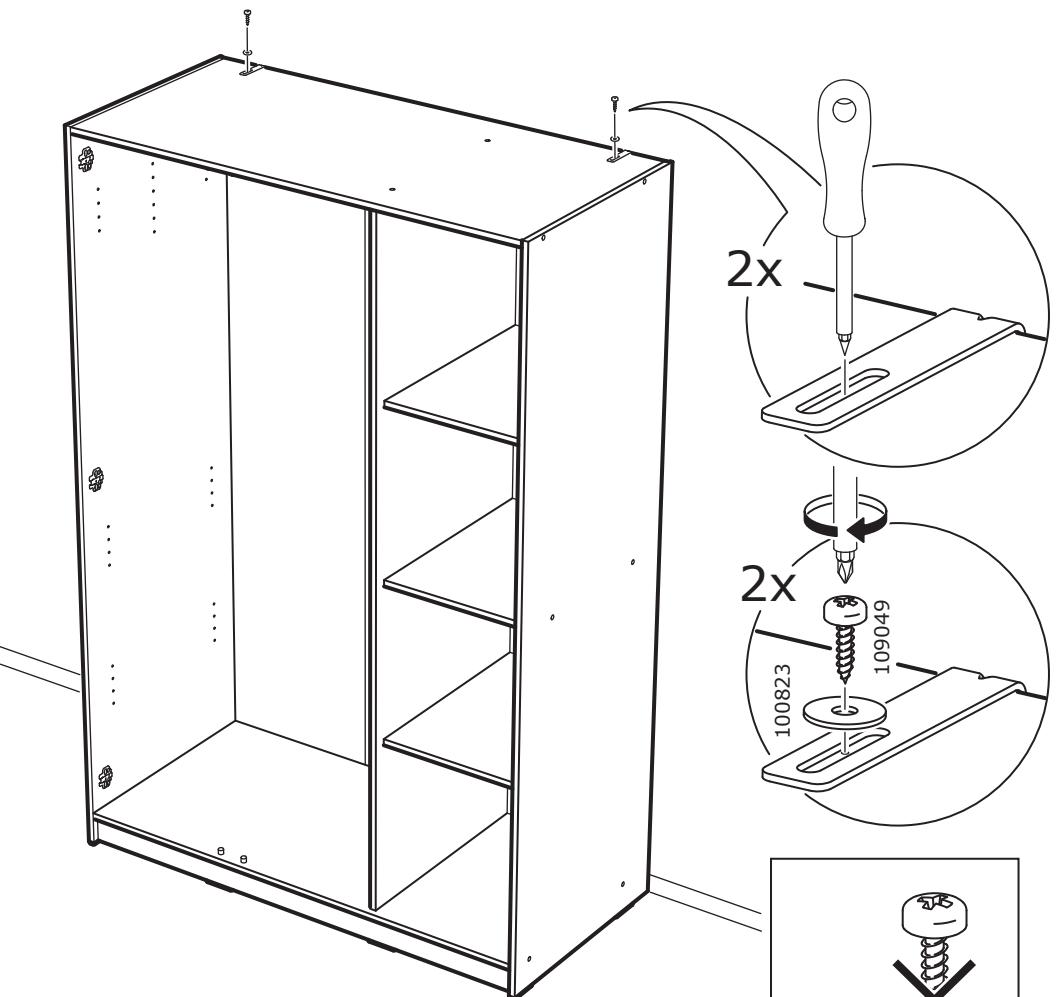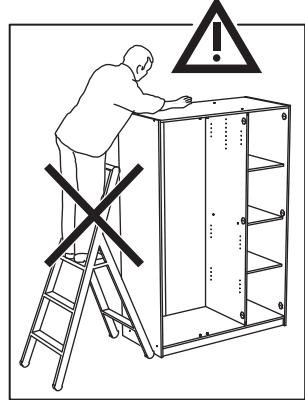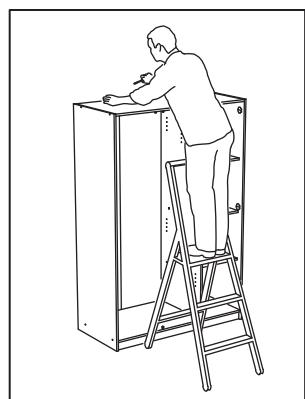


**33**

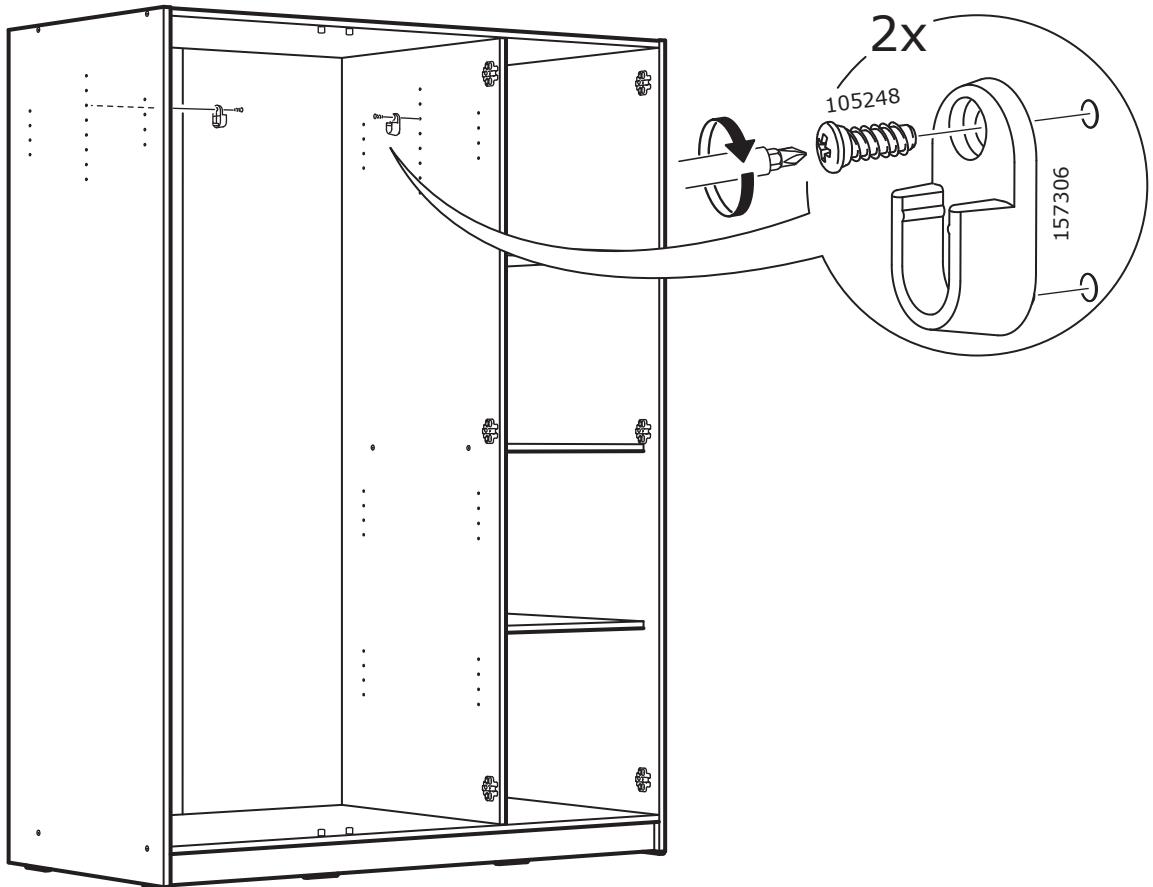






**34**

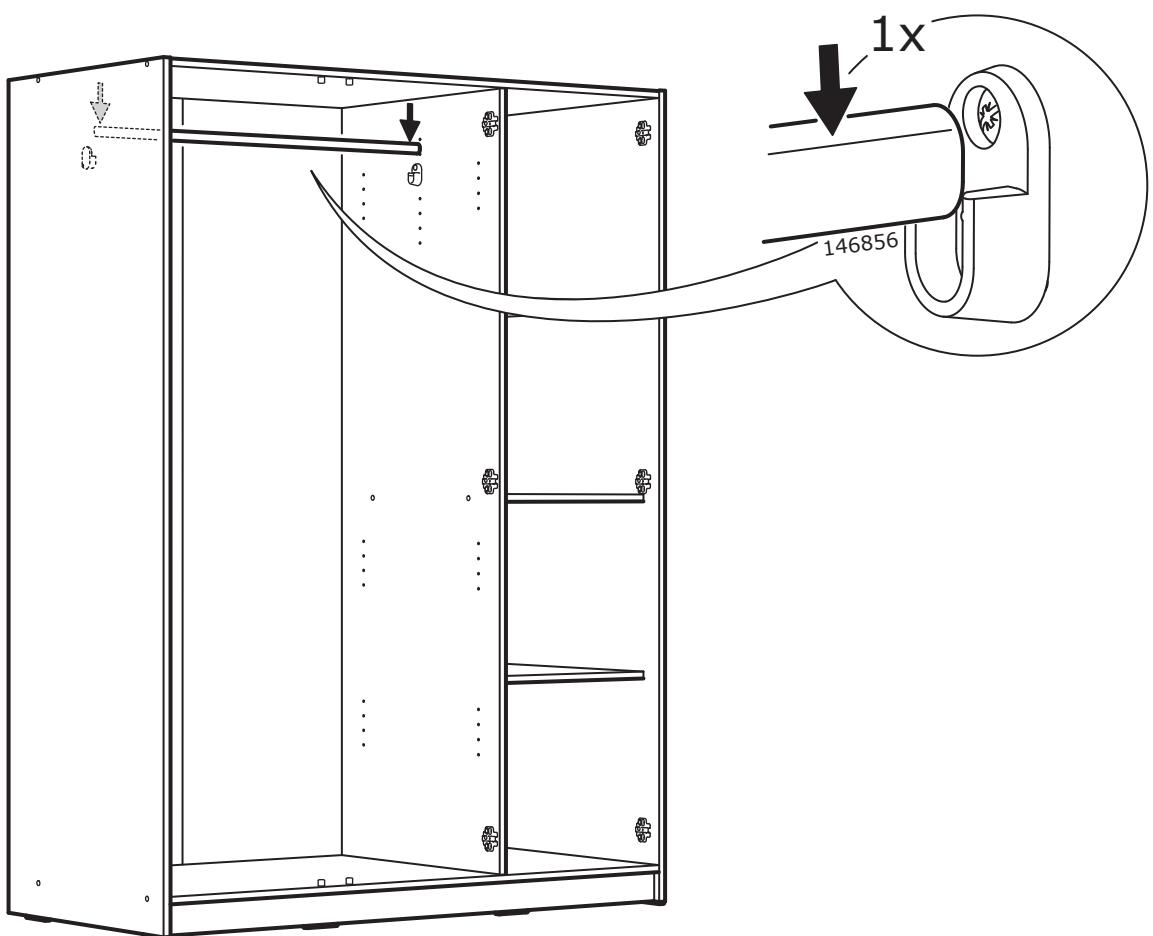


# 35

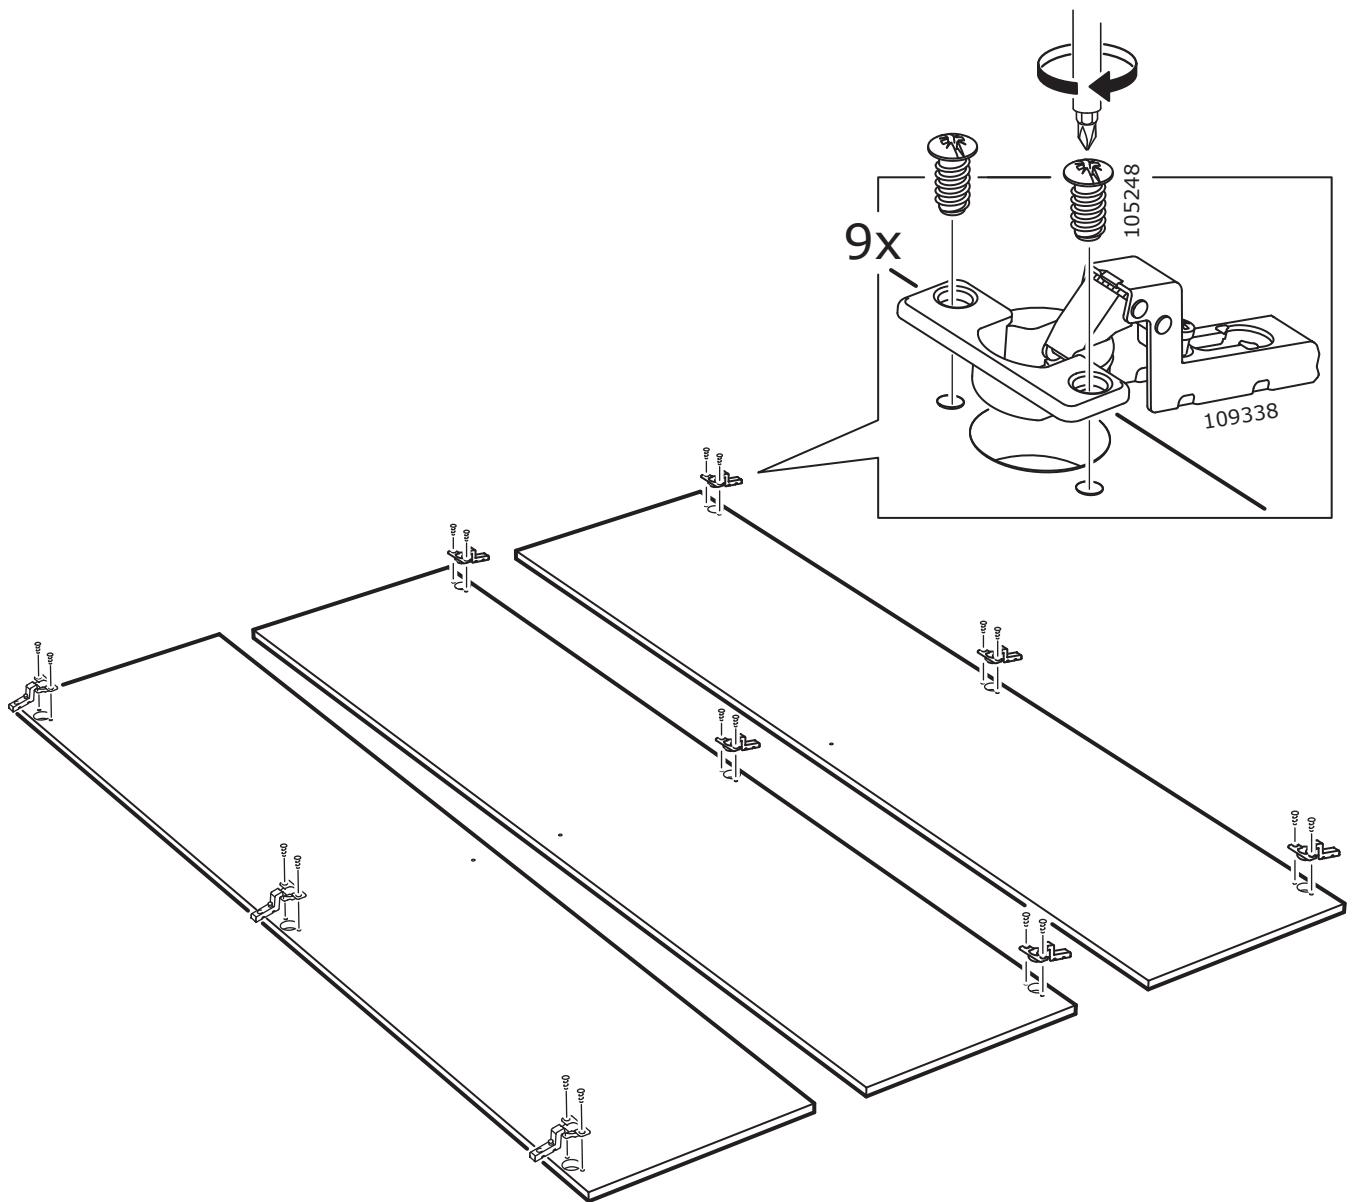


# 36

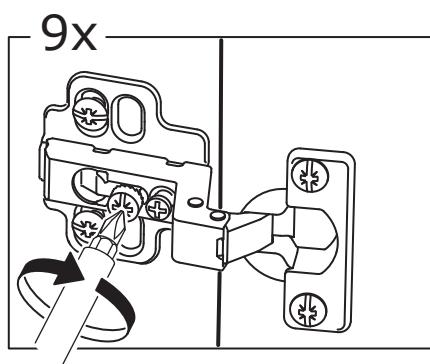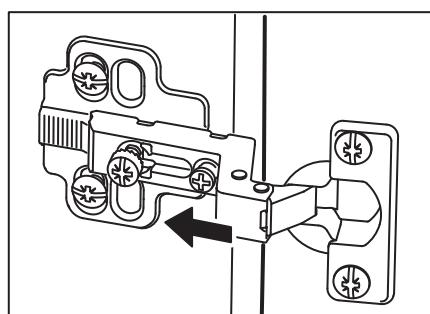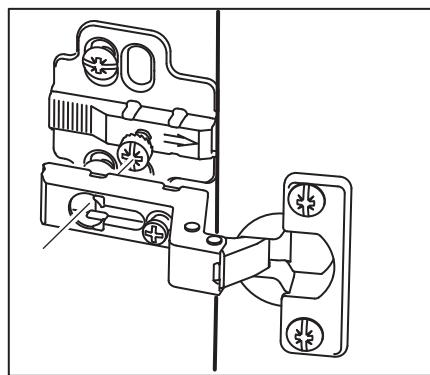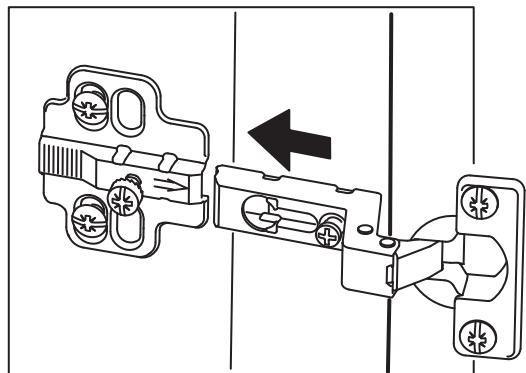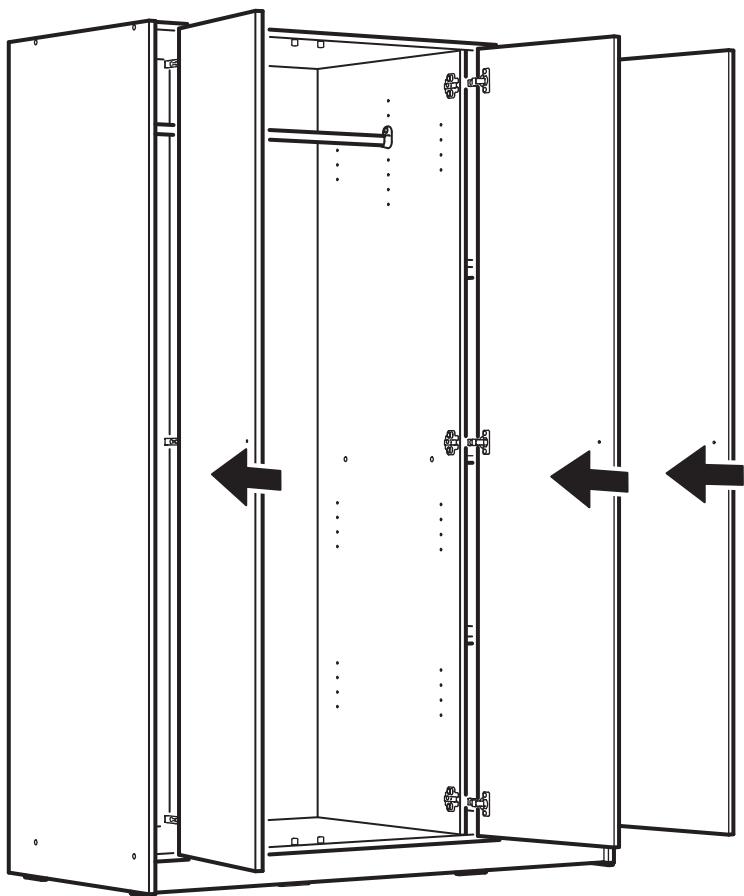

**37**

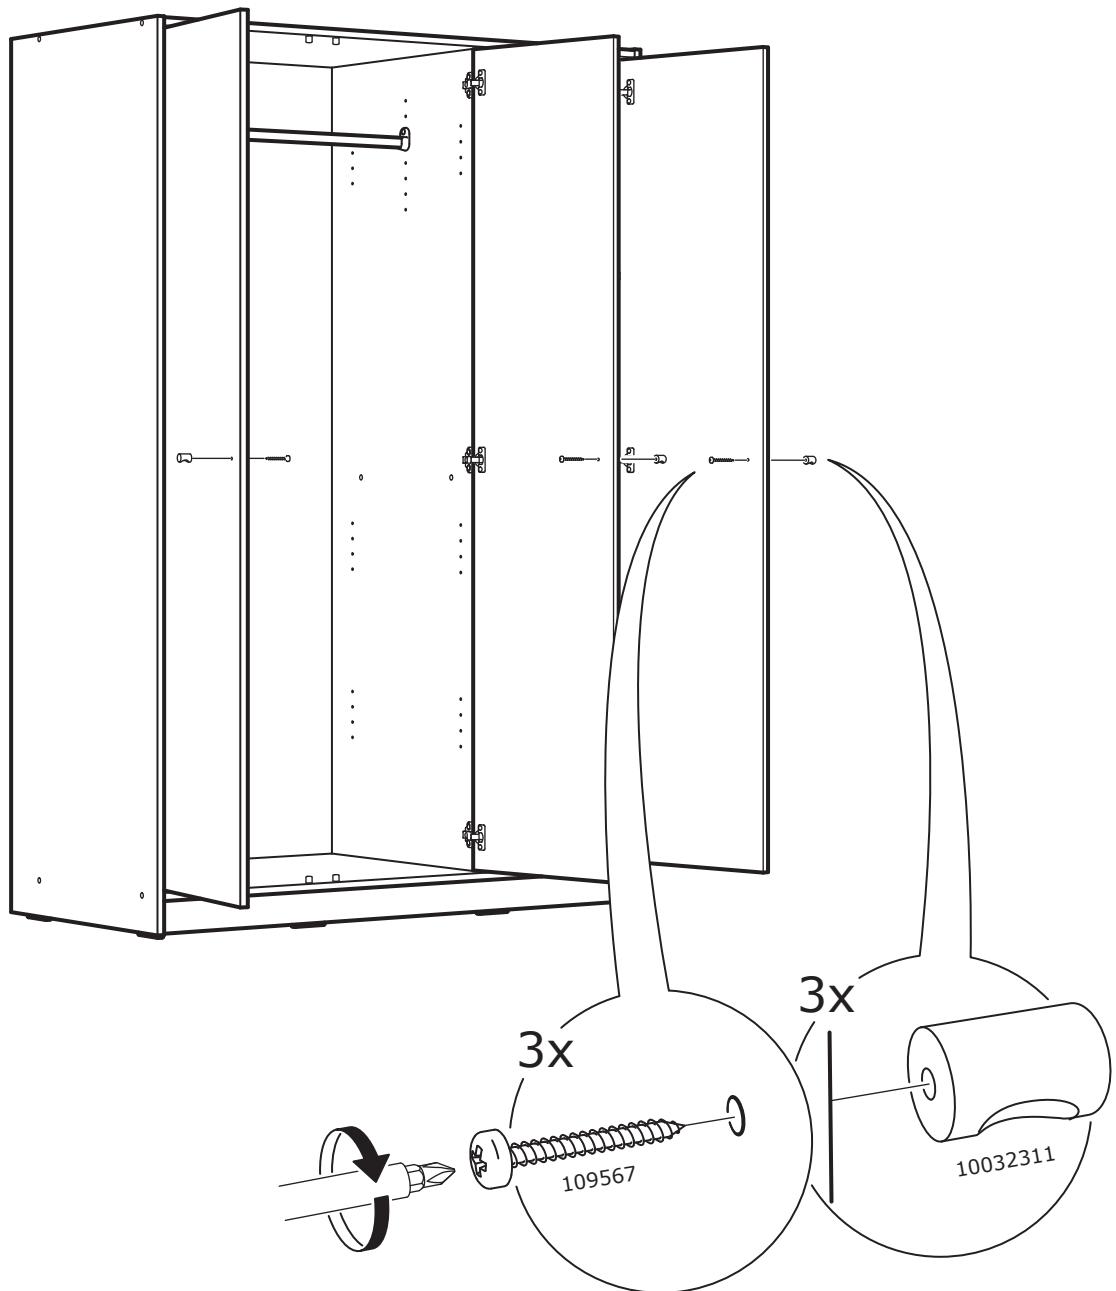

**38**

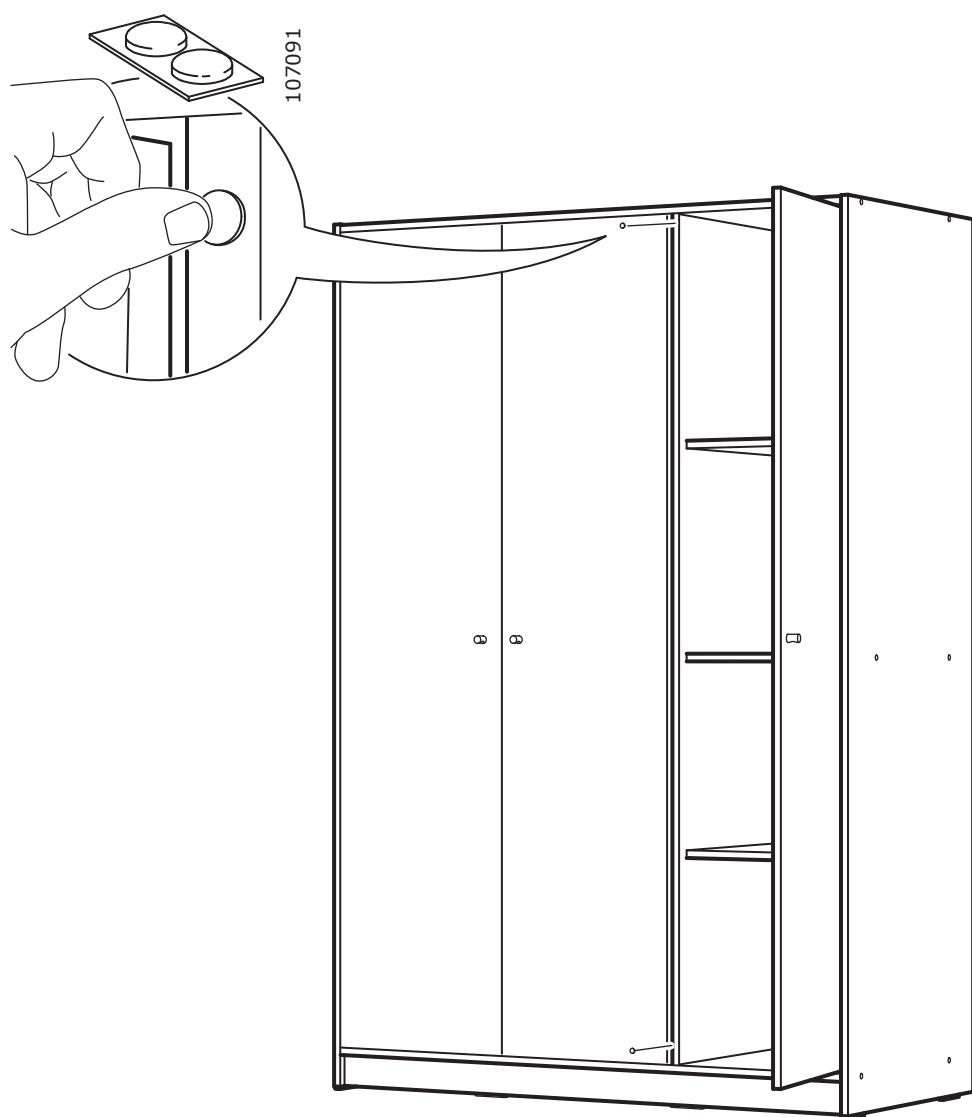

i

