

Сотру пыль в порошок!



Вертикальный
пылесос
КТ-580



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса	7
Уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары «Китфорт»	13

Общие сведения

Вертикальный пылесос Kitfort КТ-580 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при желании можно отсоединить удлинительную трубку и воспользоваться ручным пылесосом. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие.

Пылесос очень легкий по весу, с уборкой справится даже ребенок.

Компактность и удобство

Пылесос имеет функцию вертикальной парковки и занимает мало места при хранении, а во время работы может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. Длинный шнур позволяет убираться на большом расстоянии от розеток. На ручке пылесоса имеются специальные держатели для удобного хранения шнура.

Циклонный фильтр, удобная чистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Пылесборник легко снимается, а пыль из него вытряхивается очень просто. В пылесборнике установлены фильтры грубой и тонкой очистки. Фильтры можно с легкостью вынуть и промыть водой.

Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов (куда обычным пылесосом очень трудно дотянуться из-за ограниченной длины шланга), шкафчики на кухне или в гостиной, книжные полки, коврики в автомобиле или багажник.

Комплектация

1. Пылесос — 1 шт.
2. Пылесборник с фильтрами — 1 шт.
3. Рукоятка — 1 шт.
4. Удлинительная трубка — 1 шт.
5. Узкая насадка — 1 шт.
6. Переходник щетки для пола — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство пылесоса




Выключатель пылесоса расположенный на рукоятке ручного пылесоса может быть установлен в положения «I» — «Включено» и «O» — «Выключено». Далее по тексту положения выключателя будем называть «Вкл/Выкл».

При помощи **узкой насадки** вы можете пропылесосить углы, плинтуса и другие труднодоступные места.


Подготовка к работе и использование

Сборка пылесоса


Вставьте щетку для пола во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Обратите внимание, что прямоугольные стороны всасывающего отверстия у пылесборника и переходника щетки для пола несимметричны и устанавливаются только в определенном положении. Чтобы отсоединить щетку от корпуса наступите на щетку для пола, потяните корпус вверх.

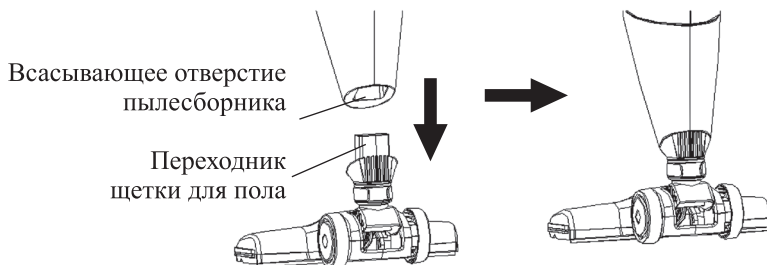

Вставьте рукоятку в удлинительную трубку до щелчка так, чтобы кнопка отсоединения рукоятки вошла в паз на удлинительной ручке. Чтобы вытащить рукоятку из удлинительной трубки нажмите на кнопку отсоединения и потяните.

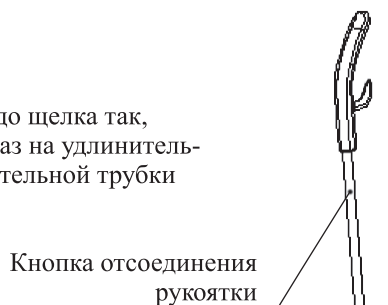

Вставьте удлинительную ручку с рукояткой в отверстие на корпусе до щелчка. Чтобы вытащить удлинительную трубку из корпуса нажмите на кнопку отсоединения удлинительной трубки и потяните.

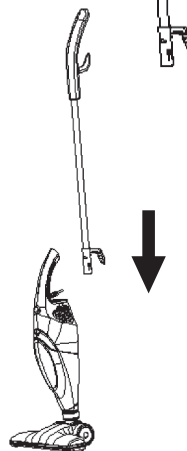

Использование

Наступите на щетку для пола и отклоните пылесос на себя, чтобы вывести его из режима вертикальной парковки.


Примечание. Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть. Не роняйте, пожалуйста, пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка.

Для включения пылесоса подключите устройство к сети, а затем установите выключатель пылесоса в положение «Вкл».

Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок или розетку, в которую будет подключен пылесос.

Использование ручного пылесоса


1. Отсоедините удлинительную трубку с рукояткой, нажав на кнопку отсоединения.
2. Вытащите щетку из корпуса. Чтобы отсоединить щетку от корпуса нажмите кнопку отсоединения и, наступив на щетку для пола, потяните корпус вверх.
3. Подсоедините насадку к всасывающему отверстию съемного пылесборника.
4. Установите выключатель пылесоса в положение «Вкл» и начинайте уборку.
5. Для выключения ручного пылесоса установите выключатель пылесоса в положение «Выкл».

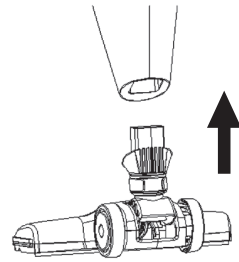


Чистка и обслуживание

Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром.


1. Отсоедините удлинительную трубку и рукоятку, нажав на соответствующие кнопки отсоединения.
2. Вытащите щетку из корпуса. Чтобы отсоединить щетку от корпуса нажмите кнопку отсоединения и, наступив на щетку для пола, потяните корпус вверх.
3. Отсоедините пылесборник от корпуса, нажав на кнопку снятия пылесборника.

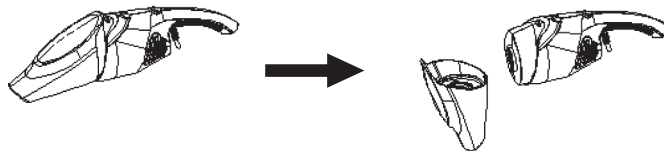


4. Вытащите фильтры грубой и тонкой очистки из пылесборника.
5. Снимите с фильтра тонкой очистки фильтр грубой очистки, отцепив липучку фильтра грубой очистки.

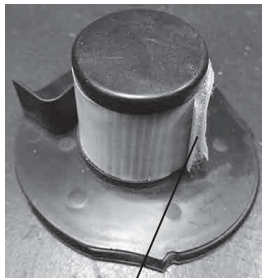

Липучка фильтра грубой очистки

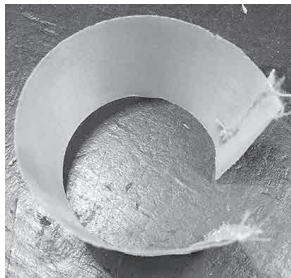

Фильтр грубой очистки

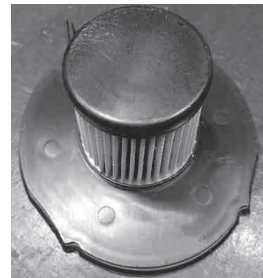


Фильтр тонкой очистки

- Снимите накладку на корпус, поддев защелку на накладке. Вытащите HEPA-фильтр, потянув его за язычок на себя.



Накладка
Защелка

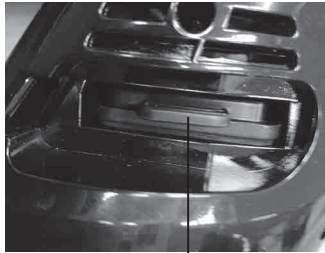

Язычок



HEPA-фильтр

- Фильтры грубой и тонкой очистки, а также HEPA-фильтр достаточно просто очистить от пыли и мусора.
Примечание. При сильном загрязнении фильтры тонкой и грубой очистки, а также HEPA-фильтр промойте водой, при этом запрещается использовать щетки или тереть фильтры, поскольку они могут повредиться от механических воздействий. После того, как промыли фильтры, дайте им высохнуть.
- Соберите фильтры в обратной последовательности и установите в пылесборник на место.
- Вставьте пылесборник обратно в корпус пылесоса до щелчка.

Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Периодически протирайте пылесос сухой или влажной тряпкой.

Устранение неполадок

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр
Забился всасывающий канал в щетке	Прочистите всасывающий канал и напольную щетку

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Устройство не подключено к сети	Подключите устройство к сети
Нет питания в сети	Подключите устройство к работающей розетке
	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос	Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр, не допускайте засора воздухозаборного отверстия
При перегреве термостат не сработал и перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр. Адреса сервисных центров вы найдете на сайте kitfort.ru в разделе «Сервис и гарантия»

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром	Промойте фильтр
Если в пылесос установить влажные фильтры, они могут загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Пылесос падает

Возможная причина	Решение
Из-за особенностей конструкции вертикальный пылесос может с легкостью упасть во время нахождения в вертикальной парковке, если его нечаянно задеть	Не роняйте пылесос на пол. Из-за ударов об пол внутренние части пылесоса могут повредиться, а также может треснуть рукоятка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Уровень шума: 78 дБ
5. Длина шнура: 5 м
6. Емкость пылесборника: 0,3 л
7. Класс HEPA-фильтра: H10
8. Размер устройства: 260 × 170 × 1100 мм
9. Размер упаковки: 740 × 160 × 170 мм
10. Вес нетто: 1,9 кг
11. Вес брутто: 2,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Сучжоу АЗА Клин Илектрик Текнолэджи Ко., Лтд. №3999, Пучжуан Эвэнью, Суюкоу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу 215105, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
7. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
9. Храните устройство в недоступных детям местах.
10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
11. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.



12. Не засасывайте воду и другие жидкости, влажные предметы, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
13. Внимание! Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок для удобного размещения шнура или розетку, в которую будет подключен пылесос.

IM-1

Другие товары «Китфорт»



Планетарный миксер КТ-1343

- планетарная система вращения
- мощность: 1000 Вт
- емкость чаши: 5 л
- 2 крюка для более эффективного замеса теста

Чайник КТ-629

- 7 режимов нагрева
- мощность: 1800 Вт
- емкость: 1,5 л
- двойной корпус — не обжигает и сохраняет тепло



Кофеварка Kitfort КТ-714

- мощность: 950–1150 Вт
- капельное приготовление кофе
- электронное управление
- LED дисплей
- два режима подогрева
- автоотключение

Мясорубка КТ-2101

- дизайн от Студии Артемия Лебедева
- насадки для колбас и кеббе
- мощность: 1500 Вт
- производительность: 1,2 кг/мин





Ручной автомобильный пылесос KT-537

- виды уборки: сухая и сбор жидкости
- мощность: 75 Вт
- пылесборник: 0,4 л
- работает от прикуривателя
- 3 дополнительные насадки

Электросковорода KT-2019

- антипригарное покрытие
 - ручка-подставка
 - мощность: 1350 Вт
 - температурные режимы: 5
- Подходит для жарки, тушения, размораживания и разогревания различных продуктов



Ручной отпариватель KT-916

- мощность: 1000 Вт
- емкость резервуара для воды: 260 мл
- подача пара: 20 г/мин
- длина шнура: 170 см
- вес прибора: 0,9 кг

Блендер KT-1327

- количество автоматических программ: 5
- мощность: 1300 Вт
- емкость чаши: 2 л
- нагрев до 35–80 °С





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87